


Hurtigstartsveiledning


- 1 Kople til
- 2 Nyte



Hva finnes i esken

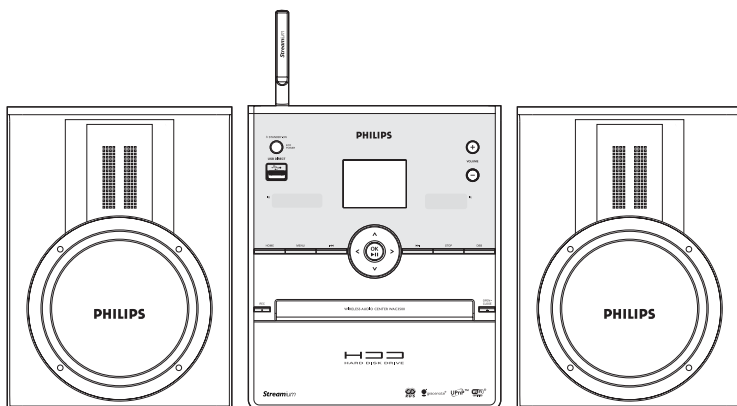


Wireless Music Center WAC3500



Fjernkontroll
2 x AAA-batterier



Hurtigstartsveiledning

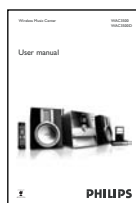


Brukermanual



Koble til PC




PC Suite CD



1 stk Ethernetledning




1 x FM-antennekabel




1 x AC-strømledning

Før du bruker fjernkontrollen:

- Sett inn batteriene i fjernkontrollen som vist

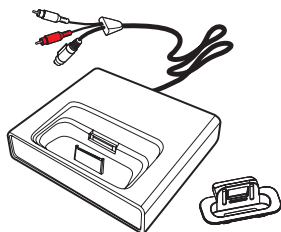

iPod-dokkingstasjon + 8 x iPod-dokkingadapter (for WAC3500D)

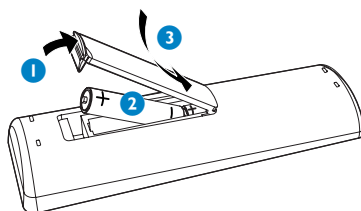



Kople til

Tilkoblinger på baksiden

1


Koble til høytalerkablene

2


Koble til FM-antennen

3

Koble til sentralens AC-strømledningen

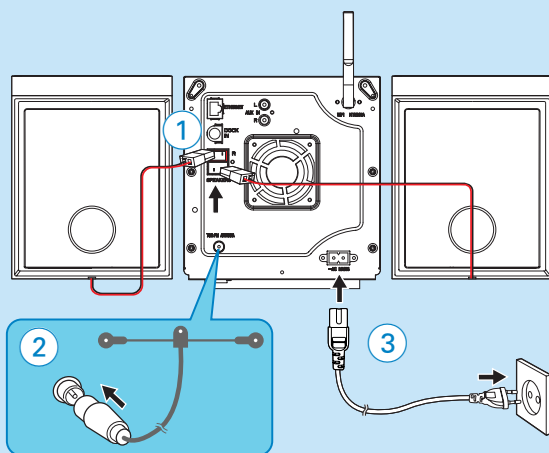

Koble til iPod-dokken (for WAC3500D)

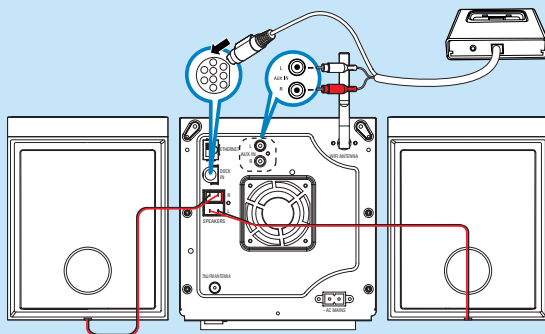

Tip:

- Se brukerveiledningen for hvordan annet utstyr kobles til sentralen

For avspilling i sentralen, kan du bruke:

- Alle forhåndsinnspilte lyd-CD-er
- Alle sluttbehandlede audio CDR- og CDRW-disker
- MP3/WMA/M4A-CD-er (CD-R/CD-RW med MP3/WMA/M4A-filer)

1

Trykk på **STANDBY-ON/ECO POWER**  for å slå på sentralen

2

a. Trykk på **OPEN • CLOSE**  på apparatet for å åpne CD-romme

b. Sett inn en plate, med siden med skrift vendt opp


c. Trykk på **OPEN • CLOSE**  på nytt for å lukke CD-rommet

- Meldingen **Reading CD** (Leser CD) vises på skjermen

- En liste med CD-spor vises

(For CD-er innspilt med MP3/WMA/M4A-musikkfiler:

Trykk på  på en markert filmappe for å gå til en sporlist)

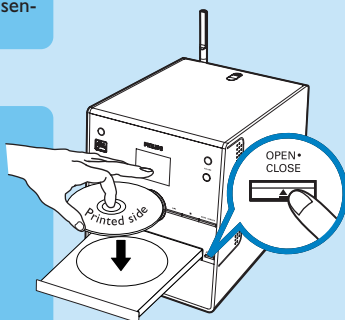

3

Bruk navigeringskontrollene     for å velge et spor eller album

4


Trykk på **OK** /  for å starte avspilling

5

Trykk på **STOP**  for å stanse avspillingen

6

Trykk på **OPEN • CLOSE**  for å ta ut CD-en

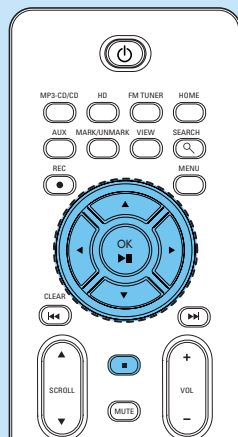

Tip:

- WAC3500 Senter lar deg kontrollere om aktuell CD-informasjon kan finnes i den siste Gracenote(r) musikkgenkjennende databasen via Internett. For detaljer, se **Bruerveiledning 12 Gracenote CD-informasjon**

Bygg ditt musikkbibliotek på harddisken i Senter ved å ta opp fra CD-er, importere MP3/WMA/M4A-filer fra PC eller ved å ta opp fra radio eller annen ekstern kilde.

Opptak fra CD-er

1

Sett inn en CD i sentralens CD-stasjon (Se avsnitt **B1** for detaljer)

- Displayets viser **Reading CD (Leser CD)**
- Liste med CD-spor vises
(For CD med MP3/WMA/M4A musikkfiler: For å angi en sporliste, trykker du ► på en uthevet filmappe)

2

- I sporlisteskjermbildet, trykk **REC** ●
- En liste med spor og avkrysningsbokser ☒ vises

3


- For å begynne å ta opp hele CD-en, trykk **REC** ●.
(For å kopiere deler av CD-en, trykk ► eller **MARK-UNMARK** for å sett/fjerne merket for sporene som skal tas opp, og trykk deretter **REC** ●. For å sette/fjerne merkene for alle spor, trykk og hold **MARK-UNMARK**)
- **CD-Rec (CD-opptak)** vises. Displayet viser albumets navn på sporet som tas opp
 - Senter vil gå tilbake til **CD**-modus når opptaket er fullført

4

For å ta opp fra en annen CD, gjentar du trinn 1 til 3 ovenfor

VIKTIG!

- Det tar noe tid å konvertere musikk som er tatt på CD til MP3-filer. Trykk alltid på, og hold inne, **STANDBY-ON** for å skifte til ECO POWER (strømsparingsmodus) før strømkontakten tas ut for å unngå at spor mistes.
 - Se veiledningen Koble til PC for import av MP3/WMA/M4A-filer fra PC.
 - For å ta opp fra radio eller ekstern kilde, se Brukerveiledning
- 6.5 Bygge opp et musikkbibliotek på Senteret.**

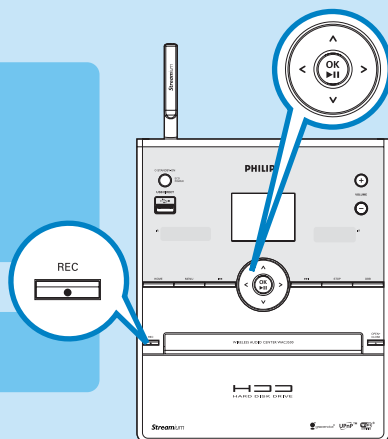

Du kan lagre opp til 1.500 lyd-CD-er sentralt på den 80 GB store harddisken i Senteret

1

For å slå over til Senter, trykk **STANDBY-ON/ECO POWER** 

2

Trykk på **HOME** og bruk navigeringskontrollene **▲ ▼ ◀ ▶** for å velge **HD** (eller trykk på **HD** på fjernkontrollen)

3

Bruk navigeringskontrollene **▲ ▼ ◀ ▶** til å velge avspillingsalternativer (Demospor er lagret under **All tracks (Alle spor)**)

4

Trykk **OK / ▶▶** for å begynne avspillingen



5

Slik endrer du avspillingsalternativer:

- Trykk på **◀** én gang for å gå inn på forrige opsjonslis
- Bruk navigeringskontrolleren **▲ ▼ ◀ ▶** til å velge
- Trykk **OK / ▶▶** eller **▶** for å bekrefte

6

For å stanse avspillingen trykker du **STOP ■**

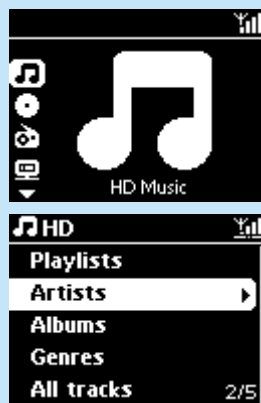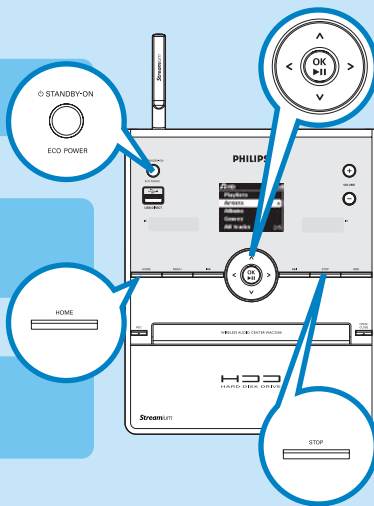

Tip:

- Tilgjengelig minneplass for musikk er ca. 75 GB, grunnet kapasiteten som er satt av til systemformål

Lete med nøkkelord

Nøkkelordet bør være første bokstav i første ord i tittelen på sporet du vil lete etter. Ved å angi et nøkkelord kan du raskt finne alle elementer som inneholder dette ordet.

1

Bruk navigeringskontrollene ▲ ▼ ◀ ▶ til å angi ønsket opsjonsliste under spor, album, artister eller spillelister

2

Trykk **SEARCH** på fjernkontrollen

- En tekstboks vises




3

- Trykk på de alfanumeriske tastene gjentatte ganger for å angi nøkkelord (maks 8 tegn)
- For å slette det som er angitt foran markøren, trykk ◀◀ (CLEAR)
- Trykk ◀ eller ▶ for å bevege markøren bakover / fremover

4

Trykk **OK** / ▶▶ for å starte letingen

- Displayet viser: **Searching(Leter...)**. Letingen starter fra begynnelsen av den aktuelle opsjonslisten
- Elementer som finnes vises foran listen

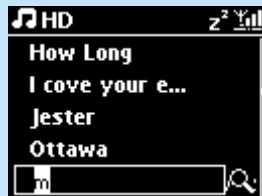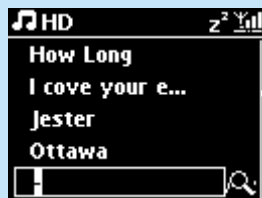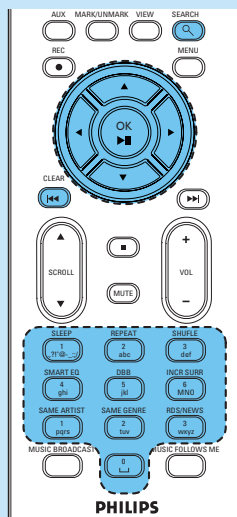

Spille musikk fra USB-enheter

Du kan bruke USB-flashminne (USB 2.0 eller USB1.1) og USB-flashspillere (USB 2.0 eller USB1.1) med sentralen.


1

Sett USB-pluggen på USB-enheten inn i kontakten  på Senter

2

Trykk på **HOME** og bruk navigeringskontrollene     til å velge **Portable > USB** (Bærbar > USB)

- Ikonet  vises
- Liste over musikkspor vises

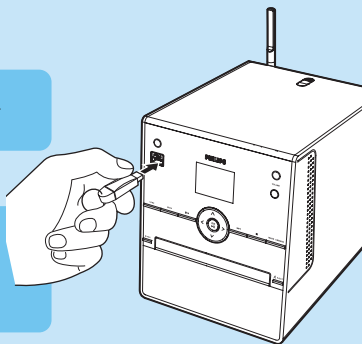

3

Bruk navigeringskontrolleren     til å velge avspillingsalternativer

4

Trykk **OK** /  for å begynne avspillingen



Overføre musikk til USB-enheter

1

Sjekk at USB enheten er korrekt koblet til Senteret. Trykk på **HD** på fjernkontrollen.

2

Trykk navigeringskontroller  eller  og  for å velge alternativ og angi tilsvarende sporliste (ved behov).

3

Trykk **REC** , og trykk deretter **MARK•UNMARK** for å sette/fjerne merker for spor som skal tas opp. (For å sette/fjerne merkene for alle spor, trykk og hold **MARK•UNMARK**)

4

Trykk **REC**  for å starte opptaket.

- Displayet viser **transferring ...(overfører...)**. Antall spor overført / som skal overføres vises nå
- Overførte spor lagres under MUSIC på USB-enheten



B₆

Nyte

Spille iPod spiller

1

Sjekk at iPod spiller er korrekt koblet til Senteret (se **A**)

2

Sjekk at Senteret er slått på eller i standby modus

3


Trykk på **HOME** for å komme til hjemmesiden og bruk navigasjonskontrollene ▲ eller ▼ og ► for å velge **Portable** (Bærbar) > **iPod**

4

iPod spiller:
a. demp lyden for å unngå lydforstyrrelser
b. trykk på PLAY tast for å starte avspilling

5

For å justere volum, trykk på **VOL+/-** eller bruk lydkontrollene på din iPod

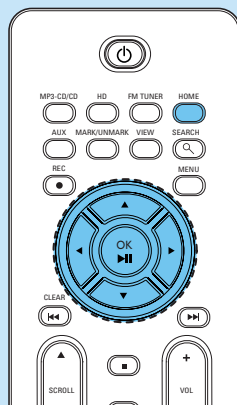

Lytte til FM-radio

1

Trykk på **HOME** og bruk navigasjonskontrollene **▲** eller **▼** og **►** for å velge **Radio** > **FM Tuner** (eller trykk på **FM TUNER** på fjernkontrollen)

2

a. Trykk **MENU**

b. Trykk **▲** eller **▼** og **►** for å velge **Autostore radio** (**Automatisk lagre radio**)

- Displayet viser: **Autostore Please wait...** (**Automatisk lagring, vent litt...**)


Etter at alle tilgjengelige stasjoner er lagret, vil den første forhåndsinnstilte stasjonen automatisk spilles.

- Du kan lagre opp til 60 forhåndsinnstilte stasjoner i minnet (inkludert maks 10 RDS-stasjoner).

3

a. Trykk **►** for å gå inn på listen over forhåndsinnstilte stasjoner

b. Bruk navigeringskontrollene **▲** eller **▼** etterfulgt av **►** for å velge ønsket stasjon

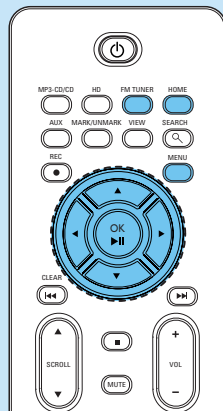



Nyte

Utbyggbare funksjoner

Du kan legge til opp til 5 Philips trådløse musikkstasjoner (selges separat) til sentralen for å bygge ut ditt trådløse musikkssystem. Med dette systemet vil du ha friheten til å nyte din favorittmusikk hvor som helst hjemme.



My room, my music

My Room, My Music

Hvem som helst - eller alle - kan ha tilgang til hele CD-samlingen og høre på hva de ønsker, når de ønsker det - i rommet de velger



Music follows me

Music Follows Me

Med denne funksjonen kan du høre på musikk mens du går fra rom til rom, uten å måtte navigere og starte avspilling av dine valgte spor på nytt. (Se brukerveiledningen, avsnitt 15, Utbyggbare funksjoner for ytterligere detaljer)



Music broadcast

Music Broadcast

Med denne funksjonen kan du sende utvalgt musikk til hver trådløse musikkstasjon i hjemmet samtidig - kun med å trykke på en knapp. (Se brukerveiledningen, avsnitt 15, Utbyggbare funksjoner for ytterligere detaljer)



Trenger du hjelp?
www.philips.com/support
eller
ring vår kundeservice

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0,17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugerens indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0,23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial number
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0,21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0,20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0,15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0,15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number



Be responsible
Respect copyrights

© Royal Philips Electronics N.V. 2007
All rights reserved.

3141 075 21941
www.philips.com

