


PHILIPS

Langaton kaiutin

TAS2505

Käyttöopas

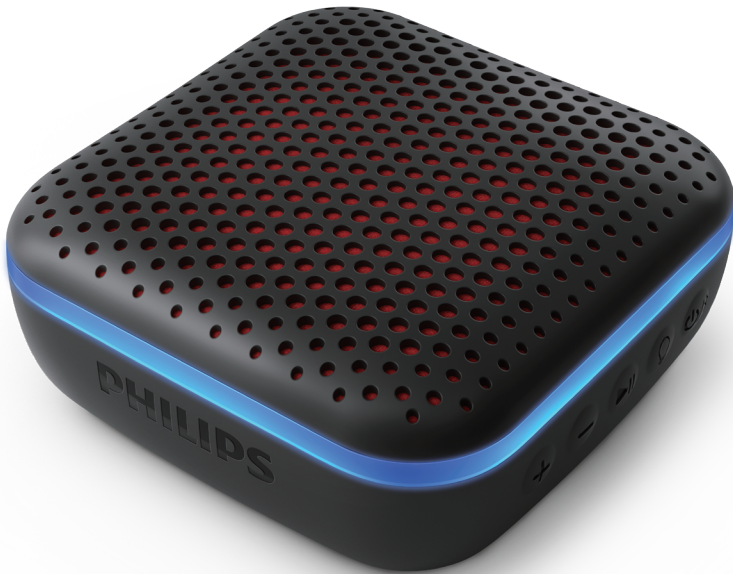

Rekisteröi tuotteesi ja hae tukea osoitteessa
www.philips.com/support

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	2
	Turvallisuus	2
2	Langaton kaiuttimesi	3
	Johdanto	3
	Pakkauksen sisältö	3
	Kaiutin yleisesti	3
3	Aloittaminen	4
	Lataa kiinteä akku	4
	Kytke päälle/pois	4
4	Toistaminen Bluetooth-laitteelta	5
	Toistaminen Bluetooth-laitteelta	5
	Toiston hallinta	5
	Puhelun hallinta	5
5	Tuotetiedot	6
6	Vianmääritys	7
	Yleistä	7
	Bluetooth	7
7	Ilmoitus	8
	Vaatimustenmukaisuus	8
	Ympäristönsuojelu	8
	FCC-lausunto	8
	Tavaramerkkihuomautus	9

I Tärkeää

Turvallisuus

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Varmista, että verkon jännite vastaa laitteen taakse tai pohjaan painettua jännitettä.
- Kaiutinta ei saa altistaa tippuvalle vedelielle tai roiskeille.
- Älä aseta kaiuttimen päälle mitään vaarallisia esineitä (esim. nestettä sisältävät esineet, palavat kynttilät).
- Varmista, että kaiuttimen ympärillä on tarpeeksi tilaa ilman vaihtumista varten.
- Käytä kaiutinta turvallisesti ympäristössä, jonka lämpötila on 0–45 °C.
- Käytä vain valmistajan nimeämiä lisävarusteita ja lisälaitteita.

Akun turvallisuusohjeet

- Akun virheelliseen vaihtamiseen aiheuttaa räjähdysvaaran. Korvaa vain samalla tai vastaavalla tyyppillä.
- Akkua (erillistä tai asennettua akkua) ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tms.
- Akun käyttö, säilyttäminen tai kuljettaminen erittäin korkeissa tai matalissa lämpötiloissa tai matalassa ilmanpaineessa suurella korkeudella voi aiheuttaa turvallisuusvaaran.
- Älä vaihda akkua väärän tyyppiseen akkuun, joka voi kumota suojauksen (esimerkiksi jotkut litiumakkutyypit).

- Akun hävittäminen tulesa tai kuumassa uunissa tai mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Akun jättäminen erittäin kuumaan ympäristöön tai äärimmäisen matalaan ilmanpaineeseen voi aiheuttaa räjähdysvaaran tai tulenaran nesteen tai kaasun vuotamisen.



Varoitus

- Älä koskaan irrota tämän kaiuttimen kotelo.
- Älä koskaan voitele mitään tämän kaiuttimen osaa.
- Aseta kaiutin tasaiselle, kiinteälle ja vakaalle pinnalle.
- Älä koskaan aseta tätä kaiutinta muiden sähkölaitteiden päälle.
- Käytä tätä kaiutinta vain sisällä. Pidä tämä kaiutin poissa vedestä, kosteudesta ja nestettä sisältävistä esineistä.
- Pidä tämä kaiutin poissa suorasta auringonvalosta, avotulesta ja lämmönlähteistä.
- Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan vääräntyyppiseen.

2 Kannettava kaiuttimesi


Onnittelut ostostasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi! Jotta saisit täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta, rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.

Pakkauksen sisältö

Tarkista ja tunnista pakkauksen sisältö:

- Kaiutin
- USB-kaapeli
- Pika-aloitusopas
- Turvallisuuslehtinen
- Kansainvälinen takuu
- Hihna

Kaiutin yleisesti

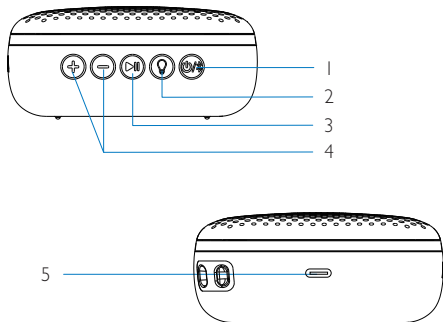

- 
 - Kytke kaiutin päälle tai pois.
 - Tarkista akkutaso.
 - Näytä Bluetooth-tila.
 - Poista Bluetooth-parinmuodostustiedot.
- 
 - Kytke monivärinen LED päälle tai pois painamalla tätä.
- 
 - Paina Bluetooth-tilassa keskeyttääksesi tai jatkaaksesi toistoa.
 - Paina Bluetooth-tilassa kahdesti toistaaksesi seuraavan kappaleen.
 - Vastaa saapuvaan puheluun Bluetooth-yhteydellä.
- 
 - Säädä äänenvoimakkuutta.
- DC IN
 - Lataa kiinteä akku.

3 Aloita käyttö

Noudata aina tämän luvun ohjeita esitysjärjestyksessä.


Lataa kiinteä akku

Kaiutin saa virtaa kiinteästä ladattavasta akusta.

Huomautus

- Lataa kiinteä akku täyteen ennen käyttöä.
- USB-C-liitäntä on tarkoitettu vain lataamiseen.
- Akun lataaminen täyteen vie noin kaksi ja puoli tuntia.
- Ladattava akku on ladattavissa rajoitetun määrän kertoja. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä riippuu käytöstä ja asetuksista.

Kytke kaiuttimen USB-C-liitäntä pistorasiaan (5 V = 1 A) mukana toimitetulla USB-kaapelilla.

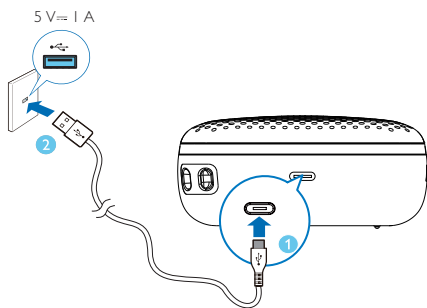

Virta päällä

- ↳ Kun kaiutinta ladataan, merkkivalo palaa tasaisen punaisena.
- ↳ Kun kaiutin on ladattu täyteen, merkkivalo palaa tasaisen sinisenä.

Virta pois


- ↳ Kun kaiutinta ladataan, merkkivalo palaa tasaisen punaisena.
- ↳ Kun kaiutin on ladattu täyteen, merkkivalo on sammuksissa.

Huomio

- Kaiutinvaurion riski! Varmista, että verkon jännite vastaa kaiuttimen taakse tai pohjaan painettua jännitettä.
- Sähköiskun vaara! Kun irrotat USB-kaapelin, vedä aina pistoke irti pistorasiasta. Älä koskaan vedä johdosta.
- Käytä ainoastaan valmistajan nimeämää tai tämän kaiuttimen kanssa myytävää USB-kaapelia.

Kytke päälle/pois

- Voit kytkeä kaiuttimen päälle painamalla " " kaksi sekuntia. Kuulet kehoteäänäen, ja merkkivalo vilkkuu sinisenä.

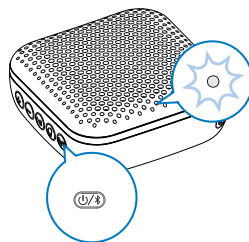

- Voit sammuttaa kaiuttimen painamalla " " kaksi sekuntia. Kuulet kehoteäänäen, ja merkkivalo on sammuksissa.
- Kaiutin sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua, kun Bluetooth-yhteyttä ei ole.

4 Toista audiota Bluetooth-laitteelta


Tällä kaiuttimella voi kuunnella ääntä Bluetooth-laitteilta.

Huomautus

- Kaiutin muistaa enintään kahdeksan laiteparia. Yhdeksäs laitepari korvaa ensimmäisen.
- Tämän kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen väliset esteet voivat lyhentää kantamaa.
- Pidä kaukana muista sähkölaitteista, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.
- Tämän kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen tehollinen toimintaetäisyys on noin 20 metriä (66 jalkaa).

Yhdistä laite

- 1 Kytke kaiuttimeen virta painamalla  -painiketta 2 sekuntia.
 - » Merkkivalo vilkkuu sinisenä.

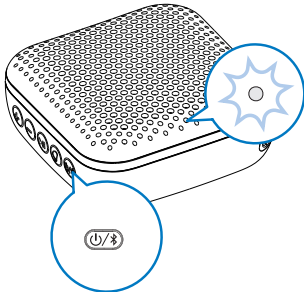

- 2 Ota Bluetooth käyttöön Bluetooth-laitteessasi ja etsi Bluetooth-laitteita, joille voidaan muodostaa laitepari.
- 3 Valitse laitteessasi [Philips S2505] parinmuodostusta ja yhteyttä varten. Syötä tarvittaessa "0000" parinmuodostuksen salasanaksi.

- » Kun laitepari ja yhteys on muodostettu, kuulet kehoteään, ja merkkivalo muuttuu tasaisen siniseksi.
- » Jos [Philips S2505] ei löydy laitteeltasi, paina  yli kolme sekuntia, kunnes kuulet kehoteään.

- 4 Toista audiota Bluetooth-laitteella aloittaaksesi musiikin suoratoiston.

Vinkki

- Voit ohjata toistoa Bluetooth-laitteellasi.

Merkkivalo (sininen)

Merkkivalo	Bluetooth-yhteyden tila
Nopeasti vilkkuva (2 Hz)	Parinmuodostus
Hitaasti vilkkuva (1 Hz)	Yhdistetään
Tasaisen sininen	Yhdistetty

Pura laiteyhteys

- Paina  lyhyesti purkaaksesi nykyisen laiteparin.
- Voit poistaa parinmuodostustiedot painamalla  yli 5 sekuntia, kun kuulet kehoteään.
- Poista Bluetooth käytöstä laitteessasi tai Siirrä laite tiedonsiirtokantaman ulkopuolelle.
 - » Kuulet kehoteään, ja merkkivalo vilkkuu sinisenä.

Huomautus

- Ennen kuin muodostat yhteyden toiseen Bluetooth-laitteeseen, pura ensin nykyisen laitteen yhteys.

Yhdistä laite uudelleen

Kun kytket kaiuttimen päälle, se muodostaa uudelleen yhteyden automaattisesti viimeksi kytkettyyn laitteeseen; jos näin ei käy, valitse [Philips S2505] Bluetooth-laitteessasi käynnistääksesi yhteyden.

5 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Vahvistin

Nimellinen lähtöteho	3W RMS
Taajuusvaste	120 Hz - 18 kHz
Signaali-kohinasuhde	> 70 dBA

Kaiutin

Kaiuttimen impedanssi	4 ohmia
Kaiutin	1,75" täysi alue
Herkkyys	> 80 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth-versio	V5.0
Bluetooth-profiili	A2DP V1.3, HFP V1.7 AVRCP V1.6
Bluetooth-taajuuskaista	2402-2480 MHz
Bluetoothin kantomatka	20 m (vapaa tila)

Yleistiedot

Virtalähde (mikro-USB-liitännän kautta)	5 V, 1 A
Kiinteä litiumpolymeeriakku	3,7 V, 850 mAh
Mitat - pääyksikkö (L × K × S)	91,5 × 91 × 41 mm
Paino - pääyksikkö	0,19 kg
Käyttöympäristö	0~40 °C
IP-suojausluokka	IP × 7

6 Vianmääritys



Varoitus

- Älä koskaan irrota tämän laitteen koteloä.

Jotta takuu pysyisi voimassa, älä koskaan yritä korjata järjestelmää itse.

Jos sinulla on ongelmia tämän laitteen käytössä, tarkista seuraavat seikat ennen kuin pyydät huoltoa. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin verkkosivulle (www.philips.com/support). Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on ulottuvillasi ja mallinumero ja sarjanumero ovat nähtävissä.

Yhteyttä laitteeseen ei voi muodostaa.

- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Katso laitteen käyttöoppaasta, miten tämä toiminto otetaan käyttöön.
- Tämä tuote on jo yhteydessä toiseen Bluetooth-laitteeseen. Pura kyseisen laitteen yhteys ja yritä uudelleen.

Laittepariyhteys muodostuu ja katkeilee jatkuvasti.

- Bluetooth-vastaanotto on heikko. Siirrä Bluetooth-laite lähemmäs tätä tuotetta tai poista esteet niiden väliltä.
- Joidenkin laitteiden Bluetooth-yhteys saattaa kytkeytyä automaattisesti pois virran säästämiseksi. Tämä ei ole merkki tuoteviasta.

Yleistä

Ei virtaa

- Lataa kaiutin.

Ei ääntä

- Varmista, että Bluetooth-laite on kantamatkan sisällä.

Kaiutin ei reagoi

- Lataa kaiutin.

Bluetooth-laite

Äänenlaatu on heikko, kun yhteys

Bluetooth-laitteeseen on muodostettu.

- Bluetooth-vastaanotto on heikko: Siirrä laite lähemmäs tätä tuotetta tai poista esteet niiden väliltä.

[Philips S2505] ei löydy laitteelta

parinmuodostusta varten.

- Jos [Philips S2505] ei löydy laitteeltasi, paina  -painiketta 2 sekuntia sammuttaaksesi sen ennen uudelleenkäynnistystä tai paina sitä lyhyesti siirtyäksesi parinmuodostustilaan.

7 Ilmoitus

Kaikki tälle laitteelle tehdyt muutokset tai muunnokset, joita **MMD Hong Kong Holding Limited** ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, saattavat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Vaatimustenmukaisuus



TP Vision Europe B.V. ilmoittaa täten, että tämä tuote noudattaa direktiivin 1999/5/EC olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia säännöksiä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa www.philips.com/support.

Ympäristönsuojelu

Vanhan tuotteen ja akun hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja joita voidaan käyttää uudelleen.



Tämä tuotteessa oleva symboli tarkoittaa, että tuote noudattaa direktiiviä 2012/19/EU.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää direktiivin 2013/56/EU mukaisen kiinteän ladattavan akun, jota ei voi hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Suosittelemme vahvasti, että viet tuotteesi

viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin huoltoon, jossa ammattilainen voi irrottaa ladattavan akun.


Ota selvää paikallisesta sähkö- ja elektroniikkatuotteita ja ladattavia akkuja koskevista erilliskeräysjärjestelmästä. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja ladattavia akkuja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Asianmukainen vanhojen tuotteiden ja ladattavien akkujen hävittäminen auttaa ehkäisemään haittavaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.



Huomio

- Kiinteän akun irrottaminen mitätöi takuun ja saattaa tuhotua tuotteen.

Tuo tuotteesi aina ammattilaiselle, kun kiinteä akku on irrotettava.



Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme pyrkineet tekemään pakkauksesta helpon lajitella kolmeen materiaaliin: kartonki (laatikko), polystyreenivahto (puskuri) ja polyeteeni (pussit, suojavaahtoarkit). Järjestelmäsi koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos purkamisen suorittaa asiantunteva yritys. Noudata pakkausmateriaalien, loppuun käytettyjen akkujen ja vanhan laitteen hävittämistä koskevia paikallisia määräyksiä.

Akun hävittäminen tulossa tai kuumassa uunissa tai mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

FCC-lausunto

Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15. Näiden kahden ehdon tulee toteutua käytössä: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen tulee sietää kaikkia saamiaan häiriöitä, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Varoitus: Muutokset ja muunnokset, joita säädöstenmukaisuudesta vastuussa oleva osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, saattavat mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää laitetta.

Huomaa: Tämä tuote on testattu ja todettu B-luokan digitaalituotteita koskevien rajojen mukaiseksi. Tarkempi määritelmä löytyy FCC-sääntöjen osasta 15.

Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuintiloissa.

Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuisia energioita ja siten aiheuttaa haitallisia radiohäiriöitä, ellei sitä asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan. Ei kuitenkaan voida taata, etteikö häiriöitä ilmenisi tietyissä asennuksissa. Jos laite aiheuttaa radio- tai TV-vastaanottimiin häiriöitä, jotka voidaan havaita kytkemällä ja katkaisemalla laitteen virta, käyttäjän on pyrittävä poistamaan häiriöt seuraavilla toimenpiteillä: (1) Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä se. (2) Siirrä laite kauemmas vastaanottimesta. (3) Kytke laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin vastaanotin. (4) Pyydä jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/televisioasentajalta apua.

Radiotaajuisen säteilyn

varoituslausunto:

Laitteen on arvioitu täyttävän yleiset radiotaajuisen säteilyn altistumisvaatimukset. Laitetta voidaan käyttää kannettavissa altistumisolosuhteissa rajoituksetta.

Tavaramerkkihuomautus



Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja **MMD Hong Kong Holding Limited** käyttää niitä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.



Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Philips ja Philips-kilpisymboli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niitä käytetään lisenssillä.

Tämän tuotteen valmistaja on MMD Hong Kong Holding Limited tai jokin sen tytäryhtiö, joiden vastuulla sitä myydään, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuunantaja.

TAS2505_00_UM_VI.0

