

# Guida Rapida





## Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.





Punto A *Collega*

Punto B *Imposta*

Punto C *Divertiti*

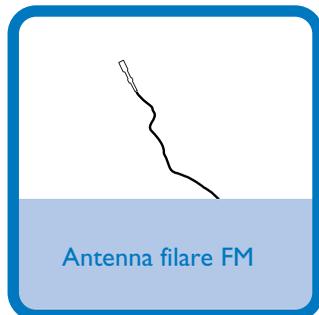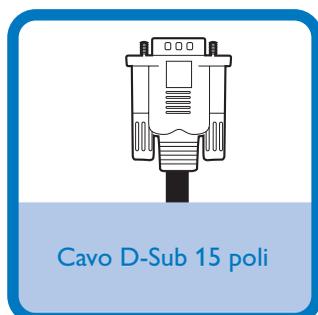

Estrarre il foglio di plastica protettivo.

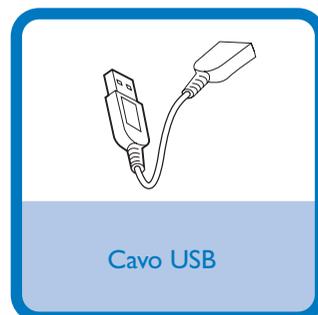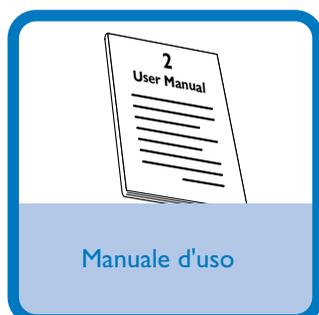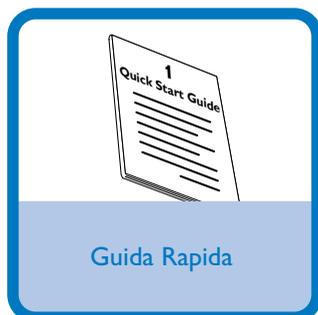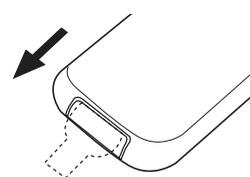


# PHILIPS


## Punto A *Collega*

### Tip


- Cfr. il Manuale Utente per ulteriori opzioni di collegamento TV.
- Non collegare mai il cavo di alimentazione CA prima del collegamento del cavo secondario a 15 pin per evitare danni all'apparecchio.

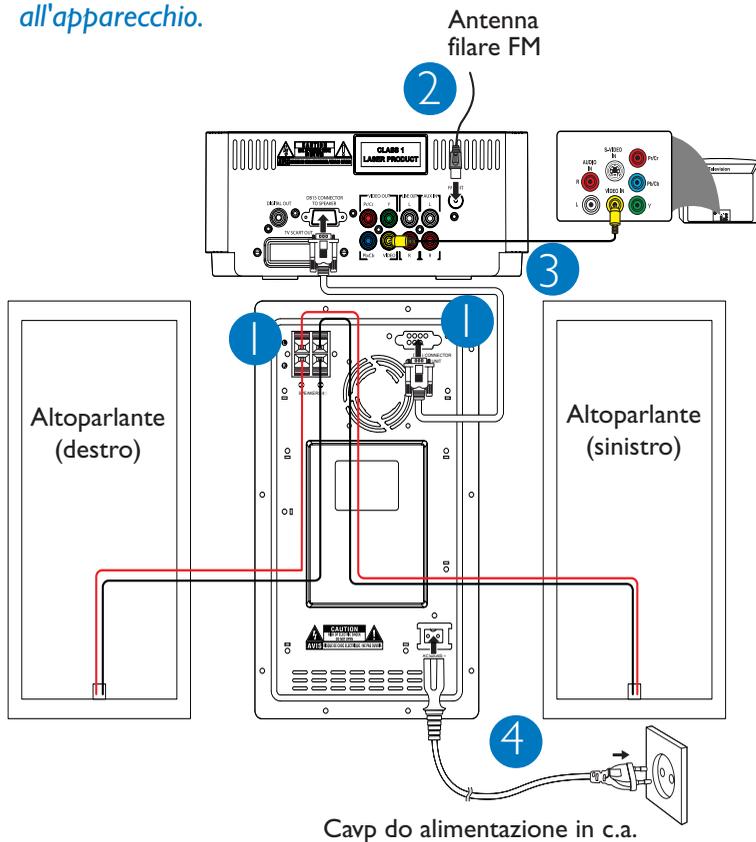

- 1 Collegare i cavi degli altoparlanti (subwoofer).
- 2 Collegare l'antenna FM.
- 3 Collegare il cavo video e i cavi audio ad una TV.
- 4 Collegare gli alimentatori del sistema e del TV.

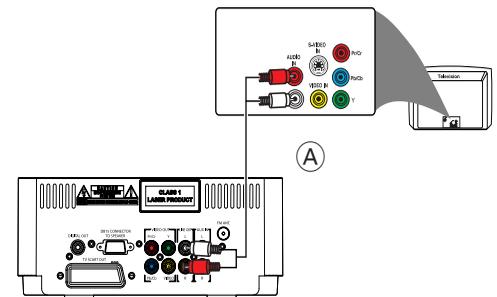

**A** Per attivare l'audio del lettore DVD attraverso il televisore, utilizzare i cavi audio (bianco/rosso - non forniti) per collegare i jack **LINE OUT (L/R)** del lettore DVD ai rispettivi jack **AUDIO IN** sul televisore.

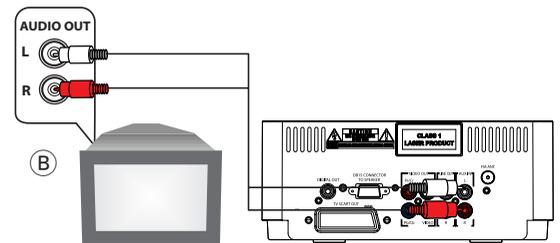


**B** Per ascoltare l'audio del televisore attraverso il lettore DVD, utilizzare un cavo cinch (non fornito) per collegare **AUX IN** sul pannello posteriore del lettore DVD ai rispettivi jack **AUDIO OUT** sul televisore.

## Punto B *Imposta*


### Impostare la TV

- 1 Premere **SOURCE (DISC)** sul telecomando per selezionare la fonte disco.
- 2 Accendere la TV ed impostare il corretto canale video.

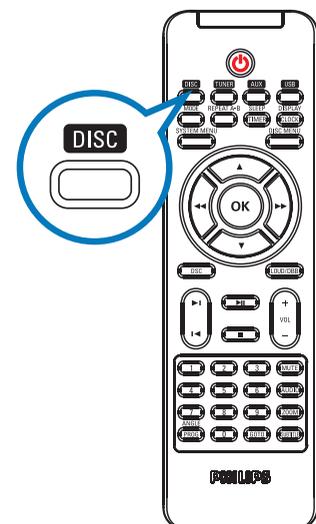

## Impostare l'orologio






- 1 Nella modalità standby, tenere premuto **DISPLAY/CLOCK** sul sistema.
- 2 Quando le cifre dell'ora lampeggiano, premere **VOLUME +/-** sul pannello anteriore o **VOL +/-** sul telecomando per impostare le ore.
- 3 Premere di nuovo **DISPLAY/CLOCK**. Le cifre dei minuti lampeggiano. A questo punto premere **VOLUME +/-** sul pannello anteriore o **VOL +/-** sul telecomando per impostare i minuti.
- 4 Premere **DISPLAY/CLOCK** per confermare l'impostazione ora.

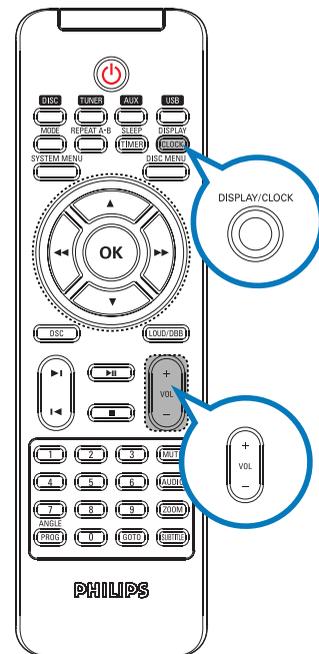

### Tip


Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

## Impostare le opzioni del menu DVD

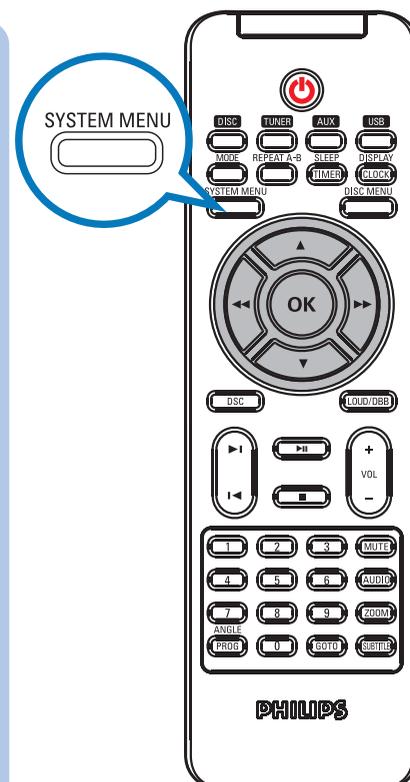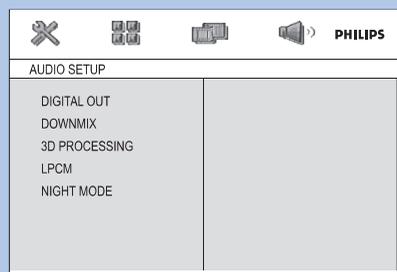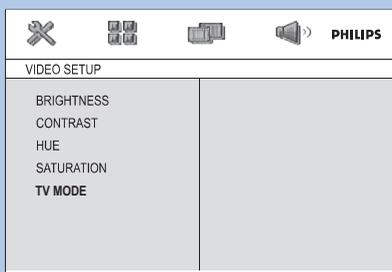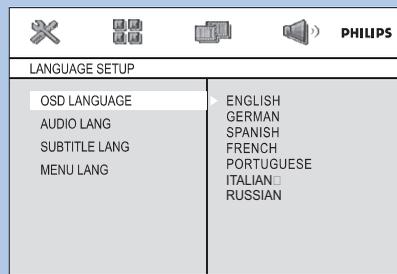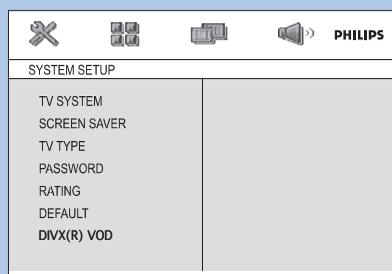

### Tip

Cfr. i capitoli "Preparazioni" e "Operazioni del Menu DVD" del Manuale Utente per avere descrizioni dettagliate.

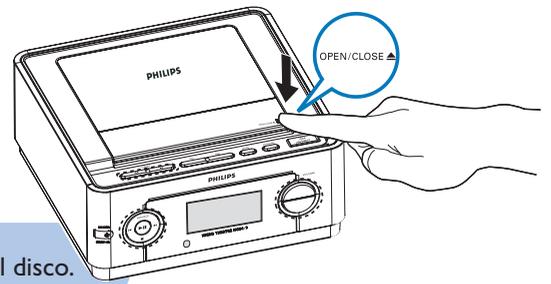

## Riprodurre un disco

- 1 Premere **OPEN•CLOSE** sul lato superiore del sistema per aprire lo sportellino del disco.
- 2 Inserire un disco con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto e chiudere lo sportellino.
- 3 Se la riproduzione non si avvia automaticamente, premere **▶ ||**.
- 4 Premere **■** per arrestare la riproduzione.

## Programmare e sintonizzare le stazioni radio

- 1 Premere **SOURCE** (**TUNER** sul telecomando) per selezionare la fonte tuner.
- 2 Tenere premuto **PROG/ANGLE** per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine di gamma di frequenze.
- 3 Premere **◀/▶** sino a visualizzare il numero prestabilito della stazione desiderata.

## Riproduzione di una periferica di archiviazione di massa USB

Con il sistema Hi-Fi, si può utilizzare: memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1), lettori flash USB (USB 2.0 o USB1.1), schede di memoria (è necessario un lettore di schede supplementare per operare con questo sistema Hi-Fi)

- 1 Inserirsi il cavo USB del dispositivo USB nella porta  sul dispositivo.
- 2 Premere il tasto **SOURCE** una o più volte per selezionare **USB** (sul telecomando, premere **USB**).
- 3 Riprodurre i file audio dell'USB con la stessa procedura utilizzata per gli album/tracce presenti su un CD

