

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

DS9830W/10

Klausimai?
Susisiekite
su Philips



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1. Svarbu	3
Saugumas	3
Pastaba	4
2. Jūsų pramogų sistema	6
Įžanga	6
Ką rasite dėžutėje	6
Ko dar jums reikės	6
Bevielių SoundSphere garsiakalbių apžvalga	7
Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga	8
3. Pasiruoškite	9
Prijunkite	9
Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį	10
4. Prijunkite prie savo namų bevielio ryšio tinklo AirPlay grojimui	11
1 metodas: Naudokite bevielio ryšio prisijungimo dalinimąsi	11
2 metodas: prijunkite prie WPS maršrutizatoriaus	12
3 metodas: prijunkite per WPS nenaudojantį bevielio ryšio maršrutizatorių	13
5. Grokite	19
Transliuokite audio iš savo iTunes muzikos fonotekos į DS9830W prietaisą	19
Valdykite grojimą	21
Naudokite sudėtingus garso nustatymus	21
Grokite iš išorinio prietaiso	22
6. Įkraukite savo iPod / iPhone / iPad per USB lizdą	23
7. Atnaujinkite mikroprogramą	24
1 metodas: atnaujinkite per Philips SoundStudio (rekomenduojama)	24
2 metodas: atnaujinkite per USB atmintinę arba kompiuterį / Mac	24
8. Prietaiso informacija	26
Techniniai duomenys	26
9. Problemų sprendimas	27

1. Svarbu

Saugumas

Informacija Europai:

Norėdami sumažinti gaisro ar elektros šoko pavojų, nelaikykite prietaiso lietuje ar drėgnose vietose. Taip pat nestatykite indų su skysčiais, tokių kaip vazos, ant prietaiso.

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Išsaugokite šias instrukcijas.
3. Paisykite visų perspėjimų.
4. Laikykites visų nurodymų.
5. Nenaudokite šio prietaiso netoli vandens.
6. Valykite tik sausa šluoste.
7. Neužblokuokite ventilacijos angų. Įdėkite laikydami gamintojo nurodymų.
8. Neardykite šio prietaiso korpuso.
9. Naudokite tik patalpose. Ant prietaiso niekas neturėtų taškytis, lašėti, ant jo neturėtų lyti, taip pat jam kenkia didelė drėgmė.
10. Laikykite šį prietaisą atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
11. Nestatykite šio prietaiso prie karščio šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šildytuvai, viryklės ar kitų prietaisų (įskaitant stiprintuvus), kurie šyla.
12. Nestatykite jokios kitos elektrinės įrangos ant šio prietaiso.
13. Nedėkite jokių galimo pavojaus šaltinių ant prietaiso (pvz. indų su skysčiais, degančių žvakių).
14. Prietaise gali būti naudojamos baterijos. Prašome vadovautis saugumo ir atsikratymo nurodymais, skirtais baterijoms, esančioms šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje.

15. Kur srovės kištukas arba prietaiso šakotuvus yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet būti veikiantis.



Įspėjimas

- Niekuomet neardykite šio prietaiso korpuso.
- Jokių šio prietaiso dalių sutepti nereikia.
- Niekuomet nestatykite šio prietaiso ant kitos elektroninės įrangos.
- Laikykite šį prietaisą atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
- Užtikrinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti elektros laidą, kištuką ar adapterį, kad galėtumėte atjungti prietaisui energijos tiekimą.

Perkaitimo pavojus! Niekuomet nestatykite šio prietaiso uždaroje spintelėje. Visuomet palikite ne mažiau kaip keturis colius aplink prietaisą ventilacijai. Užtikrinkite, kad užuolaidos ar kiti objektai niekuomet neuždengtų šio prietaiso ventilacijos angų.

Pastaba

CE 0890

WOOX Innovations deklaruoja, kad šis prietaisas atitinka 1999/5/EC direktyvos reikalavimus. Suderinamumo deklaraciją galite peržiūrėti adresu www.philips.com/support.

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ir modifikacijos, nepatvirtintos WOOX Innovations, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.

Philips ir Philips skydo emblema yra registruoti ženklai, priklausantys Koninklijke Philips N.V. ir yra naudojami WOOX Innovations Limited pagal licenciją iš Koninklijke Philips N.V.

Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo. WOOX pasilieka teisę keisti produktus, neįsipareigojant atitinkamai koreguoti anksčiau pagamintus prietaisus.



Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų ir detalių, kurie gali būti perdirbti ir panaudoti dar kartą.



Jei šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas atitinka Europos direktyvą 2012/19/EU.



Šis simbolis reiškia, kad jūsų prietaise yra naudojamos baterijos, atitinkančios Europos direktyvą 2013/56/EU, jų negalima išmesti kartu su kitomis būtinėmis atliekomis.

Pasidomėkite apie vietinę atskirą surinkimo sistemą elektriniams ir elektroniniams prietaisams bei baterijoms. Laikykites vietinių taisyklių ir niekuomet nemeskite pasenusio prietaiso ir baterijų kartu su buitinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas senų produktų ir baterijomis padeda sumažinti žalos grėsmę gamtai ir žmonių sveikatai.

Perdirbamų baterijų išėmimas

Norėdami išimti perdirbamas baterijas, žiūrėkite skyrių apie baterijų įdiegimą.

Informacija apie baterijų naudojimą:



Atsargiai

- Pratekėjimo rizika: naudokite tik nurodyto tipo baterijas. Nemaišykite senų ir naujų baterijų. Atsižvelkite į poliškumą. Išimkite baterijas iš prietaiso, jei jis bus nenaudojamas ilgą laiką. Laikykite baterijas sausoje vietoje.
- Sužalojimų rizika: visuomet dėvėkite pirštines, jei reikia liesti pratekėjusias baterijas. Laikykite baterijas vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- Sprogimo rizika: nesudarykite trumpo jungimo baterijose. Nelaikykite baterijų dideliame karštyje, sukeliamame tiesioginių saulės spindulių, ugnies ar panašiai. Nemeskite baterijų į ugnį. Nepažeiskite ir neardykite baterijų. Nebandykite įkrauti baterijų, jei jos nėra įkraunamos.

Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), poliesteris (apsauga) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės). Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota įmonė. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, panaudotų baterijų ir senos įrangos išmetimą.

Made for



iPod



iPhone



iPad



“Made for iPod”, “Made for iPhone” ir “Made for iPad” reiškia, kad elektroninis priedas yra sukurtas naudojimui specifiškai su iPod, iPhone ar iPad atitinkamai, ir yra sertifikuotas gamintojo atitikti Apple veikimo standartus. Apple nėra atsakingas už šio prietaiso veikimą ir atitikimą saugumo ir priežiūros standartams. Atkreipkite dėmesį, kad šio priedo naudojimas su iPod, iPhone arba iPad gali paveikti bevielio ryšio veikimą.

AirPlay, iPod ir iPhone yra Apple Inc. priklausantys prekės ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. iPad yra Apple Inc. priklausantis prekės ženklas.

Class II įrangos simbolis:



CLASS II prietaisas, su dviguba izoliacija ir be apsauginio įžeminimo.



Pastaba

- Informacinė prietaiso plokštelė yra ant prietaiso apatinės dalies.

2. Jūsų pramogų sistema

Sveikiname su nauju pirkiniu, ir sveiki prisijungę prie Philips!

Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.

Jei susisieksite su Philips, jūsų bus paprašyta pateikti prietaiso modelio ir serijos numerius. Juos galite rasti aparato apatinėje dalyje. Užsirašykite šiuos numerius čia:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Įžanga

Apple AirPlay technologija leidžia jums groti savo iTunes muzikos fonoteką, esančią jūsų Mac, kompiuteryje, iPhone, iPod touch ar iPad per bet kurį prietaisą, naudojantį AirPlay (pavyzdžiui, jūsų DS9830W), prijungtą prie bevielio ryšio tinklo.

Su AirPlay naudojančiu prietaisu (pavyzdžiui, jūsų DS9830W), jūs galite:

- transliuoti garsą iš savo iTunes muzikos fonotekos į bet kurį kambarį jūsų namuose;
- pasirinkti, kuriame AirPlay prietaise norite groti muziką (jei turite daugiau nei vieną tokį prietaisą);
- transliuoti garsą į keletą AirPlay prietaisų tuo pačiu metu (tik iš iTunes fonotekos, esančios jūsų kompiuteryje ar Mac).



Patarimas

- Apsilankykite interneto puslapyje www.philips.com/welcome, norėdami sužinoti daugiau apie Philips AirPlay palaikančius prietaisus.

Naudodami DS9830W, jūs taip pat galite:

- groti muziką iš kitų audio prietaisų per **MP3-LINK** jungtį;
- įkrauti savo iPod / iPhone / iPad per USB jungtį.

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite dėžutės turinį:

- Pagrindinis prietaisas (2 bevieliai SoundSphere garsiakalbiai su įdiegtu bevieliu modulių);
- 1x garsiakalbių sujungimo laidas;

- 1 x AC energijos laidas (pagrindiniam prietaisui);
- 1 x nuotolinio valdymo pultelis (pagrindiniam prietaisui);
- 1 x 3,5 mm audio laidas;
- spausdinta medžiaga.

Ko dar jums reikės

Norint transliuoti garsą bevieliu būdu per AirPlay, jums reikės:

- Wi-Fi sertifikuoto maršrutizatoriaus;
- Prietaiso, kuriame būtų jūsų iTunes muzikos fonoteka, pavyzdžiui, iPod touch / iPhone / iPad su įdiegta iOS 4.3.3 (ar naujesne) arba kompiuterio / Mac su bevieliu ryšiu ir įdiegta iTunes 10.2.2 (ar naujesne) programine įranga.


Jūsų DS9830W turėtų būti prijungtas prie to paties vietinio tinklo, kaip ir prietaisas su iTunes fonoteka, per bevielį maršrutizatorių.

Su AirPlay suderinamų prietaisų, kuriuose gali būti iTunes, sąrašas

AirPlay atžvilgiu, DS9830W yra suderinamas su:

- kompiuteriu ar Mac, naudojančiu bevielį ryšį su įdiegta iTunes 10.2.2 (ar naujesne) programine įranga;
- šiais iPod / iPhone / iPad modeliais su naujausia iOS versija:
 - iPhone 5
 - iPhone 4S
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPad (4-os kartos)
 - iPad mini
 - iPad (3-ios kartos)
 - iPad 2
 - iPad
 - iPod touch (5-os kartos)
 - iPod touch (4-os kartos)
 - iPod touch (3-ios kartos)

Bevielių SoundSphere garsiakalbių apžvalga

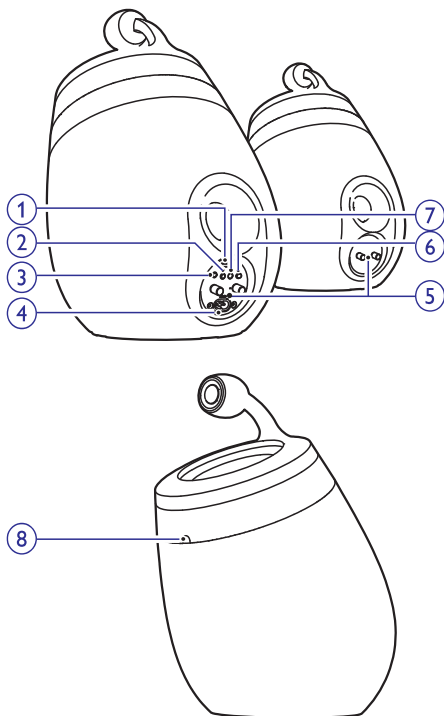

1. USB lizdas (nepalaiko muzikos grojimo)

- Prijunkite iOS prietaisą (atnaujintą į iOS 5.0 ar naujesnę versiją) per Apple USB laidą (nepriedamas) bevielio ryšio prisijungimo dalinimuisi (žiūrėkite skyrių "1 metodas: Naudokite bevielio ryšio prisijungimo dalinimąsi" 11-ame puslapyje).
- Prijunkite iOS prietaisą per Apple USB laidą (nepriedamas) įkrovimui.
- Prijunkite USB atmintinę programinės įrangos atnaujinimui.

2.

- Įjungti / išjungti prietaisą.
- (Nuspauskite ir palaikykite) Perkrauti prietaisą.

3. MP3-LINK

- Prijungti išorinį audio grotuvą per pridamą MP3 link laidą.

4. ~ AC IN

- Prijungti elektros energijos laidą.

5. Garsiakalbių jungtys (+/-)

- Sujungti abu garsiakalbius per pridamą garsiakalbių laidą.

6. WI-FI SETUP

- Prijungti prietaisą prie bevielio ryšio tinklo.


7. WI-FI STATUS LED indikatorius

- Rodo dabartinę prietaiso būseną.

8. IR jutiklis

- Aptikti signalus iš nuotolinio valdymo pultelio. Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į jutiklį.

Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga

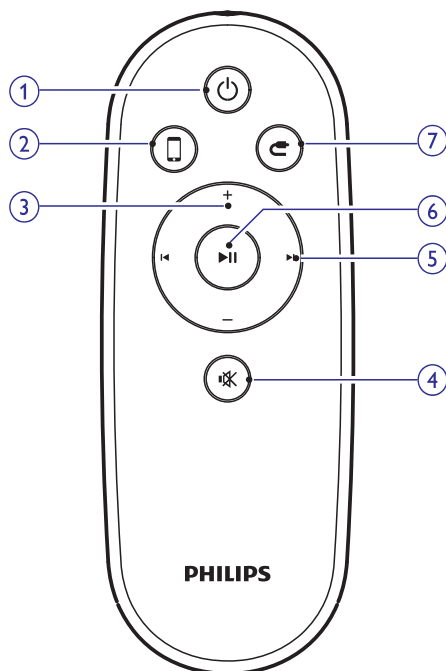

1.

- Įjungti / išjungti prietaisą.

2.

- Pasirinkti AirPlay prietaisą – garso šaltinį.

3.

- Pareguliuoti garsumą.

4.

- Nutildyti arba vėl atkurti garsumą.

5.

- Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio takelio.

6.

- Pradėti grojimą arba padaryti pauzę.

7.

- Pasirinkti MP3 link garso šaltinį.

3. Pasiruoškite


Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje aprašyta tvarka.

Prijunkite

Prijunkite garsiakalbių laidus

Pastaba

- Įstatykite dryžuotą garsiakalbių laidą pilnai į lizdą.
- Geriausiam garsui, naudokite tik pridedamus garsiakalbius.

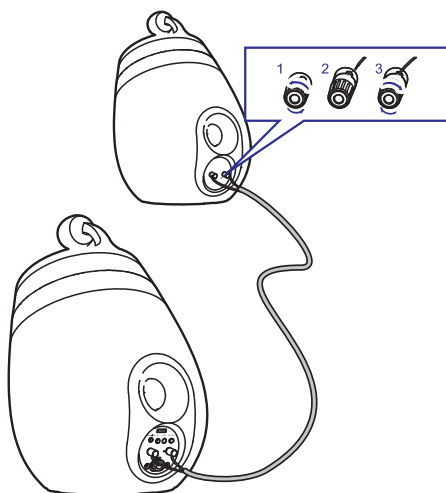


1. Atsukite garsiakalbių jungtis.
2. Garsiakalbio laidą su raudona žyme pilnai įstatykite į kairiąją raudoną (+) jungtį.
3. Prisukite kairiąją raudoną (+) jungtį, kad laidas tvirtai laikytųsi.
4. Garsiakalbio laidą be raudonos žymės pilnai įstatykite į kairiąją juodą (-) jungtį.
5. Prisukite kairiąją juodą (-) jungtį, kad laidas tvirtai laikytųsi.
6. Pakartokite 2-5 žingsnius, kad prijungtumėte kitą garsiakalbių laidą į dešiniąsias jungtis.

Prijunkite energijos tiekimą

Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą prietaiso apačioje.
- Elektros šoko rizika! Kai norite atjungti elektros tiekimo laidą, visuomet traukite laikydami už kištuko, o ne už laido.
- Prieš prijungdami elektros energijos laidą, įsitikinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

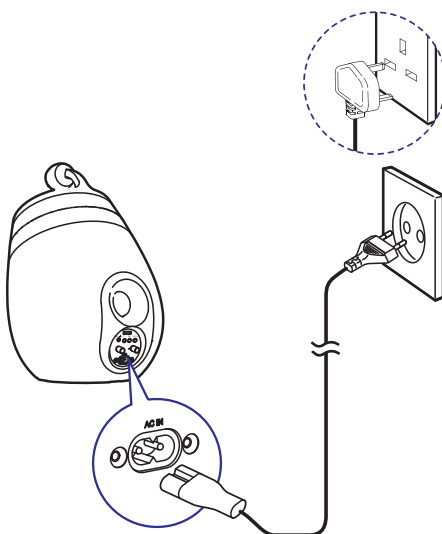

- Prijunkite AC elektros laidą prie:
 - **~AC IN** lizdo prietaiso galinėje dalyje;
 - elektros lizdo sienoje.

... Pasiruoškite

Ijunkite DS9830W

Prijungus energijos tiekimą tinkamai, prietaisas įsijungia automatiškai.

- Palaukite, kol prietaisas sėkmingai užsikraus.
 - ↳ Tai trunka apie 25 sekundes.
 - ↳ Šio proceso metu, indikatorius, esantis pagrindinio garsiakalbio galinėje dalyje, mirksi geltonai.
 - ↳ Prietaisui užsikrovus pirmą kartą, pirmam įdiegimui, **WI-FI STATUS** indikatorius dega geltonai ir prietaisas yra paruoštas bevielio ryšio įdiegimui. Jei bevielis ryšys buvo įdiegtas anksčiau, **WI-FI STATUS** indikatorius lėtai mirksi žaliai ir ieško bevielio ryšio tinklo.
- Norėdami perjungti prietaisą į budėjimo režimą, spauskite .
- Norėdami įjungti prietaisą, esantį budėjimo režime, spauskite  dar kartą.

Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį




Atsargiai

- Sprogimo pavojus! Laikykite baterijas atokiau nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių ar ugnies. Niekuomet nemeskite baterijų į ugnį.

Naudojant pirmą kartą:

- Išimkite apsauginę juostelę, norėdami aktyvuoti nuotolinio valdymo pultelio bateriją.

Norėdami pakeisti nuotolinio valdymo pultelio bateriją:

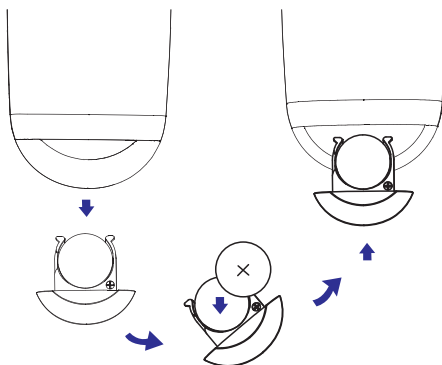


1. Atidarykite baterijų skyrelį.
2. Įdėkite vieną CR2032 bateriją, atsižvelgdami į poliškumą (+/-), kaip nurodyta.
3. Uždarykite baterijų skyrelį.



Pastaba

- Prieš spausdami bet kurią funkciją nuotolinio valdymo pultelyje, pirmiausia pasirinkite teisingą šaltinį naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu, o ne pagrindiniu prietaisu.
- Jei ilgą laiką nenaudosite pultelio, išimkite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į IR jutiklį garsiakalbio priekinėje dalyje geresniam signalo priėmimui.

4. Prijunkite prie savo namų bevielio ryšio tinklo AirPlay grojimui

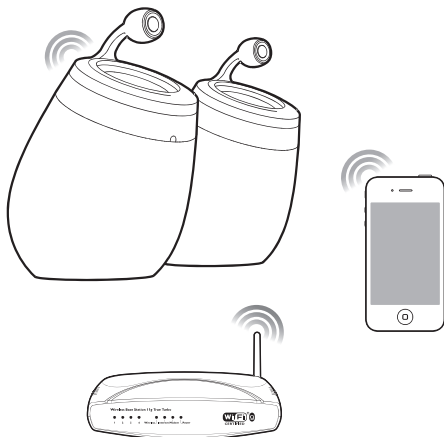

Norint prijungti DS9830W prietaisą prie jūsų namų bevielio ryšio tinklo, jums reikia pritaikyti ryšio nustatymus DS9830W prietaisui.

Pasirinkite tinkamiausią įdiegimo metodą, atsižvelgdami į sąlygas žemiau.

Sąlyga	Įdiegimo metodas
Jūs turite iPod touch / iPhone / iPad su atnaujinta iOS 5.0 ar naujesne.	Pasirinkite 1 metodą (rekomenduojama) (žiūrėkite skyrių "1 metodas: Naudokite bevielio ryšio prisijungimo dalinimąsi" 11-ame puslapyje).
Jūsų bevielio ryšio maršrutizatorius palaiko WPS (Wi-Fi Protected Setup) ir PBC (Push Button Connection).	Pasirinkite 2 metodą (žiūrėkite skyrių "2 metodas: prijunkite prie WPS maršrutizatoriaus" 12-ame puslapyje).

Jūs turite prietaisą su bevieliu ryšiu ir interneto naršyklę, tokį kaip iPod touch / iPhone / iPad ar kompiuteris / Mac.

Pasirinkite 3 metodą (žiūrėkite skyrių "3 metodas: prijunkite per WPS nenaudojantį bevielio ryšio maršrutizatorių" 13-ame puslapyje).


Prieš prijungdami DS9830W prie savo namų bevielio ryšio tinklo, įsitikinkite, kad:

- (1) Jūsų bevielio ryšio maršrutizatorius yra įjungtas ir veikia tinkamai.
- (2) DS9830W yra įjungtas ir sėkmingai užsikrovęs (žiūrėkite skyrių "Įjunkite DS9830W", 9-ame puslapyje).

Kartą sėkmingai prisijungęs, DS9830W prisimins jūsų bevielio ryšio tinklo nustatymus. Tuomet jūs galite mėgautis AirPlay grojimu visuomet, kai DS9830W yra įjungtas ir prisijungia prie bevielio ryšio tinklo automatiškai.

1 metodas: Naudokite bevielio ryšio prisijungimo dalinimąsi

1. Prijunkite savo iPod touch / iPhone / iPad prie namų bevielio ryšio tinklo.
2. Prijunkite savo iPod / iPhone / iPad prie pagrindinio garsiakalbio per Apple USB laidą (nepriededamas).

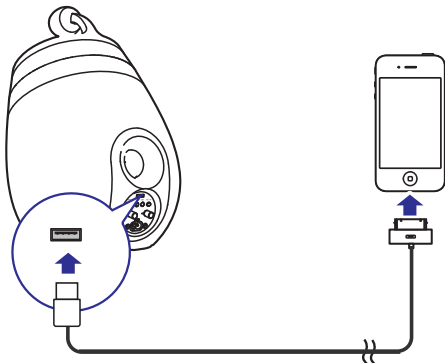

... Prijunkite prie savo namų bevielio ryšio tinklo AirPlay grojimui

3. Spauskite **WI-FI SETUP** galinėje pagrindinio garsiakalbio dalyje.
↳ Šis langas yra parodomas.



4. Spauskite **ALLOW** (Leisti), norėdami pasidalinti savo bevielio ryšio nustatymais su DS9830W.
↳ Po kurio laiko **WI-FI STATUS** indikatorius, esantis pagrindinio garsiakalbio galinėje dalyje, ima degti žaliai ir prietaisas pypteli.
↳ DS9830W yra sėkmingai prijungtas prie jūsų namų bevielio ryšio tinklo.


2 metodas: prijunkite prie WPS maršrutizatoriaus



Pastaba


- Prieš spaudžiant bet kokį mygtuką DS9830W prietaise, įsitikinkite, kad jis sėkmingai užsikrovė (žiūrėkite skyrių "Įjunkite DS9830W", 9-ame puslapyje).

1. Spauskite WPS mygtuką ant savo bevielio ryšio maršrutizatoriaus.

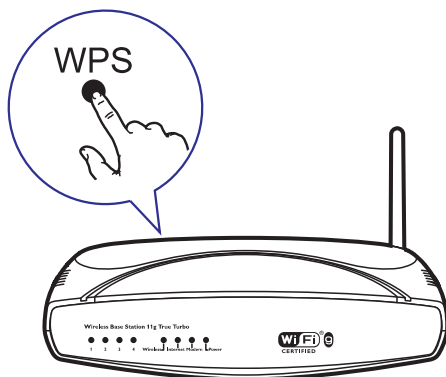

2. Iškart po pirmojo žingsnio, spauskite **WI-FI SETUP** galinėje pagrindinio garsiakalbio dalyje.
↳ **WI-FI STATUS** indikatorius mirksi geltonai, žaliai ir raudonai, pakaitomis.
↳ Per dvi minutes, **WI-FI STATUS** indikatorius ima degti žaliai ir prietaisas pypteli.
↳ DS9830W yra sėkmingai prijungtas prie jūsų namų bevielio ryšio tinklo.

... Prijunkite prie savo namų beviolio ryšio tinklo AirPlay grojimui

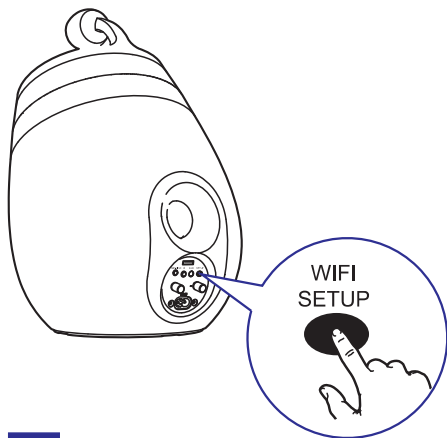

Patarimas

- Kai kuriems beviolio ryšio maršrutizatoriams gali reikėti nuspausti ir palaikyti WPS mygtuką, arba aktyvuoti WPS PBC funkciją per maršrutizatoriaus konfigūracijos puslapį. Žiūrėkite savo maršrutizatoriaus naudojimosi instrukcijų knygelę, norėdami sužinoti daugiau.
- Jei WI-FI STATUS indikatorius DS9830W prietaise lieka degti geltonai, tai reiškia, kad bevelis sujungimas nepavyko. Palaukite dvi minutes ir pabandykite iš naujo. Jei problemos išspręsti nepavyksta, pabandykite įdiegti bevielį ryšį rankiniu būdu (žiūrėkite skyrių “3 metodas: prijunkite per WPS nenaudojantį beviolio ryšio maršrutizatorių” 13-ame puslapyje).
- Jei beviolio ryšio sujungimas vėl nepavyksta, perkraukite DS9830W prietaisą ir pabandykite iš naujo.

3 metodas: prijunkite per WPS nenaudojantį beviolio ryšio maršrutizatorių

Pastaba

- Jūs taip pat galite naudotis procedūra, esančia žemiau, norėdami prijungti DS9830W prie WPS maršrutizatoriaus rankiniu būdu.

Norint prijungti DS9830W prie jūsų beviolio ryšio maršrutizatoriaus rankiniu būdu, jums reikia prisijungti prie DS9830W prietaiso vidinio konfigūracijos puslapio, kad pakeistumėte jo vidinius beviolio ryšio nustatymus. Kad tai padarytumėte, jums reikia prietaiso su bevieliu interneto ryšiu ir interneto naršykle laikinam sujungimui su DS9830W. Tokiu prietaisu gali būti iPod touch / iPhone / iPad arba kompiuteris / Mac su bevieliu ryšiu.

Atlikite žingsnius, aprašytus žemiau, DS9830W prietaiso sujungimui su beviolio ryšio maršrutizatoriumi.

1. Susiraskite savo beviolio ryšio maršrutizatoriaus nustatymus ir užsirašykite juos, kad galėtumėte panaudoti DS9830W prietaiso beviolio ryšio nustatymui (žiūrėkite skyrių “Suraskite savo beviolio ryšio maršrutizatoriaus nustatymus”, 13-ame puslapyje).
2. Įsitikinkite, kad DS9830W yra pagalbiniam beviolio ryšio nustatymo režime. Jei ne, perjunkite DS9830W prietaisą į pagalbinio beviolio ryšio režimą (žiūrėkite skyrių “Perjunkite DS9830W prietaisą į pagalbinio beviolio ryšio režimą”, 14-ame puslapyje).
↳ Naujas beviolio ryšio tinklas, sukurtas DS9830W prietaiso, pasirodys, pavadinimu (SSID) **Philips_Install XXXXXX**.
3. Prijunkite savo prietaisą su bevieliu ryšiu prie naujai sukurto tinklo laikinai (žiūrėkite skyrių “Prijunkite savo prietaisą su bevieliu ryšiu prie naujai sukurto tinklo”, 13-ame puslapyje).
4. Atidarykite vidinį DS9830W prietaiso interneto puslapį savo interneto naršyklėje, jūsų bevieliame prietaise (kompiuteryje ar iPod touch / iPhone / iPad) (žiūrėkite skyrių “Atidarykite vidinį DS9830W prietaiso interneto puslapį”, 16-ame puslapyje).
5. Pakeiskite vidinius beviolio ryšio nustatymus DS9830W prietaisui į tuos, kuriuos užsirašėte 1-ame žingsnyje (žiūrėkite skyrių “Konfigūruokite vidinius DS9830W beviolio ryšio nustatymus”, 16-ame puslapyje).
6. Atkurkite savo beviolio ryšio prietaiso nustatymus į savo namų bevielį ryšį (žiūrėkite skyrių “Atkurkite savo beviolio ryšio prietaiso nustatymus į savo namų bevielį ryšį”, 17-ame puslapyje).

... Prijunkite prie savo namų bevielio ryšio tinklo AirPlay grojimui

Suraskite savo bevielio ryšio maršrutizatoriaus nustatymus

Pastaba

- Visuomet peržiūrėkite savo namų bevielio ryšio maršrutizatoriaus naudojimosi instrukcijų knygelę, norėdami sužinoti detalius nurodymus.

1. Prijunkite savo bevielio ryšio prietaisą prie namų bevielio ryšio tinklo.
2. Paleiskite interneto naršyklę (pavyzdžiui, Apple Safari ar Microsoft Internet Explorer) savo bevielio ryšio prietaise.
3. Atidarykite konfigūracijos puslapį savo namų bevielio ryšio maršrutizatoriui.
4. Susiraskite bevielio ryšio nustatymų langą ir užsirašykite šią informaciją ant popieriaus lapo:
 - (A) Tinklo pavadinimas (SSID).
 - (B) Bevielio ryšio saugumo režimą (įprastai – WEP, WPA ar WPA2, jei įjungta).
 - (C) Bevielio ryšio slaptažodį (jei bevielio ryšio apsauga yra įjungta).
 - (D) DHCP režimą (įjungtas ar išjungtas).
 - (E) Statinio IP adreso nustatymus (jei DHCP režimas yra išjungtas).

Perjunkite DS9100W prietaisą į pagalbinio bevielio ryšio režimą

- Kai prietaisas sėkmingai užsikrauna (žiūrėkite skyrių "Įjunkite DS9830W", 9-ame puslapyje), nuspauskite ir palaikykite **WI-FI SETUP**, esantį pagrindinio garsiakalbio galinėje dalyje.
 - ↳ **WI-FI STATUS** indikatorius mirksi žaliai ir geltonai pakaitomis.
 - ↳ Naujas bevielio ryšio tinklas, skirtas DS9830W prietaisui, yra sukuriamas, pavadinimu (SSID) **Philips_Install XXXXXX**.
 - ↳ Sėkmingas bevielio ryšio tinklo sukūrimas trunka apie 45 sekundes.

Pastaba

- Kai baigiate rankinį bevielio ryšio tinklo, skirtą DS9830W prietaisui, įdiegimą, šis naujas bevielio ryšio tinklas dingsta.


- Jei nepavyksta įjungti pagalbinio bevielio ryšio režimo, išjunkite DS9830W prietaisą, vėl įjunkite jį ir pabandykite iš naujo, kai prietaisas pilnai užsikraus.
- Įsitikinkite, kad kiti Philips AirPlay prietaisai nėra pagalbiniame bevielio ryšio režime tuo pačiu metu. Keli nauji bevielio ryšio tinklai, sukurti tokiu būdu, gali trukdyti vienas kitam.

Prijunkite savo prietaisą su bevieliu ryšiu prie naujai sukurto tinklo

Naujasis bevielio ryšio tinklas, sukurtas DS9830W prietaiso, leidžia prisijungti tik vienam bevielį ryšį naudojančiam prietaisui. Norint išvengti trukdžių iš kitų bevielį ryšį naudojančių prietaisų, rekomenduojame laikinai išjungti bevielio ryšio funkciją juose.


1 būdas: naudokite savo iPod touch / iPhone / iPad

1. Pasirinkite **Settings** (Nustatymai) > **Wi-Fi** (Bevielis ryšys) savo iPod touch / iPhone / iPad.

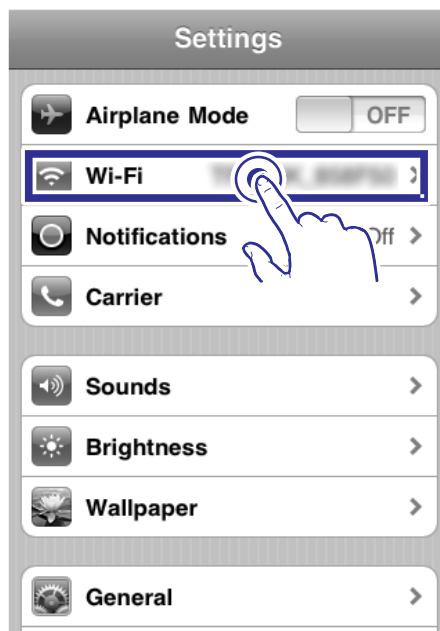

... Prijunkite prie savo namų bevielio ryšio tinklo AirPlay grojimui

2. Pasirinkite **Philips_Install XXXXXX** iš galimų tinklų sąrašo.

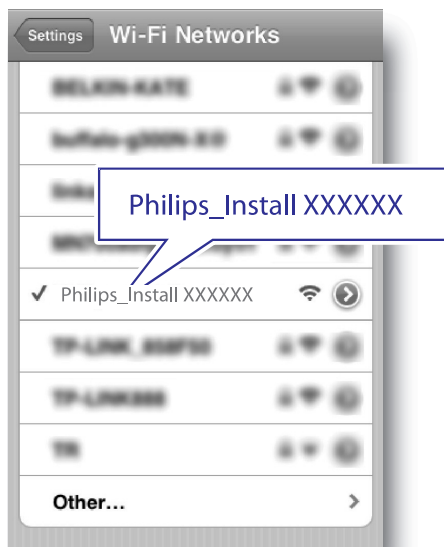

3. Palaukite sėkmingo bevielio sujungimo su jūsų iPod touch / iPhone / iPad.
↳ rodoma viršutiniame kairiajame kampe jūsų iPod touch / iPhone / iPad.



Patarimas

- Jei **Philips_Install XXXXXX** tinklo nėra sąrašė, pabandykite dar kartą nuskanuoti galimus bevielio ryšio tinklus.

2 būdas: naudokite savo kompiuterį / Mac su bevieliu ryšiu




Pastaba


- Žiūrėkite savo kompiuterio / Mac naudojimosi instrukcijų knygelę, norėdami sužinoti, kai prisijungti prie bevielio ryšio tinklo.
- Kai naudojate bevielio ryšio tinklą, neprijunkite tinklo laido prie savo kompiuterio / Mac.

1. Atidarykite bevielio ryšio nustatymo įrankį ar valdymo skydelį savo kompiuteryje / Mac.


2. Nuskanuokite galimus bevielio ryšio tinklus.

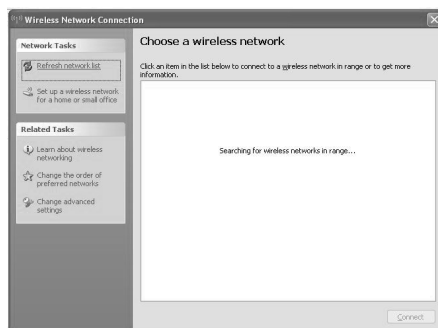

3. Pasirinkite **Philips_Install XXXXXX** iš galimų tinklų sąrašo.

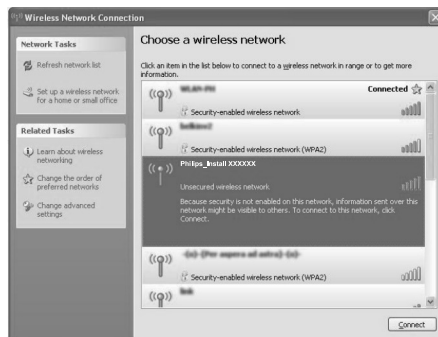

4. Palaukite sėkmingo bevielio sujungimo su jūsų kompiuteriu / Mac.

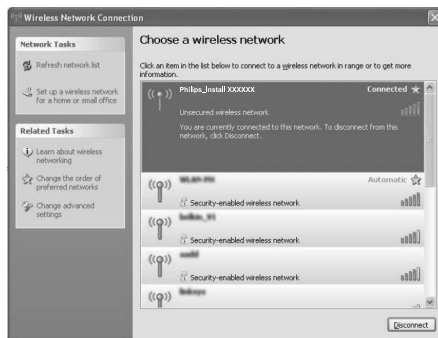

... Prijunkite prie savo namų bevielio ryšio tinklo AirPlay grojimui




Patarimas

- Jei **Philips_Install XXXXXX** tinklo nėra sąraše, pabandykite dar kartą nuskaityti galimus bevielio ryšio tinklus.

Atidarykite vidinį DS9830W prietaiso interneto puslapį

- Paleiskite Apple **Safari** ar bet kokią kitą interneto naršyklę savo prietaise su bevieliu ryšiu.
- Įveskite **192.168.1.1** naršyklės adreso lange ir patvirtinkite.
 - DS9830W prietaiso konfigūracijos puslapis yra parodomas.

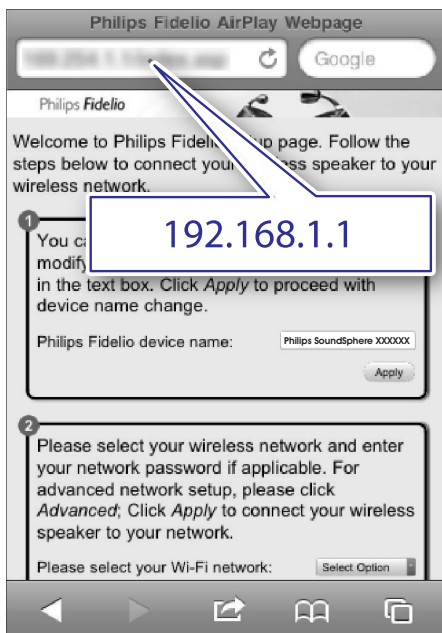

Pastaba

- Įsitikinkite, kad nustatymai konfigūracijos lange tiksliai atitinka jūsų namų bevielio ryšio tinklo nustatymus, kuriuos užrašėte ant popieriaus lapo.



- Sekite nurodymus ekrane, norėdami pakeisti ir patvirtinti bevielio ryšio nustatymus DS9830W prietaisui.
 - Po kurio laiko **WI-FI STATUS** indikatorius DS9830W galinėje dalyje nustoja mirksėti ir dega žaliai, o prietaisas pypteli.
 - DS9830W yra sėkmingai prijungtas prie jūsų namų bevielio ryšio tinklo.

Pakeiskite vidinius bevielio ryšio nustatymus DS9830W prietaisui

DS9830W prietaiso konfigūracijos puslapyje, jūs galite pakeisti vidinius bevielio ryšio nustatymus iš DS9830W į savo namų bevielio ryšio tinklo.

... Prijunkite prie savo namų bevielio ryšio tinklo AirPlay grojimui

Pastaba

- Jei **Wi-Fi STATUS** indikatorius DS9830W prietaise nedega žaliai, tai reiškia, kad bevielis sujungimas nepavyko. Išjunkite savo bevielio ryšio maršrutizatorių ir DS9830W prietaisą, tuomet įjunkite juos vėl ir pažiūrėkite, ar DS9830W gali prisijungti prie jūsų namų bevielio ryšio tinklo. Jei problema išlieka, pabandykite atlikti aukščiau aprašytus žingsnius dar kartą.
- Kai baigiate rankinį bevielio ryšio tinklo, skirtą DS9830W prietaisui, įdiegimą, arba išjungiате ir vėl įjungiате DS9830W, šis naujas bevielio ryšio tinklas dingsta.

Patarimas


- Jei norite, jūs galite pakeisti savo DS9830W prietaiso pavadinimą per **Philips Fidelio Device Name** meniu, esantį DS9830W konfigūracijos lange. Tai naudinga, jei turite keletą Philips AirPlay palaikančių prietaisų savo namuose ir norite lengviau juos atskirti.

Atkurkite savo bevielio ryšio prietaiso nustatymus į savo namų bevielį ryšį

Pastaba

- Užtikrinkite, kad nustatymai 2-ame ir 3-iam žingsniuose atitinka jūsų namų bevielio ryšio tinklo nustatymus, kuriuos užsirašėte ant popieriaus lapo.

1. Pasirinkite **Settings** (Nustatymai) -> **Wi-Fi** (Bevielis ryšys) savo iPod touch / iPhone / iPad.
 - Arba atidarykite galimų bevielio ryšio tinklų sąrašą savo kompiuteryje / Mac.

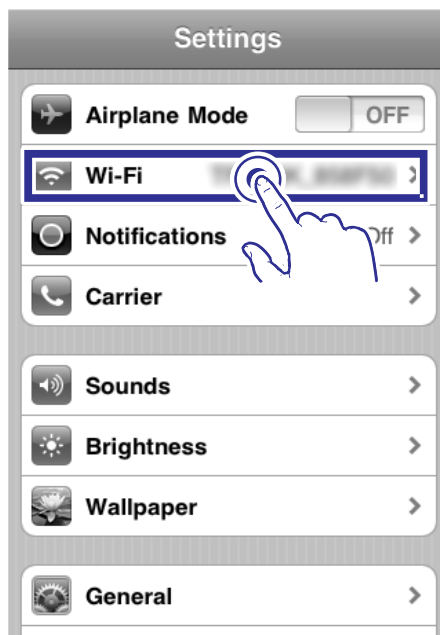

2. Pasirinkite savo tinklo pavadinimą (SSID) iš galimų bevielio ryšio tinklų sąrašo.



3. Jei reikia, įveskite tinklo slaptažodį.
4. Palaukite, kol sėkmingai susijungs su jūsų namų bevielio ryšio tinklu.

... Prijunkite prie savo namų bevielio ryšio tinklo AirPlay grojimui


Pasirinktinai: pakeiskite savo vidinius bevielio ryšio nustatymus arba pervadinkite savo prietaisą, naudodami Safari

Jei naudojate Safari interneto naršyklę savo kompiuteryje / Mac su bevieliu ryšiu, jūs galite pasirinkti „**Philips SoundSphere XXXXXX**“ iš Bonjour išskleidžiamo sąrašo, kad patektumėte į DS9830W konfigūracijos puslapį tiesiogiai. Čia jūs galite keisti vidinius bevielio ryšio nustatymus arba lengvai pakeisti prietaiso pavadinimą.

1. Spauskite **⚙ -> Preferences** (Pageidavimai).
↳ Žymų meniu rodomas.



2. Pažymėkite **Include Bonjour** į žymų juostą (**Bookmarks**).

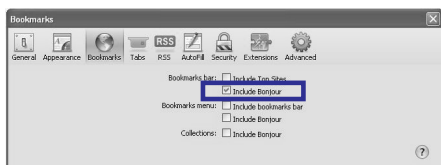

3. Pasirinkite **Philips SoundSphere XXXXXX** iš Bonjour išskleidžiamo sąrašo, rodomo žymų juostoje.
↳ DS9830W konfigūracijos puslapis yra parodomas.



4. Pakeiskite vidinius bevielio ryšio nustatymus arba pakeiskite prietaiso pavadinimą per šį puslapį.

5. Grokite



Pastaba

- USB lizdas, esantis pagrindinio garsiakalbio galinėje dalyje, nepalaiko muzikos grojimo. Niekuomet nebandykite prijungti jokio prietaiso prie šio lizdo su tokiu tikslu.

Transliuokite audio iš savo iTunes muzikos fonotekos į DS9830W prietaisą




Pastaba


- Įsitinkinkite, kad prietaisas, kuriame laikote savo iTunes fonoteką yra prijungtas prie to paties beviolio ryšio tinklo, kaip ir DS9830W. iTunes fonoteką galite laikyti savo iPod touch / iPhone / iPad su iOS 4.3.3 (arba naujesne) ar kompiuteryje / Mac, su bevioliu interneto ryšiu ir įdiegta iTunes 10.2.2 (ar naujesne) programine įranga.
- iPhone 4S naudotojams: norėdami užtikrinti geriausią AirPlay transliaciją, atnaujinkite savo iPhone 4S į iOS 5.1 ar naujesnę versiją.
- Norėdami groti muziką bevioliu būdu, įsitinkinkite, kad jūsų iPod touch / iPhone / iPad yra atjungtas nuo USB lizdo, esančio pagrindinio garsiakalbio galinėje dalyje.

Transliuokite iš savo iPod touch / iPhone / iPad


1. Paleiskite **iPod / muzikos programėlę** savo iPod touch / iPhone / iPad.
2. Spauskite AirPlay piktogramą.

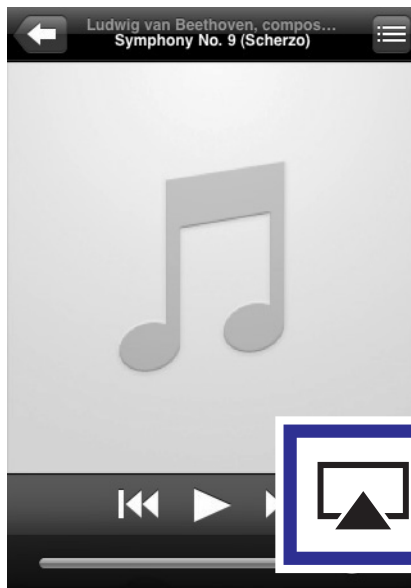

3. Pasirinkite **Philips SoundSphere XXXXXX** (ar jūsų pasirinktą vardą) iš AirPlay sąrašo.

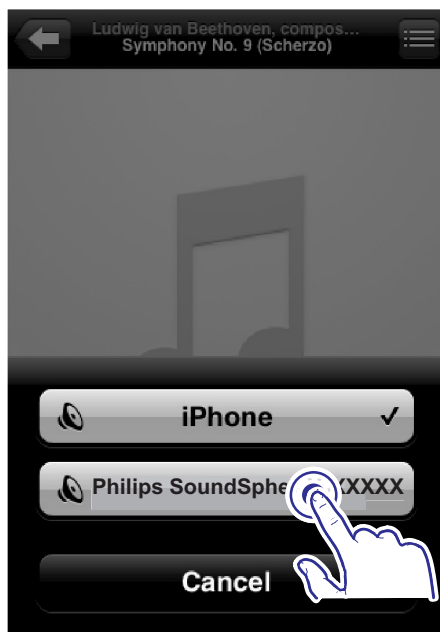

4. Pasirinkite failą ir pradėkite grojimą.
↳ Po kurio laiko, išgirsite muziką per DS9830W prietaisą.

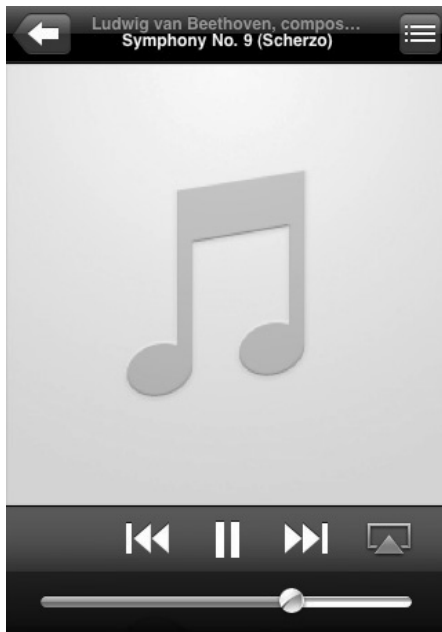


Pastaba


- Jei po sėkmingo įdiegimo muzikos negirdite, atlikite vieną iš šių veiksmų savo iPod touch / iPhone / iPad:
- (1) Atjunkite ir iš naujo prijunkite tą patį bevielio ryšio maršrutizatorių;
- (2) Uždarykite visas aplikacijas, veikiančias fone;
- (3) Išjunkite ir įjunkite iPod touch / iPhone / iPad iš naujo.

Transliuokite iš savo kompiuterio / Mac

1. Paleiskite iTunes 10.2.2 (ar naujesnę versiją) savo kompiuteryje / Mac.
2. Spauskite AirPlay piktogramą, esančią lange.

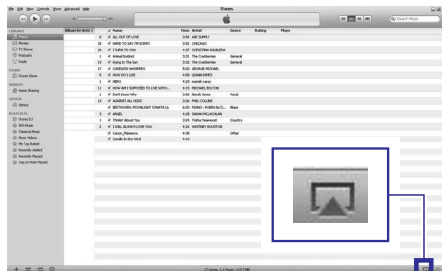

3. Pasirinkite **Philips SoundSphere XXXXXX** (ar jūsų pasirinktą vardą) iš AirPlay sąrašo.

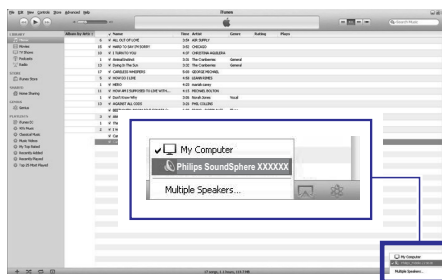

4. Pasirinkite failą ir pradėkite grojimą.
↳ Po kurio laiko, išgirsite muziką per DS9830W prietaisą.





Patarimas

- Kai transliuojate audio iš savo iTunes muzikos fonotekos savo kompiuteryje / Mac, jūs galite pasirinkti vieną ar daugiau AirPlay prietaisų (jei galimi) 3-iaame žingsnyje, norėdami transliuoti muziką į visus juos vienu metu.
- Jei naudojate ankstesnę iTunes versiją, AirPlay piktogramą gali būti , o ne .

Valdykite grojimą

Jūs galite pasirinkti įvairius grojimo nustatymus per prietaisą, kuriame yra įdiegta iTunes arba per DS9830W prietaisą.



Pastaba

- Veiksmai žemiau yra pagrįsti pridėdamu nuotolinio valdymo pulteliu, skirtu DS9830W.
- Įsitinkinkite, kad sėkmingai transliuojate audio iš iTunes į DS9830W.

- Norėdami pradėti grojimą arba padaryti pauzę, spauskite .
- Norėdami peršokti takelį, spauskite mygtukus  / .
- Norėdami reguliuoti garsumą, spauskite +/- pakartotinai.
- Norėdami nutildyti garsumą arba vėl jį atkurti, spauskite .
- Norėdami perjungti į MP3 link audio šaltinį (jei prijungtas), spauskite .
- Norėdami perjungti tarp AirPlay audio šaltinio ir iPod / iPhone / iPad doko šaltinio, spauskite .



Patarimas

- Jei transliuojate muziką iš kompiuterio / Mac, norėdami valdyti grojimą per DS9830W, paleiskite iTunes ir pažymėkite varnelę prie **Allow iTunes audio control from remote speakers** (Leisti iTunes audio valdymą iš nuotolinių garsiakalbių) per **Edit** (redaguoti, skirta Windows) arba **iTunes** (skirta Mac) -> **Preferences...** (Pageidavimai) -> **Devices** (Prietaisai).

Naudokite sudėtingus garso nustatymus

Jei jūsų prietaisas, kuriame yra įdiegta iTunes, yra iPod touch / iPhone / iPad:

Norėdami pakeisti sudėtingus garso nustatymus ir papildomas funkcijas, jūs galite naudoti iPod touch / iPhone / iPad, kad parsisiųstumėte **Philips SoundStudio** programėlę iš Apple App Store. Tai nemokama programėlė, sukurta Philips.



Patarimas

- Jūs taip pat galite atnaujinti programinę įrangą prietaisui per Philips SoundStudio programėlę tiesiogiai (žiūrėkite skyrių: "1 metodas: atnaujinkite per Philips SoundStudio (rekomenduojama)" 24-iaame puslapyje).

Jei jūsų prietaisas, kuriame yra įdiegta iTunes, yra kompiuteris / Mac su bevieliu ryšiu:

Norėdami pakeisti sudėtingus garso nustatymus, jūs galite naudoti ekvalaizerį, esantį iTunes programoje (**View** (Rodymas) -> **Show Equalizer** (Rodyti ekvalaizerį)).




Patarimas

- Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite iTunes programos dokumentaciją.

Grokite iš išorinio prietaiso

Jūs taip pat galite klausytis išorinio muzikos grotuvo per DS9830W.

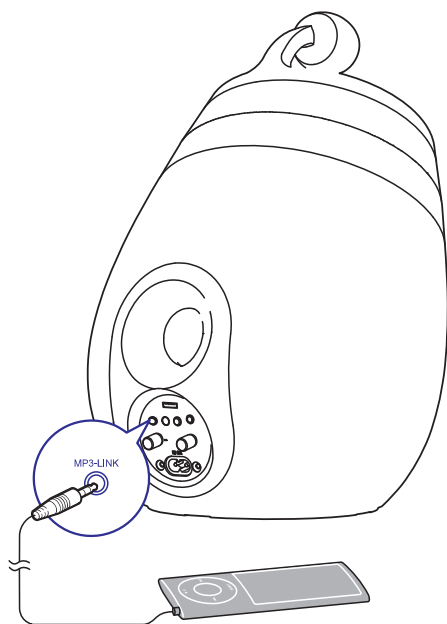


1. Prijunkite MP3 link laidą prie:
 - **MP3-LINK** lizdo DS9830W prietaiso galinėje dalyje;
 - ausinių lizdo išoriniame audio prietaise.
2. Spauskite , norėdami pasirinkti MP3 link šaltinį.
3. Pradėkite grojimą išoriniame grotuve.

6. Įkraukite savo iPod / iPhone / iPad per USB lizdą

Pastaba

- USB lizdas yra suderinamas tik su iPod / iPhone / iPad.

Jūs galite įkrauti savo iPod / iPhone / iPad per USB lizdą, naudodami Apple USB laidą (nepridedamas).

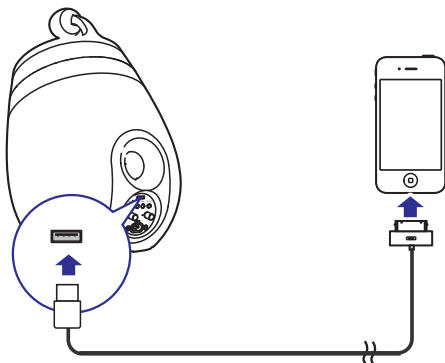

- iPod touch (2-os kartos)
- iPod touch (1-os kartos)
- iPod nano (7-os kartos)
- iPod nano (6-os kartos)
- iPod nano (5-os kartos)
- iPod nano (4-os kartos)
- iPod nano (3-ios kartos)
- iPod nano (2-os kartos)
- iPod nano (1-os kartos)
- -iPod mini

Pastaba

- iPod su spalvotu ekranu, iPod Classic ir iPod su video įkrovimas yra nepalaikomas.

- Prijunkite Apple USB laidą (nepridedamas) prie:
 - USB lizdo pagrindinio garsiakalbio galinėje dalyje;
 - dokinės jungties savo iPod / iPhone / iPad.

Skirta:

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad (4-os kartos)
- iPad (3-ios kartos)
- iPad 2
- iPad
- iPod touch (5-os kartos)
- iPod touch (4-os kartos)
- iPod touch (3-ios kartos)

7. Atnaujinkite mikroprogramą



Įspėjimas

- Visuomet prijunkite DS9830W prie elektros tinklo, kai atliekate mikroprogramos atnaujinimą. Niekuomet neišjunkite prietaiso atnaujinimo proceso metu.

Jūs galite atnaujinti mikroprogramą per USB atmintinę (rekomenduojama) arba naudodami kompiuterį / Mac.

1 metodas: atnaujinkite per Philips SoundStudio (rekomenduojama)

1. Paleiskite **Philips SoundStudio** programėlę savo iPod / iPhone / iPad.
2. Nueikite į **Settings** (Nustatymai) langą programėlėje.
3. Pasirinkite **About** (Apie) -> **Check upgrade** (Tikrinti, ar yra atnaujinimų).
4. Sekite nurodymus ekrane, norėdami patikrinti, ar yra mikroprogramos atnaujinimų ir atlikti atnaujinimą.

2 metodas: atnaujinkite per USB atmintinę arba kompiuterį / Mac

Atsisiųskite atnaujinimo failą



1. Savo kompiuteryje / Mac, apsilankykite interneto puslapyje www.philips.com/support.
2. Įveskite modelio numerį, norėdami surasti naujausią mikroprogramos failą.
3. Išsaugokite atnaujinimo failą savo standžiajame diske.


Atnaujinkite per USB atmintinę



Pastaba

- Užtikrinkite, kad USB atmintinė būtų suformatuota FAT16/32 formatu.

1. Įjunkite DS9830W (žiūrėkite skyrių "Įjunkite DS9830W" 9-ame puslapyje).
 - ↳ Prietaisas užsirauna per apytiksliai 35 sekundes. Šio proceso metu, **WI-FI STATUS** indikatorius pagrindinio garsiakalbio galinėje dalyje mirksi geltonai.
 - ↳ Prietaisui užsikrovus, išgirsite pytelėjimą ir **WI-FI STATUS** indikatorius dega žaliai.
 - ↳ DS9830W prietaisas dabar yra prijungtas prie paskutinio naudoto bevielio ryšio tinklo.
2. Pervadinkite parsisiųstą failą į "DS9830W.fw" ir išsaugokite jį pagrindiniame USB atmintinės kataloge.
3. Prijunkite USB atmintinę prie USB lizdo pagrindinio garsiakalbio galinėje dalyje.

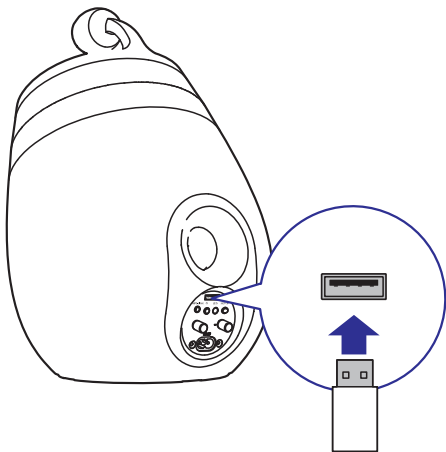

... Atnaujinkite mikroprogramą


4. Nuspauskite ir palaikykite **WI-FI SETUP** ilgiau nei 10 sekundžių.
 - ↳ **WI-FI STATUS** indikatorius mirksi raudonai ir atnaujinimas pradedamas.
 - ↳ Baigus atnaujinimą, **WI-FI STATUS** indikatorius mirksi geltonai ir prietaisas persikrauna.

Atnaujinkite per kompiuterį / Mac

Pastaba

- Norėdami naudoti kitą interneto naršyklę, o ne Apple Safari, savo kompiuteryje / Mac, nepamirškite apsilankyti bevielio ryšio maršrutizatoriaus konfigūracijos puslapyje ir užsirašyti savo DS9830W prietaiso IP adresą. Žiūrėkite savo bevielio ryšio maršrutizatoriaus naudojimosi instrukcijų knygelę, norėdami sužinoti, kaip surasti prijungtų prietaisų IP adresą.

1. Įjunkite DS9830W (žiūrėkite skyrių "Įjunkite DS9830W" 9-ame puslapyje).
 - ↳ Prietaisas užsikrauna per apytiksliai 35 sekundes. Šio proceso metu, **WI-FI STATUS** indikatorius pagrindinio garsiakalbio galinėje dalyje mirksi geltonai.
 - ↳ Prietaisui užsikrovus, išgirsite pyptelėjimą ir **WI-FI STATUS** indikatorius dega žaliai.
 - ↳ DS9830W prietaisas dabar yra prijungtas prie paskutinio naudoto bevielio ryšio tinklo.
2. Įsitinkinkite, kad DS9830W ir jūsų kompiuteris / Mac yra prijungti prie to paties bevielio ryšio tinklo.
3. Atidarykite Apple **Safari** savo kompiuteryje / Mac, tuomet pasirinkite "**Philips SoundSphere XXXXXX**" iš Bonjour išskleidžiamo sąrašo.
 - Arba atidarykite bet kokią kitą interneto naršyklę savo kompiuteryje / Mac, tuomet suveskite DS9830W prietaiso IP adresą (jį galima rasti bevielio maršrutizatoriaus konfigūracijos puslapyje) į adreso juostą.
 - ↳ DS9830 konfigūracijos puslapis parodomas.

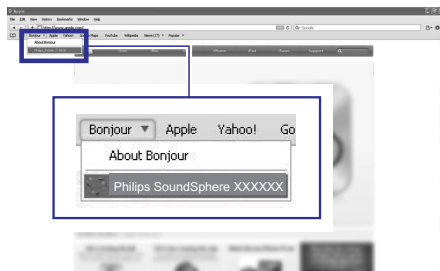

4. Pasirinkite **Firmware Update** langą ir sekite nurodymus ekrane, norėdami užbaigti procesą.

Pastaba

- Jei mikroprogramos atnaujinimas nepavyksta, jūs galite atlikti atnaujinimą naudojant USB atmintinę arba išbandykite aukščiau aprašytą procedūrą dar kartą.

Sėkmingai atnaujinus mikroprogramą, jei yra kokių problemų su bevieliu ryšiu, perkraukite DS9830W prietaisą ir tuomet pabandykite įdiegti bevielį ryšį DS9830W prietaisui dar kartą (žiūrėkite skyrių "Prijunkite prie savo namų bevielio ryšio tinklo AirPlay grojimui" 11-ame puslapyje).

Prietaiso informacija



Pastaba

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Išvesties galia	2 x 50 W RMS
Dažnis	20 – 20000 Hz, -3 dB
Signalų – triukšmo santykis	> 90 dB
Aux įvestis (MP3 link)	1 V RMS 20 kΩ

Garsiakalbiai

Garsiakalbių varža	8 Ω
Garsiakalbių tvarkyklė	130 mm woofer (žemų dažnių) + 19 mm tweeter (aukštų dažnių)
Jautrumas	> 85 dB/m/W

Bevielis ryšys

Bevielio ryšio standartas	802.11 b/g
Bevielio ryšio apsauga	WEP (64 arba 128 bitų) WPA / WPA2 (8 – 63 simbolių)
Dažnis	2412 – 2462 MHz (CH1-CH11) (skirtas /79, /37, /55, /97) 2412 – 2472 MHz (CH1-CH13) (skirtas /12, /10, /05)
PBC (valdymas vieno mygtuko paspaudimu)	Taip

Bendra informacija

AC energija	Bevieliai SoundSphere garsiakalbiai: 100 – 240 V~, 50/60 Hz
Energijos suvartojimas veikimo metu	22 W
Energijos suvartojimas budėjimo režime	< 0,5 W
Matmenys	
- Kiekvieno garsiakalbio	265 mm skersmuo x 410
Svoris	
- Su pakuote	14,5 kg
- Garsiakalbiai	12 kg

9. Problemų sprendimas



Atsargiai

- Niekuomet neardykite prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojantės šia sistema, pasitikrinkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje (www.philips.com/welcome). Kai susisiekiate su Philips, turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.

Nėra energijos

- Įsitikinkite, kad AC srovės laidas prijungtas teisingai.
- Įsitikinkite, kad elektros lizdas veikia.

Nėra garso

- Pareguliuokite garsumą.
- Patikrinkite sujungimą su tinklu. Jei reikia, iš naujo įdiekite bevielio ryšio tinklą (žiūrėkite skyrių "Prijunkite prie savo namų bevielio ryšio tinklo AirPlay grojimui" 11-ame puslapyje).
- Patikrinkite, ar pasirinkote teisingą garso šaltinį.

Prietaisas nereaguoja

- Nuspauskite ir palaikykite # DS9830W prietaise ilgiau nei 5 sekundes, norėdami perkrauti prietaisą. Tuomet įdiekite bevielio ryšio tinklą, skirtą DS9830W, dar kartą (žiūrėkite skyrių "Prijunkite prie savo namų bevielio ryšio tinklo AirPlay grojimui" 11-ame puslapyje).
- Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, prijunkite vėl ir įjunkite prietaisą.

Nuotolinio valdymo pultelis neveikia

- Prieš spausdami bet kokios funkcijos mygtuką, pirmiausia pasirinkite teisingą šaltinį naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu, o ne prietaisu.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pultelio ir prietaiso.
- Įdėkite bateriją su teisingu poliškumu (+/- ženklai), kaip nurodyta.
- Pakeiskite bateriją.

- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į jutiklį DS9830W prietaiso priekyje.

Bevielio ryšio sujungimas nepavyko

- Patikrinkite, ar jūsų bevielio ryšio maršrutizatorius turi 802.11 b/g sertifikata. Šis prietaisas yra suderinamas tik su tokiais maršrutizatoriais, kurie turi 802.11 b/g sertifikata.
- Jei jūsų bevielio ryšio maršrutizatorius turi 802.11 b/g sertifikata, įsitikinkite, kad 802.11 b/g režimas yra įjungtas. DS9830W nepalaiko sujungimo su maršrutizatoriais, turinčiais tik 802.11n.
- Šis prietaisas nepalaiko WPS-PIN metodo.
- Jei jūsų bevielio ryšio maršrutizatorius palaiko WPS ir WPS-PBC metodą, bet neprisijungia prie DS9830W, pabandykite bevielį ryšį įdiegti rankiniu būdu (žiūrėkite skyrių "3 metodas: prijunkite per WPS nenaudojantį bevielio ryšio maršrutizatorių" 13-ame puslapyje).
- Įjunkite SSID transliavimą bevielio ryšio maršrutizatoriuje.
- Laikykite atokiau nuo galimų trikdžių šaltinių, kurie gali paveikti bevielio ryšio signalą, tokių kaip mikrobangų krosnelės.
- Jei įdiegiant bevielio ryšio tinklą naudojate kompiuterį, patikrinkite, ar kompiuteris yra prijungtas prie bevielio ryšio tinklą. Jūs negalite naudoti Ethernet tinklo AirPlay tinklo įdiegimui.
- Įsitikinkite, kad jūsų namų maršrutizatoriaus pavadinimą (SSID) sudaro tik raidės ir skaitmenys, nėra tarpų ar specialiųjų simbolių, tokių kaip %/#/*.
- Jei nusprendžiate pervadinti AirPlay prietaisą "Philips_Install XXXXXX", naudodamiesi nustatymų meniu, nenaudokite specialiųjų simbolių.
- Kai kuriems naujo tipo bevielio ryšio maršrutizatoriams, tinklo pavadinimas (SSID) gali būti sukuriamas automatiškai, kai naudojate WPS sujungimą. Visuomet pakeiskite numatytąjį tinklo pavadinimą (SSID) į paprastą, kurį sudarytų tik raidės ir skaitmenys, ir pakeiskite bevielio ryšio saugumo režimą, kad apsaugotumėte savo tinklą.

AirPlay muzikos transliavimas kartais nutrūksta

Atlikite vieną ar visus veiksmus:

- Prineškite DS9830W arčiau prie bevielio ryšio maršrutizatoriaus.
- Pašalinkite bet kokias kliūtis tarp DS9830W ir bevielio ryšio maršrutizatoriaus.
- Venkite naudoti tokį bevielio ryšio kanalą, kuris persidengia su netoliese esančiu kitu bevielio ryšio tinklu.
- Patikrinkite, ar jūsų bevielio ryšio tinklo greitis yra pakankamai didelis (kai kuriais atvejais, kur keletas prietaisų naudoja tą patį maršrutizatorių, AirPlay veikimas gali būti paveiktas). Išjunkite kitus prietaisus, prijungtus prie namų maršrutizatoriaus.
- Įjunkite Quality of Service (QoS) nustatymą (jei jis galimas jūsų maršrutizatoriuje).
- Išjunkite visus kitus bevielio ryšio maršrutizatorius.

Mano prietaise, kuriame yra iTunes, nėra AirPlay piktogramos

- Įsitinkinkite, kad DS9830W yra prijungtas prie jūsų namų bevielio ryšio tinklo.
- Prieš atidarydami iTunes, įsitinkinkite, kad įjungėte Bonjour paslaugą savo kompiuteryje. Pavyzdžiui, jei naudojate Windows XP, norėdami įjungti šią paslaugą, jūs galite spausti **Start -> Control Panel**, tuomet dukart spragtelėkite **Administrative Tools -> Services -> Bonjour Service**, tuomet spauskite **Start** ir **OK** iššokančiame meniu.
- Jei problema išlieka, pabandykite perkrauti DS9830W prietaisą.

AirPlay sujungimas su kompiuteriu ar Mac nepavyko


- Laikinau išjunkite ugniasienę ir kompiuterio apsaugos programinę įrangą, norėdami pamatyti, ar jos neblokuoja kanalų, kuriuos AirPlay naudoja turinio transliavimui. Žiūrėkite pagalbinę savo ugniasienės ir apsaugos programinės įrangos dokumentaciją, norėdami sužinoti, kaip atblokuoti kanalus, kuriuos naudoja AirPlay.
- Kai naudojate iPod touch / iPhone / iPad / Mac / kompiuterį AirPlay transliavimui, jei muzika trūkinėja arba sustoja, pabandykite perkrauti savo iPod touch / iPhone / iPad, iTunes arba DS9830W prietaisą.
- Video transliavimas arba siuntimas iš FTP gali pernelyg apkrauti jūsų maršrutizatorių ir todėl trukdyti AirPlay muzikos grojimui. Pabandykite sumažinti savo maršrutizatoriaus apkrovimą.

2013 © WOOX Innovations Limited.

Visos teisės saugomos.

Šį prietaisą rinkai pristato WOOX Innovations Limited arba vieno iš jos filialų, toliau šiame dokumente vadinama WOOX Innovations ir ji yra prietaiso gamintoja. WOOX Innovation yra prietaiso, su kuriuo pateikiamas šis bukletas, garantas. Philips ir Philips skydo emblema yra registruoti ženklai, priklausantys Koninklijke Philips N.V.

DS9830W_10_UM_V3.0

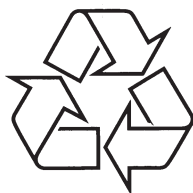

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>