

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCM580



EN	User manual	3
DA	Brugervejledning	21
DE	Benutzerhandbuch	39
ES	Manual del usuario	59

FR	Mode d'emploi	79
IT	Manuale utente	99
NL	Gebruiksaanwijzing	119
SV	Användarhandbok	139

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1 Vigtigt	22
Sikkerhed	22
Meddelelse	23

2 Dockingunderholdningssystem	24
Indledning	24
Hvad er der i kassen	24
Oversigt over hovedenheden	25
Oversigt over fjernbetjeningen	26

3 Kom godt i gang	27
Tilslut FM-antenne	27
Tilslutning af strømmen	28
Gør fjernbetjeningen klar	28
Indstilling af ur	28
Tænd	29

4 Afspil disk	29
----------------------	----

5 Afspilning fra USB-enhed	30
-----------------------------------	----

6 Afspilningstilstande	30
Spring til et spor	30
Pause/genoptag afspilning	30
Søg inden for et spor	30
Få vist afspilningsoplysninger	30
Gentagelse af afspilning	31
Vilkårlig afspilning	31
Programmering af spor	31

7 Afspil iPhone/iPod	32
Kompatibel iPod/iPhone	32
Isæt iPhone/iPod	32
Lyt til din iPod/iPhone	32
Opladning af iPhone/iPod	32
Fjernelse af iPhone/iPod	33

8 Radiolytning	33
Find en radiostation	33
Programmer radiostationer automatisk	33
Programmer radiostationer manuelt	34
Vælg en forudindstillet radiostation	34

9 Lydindstilling	34
Reguler lydstyrken	34
Vælg en forudindstillet lydeffekt	34
Basforbedring	34
Fordyb dig i musikken på et større område	35
Slå lyden fra	35

10 Andre funktioner	35
Indstil sleep-timeren	35
Indstil alarm-timeren	35
Lyt til en ekstern enhed	36
Slå lyseffekten til eller fra	36

11 Produktinformation	36
Specifikationer	36
USB-afspilningsoplysninger	37
Understøttede MP3-diskformater	37

12 Fejlfinding	38
-----------------------	----

1 Vigtigt

Sikkerhed

Lær disse sikkerhedssymboler at kende



Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk stød. For din egen og andres sikkerhed må produktets kabinet ikke fjernes. Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.

ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på apparatet.

FORSIGTIG: Med henblik på at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten, og stikproppen skal sættes hele vejen ind.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Opbevar disse instruktioner.
- ③ Respekter alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- ⑥ Rengør kun enheden med en tør klud.
- ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- ⑧ Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- ⑨ Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- ⑩ Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- ⑪ Brug kun vogne, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at apparatet ikke vælter ned, når du flytter den.
- ⑫ Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.



- ⑬ Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- ⑭ Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- ⑮ Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- ⑯ Dette produkt kan indeholde bly og kviksølv. Bortskaffelse af disse materialer kan være reguleret i henhold til miljømæssige bestemmelser. Hvis du ønsker oplysninger om bortskaffelse eller genbrug, skal du kontakte de lokale myndigheder eller Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Se aldrig på laserstrålen inde i dette apparat.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til apparatet.

Meddelelse

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Produktet overholder følgende direktiver og retningslinjer:

2004/108/EC + 2006/95/EC

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Genbrug

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med symbolet med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig dit produkt sammen med andet husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale regler for indsamlingsregler for elektriske og elektroniske produkter. Den korrekte bortskaffelse af dit gamle produkt er med til at forhindre potentielt negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred. Dit produkt indeholder batterier, som falder ind under EU-direktiv 2006/66/EC. De må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Når et produkt er forsynet med symbolet med en overkrydset affaldsspand på hjul med det kemiske symbol "Pb", betyder det, at batterierne overholder de krav, der findes i direktivet om bly:



Du bør undersøge de lokale indsamlingsregler for batterier. Den korrekte bortskaffelse af batterier er med til at forhindre potentielt negativ påvirkning af miljø og menneskers helbred.

Miljøoplysninger

Al nødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Dette apparat omfatter denne etiket:



Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.



Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

2 Dockingunderholdningssystem

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne enhed kan du nyde musik fra lyddiske, USB-enheder, iPod-afspillere, iPhone og andre eksterne enheder eller radiostationer. Enheden giver dig flere lydindstillinger, der beriger lyden med DSC (Digital Sound Control) og DBB (Dynamic Bass Boost). Enheden understøtter følgende medieformater:




Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Fjernbetjening med batteri
- FM-antenne
- Netledning
- MP3-link-kabel
- Brugervejledning
- Lynvejledning

Oversigt over hovedenheden

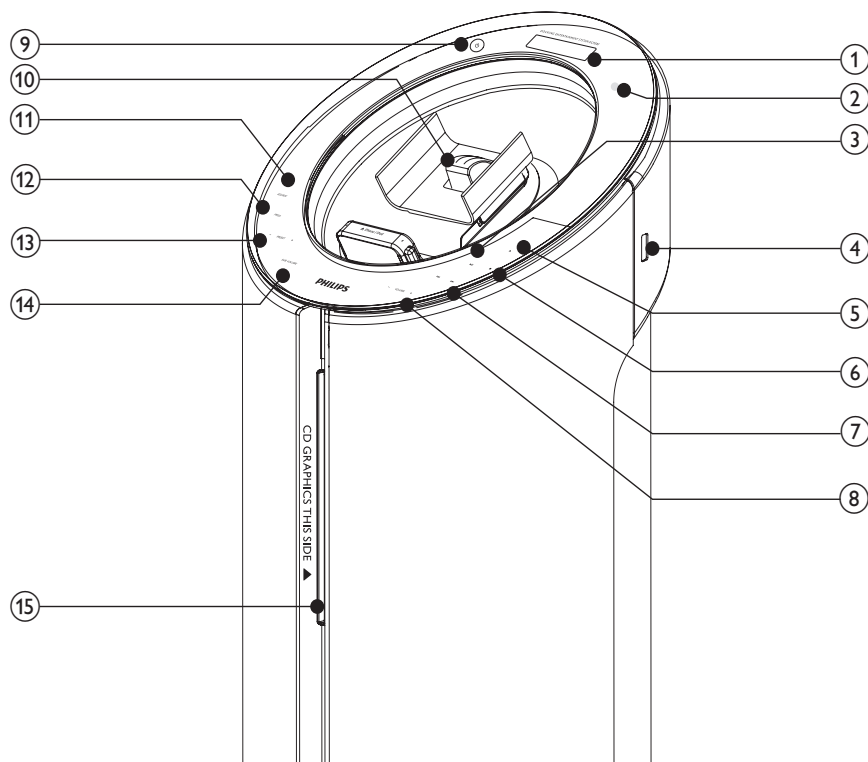

① Skærmpanel

- Vis aktuel status.

② IR-sensor

③ ►||

- Start eller sæt afspilning på pause.

④

- Stik til en USB-masselagringsenhed.

⑤ ▲

- Skub disken ud.

⑥ ■

- Stop afspilningen, eller slet et program.

⑦

- Gå til forrige/næste spor.
- Søgning inden for spor/disk/USB.
- Find en radiostation.

⑧ VOLUME +/-

- Juster lydstyrke.

⑨

- Tænd for apparatet, eller skift til standby-tilstand.


⑩ Dock til iPod/iPhone

⑪ SOURCE

- Vælg en kilde: CD, FM TUNER, iPod/iPhone, USB eller MP3 LINK.

- ⑫ **PROG**
 - Programmer spor.
 - Programmer radiostationer.
 - Indstil uret.
- ⑬ **- PRESET +**
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
 - Gå til forrige/næste album.
- ⑭ **SUB VOLUME**
 - Juster lydstyrken for subwooferen.
- ⑮ **Diskskuffe**

Oversigt over fjernbetjeningen

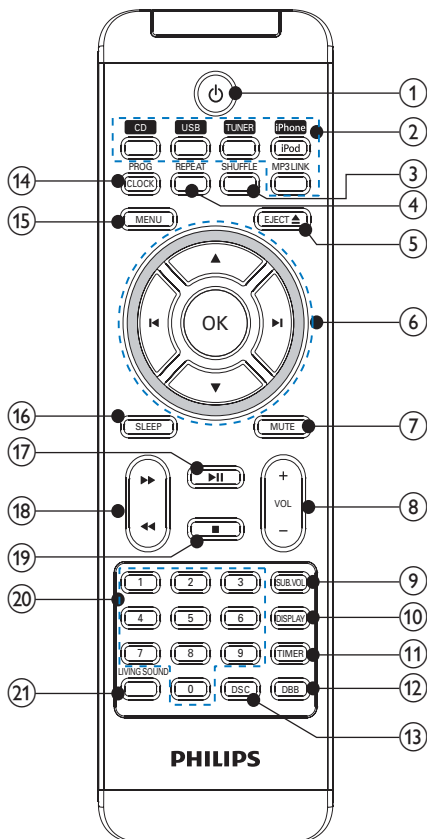

- ① **⏻**
 - Tænd for apparatet, eller skift til standby-tilstand.
- ② **Taster til valg af kilde (CD, USB, TUNER, iPhone/iPod, MP3 LINK)**
 - Vælg en kilde: CD, USB, TUNER, iPhone/iPod eller MP3 LINK.
- ③ **SHUFFLE**
 - Afspil spor i tilfældig rækkefølge.
- ④ **REPEAT**
 - Vælg en gentag afspilning-tilstand.
- ⑤ **EJECT ▲**
 - Skub disken ud.
- ⑥ **▲▼**
 - Gå til forrige/næste album.
 - Naviger i iPod/iPhone-menuen.
- ⑦ **◀▶**
 - Gå til forrige/næste spor.
 - Naviger i iPod/iPhone-menuen.
 - Find en radiostation.
- OK**
 - Bekræft et valg.
- ⑦ **MUTE**
 - Slå lyden fra.
- ⑧ **VOL +/-**
 - Juster lydstyrke.
- ⑨ **SUB.VOL**
 - Juster lydstyrken for subwooferen.
- ⑩ **DISPLAY**
 - Under afspilning kan du vælge visning af oplysninger.
- ⑪ **TIMER**
 - Indstil alarm-timer.
 - Aktiver eller deaktiver timeren.
- ⑫ **DBB**
 - Tænder og slukker for dynamisk basforstærkning.
- ⑬ **DSC**
 - Vælg en forudindstillet lydindstilling.

- 14 **PROG/CLOCK**
 - Programmer spor.
 - Programmér radiostationer.
 - Indstil uret.
- 15 **MENU**
 - Gå til iPod/iPhone-menuen.
- 16 **SLEEP**
 - Indstil sleep-timeren.
- 17 **▶||**
 - Start eller sæt afspilning på pause.
- 18 **◀◀▶▶**
 - Søg inden for spor/disk/USB/iPod/iPhone.
- 19 **■**
 - Stop afspilningen, eller slet et program.
- 20 **Numerisk tastatur**
 - Vælg et spor direkte fra en disk.
- 21 **LIVING SOUND**
 - Slå Living Sound-effekten til eller fra.

3 Kom godt i gang



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling eller anden form for risikabel drift.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står bag på apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____


Tilslut FM-antenne



Tip

- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.

- 1 Tilslut den medfølgende FM-antenne til **FM AERIAL**-stikket på hovedenheden.

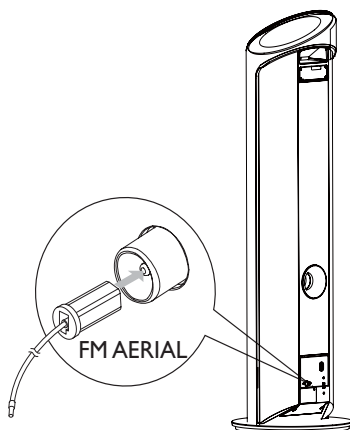

Tilslutning af strømmen



Advarsel


- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når netledningen skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.
- Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.




Bemærk

- Identifikationspladen findes bag på hovedenheden.

- 1 Tilslut netledningen til stikket **AC~MAINS** på hovedenheden.

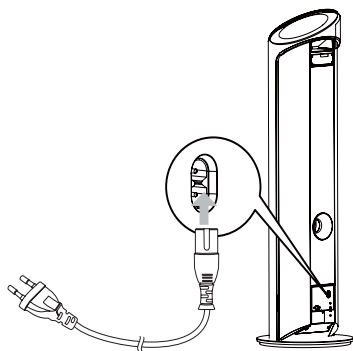

- 2 Tilslut netstikket til stikkontakten.

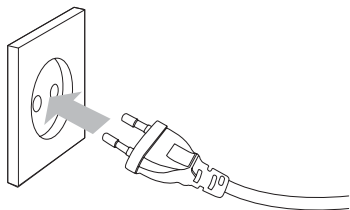

Gør fjernbetjeningen klar




Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.

Første gang, du anvender apparatet:

- 1 Fjern beskyttelsen for at aktivere fjernbetjeningens batteri.

Sådan udskiftes batterier i fjernbetjeningen:

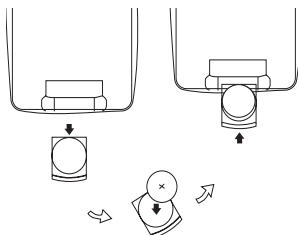

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt et litium CR2025-batteri med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.



Bemærk

- Før du trykker på fjernbetjeningens funktionsknapper, skal du vælge den korrekte kilde vha. fjernbetjeningen og ikke vha. hovedenheden.
- Batteriet skal tages ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.

Indstilling af ur

- 1 I standbytilstand skal du trykke på **PROG/CLOCK** på fjernbetjeningen for at aktivere tilstanden for indstilling af ur.
↳ 12- eller 24-timers tilstand vises.

Bemærk

- I Eco Power-standbytilstand skal du trykke på **CLOCK** (Ur) for at vise uret først og derefter trykke på **CLOCK** og holde den nede for at gå videre til indstillingen af uret.

- 2 Tryk på **◀/▶** for at vælge 12- eller 24-timers format.
- 3 Tryk på **PROG/CLOCK**.
↳ Timecifrene vises og begynder at blinke.
- 4 Tryk på **◀/▶** for at indstille timetallet.
- 5 Tryk på **PROG/CLOCK**.
↳ Minutcifrene vises, og de begynder at blinke.
- 6 Tryk på **◀/▶** for at indstille minuttallet.
- 7 Tryk på **PROG/CLOCK** for at bekræfte.

Tænd

- 1 Tryk på **⏻**.
↳ Enheden skifter til den sidst valgte kilde.

Skifte til standby


- 1 Tryk på **⏻** for at sætte enheden i standbytilstand.
↳ Baggrundsbelysningen på displayet svækkes.
↳ Uret (hvis det er indstillet) vises på displayet.
↳ Du kan oplade din iPhone/iPod.

Bemærk

- Hvis der ikke bliver trykket på nogen knapper i standbytilstand, går apparatet automatisk i Eco Power-standbytilstand, og skærmens baggrundsbelysning slukkes.


4 Afspil disk

- 1 Tryk gentagne gange på **CD** for at vælge diskilden.
- 2 Læg en disk i diskskuffen med den trykte side vendende mod højre.
↳ Afspilning starter automatisk.

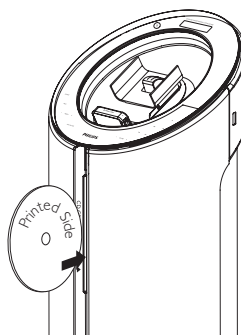

- Tryk på **▶||** for at sætte afspilning på pause/genoptage afspilning.
- Tryk på **■** for at afbryde afspilningen.
- For MP3/WMA-filer: vælg et album ved at trykke på **▲/▼**.
- Tryk på **◀/▶** for at springe et spor/fil/kapitel over.
- Tryk på **◀◀/▶▶** og hold den inde for at søge hurtigt tilbage/frem.

5 Afspilning fra USB-enhed

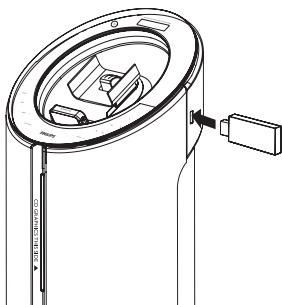

Bemærk

- Kontroller, at USB-enheden indeholder lydindhold, der kan afspilles.

- 1 Slut USB-enheden til -stikket.
- 2 Tryk på **USB** for at vælge USB-kilden.
 - ↳ Displayet viser det samlede antal spor.
 - ↳ Afspilning starter automatisk.
- 3 Tryk på for at vælge en mappe.
- 4 Tryk på for at vælge en fil.

6 Afspilningstilstande

Spring til et spor

For CD:

- 1 Tryk på for at vælge et andet spor.
 - Hvis du vil vælge et spor direkte, kan du også trykke på en tast på det numeriske tastatur.

For MP3-diske og USB-enheder:

- 1 Tryk på for at vælge et album eller en mappe.
- 2 Tryk på for at vælge et spor eller en fil.

Pause/genoptag afspilning

- 1 Under afspilning skal du trykke på for at sætte afspilningen på pause/genoptage afspilningen.

Søg inden for et spor

- 1 Under afspilning skal du trykke på og holde den nede.
- 2 Slip knappen for at fortsætte den normale afspilning.

Få vist afspilningsoplysninger

- 1 Under afspilning skal du trykke på **DISPLAY** gentagne gange for at vælge afspilningsoplysninger.

Gentagelse af afspilning

- 1 Under afspilning skal du trykke på **REPEAT** gentagne gange for at vælge:
 - : det aktuelle spor afspilles gentagne gange.
 - ALL: alle spor afspilles gentagne gange.
- 2 For at vende tilbage til normal afspilning skal du trykke på **REPEAT** gentagne gange, indtil gentagelsestilstanden ikke længere vises.

Vilkårlig afspilning

- 1 Tryk på **SHUFFLE**.
 - ↳  vises på displayet. Alle numre afspilles i en tilfældig rækkefølge.
- 2 For at vende tilbage til normal afspilning skal du trykke på **SHUFFLE** igen.

Programmering af spor

Du kan højst programmere 20 spor.

- 1 I stopposition i CD/USB-tilstand skal du trykke på **PROG/CLOCK** for at aktivere programmeringstilstanden.
 - ↳ [PROG] blinker på displayet.
- 2 MP3/WMA-spor: Tryk på   for at vælge et album.
- 3 Tryk på   for at vælge et spornummer, tryk derefter på **PROG/CLOCK** for at bekræfte.
- 4 Gentag trin 2 til 3 for at programmere flere spor.

- 5 Tryk på  for at afspille de programmerede spor.
 - ↳ Under afspilning vises [PROG] (program).
 - Hvis du vil slette programmeringen, skal du trykke på , mens du er i stopposition.
 - Hvis du vil gennemse programmet, skal du holde **PROG/CLOCK** nede i mere end 2 sekunder, mens du er i stopposition.

7 Afspil iPhone/iPod

Du kan lytte til lyd fra iPhone/iPod via denne enhed.


Kompatibel iPod/iPhone

Apple iPod- og iPhone-modeller med 30-bens dockstik:

- iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod 5. generation (video).
- iPhone, iPhone 3G.

Isæt iPhone/iPod

- 1 Placer iPhone/iPod'en i docken.

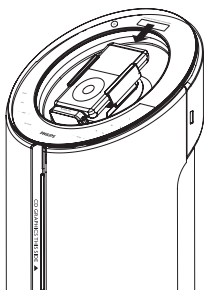

Lyt til din iPod/iPhone


- 1 Kontroller, at din iPhone/iPod er isat korrekt.
- 2 Tryk på **iPhone/iPod** for at vælge iPhone/iPod-kilde.
 - ➔ Den tilsluttede iPhone/iPod afspiller automatisk.
 - Tryk på **▶||** for at sætte afspilning på pause/genoptage afspilning.
 - Tryk på **◀|▶** for at springe et spor over.
 - For at søge under afspilning skal du holde **◀◀▶▶** nede og derefter give slip for at genoptage normal afspilning.
 - Navigering i menuen: Tryk på **MENU**, tryk på **▲▼◀▶** for at foretage et valg, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

Opladning af iPhone/iPod


Når enheden sluttes til strømmen, begynder iPhone/iPod'en i docken at oplade.

Fjernelse af iPhone/iPod

- 1 Tryk på de to knapper i bunden af docken for at tage iPhone/iPod'en ud.

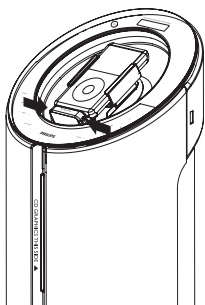

- 2 Tag iPhone/iPod'en ud af docken.

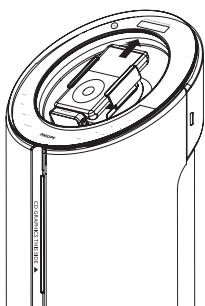

8 Radiolytning

Find en radiostation



Tip

- For optimal FM-modtagelse skal du trække FM-antennen helt ud og justere dens position.

- 1 Tryk på **TUNER** for at vælge tunerilden.
- 2 Tryk på **◀▶** og hold den nede i mere end 2 sekunder.
 - ↳ [SEARCH] (søgning) vises.
 - ↳ Radioen stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere stationer.
 - For at stille ind på en svag station skal du trykke på **◀▶** gentagne gange, indtil du finder den optimale modtagelse.

Programmer radiostationer automatisk



Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede radiostationer.

- 1 I tunertilstand skal du trykke på **PROG/CLOCK** og holde den nede i 2 sekunder for at aktivere den automatiske programmeringstilstand.
 - ↳ [AUTO] (automatisk) vises.
 - ↳ Alle tilgængelige stationer bliver programmeret i rækkefølge efter bølgebåndsmodtagelsens styrke.
 - ↳ Den først programmerede radiostation afspilles automatisk.

Programmer radiostationer manuelt



Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede radiostationer.

- 1 Find en radiostation.
- 2 Tryk på **PROG/CLOCK** for at aktivere programmeringstilstanden.
↳ [PROG] blinker på displayet.
- 3 Tryk på ▲/▼ for at tilknytte et tal (fra 1 til 20) til denne radiostation, og tryk derefter på **PROG/CLOCK** for at bekræfte.
↳ Det forudindstillede nummer og frekvensen på den forudindstillede station vises.
- 4 Gentag ovenstående trin for at programmere flere stationer.



Bemærk

- Hvis du vil overskrive en programmeret station, skal du gemme en anden station på dens plads.

Vælg en forudindstillet radiostation

- 1 I tunertilstand skal du trykke på ▲/▼ for at vælge et forudindstillet nummer.

9 Lydindstilling

Reguler lydstyrken

- 1 Under afspilning skal du trykke på **VOL +/-** for at skrue op eller ned for lydstyrken.

Juster lydstyrken for subwooferen

- 1 Under afspilning skal du trykke på **SUB. VOL** for at skrue op eller ned for lydstyrken.

Vælg en forudindstillet lydeffekt

- 1 Under afspilning skal du trykke på **DSC** gentagne gange for at vælge:
 - [FLAT] (flad)
 - [POP] (pop)
 - [JAZZ] (jazz)
 - [ROCK] (rock)
 - [CLASSIC] (klassisk)

Basforbedring

- 1 Under afspilning skal du trykke på **DBB** for at slå dynamisk basforbedring fra eller til.
↳ Hvis DBB er aktiveret, vises DBB.

Fordyb dig i musikken på et større område

- 1 Under afspilning skal du trykke på **LIVING SOUND** på fjernbetjeningen for at slå lydeffekten til eller fra.
 ↳ Hvis Living Sound er aktiveret, vises .

Slå lyden fra

- 1 Under afspilning skal du trykke på **MUTE** for at slå lyden fra/til.

10 Andre funktioner

Indstil sleep-timeren

Denne enhed kan automatisk skifte til standby efter en forudindstillet periode.

- 1 Mens enheden er tændt, skal du trykke flere gange på **SLEEP** for at vælge et fast tidsinterval (i minutter).
 ↳ Når sleep-timeren er aktiveret, viser displayet [SLEEP](sleep) .

Sådan deaktiveres sleep-timeren

- 1 Tryk gentagne gange på **SLEEP**, indtil "OFF" vises.
 ↳ Når sleep-timeren deaktiveres, forsvinder [SLEEP](sleep)  fra displayet.

Indstil alarm-timeren

Denne enhed kan bruges som vækkeur: DISK, TUNER, USB eller iPhone/iPod aktiveres til afspilning på et forudindstillet tidspunkt.

- 1 Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.
- 2 trykke på **TIMER** og holde den nede.
- 3 Tryk på **CD, USB, TUNER** eller **iPhone/iPod** for at vælge en kilde.
- 4 Tryk på **TIMER** for at bekræfte.
 ↳ Timecifrene vises og begynder at blinke.
- 5 Tryk på   for at indstille timetallet.
- 6 Tryk på **TIMER** for at bekræfte.
 ↳ Minutcifrene vises, og de begynder at blinke.
- 7 Tryk på   for at indstille minuttallet.
- 8 Tryk på **TIMER** for at bekræfte.
 ↳ Timeren er indstillet og aktiveret.

Aktivering og deaktivering af alarm-timeren

- 1 Tryk på **TIMER** gentagne gange for at aktivere eller deaktivere timeren.
 - ↳ Hvis timeren er aktiveret, viser displayet .
 - ↳ Hvis timeren er deaktiveret, forsvinder  fra displayet.



Bemærk

- Hvis CD/USB/iPhone/iPod-kilden er valgt, og den valgte enhed ikke er tilgængelig, aktiveres tuner automatisk.

Lyt til en ekstern enhed

Du kan også lytte til en ekstern lydenhed via enheden.

- 1 Tryk på **MP3 LINK** for at vælge MP3 Link som kilde.
- 2 Tilslut det medfølgende MP3 Link-kabel til:
 - **MP3 LINK**-stikket på denne enhed
 - hovedtelefonstikket på enheden
- 3 Start afspilning af enheden. (Se brugervejledningen til enheden)

Slå lyseffekten til eller fra

- 1 I standbytilstand skal du trykke på **PRESET +** på hovedenheden og holde den nede i mere end 4 sekunder for at slå lyseffekten til eller fra.

11 Produktinforma-tion



Bemærk

- Produktinformation kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt	140 W RMS
Frekvensgang	100 Hz-16 KHz, ± 3 dB
Signal-/støjforhold	> 70 dB
Aux-indgang	0,5 V RMS 20 k ohm

Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm
Understøttet disk	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bit/44,1 kHz
Samlet harmonisk forvrængning	<1 %
Frekvensgang	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
Signal/støjforhold	> 65 dBA

Tuner

Indstillingsområde	87,5-108 MHz
Indstilling af gitter	50 KHz
Sensitivitet	
- Mono, 26 dB S/N ratio	< 22 dBu
- Stereo, 46 dB S/N ratio	< 45 dBu
Søge selektivitet	< 28 dBu

Samlet harmonisk forvrængning	< 3%
Signal-/støjforhold	> 45 dB

Højttalere

Højttalerimpedans	6 ohm + 4 X 3 ohm
Højttalerdriver	5,25" basenhed + 2" diskantenhed
Sensitivitet	>82 dB/m/W

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	220-230 V/50Hz
Strømforbrug ved drift	67 W
Strømforbrug ved standby	< 12 W
Strømforbrug ved Eco-standby	< 1 W
Direkte USB	Version 2.0/1.1
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	300 x 1022 x 300 mm
Vægt	
- Med emballage	18 kg
- Hovedenhed	14 kg

USB-afspilningsoplysninger

Kompatible USB-enheder:

- USB-flash-hukommelse (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flash-afspillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
- Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med denne enhed)

Understøttede formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed

- WMA v9 eller ældre
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret
- Antal album/mapper: maksimalt 99
- Antal spor/titler: maksimalt 999
- ID3-mærke v2.0 eller nyere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 128 byte)

Ikke-understøttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3/WMA-filer, og det vil ikke blive vist på displayet.
- Ikke-understøttede filformater springes over: Eksempelvis bliver Word-dokumenter (.doc) og MP3-filer med filtypenavnet .dlf ignoreret, og de afspilles ikke.
- AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i Lossless-format

Understøttede MP3-diskformater

- ISO9660, Joliet
- Maksimalt antal titler: 512 (afhængigt af filnavnenes længde)
- Maksimalt antal album: 255
- Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Understøttede bit-hastigheder: 32~256 (kbps), variable bithastigheder

12 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.
Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på www.philips.com/welcome. Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at apparatet er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- For at spare strøm slukker systemet automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af spor er afsluttet, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

Fjernbetjeningen virker ikke

- Inden du trykker på en funktionsknap, skal du først vælge den korrekte kilde med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.
- Prøv at formindske afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Isæt batteriet således, at dets poler (+/-) vender som vist.
- Udskift batteriet.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af enheden.

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Kontroller, om disken er sat omvendt i.
- Vent, indtil kondensen på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk med korrekt format.

Nogle af filerne på USB-enheden kan ikke vises

- Antallet af mapper eller filer på USB-enheden overskrider en bestemt grænse. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Disse filers format understøttes ikke.

USB-enheden understøttes ikke

- USB-enheden er ikke kompatibel med enheden. Prøv en anden.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Hvis signalet er for svagt, kan du prøve at justere antennen eller tilslutte en ekstern antenne for at få en bedre modtagelse.

Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller netledningen er blevet trukket ud.
- Indstil uret/timeren igen.

