

いつでもお問い合わせください

登録してサポートを受けるには
www.philips.com/welcome

DS3480

ご質問はフィ
リップスへ



ユーザーマニュアル

PHILIPS

目次

1 重要	2	8 トラブルシューティング	10
安全上の注意	2	音がしない／音質が悪い	10
通知	2	スピーカーのボタンを押しても反応がない	10
		Bluetooth の接続について	10
2 ドッキングスピーカー	3		
パッケージの内容	3		
概要	4		
3 はじめに	4		
DS3480 を充電する	4		
電源のオン／オフを切り替える	5		
4 再生	5		
ライトニングドックで再生する	5		
Bluetooth で再生する	6		
オーディオケーブルで再生する	7		
音量を調整する	8		
5 充電	8		
ライトニングドックで充電する	8		
USB コネクタで充電する	8		
6 ファームウェアを更新する	9		
7 仕様	9		
アンプ	9		
一般情報	9		
Bluetooth	9		

1 重要

安全上の注意

- ・ 製造元によって指定されている付属品／アクセサリ以外は使用しないでください。
- ・ ユーザーマニュアルに記載されている電源のみを使用してください。
- ・ 製品に水滴がかかったり水跳ねしたりしないようにしてください。
- ・ 危険性のある物体を製品の上に置かないでください(液体の入った物、火が点いたキャンドルなど)。
- ・ 電池(バッテリーパック、または装着されている電池)を、日光や炎など過度の熱にさらさないでください。
- ・ 間違った方法で電池を装着すると、破裂の危険があります。電池を入れ換える場合は、同じ型の電池、または同等の電池のみを使用してください。
- ・ ダイレクトプラグインアダプタのプラグを断路装置として使用している場合、断路装置はすぐに動作可能な状態にしておいてください。



警告

- ・ 機器のケーシングは絶対に取り外さないでください。
- ・ 機器のどの部分にも絶対に潤滑剤を塗らないでください。
- ・ 機器は他の電子機器の上に絶対に置かないでください。
- ・ 機器は直射日光、裸火、熱から離して置いてください。
- ・ 機器を電源から切断するために、電源コード、プラグ、アダプターに手が届きやすいようにしておいてください。

通知

Philips Consumer Lifestyle によって明示的に承認された場合を除き、この機器に変更または改変を加えた場合は、この機器を操作するための権限が無効になる可能性があります。

環境への配慮

古い製品および電池の廃棄

ご使用の製品は、純度の高い素材と材質を使用してデザインおよび製造されたもので、リサイクルと再利用が可能です。

このような製品を家庭のゴミと一緒に捨てることのないようにご注意ください。お住まいの地域での電気製品および電池の分別収集ルールを確認してください。製品および電池を分別収集することにより、環境と健康への潜在的なマイナス要因が削減されます。

ご使用の製品には電池が含まれており、一般の家庭ゴミと一緒に捨てることはできません。

お住まいの地域での電池の分別収集ルールを確認してください。電池を分別収集することにより、環境と健康への潜在的なマイナス要因が削減されます。

お住まいの地域のリサイクルセンターについて詳しくは、www.recycle.philips.com を参照してください。

環境に関する情報

本製品の梱包には不必要な梱包材を使用していません。当社では、梱包材をダンボール(箱)、発泡スチロール(緩衝材)、ポリエチレン(袋、保護発泡シート)の3種類の素材ごとに簡単に分類できるように、努力を払っています。

システムは、リサイクル可能な素材で製造されているため、専門業者による分解の後に再利用できるようになっています。梱包材や古くなった機器の廃棄方法については、お住まいの地域の廃棄手順に従ってください。

商標に関する通知

Bluetooth

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の所有物であり、Philips はライセンスに基づきこのマークを使用しています。



「Made for iPod」および「Made for iPhone」は、各電子アクセサリが iPod または iPhone に接続されるよう設計されており、Apple の定める性能基準を満たしていることが開発者によって保証されていることを示します。Apple はこの装置の操作および安全および規制基準への遵守に関する責任を負いません。この製品を iPod または iPhone で使用する場合、ワイヤレス性能に影響することがあります。iPod および iPhone は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

適合性

クラス II 機器シンボル:



クラス II 機器は、二重絶縁が講じられており、保護用接地の手段を持っていません。

注

- タイププレートは電池コンパートメントの内側にあります。

2 ドッキングスピーカー

パッケージの内容

パッケージに以下の物が含まれていることを確認してください。

- 製品本体
- 交換可能プラグアダプター
- クイックスタートガイド
- 安全上の注意および通知

ドック用 iOS アプリ


DS3480 のライトニングドックを使用すると、iPhone/iPad で次のアプリを使用できます。

- **ClockStudio アプリ** (サウンド設定、インターネットラジオの再生、時計およびアラームの設定、ファームウェアの更新などができます)

ヒント

- ClockStudio アプリは、iPhone/iPad の App Store からダウンロードできます。

概要

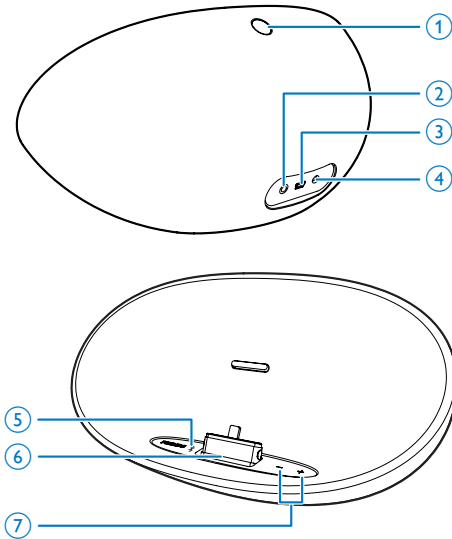


- ① 押すと、電源のオン／オフが切り替わります。5 秒間押し続けると、Bluetooth がリセットされます。
 - ・ バッテリーレベルインジケータ
- ② **DC IN**
 - ・ 付属の AC／DC 電源アダプター用の AC 電源コネクタ
- ③ 外部デバイス用の充電コネクタ
- ④ **AUDIO IN**
 - ・ 外部オーディオデバイス用のオーディオ入力コネクタ
- ⑤ Bluetooth ステータスインジケータ
 - ・ Bluetooth ステータスインジケータ
- ⑥ **iPod／iPhone 用ライトニングコネクタのドック**
- ⑦ **+、-**
 - ・ 音量の調節
 - ・ 電源オン／オフ時のインジケータ

3 はじめに

DS3480 を充電する

DS3480 の内蔵バッテリーは、付属の AC／DC 電源アダプターで充電します。

- 1 プラグをアダプターに接続します。
- 2 AC 電源アダプターを次の箇所に接続します。
 - ・ ドッキングスピーカー背面の電源ソケット
 - ・ 壁の電源コンセント

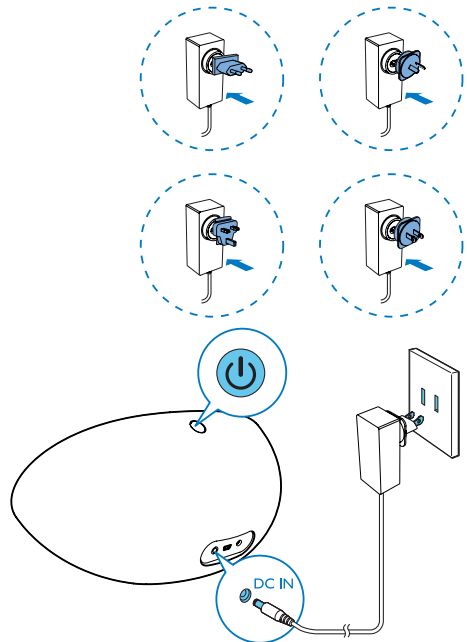

- 充電中は、
- DS3480** の電源がオンの場合、 は緑で点滅します。
- DS3480** の電源がオフの場合、 は赤で点灯します。


- ➡ 充電が完了すると、DS3480 の電源がオンの場合、 は緑で点灯します。DS3480 の電源がオフの場合、 は消えます。

* ヒント

- バッテリー残量が少なくなると、 は赤で点滅します。
- 充電式バッテリーの充電回数には制限があります。バッテリーの寿命や充電回数は、使用状況や設定によって異なります。

電源のオン／オフを切り替える

-  を押して電源をオンにします。
➡  と  がオレンジで点灯します。
➡ Bluetooth ステータスインジケータが点滅します。DS3480 が Bluetooth とペアリングまたは再接続します。

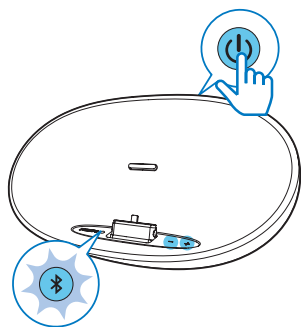

- 電源をオフにする場合は、再度  を押します。

自動スタンバイ

アイドルモード(再生されていない、ボタンが操作されない状態)が 15 分続くと、プレイヤーの電源はオフになります。


4 再生

ライトニングドックで再生する


DS3480 のライトニングドックを使用すると、iPhone/iPod を再生できます。対応機種は、次のとおりです。

- iPhone 5
- iPod touch (第 5 世代)
- iPod nano (第 7 世代)

- 1 DS3480 の電源がオンになっていることを確認してください。
- 2 iPhone/iPod をドックに取り付けます。

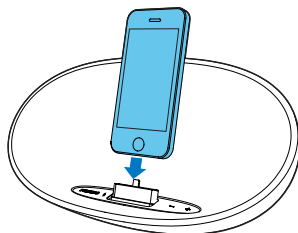

- 初めて iPhone/iPod を DS3480 に取り付けた場合は、次のように指示されるため、iPhone/iPod に ClockStudio アプリをインストールします。

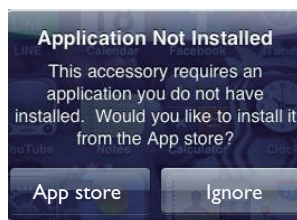





- 3 iPhone/iPod で音楽を再生します。

* ヒント

- iPhone/iPod をドックから取り外すには、上に引き上げます。

Bluetooth で再生する


Bluetooth を使用すると、**DS3480** で Bluetooth 対応デバイス (iPad、iPhone、Android フォン、ノート型 PC など) の音楽を再生できます。

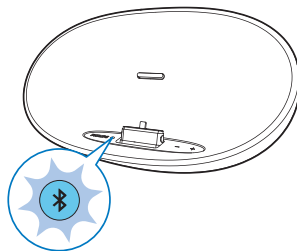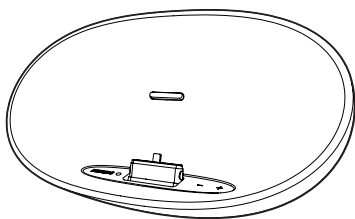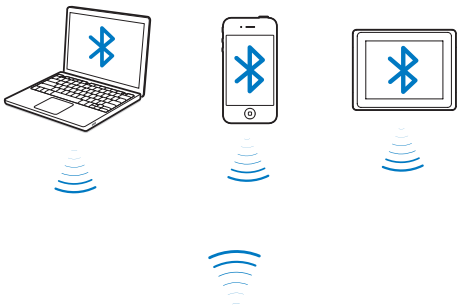

- 2 Bluetooth デバイスで Bluetooth をオンにしたら、**Philips DS3480** を検索します。
 - 初めて接続するときは、**Philips DS3480** を選択してペアリングを開始します。
 - ↳ 接続が完了すると、Bluetooth インジケータが青で点灯し、ビープ音が 2 回鳴ります。

Bluetooth で接続する

- 1 **DS3480** で  を押して電源をオンにします。
 - ↳ Bluetooth ステータスインジケータが点滅します。**DS3480** が Bluetooth とペアリングまたは再接続します。

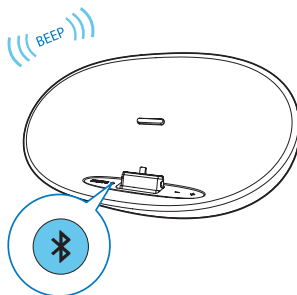


- ↳ 次回 **DS3480** の電源をオンにすると、スピーカーは最後にペアリングしたデバイスと自動的に接続されます。

※ ヒント

- 別の Bluetooth デバイスと **DS3480** を接続させる場合は、使用中の Bluetooth デバイスで Bluetooth をオフにします。
- **DS3480** からペアリングされたデバイスを削除するには、**Ⓟ** を 5 秒間押し続けます。

Bluetooth デバイスから再生する


- 1 ライトニングドックから iPhone/iPod を取り外していることを確認します。
- 2 接続が完了したら、**DS3480** で音楽を再生します。

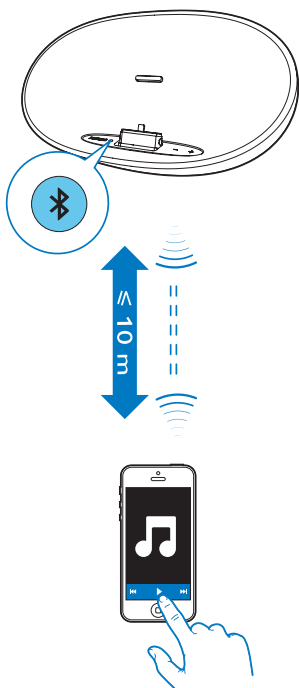

オーディオケーブルで再生する

MP3 接続ケーブルを使用して、MP3 プレイヤーなどの外部オーディオデバイスの音楽を **DS3480** で再生することもできます。

- 1 **DS3480** と外部オーディオデバイスを MP3 接続ケーブルで接続します。

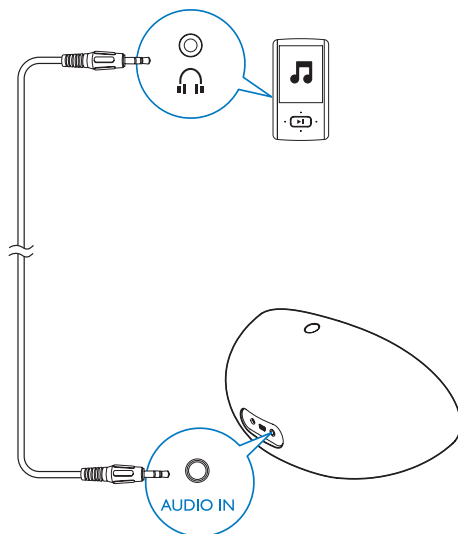


- 2 **DS3480** で次を行います。
 - **DS3480** に取り付けられた iPhone/iPad の音楽が一時停止されていることを確認します。
 - **DS3480** に接続された Bluetooth デバイスの Bluetooth をオフにします。
- 3 外部オーディオデバイスで音楽を再生し、音量を調整します。

≡ 注

- **DS3480** と Bluetooth デバイスの距離が 10 m 以内であることを確認します。
- 音楽のストリーミング再生は、デバイスと **DS3480** 間の障害物 (壁、または同じ周波数を使うその他デバイスなど) によって途切れる場合があります。

音量を調整する

- **+** または **-** を繰り返し押します。
- すばやく音量を上げる、または下げるには、**+** または **-** を押し続けます。
↳ 最大音量または最小音量になると、**+** または **-** はオレンジで点滅します。

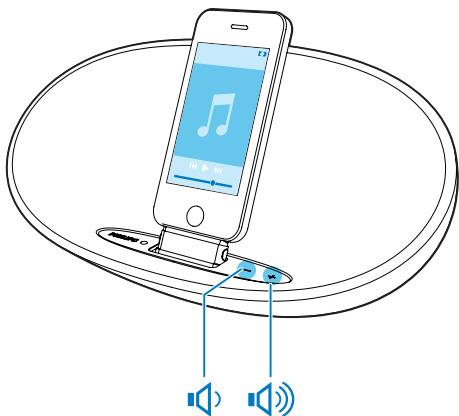


5 充電

ライトニングドックで充電する

DS3480 のライトニングドックでは、音楽を再生しながら iPhone/iPod を充電できます。


- 1 iPhone/iPod を DS3480 のライトニングドックに取り付けます。
- 2 DS3480 を電源に接続します。

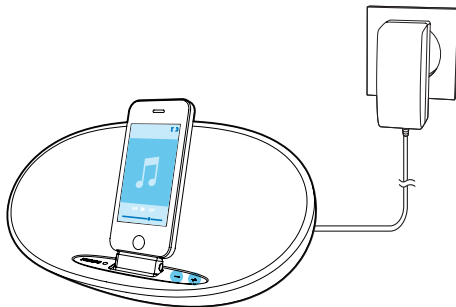

USB コネクターで充電する

DS3480 の USB コネクターを使用して携帯電話を充電できます。


- 1 DS3480 と外部デバイスを USB ケーブルで接続します。
- 2 DS3480 を電源に接続します。

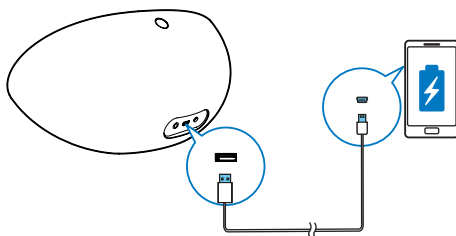

6 ファームウェアを更新する

iPhone/iPod の **ClockStudio** アプリを使用して **DS3480** のファームウェアを更新できます。

- 1 iPhone/iPod がインターネットに接続されていることを確認します。
- 2 **DS3480** のライトニングドックに iPhone/iPod を取り付けます。
 - **ClockStudio** が利用可能な更新ファームウェアを検索開始します。
 - 更新ファームウェアがある場合、メッセージが表示されます。

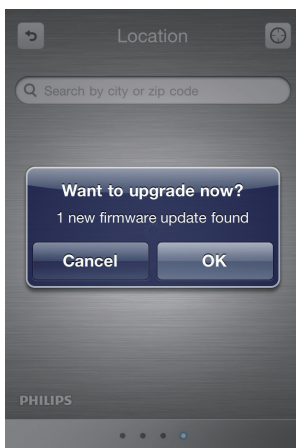

- 3 画面の指示に従って、ファームウェアの更新を完了します。

注

- ファームウェアの更新時は、iPhone/iPod の電源をオンにしたまま **DS3480** から取り外さないでください。

7 仕様

アンプ

定格出力	5 W RMS × 2
------	-------------

一般情報

電源	モデル: KSASB0241200200D5
- AC 電源	入力: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 48-62 VA, 0.6 A
- 電池	出力: 12 V = 2.0 A リチウムイオンバッテリー

操作時消費電力	<18 W
---------	-------

スタンバイモード時消費電力	<0.5 W
---------------	--------

iPod/iPhone の最大負荷	5 V = 1 A
-------------------	-----------

サイズ	
- 本体 (W × H × D)	274 × 143 × 109 mm

重量	
- 本体	1.2 kg

動作温度と湿度:	0°C ~ 45°C, 5% ~ 90% 湿度 (全天候時)
----------	-----------------------------------

保管温度と湿度:	-40 ~ 70 °C, 5 ~ 95 %
----------	-----------------------

Bluetooth

Bluetooth のバージョン	V2.1 + EDR
------------------	------------

周波数帯	2.402 ~ 2.480 GHz ISM バンド
------	------------------------------

範囲	10 m (自由空間)
----	-------------

8 トラブルシューティング

警告

- 機器のケーシングは絶対に取り外さないでください。

システムは自分で修理しようとししないでください。保証が無効になります。

機器の使用中に問題が発生した場合は、修理を依頼する前に以下の点を確認してください。それでも問題が解決されない場合は、Philips Web サイト (www.philips.com/support) をご覧ください。Philips にお問い合わせの際は、お使いの機器とモデル番号およびシリアル番号をお手元にご用意ください。

音がしない／音質が悪い

- ドッキングスピーカーの音量を調節してください。
- iOS デバイス、Bluetooth デバイス、その他外部デバイスの音量を調整してください。

スピーカーのボタンを押しても反応がない

- ドッキングスピーカーで  と  を同時に 3 秒間押してください。ドッキングスピーカーが出荷時設定に復元されます。
- AC 電源の接続を外し、再接続してからドッキングスピーカーの電源を再びオンにしてください。

Bluetooth の接続について

Bluetooth 接続が成功したのに Bluetooth デバイスから音楽が再生できない

- この Bluetooth デバイスは、スピーカーでの音楽再生には使用できません。

Bluetooth デバイスで再生すると音質が低下する

- Bluetooth の受信状態が良くありません。Bluetooth デバイスをスピーカーに近づけるか、Bluetooth デバイスとスピーカーとの間にある障害物を取り除いてください。

Bluetooth デバイスとスピーカーを接続できない

- 接続しようとしている Bluetooth デバイスは、スピーカーに必要なプロファイルに対応していません。
- デバイスの Bluetooth 機能がオンになっていません。Bluetooth 機能をオンにする方法については、デバイスのユーザーマニュアルを参照してください。
- スピーカーがペアリングモードになっていません。
- スピーカーが既に別の Bluetooth デバイスに接続されています。該当するデバイスの Bluetooth 機能をオフにしてから、もう一度試してください。

ペアリングしたデバイスの接続と切断が繰り返される。

- Bluetooth の受信状態が良くありません。Bluetooth デバイスをスピーカーに近づけるか、Bluetooth デバイスとスピーカーとの間にある障害物を取り除いてください。
- デバイスによっては、省電力機能で自動的に Bluetooth 接続がオフになることがあります。



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS3480_98_UM_V1.0

