

Hoşgeldiniz

Hızlı başlangıç kılavuzu



1

Bağlantı

2

Kurulum

3


Kullanım

PHILIPS

Kutuda neler var



CD140/CD145 El
cihazı



CD140
Baz istasyonu
VEYA



CD145
Baz istasyonu



Baz istasyonu için
güç kaynağı
ünitesi



Telefon
kablosu



2 x AAA Yeniden
şarj edilebilir piller



Hızlı başlangıç
kılavuzu



CD140 veya
CD145 Kullanım
elkitabı



Garanti

Hat adaptörü telefon kablosuna takılmamış olabilir. Hat adaptörünü kutuda bulabilirsiniz. Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız gerekir.

Çoklu telefon paketlerinde, bir veya daha fazla ilave telefon, güç kaynak birimleri ile beraber şarj cihazları ve ilave şarj edilebilir piller bulacaksınız.




UYARI Daima telefonunuz ile birlikte verilen kabloları ve pilleri kullanın.

1 Bağlantı

Baz istasyonunu bağlama


1. Güç kablosunun fişini baz istasyonunun altındaki sokete takın
2. Telefon kablosunun fişini baz istasyonunun altındaki sokete takın
3. Telefon kablosunun diğer ucunu gerekirse telefon adaptörü ile birlikte telefonun hat soketine ve güç kablosunun diğer ucunu elektrik soketine takın

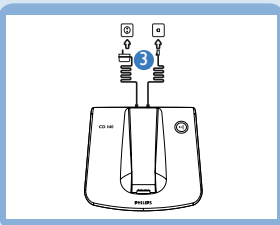

2 Kurulum

Yeniden şarj edilebilir pilleri takın ve şarj edin

Pilleri takın

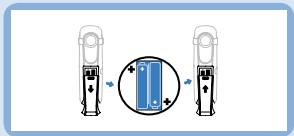

El cihazını 24 saat şarj edin



Telefonunuzu yapılandırma

1. tuşuna basın ve kullanılabilir ülke kodu yanıp söner.
2. İstedığınız ülke koduna gitmek için tuşuna sürekli basın. (Bkz. Ülke ayar tablosu)
3. tuşuna basın ve telefonunuz seçilen ülke koduna göre yapılandırılır.

3 Kullanım

Arama yapma

☺ tuşuna basın ve numarayı çevirin

VEYA

Numarayı çevirin ve ☺ tuşuna basın

Aramayı cevaplama

Telefon çaldığında, ☺ tuşuna basın.

Aramayı sonlandırma

☺ tuşuna basın

Saati ayarlama

1. ☺ tuşuna basın
2. # tuşuna basın
3. Saati (SS-DD) 24 saatlik formatta girin
4. Ayarları kaydetmek için ☺ tuşuna basın



Ülke ayar tablosu

Kod	Ülke	*Varsayılan giden mesaj dil	*Giden mesaj Mevcut Diller
01	Almanya	Almanca	1 – Almanca
02	Avusturya	Almanca	2 – Türkçe
03	Türkiye	Türkçe	
04	İngiltere	İngilizce	1 – İngilizce
05	İrlanda	İngilizce	
06	Fransa	Fransızca	1 – Fransızca
07	İtalya	İtalyanca	2 – İtalyanca
08	Portekiz	Portekizce	3 – Portekizce
09	Yunanistan	Yunanca	4 – Yunanca
10	İspanya	İspanyolca	5 – İspanyolca
11-1	İsviçre	Almanca	1 – Fransızca
11-2	İsviçre	Fransızca	2 – Almanca
11-3	İsviçre	İtalyanca	3 – İtalyanca
12	Fransa	Fransızca	4 – İngilizce
13	Hollanda	Hollandaca	1 – Hollandaca
14-1	Belçika	Hollandaca	2 – Fransızca
14-2	Belçika	Fransızca	3 – Almanca
			4 – İngilizce

Kod	Ülke	*Varsayılan giden mesaj dil	*Giden mesaj Mevcut Diller
15	İsveç	İsveççe	1 – İsveççe
16	Norveç	Norveççe	2 – Norveççe
17	Finlandiya	Fince	3 – Fince
18	Danimarka	Dance	4 – Dance
21	Romanya	Romence	1 – Romence
22	Polonya	Lehçe	2 – Lehçe
23	Çekçe	Çekçe	3 – Çekçe
24	Macaristan	Macarca	4 – Macarca
25	Slovakya	Çekçe	5 – İngilizce
26	Slovenya	İngilizce	
27	Hırvatistan	İngilizce	
28	Bulgaristan	İngilizce	
29	Sırbistan	İngilizce	
30	Singapur	İngilizce	1 – İngilizce
31	Endonezya	İngilizce	2 – Bahasa dili
32	Malezya	İngilizce	
35	Avusturya	İngilizce	
36	Yeni Zelenda	İngilizce	
39	Brezilya	Brezilyaca	1 – Brezilyaca
40	Meksika	İspanyolca	2 – İspanyolca

* Bu sadece CD145 için geçerlidir. Giden mesajların dillerini değiştirmek hakkında daha fazla bilgi için CD145 kullanıcı elkitabının Bölüm 5.6.5'ine bakınız.

Telesekretere kaydedilen yeni mesajları dinleyin (sadece CD145 için geçerlidir)

Telesekreteri açmak için baz istasyonundaki  tuşuna basın, LED açılır  tuşuna tekrar basarak telesekreteri kapatın, LED kapanır

Bas istasyonundaki  tuşuna basın, en eski yeni mesaj oynatılmaya başlayacaktır

 tuşuna basarak mevcut mesajı atlayın ve sonraki mesajı oynatın

Mevcut mesaj oynatılırken bir saniye içinde  tuşuna basarak önceki mesaja gidin

Mevcut mesaj oynatılırken bir saniye sonra  tuşuna basarak mevcut mesajı yeniden oynatın

Mesaj oynatılırken hoparlör sesini artırmak için  tuşuna veya azaltmak için  tuşuna basın

Mevcut mesajı silmek için  tuşuna basın

Telesekreter işlevi hakkında ayrıntılı bilgi için CD145 kullanıcı elkitabına bakınız

Kulaklık sesini ayarlama

1. Basın 
2.  tuşuna basın ve mevcut kulaklık ses düzeyi görünsün
3. İstedığınız kulaklık ses düzeyini seçmek için  (**düşük**),  (**orta**) veya  (**yüksek**)'e basın
4. Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın

Zil melodisi ayarlama

1.  tuşuna basın
2.  tuşuna basın ve mevcut zil melodisi çalsın
3. İstedığınız zil melodinizi seçmek için  hane tuşlarından birine  aracılığıyla basın
4. Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın

Telefon defterine bir numara yükleme

1.  tuşuna basın
2.  tuşuna basın ve bellek numarası 0 belirsin
3. 0'dan 19'a kadar olan başka bir bellek numarası seçmek için  tuşuna sürekli basın
4. Telefon numarasını girin. Numarayı yanlış girerseniz, silmek için  tuşuna basın bir hane
5. Numarayı kaydetmek için  tuşuna basın

Sorun Giderme

Ayrıntılı bilgi için CD140 veya CD145 ile birlikte verilen kullanıcı elkitabına bakınız.

Sorun

- Çevirme sesi yok
- Kötü ses kalitesi
- Y simgesi yanıp söner
- El cihazının LCD'sinde hiçbir şey görünmez
- Arayan Hattın Kimliği (CLI) servisi çalışmıyor

Çözümü

- Bağlantıları kontrol edin
- Pilleri en az 24 saat şarj edin
- Verilen hat kablosunu kullanın
- Baz istasyonuna yaklaşın
- Baz istasyonunu en az bir metre elektrik cihazlardan uzaklaştırın
- El cihazını baz istasyonuna kaydedin
- Baz istasyonuna yaklaşın
- Baz istasyonu güç beslemesinin bağlayarak ve bağlantıyı keserek tekrar deneyin ve el cihazını kaydetmek için prosedürü yerine getirin
- Verilen iki yenisinden şarj edilebilir pilin pil yuvasına yerleştirildiğinden emin olun
- Verilen pillerin şarj edildiğinden emin olun
- Aboneliğinizi şebeke operatörünüzde kontrol edin

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Kullanıcı Elkitabı

CD140 veya CD145 ile birlikte verilen Kullanıcı elkitabına bakınız.

Çevrimiçi yardım

www.philips.com/support