

# Guida Rapida




Punto A	Collega
Punto B	Imposta
Punto C	Divertiti

## Cosa c'è nella confezione?


Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.





Cavo DIN

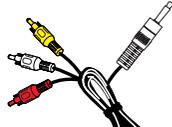

Cavo A/V (R/W/Y)

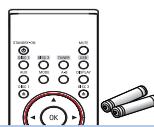


un telecomando con 2  
batterie AAA

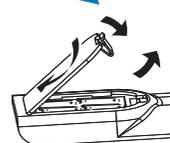

Antenna a filo FM  
Adattatore SCART



Guida Rapida  
Manuale d'uso  
Istruzioni per il montaggio a  
parete

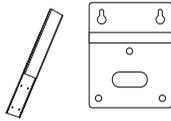

Staffe e viti  
Canale di cablaggio


# PHILIPS

## Punto A *Collega*

### Tips

- Cfr. il Manuale Utente per ulteriori opzioni di collegamento TV.
- Per collegarsi a una TV con Scansione Progressiva, fare riferimento al manuale per effettuare collegamenti corretti e per i particolari dell'impostazione.

- 1 Collegare il subwoofer all'unità principale tramite il cavo DIN in dotazione.
- 2 Collegare gli altoparlanti.
- 3 Collegare l'antenna FM.
- 4 Collegare il cavo AV al televisore.
- 5 Collegare il cavo di alimentazione del sistema e della TV.


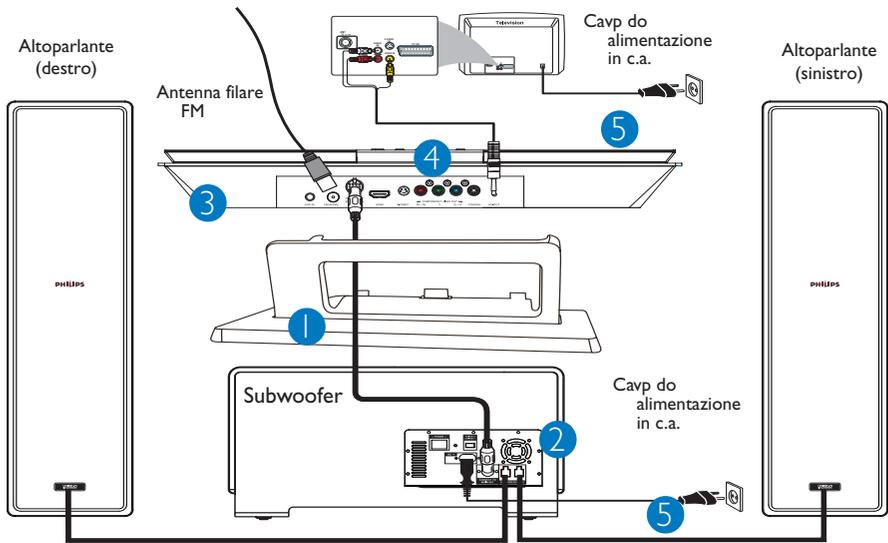


## Punto B *Imposta*

### Impostare la TV

- 1 Premere **SOURCE** (**DISC 1** o **DISC 2** sul telecomando) per selezionare la fonte disco.

- 2 Accendere la TV ed impostare il corretto canale video.

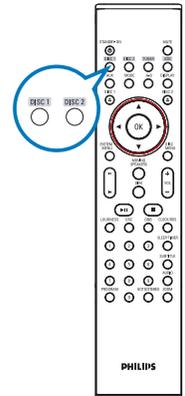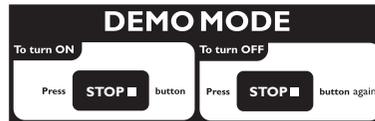

## Punto B *Imposta*

### Impostare l'orologio

1


Nella modalità standby, tenere premuto **CLOCK/RDS** sul telecomando.

2

Premere **VOLUME +/-** (**VOL +/-** sul telecomando) per impostare l'ora e **CLOCK/RDS** per completare l'impostazione.

3

Premere **VOLUME +/-** (**VOL +/-** sul telecomando) per impostare i minuti e **CLOCK/RDS** per completare l'impostazione.

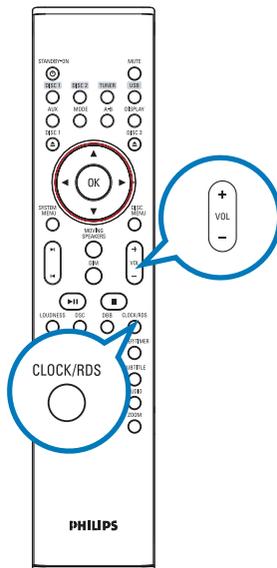


### Impostare le opzioni del menu DVD

#### AVVERTENZA!

Se la funzione di scansione progressiva è attiva, ma non è supportata dal televisore o i cavi non sono collegati correttamente, vedere Manuale d'uso per verificare la configurazione della scansione progressiva oppure disattivarla attenendosi a quanto riportato di seguito:

- 1) Disattivare la modalità scansione progressiva del televisore oppure attivare la modalità interlacciata.
- 2) Premere **SYSTEM MENU** sul telecomando per uscire dal menù del sistema e poi **DISC 1** (**DISC 2**) e "1" per uscire dalla scansione progressiva.

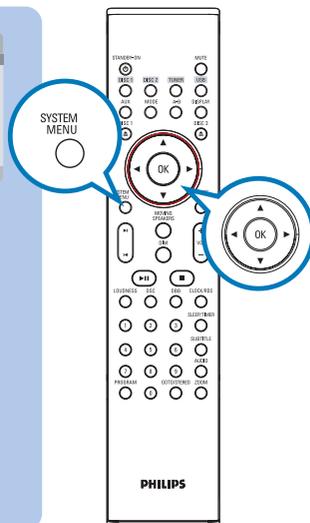

#### Tip

Cfr. i capitoli "Come incominciare" e "Operazioni del Menu DVD" del Manuale Utente per avere descrizioni dettagliate.

## Riprodurre un disco

1

Premere il pulsante **DISC 1 ▲ / DISC 2 ▲** sul telecomando per aprire il comparto del disco e caricare un disco, quindi chiudere il comparto del disco.

→ Assicurarsi che il lato del disco con l'etichetta sia rivolto verso l'esterno.

2

Se la riproduzione non si avvia automaticamente, premere ► **II** .

3

Premere **STOP ■** (■ sul telecomando) Per arrestare la riproduzione.

## Programmare e sintonizzare le stazioni radio

1

Premere **SOURCE (TUNER)** sul telecomando) per selezionare la fonte tuner.

2

Premere **PROGRAM** per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine di gamma di frequenze.

3

Premere ◀ / ▶ sino a visualizzare il numero prestabilito della stazione desiderata.

### Tip

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

### Note per il telecomando:

- Per prima cosa, selezionare la sorgente che si desidera comandare premendo uno dei tasti di selezione di sorgente sul telecomando (ad esempio **DISC** o **TUNER**).
- Quindi selezionare la funzione desiderata ( ad esempio ► **II**, ◀, ▶).

