

Enregistrez votre produit et obtenez de l'aide en ligne sur
www.philips.com/welcome



CD250

CD255

SE250

SE255

Guide de démarrage rapide

1 Connecter

2 Installer

3 Profiter

PHILIPS

Contenu de la boîte



Combiné



Base
OU



Base avec répertoire




Couvercle de la batterie



2 batteries rechargeables
AAA



Alimentation électrique
pour la base



Cordon téléphonique*



Manuel utilisateur



Garantie



Guide de démarrage rapide

* Dans l'emballage, l'adaptateur de ligne peut être séparé du cordon téléphonique. **Dans ce cas, vous devez d'abord connecter le cordon à l'adaptateur avant de le brancher à la prise téléphonique.**



Dans les emballages à plusieurs combinés, vous trouverez un ou plusieurs combinés supplémentaires, des couvercles de batterie, des chargeurs avec adaptateurs secteur et des batteries rechargeables supplémentaires.

ATTENTION : Utilisez toujours les câbles et batteries fournis avec votre téléphone.

Connectez

Connecter la base

1. Placez la base à proximité de la prise de téléphone et d'une prise de courant.

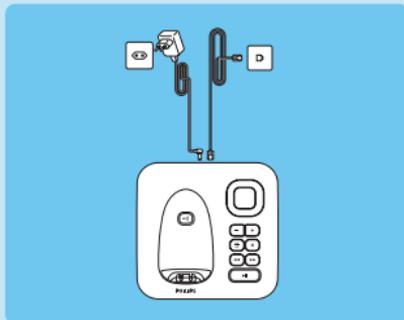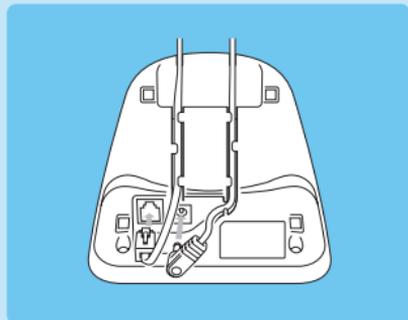


2. Branchez le cordon téléphonique et le câble électrique à leurs connecteurs respectifs sous la base.
3. Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique et du câble électrique à leurs prises respectives.

2

Installez

Insérer et charger les batteries rechargeables

A Insérez les batteries

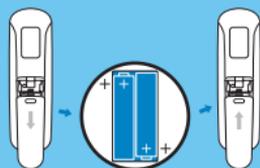

B Charger le combiné pendant 24 heures



Configurez votre téléphone (si nécessaire)

1. Appuyez sur pour afficher le pays actuellement sélectionné.
2. Appuyez sur pour faire défiler jusqu'à votre pays.
3. Appuyez sur pour confirmer votre sélection.
(**ATTENDEZ** est affiché puis les réglages par défaut de la ligne et la langue des menus pour le pays sélectionné sont automatiquement configurés.)
4. Le produit accède maintenant au menu de sélection **DATE/HEURE**. Entrez la date du jour (JJ/MM) et appuyez sur pour confirmer.
5. Entrez l'heure (HH-MM) et appuyez sur pour confirmer.

3

Profitez

Effectuer un appel

Composez le numéro (maximum 24 chiffres) et appuyez sur  ou .

OU

Appuyez sur  ou  pour prendre la ligne et composez le numéro.

Répondre à un appel

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur  ou .

Terminer un appel

Pour terminer une conversation, appuyez sur .

Régler le volume de l'écouteur ou du haut-parleur

Pendant un appel, appuyez sur  pour sélectionner le volume entre **NIVEAU 1** et **NIVEAU 5**.

Régler la sonnerie

10 sonneries sont disponibles sur votre combiné.

1. Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **PERSONNALIS.** et appuyez sur .
2. Faites défiler  jusqu'à **MÉLODIES** et appuyez sur , puis faites défiler  jusqu'à **SONNERIES** et appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour naviguer jusqu'à la sonnerie souhaitée et l'écouter.
4. Appuyez sur  pour sélectionner la sonnerie.
Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.

Enregistrer un contact dans le répertoire

1. Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  jusqu'à **RÉPERTOIRE** et appuyez sur , appuyez sur  pour accéder à **NOUV. ENTRÉE**.
 2. **ENTRER NOM** s'affiche sur l'écran.
 3. Saisissez le nom du contact (12 caractères maximum), puis appuyez sur .
 4. **ENTRER NUM.** s'affiche sur l'écran.
 5. Entrez le numéro (24 chiffres maximum) et appuyez sur .
- Un bip de validation retentit.

Accéder au répertoire

1. Appuyez sur  en mode veille et faites défiler  pour naviguer dans le répertoire.
2. Pour voir les détails, appuyez sur . Appuyez sur  pour afficher les chiffres restants si l'entrée compte plus de 12 chiffres.

Appeler un numéro du répertoire

1. Appuyez sur  en mode veille.
2. Faites défiler  jusqu'à une entrée du répertoire.
3. Appuyez sur .
 - L'appel est effectué.

Ecoutez les messages enregistrés sur le répondeur (pour CD255/SE255 uniquement)

Appuyez sur  sur la base pour activer le répondeur (le voyant lumineux s'allume).
L'annonce d'accueil est diffusée.

Appuyez sur  sur la base pour lire les messages (le premier message enregistré sera le premier lu).

Appuyez sur  pour sauter le message en cours et lire le message suivant.

Appuyez sur  pour revenir au message précédent (avant une seconde d'écoute).

Appuyez sur  relire le message actuel (après une seconde d'écoute).

Appuyez sur   pour régler le volume pendant la lecture du message.

Appuyez sur  pour effacer le message actuel.

Appuyez longuement sur  pour supprimer tous les vieux messages.

Appuyez de nouveau sur  pour désactiver le répondeur (le voyant lumineux s'éteint).

Reportez vous au Manuel utilisateur de votre téléphone pour plus de détails sur les fonctions du répondeur.

En cas de problèmes

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au Manuel utilisateur qui accompagne votre téléphone.

Problème

- Il n'y a pas de tonalité de numérotation !
- Le correspondant ne m'entend pas clairement !
- **CHERCHE** s'affiche sur le combiné et l'icône  clignote !
- Le numéro de l'appelant ne s'affiche pas !

Solution

- Alimentation absente : contrôlez les connexions.
- Les batteries sont vides : chargez les batteries.
- Rapprochez-vous de la base.
- Le cordon utilisé est incorrect : utilisez le cordon fourni.
- Il est possible qu'un adaptateur soit nécessaire : le cas échéant, connectez l'adaptateur au cordon.
- Rapprochez-vous de la base.
- Placez la base à au moins un mètre de distance d'autres appareils électroniques.
- Rapprochez-vous de la base.
- Assurez-vous que votre base est branchée.
- Réinitialisez votre téléphone et recommencez la souscription de votre combiné.
- Le service n'est pas activé : contrôlez votre abonnement auprès de votre opérateur

Bienvenue chez Philips !

Enregistrez votre produit et obtenez de l'aide en ligne sur www.philips.com/welcome

Besoin d'aide ?

Manuel utilisateur

Reportez-vous au Manuel utilisateur qui accompagne votre téléphone.

Aide en ligne

www.philips.com/support

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

CE 0168 

Printed in China

31 11 285 41402 (FR)

UCZZI 1927EA(0)