

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie
www.philips.com/welcome

HMP7001



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Trademark notice



HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited. ABOUT DIVX VIDEO: DivX[®] is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified[®] device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified[®] device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.. DivX Certified[®] to play DivX[®] and DivX Plus[®] HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content. DivX[®], DivX Certified[®], DivX Plus[®] HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.





DLNA[®], the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED[®] are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.




The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.



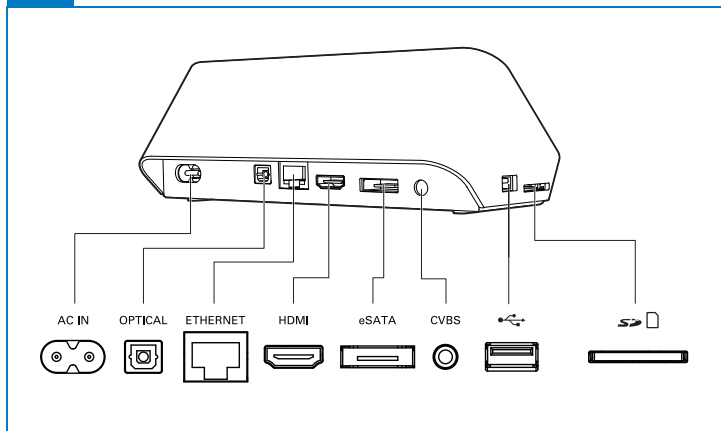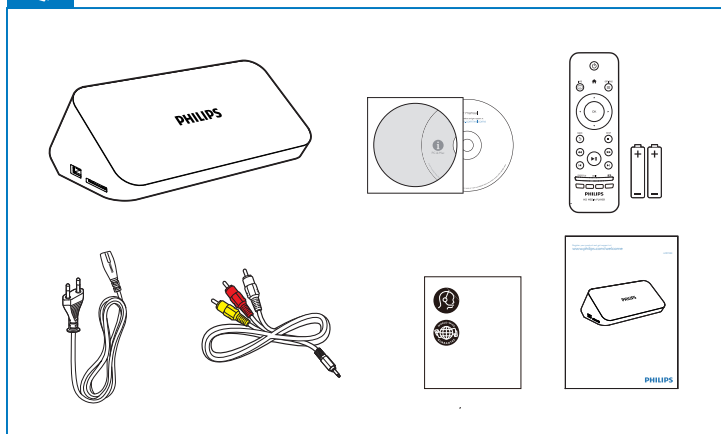






HDMI ★★☆☆

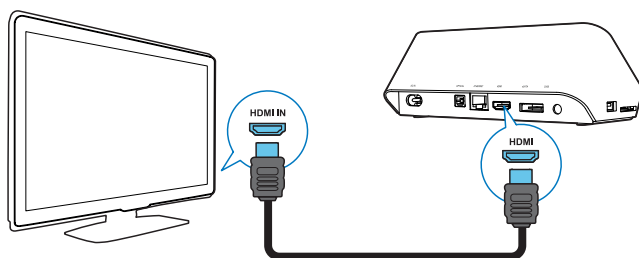


TV OUT + AUDIO OUT ★★

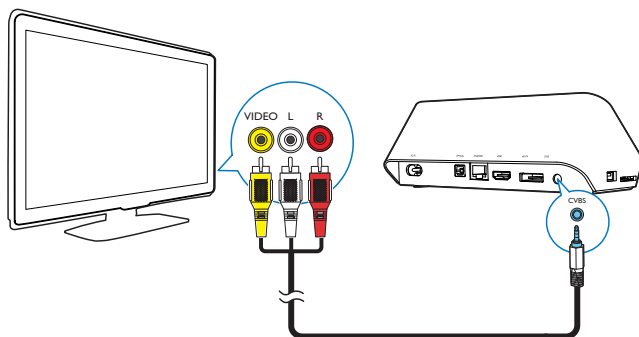

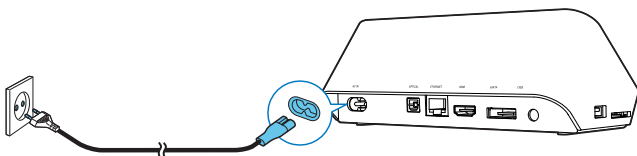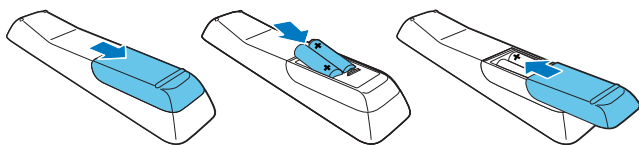




SOURCE




AV / HDMI



USB

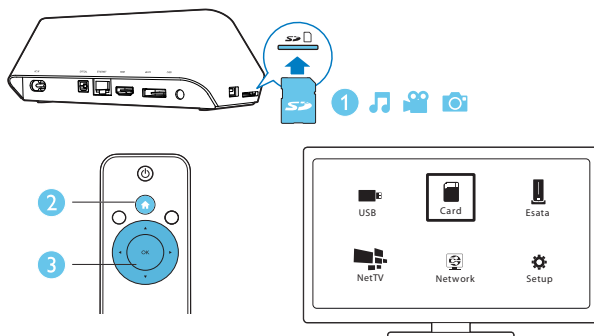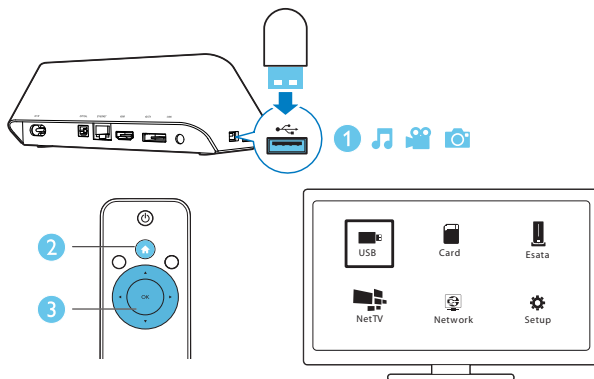

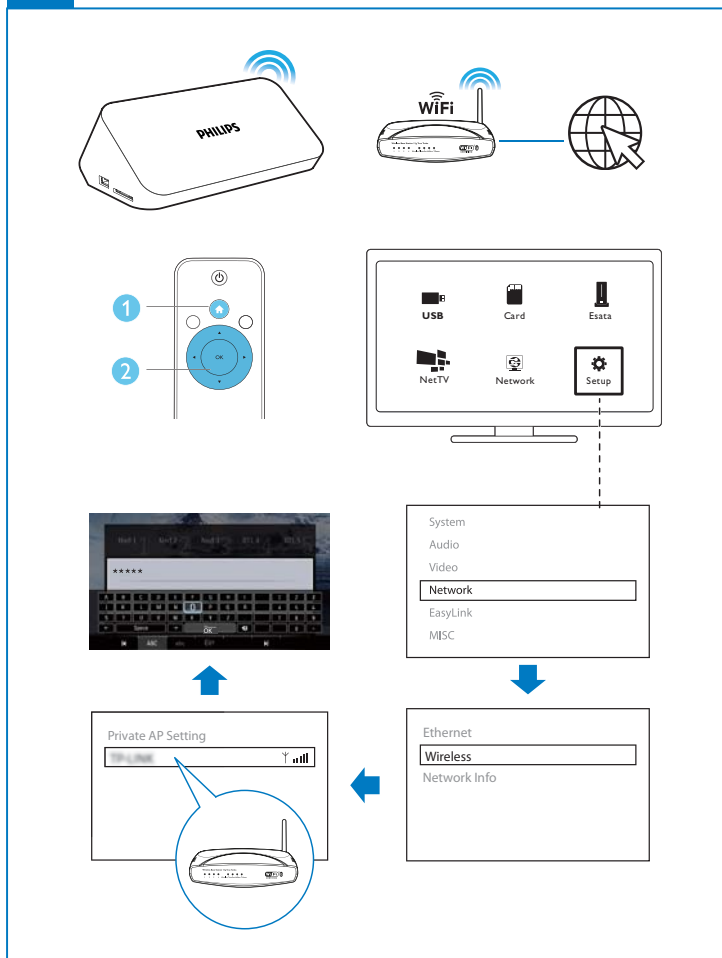

Spis treści


1 Sterowanie i odtwarzanie	9
2 Opcje odtwarzania	11
Opcje wideo	11
Opcje dźwięku	12
Opcje zdjęć	12
3 Przeglądanie plików	14
Przeglądanie wszystkich plików	15
Przeglądanie plików z filmami	15
Przeglądanie plików muzycznych	16
Przeglądanie plików zdjęć	17
4 Zarządzanie plikami	19
Czynności podstawowe	19
5 Konfiguracja sieci	21
Podłączenie do Internetu	21
Konfiguracja sieci przewodowej	22
6 Odtwarzanie z usług sieciowych	24
Zarządzanie aplikacjami	24

7	Odtwarzanie z sieci domowej	26
	Odtwarzanie multimediów z urządzenia z systemem Android	26
	Odtwarzanie plików multimedialnych z komputera (DLNA)	29
8	Odtwarzanie pliku multimedialnego 3D	30
	Konwersja 2D na 3D	30
9	Konfiguracja innych opcji	31
	System	31
	Audio	32
	Wideo	32
	Sieć	33
	MISC	33
10	EasyLink	34
11	Aktualizacja oprogramowania	36
	Aktualizacja oprogramowania przez Internet	36
	Aktualizacja oprogramowania przez port USB	36
12	Rozwiązywanie problemów	38
13	Dane techniczne	40

1 Sterowanie i odtwarzanie

Steruj odtwarzaniem za pomocą pilota.

Funkcja	Przyciski/czynności
Zatrzymanie odtwarzania.	■
Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.	▶
Przejdź do poprzedniego/ następnego pliku multimedialnego.	◀ ▶
Powrót do strony głównej.	🏠
Powiększanie i zmniejszanie.	Naciśnij kilkakrotnie przycisk  Aby przesunąć powiększone zdjęcie na ekranie, użyj przycisków ▲ ▼ ◀ ▶
Szybkie wyszukiwanie do tyłu/ do przodu.	Naciśnij kilkakrotnie przycisk ◀◀ / ▶▶, aby wybrać prędkość.
Dostęp do ustawień napisów.	SUBTITLE
Obracanie zdjęcia.	Naciśnij przycisk ▲ / ▼.
Nawigacja po pozycjach menu.	▲ ▼ ◀ ▶
Potwierdzenie wyboru lub wprowadzonych danych.	OK
Przejdź do menu opcji w czasie odtwarzania lub na liście plików.	≡
Przejdź do menu edycji plików na liście folderów plików.	EDIT

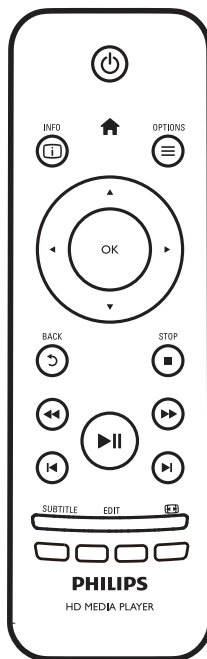

Wyświetlanie aktualnych informacji o odtwarzaniu. 

Powrót do poprzedniego menu. 




Uwaga

- Można odtwarzać jedynie filmy DivX, które zostały wypożyczone lub zakupione przy użyciu kodu rejestracji DivX® z niniejszego odtwarzacza. (Patrz sekcja „**Setup**” (Konfiguracja) > „**MISC**” (Różne) > **[DivX® - kod VOD]**)
- Zawierające napisy dialogowe pliki z rozszerzeniami .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass i .txt są obsługiwane, ale nie są wyświetlane na liście plików.
- Nazwa pliku z napisami dialogowymi musi być taka sama jak nazwa pliku z filmem DivX (z pominięciem rozszerzenia pliku).
- Plik z filmem DivX oraz plik z napisami dialogowymi muszą być zapisane w tym samym katalogu.

2 Opcje odtwarzania

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do opcji.

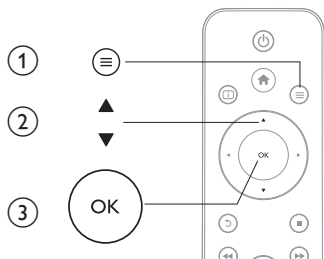

Opcje wideo

[Napisy]: Dostosowywanie ustawień napisów. Naciśnij przycisk , aby wybrać pozycję, i przycisk , aby dostosować wartości. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

[Audio]: Wybór języka ścieżki dźwiękowej.

[IDŹ DO]: Przejście do określonego miejsca. Naciśnij przycisk , aby wybrać pozycję, i przycisk , aby dostosować wartości. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

[Powtórź tytuł]: Wielokrotne odtwarzanie aktualnie wybranego tytułu.

[Powt. wszyst.]: Wielokrotne odtwarzanie plików z filmami.

[Powt. wył.]: Wyjście z trybu powtarzania.



Uwaga

- Aby skorzystać z funkcji związanych z formatem 3D, podłącz odtwarzacz do telewizora 3D za pomocą kabla HDMI.

[2D]: Przywracanie formatu obrazu 2D.

[3D Simulation] (symulacja 3D): Zmiana formatu obrazu z 2D na 3D.

[3D Side by Side] (3D obok siebie): Zmiana obrazu wyświetlanego w formacie obok siebie na obraz 3D.

[3D Top Bottom] (3D góra dół): Zmiana obrazu wyświetlanego w formacie góra dół na obraz 3D.

[Ustawienie wideo]: Dostosowywanie ustawień wideo. Naciśnij przycisk ▲▼, aby wybrać pozycję, i przycisk ◀▶, aby dostosować wartości. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.

Opcje dźwięku

[Powt. wył.]: Wyjście z trybu powtarzania.

[Powtórz jeden]: Wielokrotne odtwarzanie aktualnie wybranego pliku muzycznego.

[Powt. wszyst.]: Wielokrotne odtwarzanie wszystkich plików muzycznych.

[Odtw. w pętli]: Odtwarzanie losowe w pętli wszystkich plików muzycznych.

Opcje zdjęć

[Ust.czas. slajdów]: Ustawianie odstępu czasu między slajdami w pokazie.

[Przejsięcie slajdów]: Wybór efektu przejścia w pokazie slajdów.

[Powt. wył.]: Wyjście z trybu powtarzania.

[Powt. wszyst.]: Wielokrotne wyświetlanie wszystkich plików zdjęć.

[Odtw. w pętli]: Odtwarzanie losowe w pętli plików zdjęć.

[Muzyka w tle]: Wybór i odtwarzanie pliku muzycznego podczas pokazu slajdów.



Uwaga

- Aby skorzystać z funkcji związanych z formatem 3D, podłącz odtwarzacz do telewizora 3D za pomocą kabla HDMI.

[2D]: Przywracanie formatu zdjęcia 2D.

[3D Auto] (Automatyczne 3D): Zmiana formatu zdjęcia 2D na 3D.


[3D Side by Side] (3D obok siebie): Zmiana zdjęcia wyświetlanego w formacie obok siebie na format 3D.

[3D Top Bottom] (3D góra dół): Zmiana zdjęcia wyświetlanego w formacie góra dół na format 3D.

[Ustawienie wideo]: Dostosowywanie ustawień wideo.


3 Przeglądanie plików

Możesz przeglądać pliki multimedialne zapisane w urządzeniu pamięci masowej USB/SD.

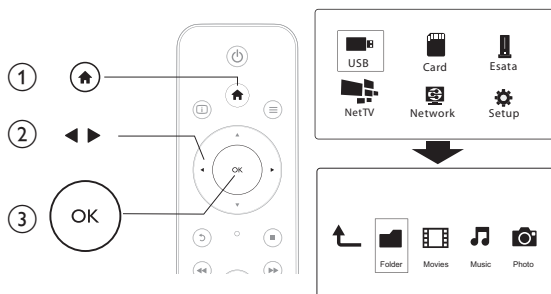

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz opcję **[USB]/ [KARTA] / [eSATA]**.
- 3 Wybierz tryb przeglądania plików multimedialnych.
 - **[Folder]**
 - **[Filmy]**
 - **[Muzyka]**
 - **[Zdjęcia]**

Przeglądanie wszystkich plików

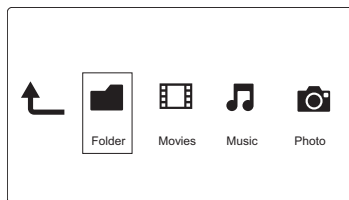

- 1 Naciśnij przycisk ◀▶, aby wybrać **[Folder]**, i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz urządzenie pamięci masowej USB/SD i naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk ≡ w przeglądarce plików.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać tryb wyświetlania lub porządkowania plików.

[Miniatury]: Wyświetlanie miniatur plików lub folderów.

[Lista]: Wyświetlanie plików lub folderów w formie listy.

[Podgląd]: Wyświetlanie plików lub folderów z oknem podglądu.


[Wsz. multim.]: Wyświetlanie wszystkich plików multimedialnych.

[Filmy]: Wyświetlanie plików z filmami.

[Zdjęcia]: Wyświetlanie plików zdjęć.

[Muzyka]: Wyświetlanie plików muzycznych.

Przeglądanie plików z filmami

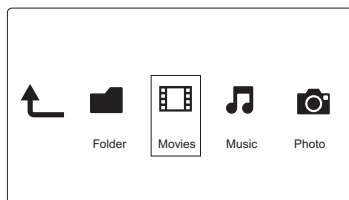

- 1 Naciśnij przycisk ◀▶, aby wybrać **[Filmy]**, i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.
- 2 Naciśnij przycisk ≡ w przeglądarce plików.

- 3 Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać tryb wyświetlania lub porządkowania plików.

[Szukaj]: Wyszukiwanie plików z filmami. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby wpisać kluczowe słowa na miniklawiaturze, po czym naciśnij przycisk ►||, aby rozpocząć wyszukiwanie.

[Miniatury]: Wyświetlanie miniatur plików z filmami.

[Lista]: Wyświetlanie listy plików z filmami.

[Podgląd]: Wyświetlanie plików lub folderów z oknem podglądu.

[Wszyst. filmy]: Wyświetlanie wszystkich plików z filmami.

[Pokaż DVD]: Wyświetlanie wszystkich plików znajdujących się na płycie DVD.

[Animacja flash]: Wyświetlanie wszystkich plików Flash.

[Idź do folderu]: Przejście do folderu, w którym znajduje się wybrany plik.


[Nazwa]: Wyświetlanie listy plików z filmami w kolejności alfabetycznej (wg. nazw).

[Rozm.]: Wyświetlanie listy plików z filmami według ich rozmiaru, w kolejności rosnącej.

[Najczęściej ogląd.]: Wyświetlanie listy plików z filmami według częstotliwości oglądania.

[Ostatnio dodane]: Wyświetlanie listy ostatnio dodanych filmów.

Przeglądanie plików muzycznych

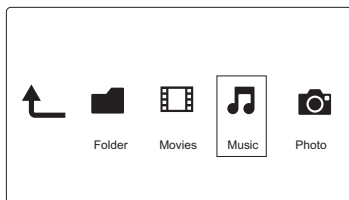

- 1 Naciśnij przycisk ◀▶, aby wybrać [Muzyka], i naciśnij OK, aby potwierdzić.

- 2 Naciśnij przycisk ≡ w przeglądarce plików.


- 3 Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać tryb wyświetlania lub porządkowania plików.

[Szukaj]: Wyszukiwanie plików muzycznych. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby wpisać kluczowe słowa na miniklawiaturze, po czym naciśnij przycisk ►||, aby rozpocząć wyszukiwanie.

[Miniatury]: Wyświetlanie miniatur plików muzycznych.

[Lista]: Wyświetlanie listy plików muzycznych.
[Podgląd]: Wyświetlanie plików muzycznych w oknie podglądu.
[Idź do folderu]: Przejście do folderu, w którym znajduje się wybrany plik.
[Wszys. utw.]: Wyświetlanie wszystkich plików muzycznych.
[Albumy]: Wyświetlanie plików muzycznych wg albumów.
[Wykonawcy]: Wyświetlanie plików muzycznych wg wykonawców.
[Gatunki]: Sortowanie plików muzycznych wg gatunków.
[Lata]: Sortowanie plików muzycznych wg lat.
[Listy odtw.]: Wyświetlanie list odtwarzania.
[Ostatnio odtwarzane]: Wyświetlanie ostatnio odtwarzanych plików muzycznych.
[Ostatnio dodane]: Wyświetlanie ostatnio dodanych plików muzycznych.
[Nazwa]: Wyświetlanie listy plików muzycznych w kolejności alfabetycznej (wg. nazw).

Przeglądanie plików zdjęć

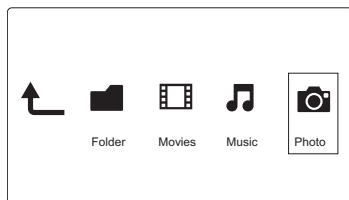

- 1 Naciśnij przycisk ◀▶, aby wybrać [Zdjęcia], i naciśnij OK, aby potwierdzić.
- 2 Naciśnij przycisk ≡ w przeglądarce plików.
- 3 Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać tryb wyświetlania lub porządkowania plików.

[Szukaj]: Wyszukiwanie plików zdjęć. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby wpisać kluczowe słowa na miniklawiaturze, po czym naciśnij przycisk ►||, aby rozpocząć wyszukiwanie.

[Miniatury]: Wyświetlanie miniatur plików lub folderów zdjęć.

[Lista]: Wyświetlanie plików lub folderów w formie listy.

[Podgląd]: Wyświetlanie plików lub folderów z oknem podglądu.

[Katalog zdjęć]: Wyświetlanie plików zdjęć w trybie katalogu.

[Widok segregatora]: Wyświetlanie zdjęć w trybie folderu z podglądem zdjęcia zawartego w folderze.

[**Widok daty**]: Sortowanie plików zdjęć wg daty modyfikacji.

[**Wsz. zdjęcia**]: Wyświetlanie wszystkich plików zdjęć.

[**Albums**]: Sortowanie plików zdjęć wg albumów.

[**Nazwa**]: Wyświetlanie listy plików zdjęć w kolejności alfabetycznej (wg nazw).


[**Ostatnio dodane**]: Wyświetlanie ostatnio dodanych zdjęć.

[**Ostatnio odtwarzane**]: Wyświetlanie ostatnio odtwarzanych zdjęć.

4 Zarządzanie plikami

Możesz zarządzać plikami multimedialnymi zapisanymi w urządzeniu pamięci masowej.

Czynności podstawowe

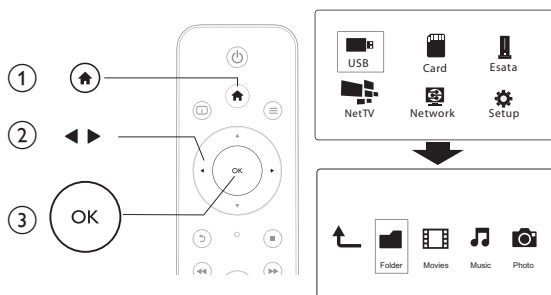

- 1 Naciśnij przycisk **🏠**.
- 2 Wybierz kolejno **[USB]/ [KARTA] / [eSATA] >[Folder]**.
- 3 Wybierz partycję urządzenia pamięci masowej USB/SD i naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać plik lub folder; i naciśnij **[Edytuj]**.
↳ Zostanie wyświetlone menu edycji pliku.
- 5 Naciśnij przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać czynność, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
[Kopiuj]: Wybierz miejsce docelowe i naciśnij przycisk **▶||**, aby potwierdzić.
↳ Wybrany plik lub folder zostanie skopiowany do miejsca docelowego.
[Usuń]: Wybierz opcję **[Tak]** i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
↳ Wybrany plik lub folder zostanie usunięty.
[Przen.]: Wybierz miejsce docelowe i naciśnij przycisk **▶||**, aby potwierdzić.
↳ Wybrany plik lub folder zostanie przeniesiony do miejsca docelowego.

[Zm. nazwę]

- 1 Wybierz **[Zm. nazwę]**, aby edytować nazwę na miniklawiaturze, a następnie naciśnij przycisk ► **II**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz **[OK]** i naciśnij przycisk **OK**, aby zastosować nową nazwę.

[Wielokrotny wybór]

- 1 Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać plik lub folder; i naciśnij przycisk ► **II**, aby go dodać do listy.
- 2 Naciśnij **[Edytuj]** po zakończeniu dodawania plików i folderów.
- 3 Wybierz czynność.

[Kopiuj]	Wybierz miejsce docelowe i naciśnij przycisk ► II , aby potwierdzić.
[Usuń]	Wybierz [Tak] i naciśnij przycisk OK , aby usunąć zaznaczone pliki lub foldery.
[Przen.]	Wybierz miejsce docelowe i naciśnij przycisk ► II , aby potwierdzić.
[Zapisz listę odtw.]	• Wybierz [OK], aby zapisać listę odtwarzania. • Wybierz [Zm. nazwę], aby edytować nazwę na miniklawiaturze, a następnie naciśnij przycisk ► II, aby potwierdzić.
[Zapisz album z fot.]	• Wybierz [OK], aby zapisać album zdjęć. • Wybierz [Zm. nazwę], aby edytować nazwę na miniklawiaturze, a następnie naciśnij przycisk ► II, aby potwierdzić.



Uwaga

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **■** przez dwie sekundy, aby bezpiecznie usunąć podłączone urządzenie pamięci masowej.


5 Konfiguracja sieci

Podłączenie tego odtwarzacza do sieci komputerowej i Internetu umożliwia:

- Wyświetlanie zdjęć, odtwarzanie muzyki i oglądanie filmów przesyłanych strumieniowo z komputera.
- Oglądanie programów telewizyjnych online.
- Przeglądanie internetowych albumów zdjęć.
- Aktualizację oprogramowania odtwarzacza przez Internet.

Podłączenie do Internetu

Co jest potrzebne:	Router bezprzewodowy podłączony do Internetu
--------------------	--

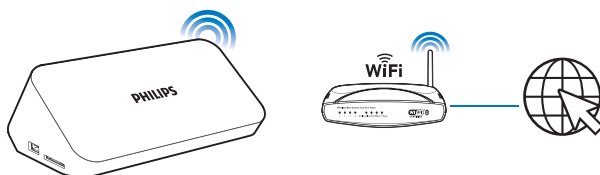

- 1 Naciśnij przycisk .
↳ Zostanie wyświetlona strona główna.
- 2 Wybierz opcję **[Konfig.]** i naciśnij przycisk **OK**.
↳ Zostanie wyświetlone menu ustawień.
- 3 Wybierz opcję **[Sieć]>[Bezprzewodową]** i naciśnij przycisk **OK**.
↳ Zostanie wyświetlona lista dostępnych sieci bezprzewodowych.
- 4 Wybierz sieć z listy i naciśnij przycisk **OK**.
 - Jeśli sieć jest zabezpieczona kluczem Wired Equivalent Privacy (WEP), wybierz opcję **[Hex code]** lub **[ASCII]**, aby wpisać kod w formacie szóstkowym lub ASCII z menu opcji.




Uwaga

- Jeśli sieci nie ma na liście, naciśnij przycisk , aby ponownie wyszukać dostępne sieci bezprzewodowe.
 - Jeśli sieci nadal nie ma na liście, wybierz opcję **[Private AP Setting] (ustawienie prywatnego punktu dostępu)**, aby wprowadzić nazwę SSID sieci i klucz sieciowy.
- 5 Do wpisania klucza użyj przycisków **▲▼◀▶** i **OK**.
 - 6 Naciśnij przycisk **▶II**, aby potwierdzić.
 - ↳ Zostanie uruchomiony test połączenia.
 - ↳ Po jego zakończeniu zostanie wyświetlony stan połączenia z siecią.
 - 7 Naciśnij przycisk **OK**, aby zakończyć.

Konfiguracja sieci przewodowej

Co jest potrzebne:	Router przewodowy podłączony do Internetu i przewód Ethernet
--------------------	--

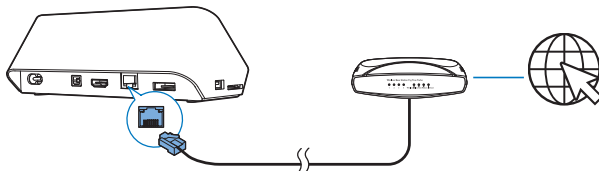

- 1 Naciśnij przycisk **⬆**.
- 2 Wybierz opcję **[Konfig.]** i naciśnij przycisk **OK**.
 - ↳ Zostanie wyświetlone menu ustawień.
- 3 Wybierz kolejno opcje **[Sieć] > [Ethernet] > [DHCP IP (automat.)] > [DHCP (automat.)]** i naciśnij przycisk **OK**.
 - ↳ Zostanie wyświetlone okno dialogowe.
- 4 Wybierz opcję **[Tak]** i naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać ustawienia sieci.

- ↳ Zostanie uruchomiony test połączenia.
- ↳ Po jego zakończeniu zostanie wyświetlony stan połączenia z siecią.

5 Naciśnij przycisk **OK**, aby wyjść z menu.



Uwaga

- Jeśli usługa DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) jest niedostępna lub wyłączona w routerze, należy ręcznie wprowadzić adres IP odtwarzacza.

Konfiguracja adresu IP

Adres IP można skonfigurować ręcznie.

- 1 Wybierz kolejno opcje **[Sieć] > [Ethernet] > [FIX IP (ręczna)]**.
 - ↳ Zostanie wyświetlona tabela adresu IP.
- 2 Za pomocą przycisku ◀▶ wybierz pozycję, a za pomocą przycisku ▲▼ ustaw odpowiednią wartość.
- 3 Po zakończeniu konfiguracji adresu IP naciśnij przycisk **OK**.
 - ↳ Zostanie wyświetlone okno dialogowe.
- 4 Wybierz opcję **[Tak]** i naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać ustawienia sieci.

6 Odtwarzanie z usług sieciowych

- 1 Na ekranie głównym odtwarzacza wybierz opcję **[Net TV]**.
↳ Zostanie wyświetlona strona rejestracji.
- 2 Wykonaj polecenia na ekranie, aby się zarejestrować.
↳ Zostanie wyświetlona strona serwisu Net TV.
- 3 Wybierz usługę aplikacji.
 - Aby wyświetlić przewodnik po serwisie Net TV, wybierz opcję **[Quick Guide]**.
- 4 Aby korzystać z wymienionych usług, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i używaj pilota zdalnego sterowania.

Funkcja	Przycisk/czynność
Wybór usługi lub elementu zawartości.	▲▼◀▶
Zatwierdzanie wyboru.	OK
Powrót do poprzedniej strony lub usuwanie wprowadzonego tekstu.	↶
Dostęp do opcji usług na ekranie.	Kolorowe przyciski
Powrót do strony głównej.	⬆

Zarządzanie aplikacjami

Aby dodać aplikację

- 1 Na stronie głównej serwisu Net TV wybierz opcję **[App Gallery]**.
↳ Zostanie wyświetlona lista dostępnych aplikacji.
- 2 Wybierz aplikację i naciśnij przycisk **OK**.
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji.
- 3 Wybierz opcję **[Add]** i naciśnij przycisk **OK**.

- ↳ Wybrana aplikacja pojawi się na stronie głównej serwisu Net TV.

Aby usunąć aplikację

- 1 Na stronie głównej serwisu Net TV wybierz aplikację i naciśnij przycisk 
 - ↳ Zostanie wyświetlone menu opcji.
- 2 Wybierz opcję **[Remove App]**.
 - ↳ Aplikacja zostanie usunięta.

Aby zablokować aplikację

- 1 Na stronie głównej serwisu Net TV wybierz aplikację i naciśnij przycisk 
 - ↳ Zostanie wyświetlone menu opcji.
- 2 Wybierz opcję **[Lock App]**.
 - ↳ Zostanie wyświetlona strona blokowania aplikacji.
- 3 Aby wprowadzić hasło, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i używaj pilota zdalnego sterowania.
 - ↳ Aplikacja zostanie zablokowana.

Aby przenieść aplikację

- 1 Wybierz aplikację i naciśnij przycisk 
 - ↳ Zostanie wyświetlone menu opcji.
- 2 Wybierz opcję **[Move App]**.
- 3 Wybierz miejsce, w które chcesz przenieść aplikację, i naciśnij przycisk **OK**.
 - ↳ Wybrana aplikacja zostanie przeniesiona we wskazane miejsce.

Aby wyświetlić informacje dotyczące zabezpieczeń aplikacji

- 1 Wybierz aplikację i naciśnij przycisk 
 - ↳ Zostanie wyświetlone menu opcji.
- 2 Wybierz opcję **[Security Info]**.
 - ↳ Zostaną wyświetlone informacje dotyczące zabezpieczeń.

7 Odtwarzanie z sieci domowej

Podłącz odtwarzacz do sieci domowej. Odtwarzacz umożliwia odtwarzanie plików z każdego urządzenia zgodnego z DLNA znajdującego się w tej samej sieci. W ten sposób można odtwarzać pliki multimedialne w telewizorach HD (HDTV) lub systemach hi-fi audio.

Urządzenie zgodne z DLNA to na przykład:


- urządzenie z systemem Android z  **SimplyShare**, np. smartfon lub tablet z systemem Android;
- komputer lub urządzenie, na którym działa oprogramowanie serwera multimedialnego DLNA, np. Windows Media Player 11 lub nowszy.



Uwaga

- Należy upewnić się, czy włączono w odtwarzaczu opcję **DLNA DMR**. Aby to sprawdzić, na ekranie głównym wybierz kolejno opcje **[Konfig.] > [System] > DLNA DMR**.

Odtwarzanie multimedialnych z urządzenia z systemem Android

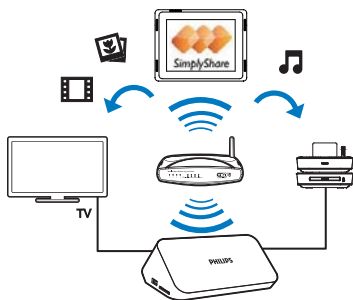

Zainstaluj aplikację Philips SimplyShare w urządzeniu z systemem Android

- 1 Upewnij się, że urządzenie z systemem Android ma połączenie z Internetem.
 - Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia z systemem Android.
- 2 W urządzeniu z systemem Android zainstaluj aplikację  SimplyShare:
 - ① Przejdź do sklepu Android Market;
 - ② Znajdź, pobierz i zainstaluj aplikację  SimplyShare.

Odtwarzanie multimediów z urządzenia z systemem Android

- 1 Upewnij się, że odtwarzacz i urządzenie z systemem Android połączone są z tą samą siecią Wi-Fi.
- 2 W urządzeniu z systemem Android przejdź ze strony głównej do  SimplyShare:
 - ① Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji  SimplyShare, wpisz kod aktywacyjny XXXXXXXX po wyświetleniu monitu.



- ② Znajdź urządzenie z systemem Android, odtwarzacz i inne urządzenia połączone z siecią.

- 3 Znajdź biblioteki multimedialnych w urządzeniu z systemem Android:
 - Dotknij ikony urządzenia z systemem Android.
 - ↳ Pliki muzyczne, zdjęcia i filmy na urządzeniu z systemem Android można znaleźć w następujących katalogach: **Music**, **Pictures** i **Video**.
 - ↳ Można także znaleźć zdjęcia i filmy zrobione za pomocą urządzenia z systemem Android.
- 4 Wybierz odtwarzacz:
 - Przeciągnij ikonę urządzenia z systemem Android do odtwarzacza.
 - ↳ Odtwarzacz zostanie wybrany.



- 5 Dodaj multimedia do listy udostępnionych:
 - Dotknij ikony **+** przy pliku multimedialnym;
 - Możesz też dotknąć dwukrotnie ikony **+**, aby dodać wszystkie pliki multimedialne.
 - ↳ Wybrane pliki zostaną odtworzone przez odtwarzacz.



Odtwarzanie plików multimedialnych z komputera (DLNA)



- 1 Upewnij się, że odtwarzacze komputer połączone są z tą samą siecią.
- 2 W komputerze uruchom oprogramowanie serwera multimedialnych DLNA. Włącz funkcję udostępniania multimedialnych. Na przykład w programie Windows Media Player 11 wykonaj następujące czynności:
 - ① Kliknij kolejno Biblioteka > Udostępnianie multimedialnych...
 - ② Zaznacz pole wyboru obok opcji Udostępnij moje multimedia dla:
 - ↳ Jeśli odtwarzacz został wykryty, jego nazwa zostanie wyświetlona na liście urządzeń.
 - ③ Jeśli to konieczne, wybierz odtwarzacz i kliknij przycisk Zezwólaj.
- 3 Na ekranie głównym odtwarzacza wybierz opcję [Sieć].
 - Aby przeglądać foldery z plikami multimedialnymi, przejdź do [Folder udostępniony].
 - Aby przeglądać pliki multimedialne zgodnie z ich posortowaniem na serwerze DLNA, przejdź do opcji [Udostępnij pliki multimedialne].
- 4 Pliki multimedialne można wyszukiwać i odtwarzać za pomocą pilota zdalnego sterowania.

8 Odtwarzanie pliku multimedialnego 3D

Przed rozpoczęciem upewnij się, że:

- telewizor jest zgodny z technologią 3D i podłączono go do odtwarzacza za pomocą przewodu HDMI,
- urządzenie pamięci masowej USB/SD zawiera pliki multimedialne 3D
- posiadasz okulary 3D zgodne ze swoim telewizorem.

1 Wybierz i odtwórz plik multimedialny 3D.

2 Naciśnij przycisk .

↳ Zostanie wyświetlone menu opcji.

3 Wybierz opcję konwersji 3D.

- Dla plików multimedialnych 3D w formacie obok siebie, wybierz opcję **[3D Side by Side]** (3D obok siebie).
- Dla plików multimedialnych 3D w formacie góra dół, wybierz opcję **[3D Top Bottom]** (3D góra dół).

4 Włóż okulary 3D, aby zobaczyć efekty 3D.

- Aby wyjść, naciśnij przycisk  i wybierz **[2D]**.

Konwersja 2D na 3D

Można konwertować pliki multimedialne 2D na format 3D i oglądać je na ekranie telewizora 3D.

1 Wybór i odtwarzanie plików multimedialnych 2D.

2 Naciśnij przycisk .

↳ Zostanie wyświetlone menu opcji.

3 Wybierz opcję konwersji 2D.


- Dla filmów 3D wybierz opcję **[3D Simulation]** (Symulacja 3D).
- Dla zdjęć 3D wybierz opcję **[3D Auto]** (Automatyczne 3D).

4 Włóż okulary 3D, aby zobaczyć efekty 3D.

- Aby wyjść, naciśnij przycisk  i wybierz **[2D]**.

9 Konfiguracja innych opcji

Możesz zmienić ustawienia odtwarzacza w menu konfiguracji.

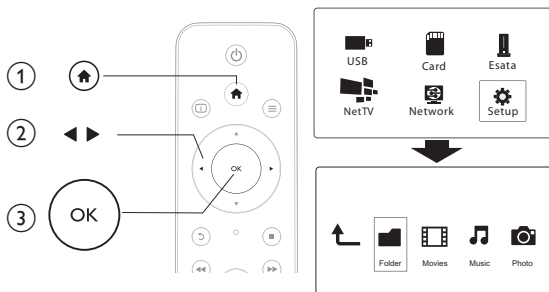

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz pozycję **[Konfig.]** i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
↳ Zostanie wyświetlone menu ustawień.
 - Naciśnij przycisk  / , aby wybrać pozycję menu lub opcję ustawienia.
 - Naciśnij przycisk **OK**, aby przejść do niższego poziomu menu.
 - Naciśnij przycisk , aby powrócić do wyższego poziomu menu.

System

[Język menu] - Wybór języka menu ekranowego.

[Napisy]: Wybór języka napisów dialogowych odtwarzanego filmu.

[Wygaszacz ekranu]: Włączanie wygaszacza ekranu w przypadku braku aktywności (na przykład w trybie wstrzymania lub zatrzymania).

[DLNA DMR]: Możliwość wyświetlania zdjęć oraz odtwarzania muzyki i filmów z komputera w tym odtwarzaczu.

[Nazwa urządzenia]: Zmiana nazwy odtwarzacza.

[Skan. autom.]: Automatyczne skanowanie plików multimedialnych w urządzeniu pamięci masowej.

[Skan. pamięć mas.]: Uruchamianie lub zatrzymywanie skanowania plików multimedialnych w urządzeniu pamięci masowej.

[Wznów odtw.]: Wznawianie odtwarzania pliku wideo od miejsca ostatniego zatrzymania.

[Ustawienia fabryczne]: Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień fabrycznych.

Audio

[Tryb nocny]: Korekcja graficzna głośnych i cichych dźwięków. Jeśli jest włączona, można oglądać w nocy filmy przy niskiej głośności.

[Wyjście HDMI]: Wybieranie formatu odtwarzanego dźwięku przy podłączaniu za pośrednictwem gniazda HDMI.

[Wyjście S/PDIF]: Wybieranie formatu odtwarzanego dźwięku przy podłączaniu za pośrednictwem gniazda cyfrowego sygnału dźwięku.

Video

[Prop. obrazu]: Wybór ustawień proporcji obrazu.

[System TV]: Wybór najlepszej rozdzielczości obsługiwanej przez telewizor. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.



Uwaga

- Jeśli wybrana rozdzielczość nie jest obsługiwana przez telewizor i pojawia się pusty ekran, zaczekaj 30 sekund na przywrócenie obrazu.
- Jeśli w przypadku złącza kompozytowego (CVBS) po ustawieniu rozdzielczości HD (1080p, 1080i, 720p) nie ma sygnału wideo, podłącz odtwarzacz do telewizora ze złączem HDMI, aby odtwarzać filmy HD.

[Zoom wideo]: Powiększanie lub pomniejszanie scen filmu.

[1080P 24 Hz]: Użycie trybu sygnału wideo 1080p 24 Hz dla zawartości wideo.



Uwaga

- Rozdzielczość i liczba klatek na sekundę obrazu wideo to 1080p 24 Hz.
- Telewizor obsługuje rozdzielczość 1080p 24 Hz.
- Do podłączania tego odtwarzacza do telewizora należy użyć przewodu HDMI.

[Głęboki kolor]: Wyświetlanie kolorów bogatszych w tony i odcienie – jeśli film nagrany w trybie Deep Color, a telewizor obsługuje tę funkcję.

[Ustawienie wideo]: Dostosowywanie ustawień wideo.

Sieć

[Ethernet]: Konfiguracja adresu IP odtwarzacza.

[Bezprzewodowa]: Nawiązywania bezprzewodowego połączenia z siecią.

[Informacje o sieci]: Wyświetlanie aktualnego stanu sieci.

[Clear Net TV Memory] (Wyczyść pamięć Net TV): Czyszczenie pamięci przeglądarki Net TV (np. pliki cookie).

MISC

[Info o wersji]: Wyświetlanie informacji o wersji oprogramowania tego odtwarzacza.

[DivX® - kod VOD]: Wyświetlanie kodu rejestracji DivX® i kodu wyrejestrowania.

[Uaktualn. online]: Wybór aktualizacji oprogramowania z sieci.

[Uaktualn. USB]: Wybór aktualizacji oprogramowania z urządzenia pamięci masowej USB.

10 EasyLink

Urządzenie zostało wyposażone w złącze Philips EasyLink zgodne z protokołem HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Do obsługi urządzeń zgodnych z funkcją EasyLink, podłączonych do gniazdz HDMI, można używać jednego pilota zdalnego sterowania.

- 1 Podłącz urządzenia zgodne ze standardem HDMI CEC za pośrednictwem złącza HDMI i włącz funkcję HDMI CEC w telewizorze i innych podłączonych urządzeniach (więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora i urządzeń).
- 2 Naciśnij przycisk .
- 3 Wybierz opcję **[Konfig.] > [Easy Link]**.
- 4 Wybierz pozycję **[Wł.]** w opcjach:
 - **[Easy Link] > [Wł.]**
 - **[Odtw. 1 przycis.] > [Wł.]**
 - **[Gotow. 1 przycis.] > [Wł.]**
 - **[Bezprzewodowa] > [Wł.]** Funkcja EasyLink zostaje włączona.

Odtwarzanie jednym przyciskiem

W momencie włączenia odtwarzania pliku w tym odtwarzaczu podłączony telewizor z funkcją HDMI CEC automatycznie przełącza się na kanał wejściowy HDMI.

Przechodzenie w tryb gotowości jednym przyciskiem

Kiedy podłączone urządzenie (na przykład telewizor) zostanie przełączone w tryb gotowości przy użyciu jego pilota, odtwarzacz przełączy się automatycznie w tryb gotowości.

Automatyczne zasilanie z telewizora

Jeśli podłączone urządzenie (np. telewizor) zostanie przełączone na odtwarzacz przy użyciu pilota zdalnego sterowania, odtwarzacz działający w trybie gotowości automatycznie przechodzi w tryb włączenia.



Uwaga

- Firma Philips nie gwarantuje 100-procentowej współpracy ze wszystkimi urządzeniami HDMI CEC.

11 Aktualizacja oprogramowania

Przed zaktualizowaniem oprogramowania odtwarzacza należy sprawdzić aktualną wersję oprogramowania:

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Różne]** > **[Info o wersji]** i naciśnij przycisk **OK**.

Aktualizacja oprogramowania przez Internet

- 1 Podłącz odtwarzacz do Internetu (więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Konfiguracja sieci”).
- 2 Naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Konfiguracja]**.
- 3 Wybierz kolejno opcje **[Różne]** > **[Uaktualn. online]**.
 - ↳ Jeśli znaleziono aktualizację, zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o rozpoczęcie procesu aktualizacji.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby zaktualizować oprogramowanie.
 - ↳ Po zakończeniu procesu aktualizacji odtwarzacz automatycznie wyłączy się i ponownie włączy.

Aktualizacja oprogramowania przez port USB



Uwaga

- Podczas procesu aktualizacji nie wyłączaj zasilania i nie odłączaj urządzenia pamięci masowej USB, ponieważ może to spowodować uszkodzenie odtwarzacza.

- 1 Sprawdź najnowszą wersję oprogramowania na stronie www.philips.com/support.
 - Znajdź swój model i kliknij pozycję „Oprogramowanie i sterowniki”.

- 2 Pobierz oprogramowanie i zapisz je w katalogu głównym urządzenia pamięci masowej USB.
- 3 Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do gniazda  (USB) w odtwarzaczu.
- 4 Naciśnij przycisk .
- 5 Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Różne]**> **[Uaktualn. USB]**.
 - ↳ Jeśli znaleziono aktualizację, zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o rozpoczęcie procesu aktualizacji.
- 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby zaktualizować oprogramowanie.
 - ↳ Po zakończeniu procesu aktualizacji odtwarzacz automatycznie wyłączy się i ponownie włączy.

12 Rozwiązywanie problemów

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny odtwarzacza. Numer modelu i numer seryjny znajdują się z tyłu odtwarzacza.

Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

Brak obrazu.

- Informacje dotyczące wyboru właściwego kanału wejścia wideo można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

Brak dźwięku z telewizora.

- Upewnij się, że przewody audio są podłączone do wejściowych gniazd audio, które są zgrupowane z wybranymi wejściowymi gniazdami wideo.

Nie można odczytać zawartości urządzenia pamięci masowej USB.

- Ten odtwarzacz obsługuje urządzenia pamięci masowej USB tylko w wersjach 2.0 i 1.1. Urządzenia pamięci masowej USB 3.0 nie są obsługiwane.
- Maksymalny rozmiar obsługiwanej pamięci wynosi 1 TB.
- Upewnij się, że odtwarzacz obsługuje te pliki (patrz część „Dane techniczne” > „Plik”).
- Zabezpieczonych przed kopiowaniem (DRM) plików wideo zapisanych w urządzeniu pamięci masowej USB/SD nie można odtwarzać poprzez analogowe połączenie wideo (np. kompozytowe). Aby odtworzyć te pliki, należy użyć połączenia HDMI.

Niektóre dyski twarde nie są obsługiwane.

- Ten odtwarzacz obsługuje dyski twarde wymagające zasilania o natężeniu 500 mA lub mniej. Sprawdź, czy Twój dysk twardy wymaga zasilania o natężeniu powyżej 500 mA.

Po uruchomieniu odtwarzacza router nie może nawiązać z nim połączenia.

- Uruchom ponownie router, aby podłączyć go do odtwarzacza.

Napisy DivX nie są prawidłowo wyświetlane.

- Upewnij się, że nazwa pliku z napisami dialogowymi jest taka sama, jak nazwa pliku filmu.
- Upewnij się, że plik z filmem DivX oraz plik z napisami dialogowymi są zapisane w tym samym katalogu.

Nie można wyszukać niektórych routerów bezprzewodowych.

- Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby przejrzeć wszystkie będące w zasięgu routery bezprzewodowe znajdujące się na liście sieci bezprzewodowych.
- Naciśnij przycisk , aby ponownie wyszukać wszystkie dostępne routery bezprzewodowe.

Odtwarzacz jest rozgrzany

- Jeśli odtwarzacz jest używany przez dłuższy czas, niektóre jego elementy mogą się rozgrzewać. Jest to zjawisko normalne.

13 Dane techniczne



Uwaga

- Dane techniczne i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Plik

- Video: MPEG 1/2/4 (MPEG 4 Part 2), H.264, VC-1, H.263, VP6 (640 x 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV (640 x 480), MKV, M4V.
- Audio: Dolby Digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMA/MS ADPCM, WMA pro
- Zdjęcia: JPEG, JPG, PNG, TIFF, GIF (nieanimowane), BMP, TIF, M-JPEG, HD-JPEG

urządzenie pamięci masowej USB

- Zgodność: szybkie złącze USB (2.0)

Obsługiwane napisy dialogowe

- .srt, .sub, .sml, .ssa, .ass, .txt, .psb, .idx+.sub

karta SD

- Zgodność: SDHC 2.0 (do 32 GB)

Wideo

- System sygnału: PAL / NTSC
- Sygnał wideo: 1 Vpp ~ 75 omów
- Sygnał HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- Analogowe wyjście stereofoniczne
- Odstęp sygnału do szumu (1 kHz): > 90 dB (poziom dźwięku A)
- Dynamika (1 kHz): 80 dB (poziom dźwięku A)
- Pasmo przenoszenia: +/-0,2 dB
- Wyjście cyfrowe: optyczne

Jednostka centralna

- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 178 x 57,5 x 91 mm
- Waga netto: 0,34 kg
- Wejście: 230 V, 50 Hz, 10 W

Zasilanie

- Pobór mocy: < 10 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

Temperatura i wilgotność podczas eksploatacji

- 0–40°C, 5–90% wilgotności w przypadku wszystkich stref klimatycznych.

Temperatura i wilgotność podczas przechowywania

- -40–70°C, 5–95%

Dane techniczne gniazda USB

- Napięcie i natężenie gniazda USB: DC 5 V $\overline{\text{---}}$, 500 mA



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

HMP7001_12_UM_V1.1

