



Manual de início rápido

SE888/CD680/CD685

PHILIPS


O que está na caixa



Telefone



Carregador



Adaptador de corrente



Guia de início rápido
Garantia


Atenção

- Utilize apenas as baterias e o transformador fornecidos.

1

Começar

Ligar o carregador

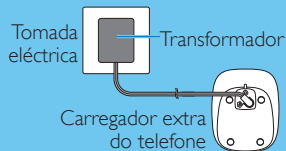


Ligue cada extremidade do transformador:

- à ficha de entrada CC na parte inferior do carregador extra do telefone.
- à tomada eléctrica.

Nota Carregue as baterias durante 8 horas antes da primeira utilização.

Configurar o seu telefone

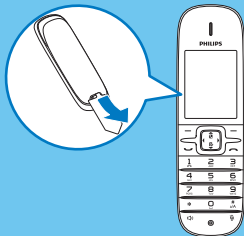

- 1 As baterias são colocadas de fábrica no telefone. Retire a fita da tampa do compartimento da bateria antes do carregamento.
- 2 Quando utilizar o seu telefone pela primeira vez, ser-lhe-á apresentada uma mensagem de boas-vindas (dependendo do país).
- 3 Seleccione o seu país e prima **[OK]** para confirmar.
- 4 Defina a data e a hora.
 - Se a hora estiver no formato de 12 horas, prima a tecla ***** para seleccionar **[AM]** ou **[PM]**.

Carregar o seu telefone



Coloque o telefone no carregador para o carregar. Quando o telefone é correctamente colocado no carregador, ouve um ruído de encaixe.

↳ O telefone começa a carregar.

Nota Carregue as baterias durante 8 horas antes da primeira utilização.

Verifique o nível de bateria



Quando o telefone se encontra fora da estação de base/carregador, as barras indicam o nível da bateria (completa, média e fraca).



Quando o telefone se encontra na estação de base/carregador, as barras ficam intermitentes até o carregamento estar concluído.



O ícone de bateria fraca fica intermitente e ouve um sinal de aviso. A bateria está fraca e tem de ser carregada.

2 Registrar os telefones

Pode registar telefones adicionais na estação de base. A estação de base permite registar até 5 telefones.

Registo automático

- 1 Coloque o telefone não registado na estação de base.
 - ↳ O telefone detecta a estação de base e começa o registo automaticamente.
 - ↳ O registo é concluído em menos de 2 minutos. A base atribui automaticamente um número ao telefone.

Registo manual

- 1 Selecione **[Menu]** >  e prima **[OK]**.
- 2 Selecione **[Registrar]** e prima **[OK]** para confirmar.
- 3 Prima e mantenha premido **●))** na estação de base durante 5 segundos até ouvir um sinal sonoro de confirmação.

- 4 Introduza o PIN do sistema. Prima **[Limpar]** para fazer correcções.

- 5 Prima **[OK]** para confirmar o PIN.
 - ↳ O registo fica completo em menos de 2 minutos. A base atribui automaticamente um número ao telefone.

Nota

- Se o PIN estiver incorrecto ou se não for detectada nenhuma estação de base num determinado período de tempo, o telefone apresenta uma mensagem de notificação. Repita o procedimento anterior se o registo falhar.
- O PIN predefinido é 0000. Não é possível alterar.

Bem-vindo à Philips

Registe o seu produto em www.philips.com/welcome

Precisa de ajuda?

Para mais informações, transfira o manual do utilizador do seu telefone em www.philips.com/support



A reprodução, parcial ou total, é proibida sem a autorização por escrito do titular dos direitos de autor.
As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos seus respectivos proprietários.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.



CE 0168

QSG_SE888_PT_V1.0
WK11315