


# I Sambung

## A Peletakan


Peletakan sistem speaker yang sempurna adalah penting bagi memastikan prestasi bunyi yang optimum.

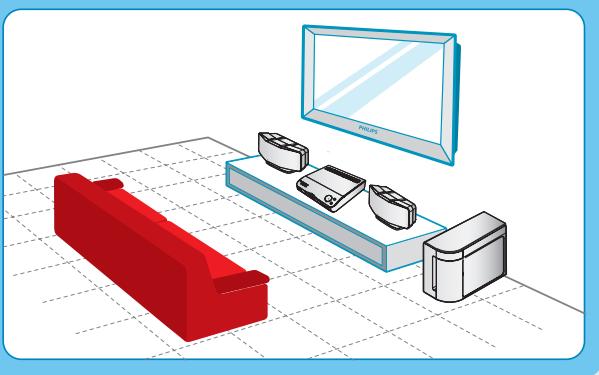

- 1 Letakkan speaker SonoWave pada paras telinga mendengar yang biasa, sama jarak dari TV dan menghadap lurus ke arah kawasan mendengar.
- 2 Letakkan subwoofer di atas lantai, sekurang-kurangnya satu meter jauh dari TV.

## B Menyambung antena radio


Jauhkan antena dari peranti elektronik untuk mencegah gangguan yang tidak diingini.

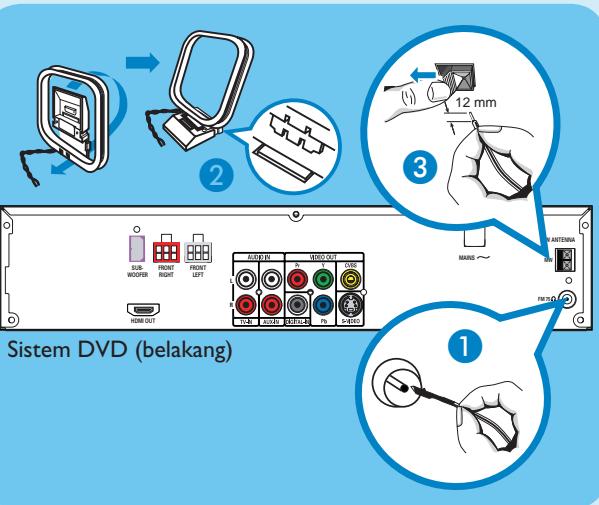

- 1 Sambungkan antena FM ke soket FM. Panjangkan wayar dan pasangkan hujungnya ke dinding.
- 2 Buka antena gelung AM/MW dan pasang penyejipit ke dalam lubang.
- 3 Tolak tab dan masukkan wayar ke dalam soket AM/MW.


## C Menyambung speaker SonoWave dan subwoofer

Sambung speaker kiri ke bicus FRONT LEFT (HADAPAN KIRI), speaker kanan ke bicus FRONT RIGHT (HADAPAN KANAN) dan subwoofer ke bicus SUBWOOFER di belakang sistem DVD.

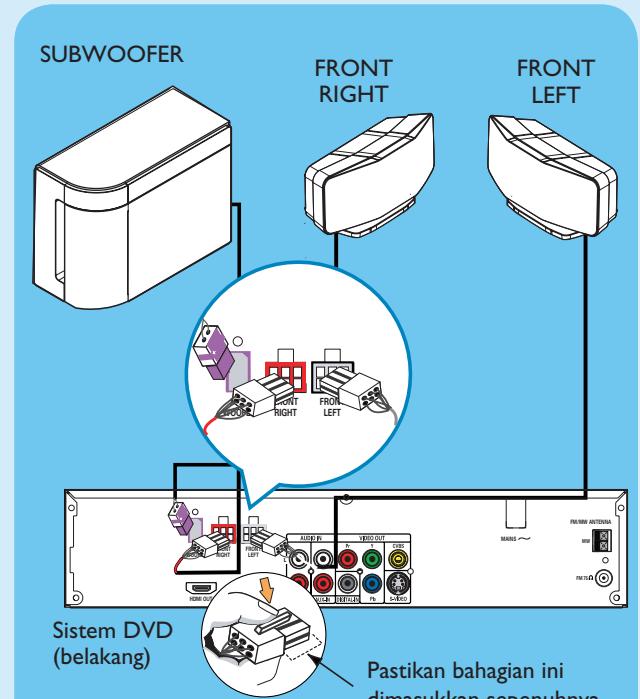

Pastikan bahagian ini dimasukkan sepenuhnya ke dalam bicus.

## E Menyambung sistem DVD ke TV

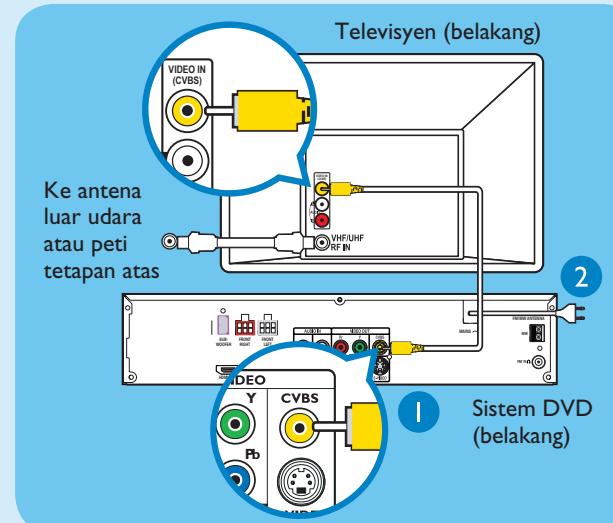


- 1 Gunakan kabel video komposit yang dibekalkan ke soket CVBS pada sistem DVD ini ke soket VIDEO In TV anda.
- 2 Pasangkan palam kabel kuasa dari sistem DVD dan TV ke salur keluar kuasa AC.

**Nota** Adalah penting untuk menyambung sistem DVD secara langsung ke TV anda.

## F Menyambung audio dari TV ke sistem DVD (tidak wajib)

Untuk mendengar saluran TV melalui sistem teater rumah ini, gunakan kabel audio merah dan putih (tidak dibekalkan) untuk menyambung soket TV IN (R/L) pada sistem DVD ini ke soket output AUDIO pada TV anda.

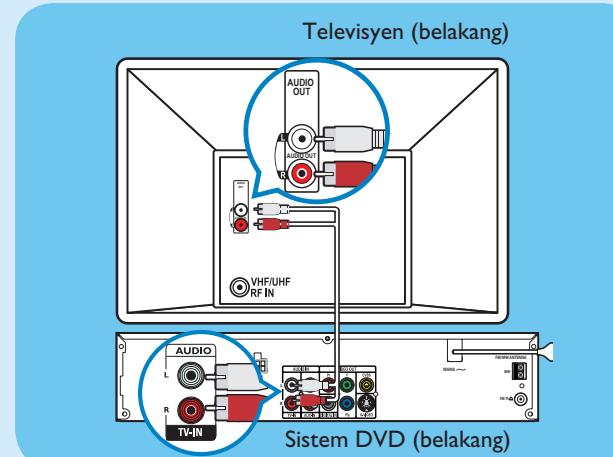

**Nota** Tekan **TV** pada alat kawalan jauh untuk mendapat output bunyi dari sistem speaker apabila menonton program TV.

# 2 Tetap


## A Mencari saluran yang ditonton

- 1 Tekan **STANDBY ON** pada sistem DVD.
- 2 Tekan **SOURCE** pada sistem DVD sehingga "DISC" muncul di panel paparan.
- 3 Hidupkan TV. Gunakan alat kawalan jauh TV untuk memilih saluran tontonan yang betul bagi sistem DVD tersebut.  
Anda harus lihat latar belakang DVD berwarna biru di TV.

**Nota** Untuk mencari saluran tontonan yang betul, tekan butang Channel Down pada alat kawalan jauh berulang kali (atau butang AV, SELECT,  ) sehingga anda melihat latar belakang DVD berwarna biru.

## B Menetapkan speaker SonoWave

- 1 Tekan dan pegang **SOUND** pada alat kawalan jauh untuk memasuki mod tetapan speaker SonoWave.
- 2 Gunakan kekunci   untuk melihat tetapan yang ada (AKUSTIK BILIK, JARAK SPEAKER, POSISI MENDENGAR) dan tekan **OK** untuk memilih.
- 3 Gunakan kekunci   untuk memilih tetapan pra tetap yang paling sesuai dan tekan **OK** untuk mengesahkan.

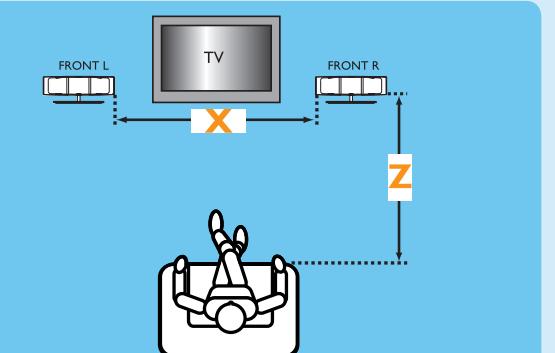

**ROOM ACOUSTICS (AKUSTIK BILIK)**  
**HARD (KERAS)** - Untuk dinding konkrit/kaca  
**SOFT (LEMBUT)** - Untuk dinding kayu

**SPEAKER DISTANCE (JARAK SPEAKER)**  
**NEAR (DEKAT)** - 'X' kurang dari 1 meter  
**DEFAULT (SEDIA ADA)** - 'X' antara 1~2.5 meter  
**FAR (JAUH)** - 'X' lebih dari 2.5 meter

**LISTENING POSITION (POSISI MENDENGAR)**  
**NEAR (DEKAT)** - 'Z' kurang dari 1.5 meter  
**DEFAULT (SEDIA ADA)** - 'Z' antara 1.5~2.5 meter  
**FAR (JAUH)** - 'Z' lebih dari 2.5 meter

**Nota** Pilihan yang bergaris di bawah adalah tetapan sedia ada.

**Memulakan main semula cakera**

- 1 Masukkan cakera ke dalam lubang cakera dengan label cakera menghadap ke atas.




- 2 Main semula akan bermula secara automatik.
- 3 Jika menu cakera muncul, gunakan kekunci ▼▲ untuk membuat pilihan dalam menu dan tekan **PLAY ▶** untuk memulakan main semula.
- 4 Untuk menikmati bunyi sekeliling yang kuat dari speaker SonoWave, tekan **SONOWAVE** (atau **SURR** pada alat kawalan jauh) untuk menghidupkan mod sekeliling berbilang saluran.
- 5 Tekan **STOP ■** untuk menghentikan main semula.

**Nota** Apabila anda menekan butang **PLAY** sekali lagi, main semula akan menyambung dari titik berhenti yang terakhir. Untuk memulakan main semula dari mula, anda perlu menekan butang **PLAY** sebanyak dua kali bagi membatalkan mod sambung semula, kemudian tekan butang **PLAY**.

**Main semula dari USB**

- 1 Masukkan peranti USB anda ke dalam port USB dan tunggu mesej muncul di skrin.
- 2 Tekan **DISC/USB** untuk mengakses kandungan peranti USB anda.
- 3 Tekan **OK** untuk memulakan main semula.
- 4 Untuk menghentikan main semula, tekan **DISC/USB** sekali lagi untuk menukar ke mod 'DISC'. Anda boleh mencabut palam peranti USB anda sekarang.

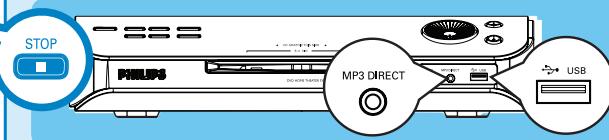**Main semula dari pemain HDD/audio mudahalih**

- 1 Gunakan kabel terus MP3 yang dibekalkan untuk menyambung bicus output fon kepala pada pemain HDD/audio mudahalih anda ke bicus MP3 DIRECT.
- 2 Tekan **MP3 DIRECT** pada alat kawalan jauh.
- 3 Tekan **PLAY** pada pemain HDD/audio mudahalih anda untuk mulakan main semula.

**Nota** Anda hanya boleh mengawal ciri semula dengan menggunakan HDD/audio mudahalih anda.

**Menyelesaikan masalah**

Untuk tip-tip lanjut bagi menyelesaikan masalah, lihat buku panduan pengguna.

**Tiada gambar.**

- Tekan butang **DISC/USB** pada alat kawalan jauh.
- Periksa sambungan ke TV dan pastikan palam dipasang dengan betul.

**Tiada bunyi.**

- Periksa sambungan speaker dan tetapan.
- Periksa sambungan audio dan tekan butang **SOURCE** untuk memilih sumber input yang betul.
- Tekan butang **SONOWAVE** (atau **SURR** pada alat kawalan jauh) untuk menghidupkan output sekeliling berbilang saluran

**Sistem DVD tidak berfungsi.**

- Cabut kord kuasa dari salur keluar kuasa untuk beberapa minit. Sambung semula kord kuasa dan cuba sekali lagi.

**Memerlukan bantuan?****Buku Panduan Pengguna**

Lihat buku panduan pengguna yang disediakan bersama Sistem DVD Philips anda.

**Dalam Talian**

Pergi ke [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)




2005 © Koninklijke Philips N.V.  
Semua hak terpelihara.  
12 NC 3139 245 21692  
[www.philips.com](http://www.philips.com)


# Panduan Permulaan Pantas




- 1 **Sambung**
- 2 **Tetap**
- 3 **Nikmati**

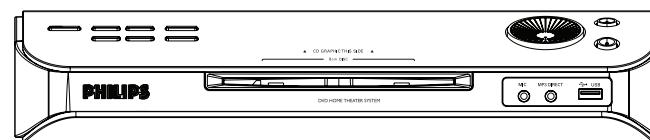**Apa di dalam kotak?**

Sistem DVD

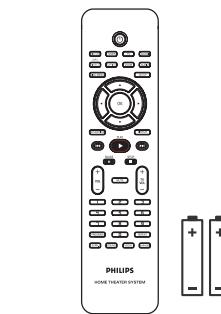

Alat Kawalan Jauh dan 2 bateri

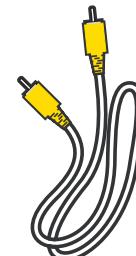


Kabel video komposit



Kabel MP3 direct bagi pemain audio mudahalih




2 set braket pemasangan di dinding

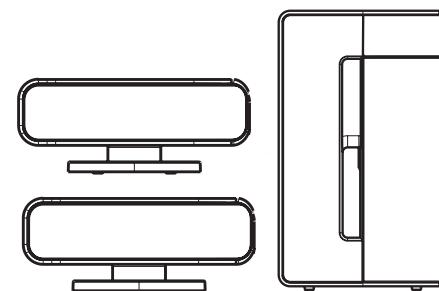

2 speaker SonoWave dan subwoofer



Antena wayar FM

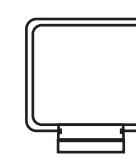

Antena gelung AM/MW



Buku Panduan Pengguna

# PHILIPS