

Uvijek smo tu da vam pomognemo

Registrirajte svoj proizvod i pronađite podršku na
www.philips.com/welcome

PI3110



Korisnički priručnik

PHILIPS

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	3
	Sigurnost	3
	Usklađenost	3
	Briga za okoliš	3
	Napomena	4
	Pisana ponuda	4

2	Vaš novi tablet	5
	Pregled	5
	Kontrole	5
	Početni zaslon	5
	Koristite padajući izbornik s opcijama postavljanja	6

3	Prvi koraci	7
	Punjenje	7
	Štednja napajanja baterije	7
	Uključivanje/isključivanje uređaja	7

4	Osnove	8
	Pronalaženje aplikacija	8
	Uporaba zaslona	9
	Uključivanje ili isključivanje rotacije zaslona	9
	Zaključavanje/otključavanje zaslona	9
	Prilagodba početnog zaslona	10
	Dodavanje ikona aplikacije i widgeta	10
	Brisanje stavki	10
	Premještanje stavki	10
	Dodavanje pozadina	11
	Unos teksta	11
	Odabir načina unosa	11
	Unos teksta	11
	Koristite aplikaciju Google Keyboard	11
	Uređivanje teksta	12

5	Veze	13
	Povezivanje s internetom	13
	Povezivanje s računalom	13
	Uporaba Micro SD kartice	14
	Povezivanje s HD televizorom	14

6	Aplikacije	16
	Instalacija aplikacija	16
	Play Store	16
	Drugi izvori	16
	Upravljanje aplikacijama	17

7	Preglednik	18
	Dodavanje oznake	18

8	E-pošta	19
	Postavljanje računa e-pošte	19
	Odabir postavki računa	19
	Provjera poruka e-pošte	20
	Sastavljanje poruka e-pošte	20
	Organizacija poruka e-pošte	20

9	Alati	22
	Fotoaparat	22
	Snimanje fotografija ili videozapisa	22
	Kalendar	22

10	Uporaba uređaja u korporacijskim mrežama	24
	Instalacija sigurnih vjerodajnica	24
	Postavljanje Microsoft Exchange računa	24
	Dodavanje VPN-a	24

11	Postavke	26
	BEŽIČNO POVEZIVANJE I MREŽE	26
	Wi-Fi	26
	Način rada u zrakoplovu	26
	VPN postavke	26
	UREĐAJ	26
	Zvuk	26
	Zaslon	27
	Memorija	27
	Baterija	27
	Aplikacije	27
	Pristup lokaciji	27
	Sigurnost	27
	Zaključavanje zaslona	27
	Vidljive lozinke	28
	Administratori uređaja	28

Nepoznati izvori	28
Jezik i unos	28
Jezik	28
Osobni rječnik	28
Glasovno pretraživanje	28
Tekst u govor	28
Ponovno postavljanje	29
RAČUNI	29
Datum i vrijeme	29
Automatsko postavljanje	29
Ručno postavljanje	29
Pristupačnost	29
Automatska rotacija zaslona	30
O tabletnom uređaju	30
Ažuriranja sustava	30
Status uređaja i informacije o njemu	30

12 Provjera dostupnosti ažuriranja programskih datoteka	32
Ažuriranje programskih datoteka na mreži	32

13 Tehnički podaci	33
---------------------------	-----------

14 Jamstvo	35
-------------------	-----------

Trebate pomoć?

Posjetite

www.philips.com/welcome

gdje možete pristupiti punom kompletu materijala za podršku kao što su korisnički priručnik, najnovija ažuriranja softvera i odgovori na česta pitanja.

1 Važne sigurnosne upute

Upozorenje

- Kako biste spriječili moguće oštećenje sluha, nemojte glasno slušati dugo vremena.
- Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica može dovesti do gubitka sluha.

Maksimalni izlazni napon reproduktora nije veći od 150 mV.

Sigurnost

Upotrebljavajte samo dodatke/opremu navedenu od strane proizvođača. Koristite isključivo izvore napajanja navedene u korisničkom priručniku.

Ovaj proizvod ne smije biti izložen kapanju niti prskanju tekućinom.

Na proizvod nemojte stavljati predmete koji mogu biti izvor opasnosti (npr. posude s tekućinom, zapaljene svijeće).

Baterije (umetnuta baterija ili baterije) ne smiju se izlagati prekomjernoj toplini poput sunčeve svjetlosti, vatre i slično.

Kada se za iskopčavanje koristi adapter za izravno priključivanje, on će ostati u operativnom stanju.

Usklađenost

CE 0700

Ovaj proizvod sukladan je zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Kopija EC izjave o sukladnosti dostupna je u Portable Document Format (PDF) verziji na web-stranici www.philips.com/support.

Napomena

- Pločica s oznakom nalazi se na stražnjoj strani proizvoda.

Upozorenje

- Nikada nemojte uklanjati kućište uređaja.
- Nikada nemojte podmazivati nijedan dio ovog uređaja.
- Ovaj uređaj nikada nemojte stavljati na drugu električnu opremu.
- Uređaj držite dalje od izravne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili topline.
- Pazite da uvijek lako možete pristupiti kabele za napajanje, utikaču ili adapteru kako biste uređaj mogli iskopčati iz napajanja.

Zaštita sluha



Briga za okoliš

Zaštita okoliša

Nije upotrijebljena nepotrebna ambalaža. Pokušali smo napraviti ambalažu koja se može jednostavno razdvojiti na tri vrste materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (zaštita) i polietilen (vrećice, zaštitna pjena).

Vaš sustav sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebljavati ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Poštujte lokalne propise o odlaganju ambalaže i stare opreme.



Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovnu uporabu.



Ako je na proizvodu prikazan simbol prekržižene kante za otpad, znači da je uređaj obuhvaćen direktivom EU-a 2002/96/EC.

Raspitajte se o lokalnim propisima o odlaganju električnih i elektroničkih proizvoda u zaseban otpad.

Pridržavajte se lokalnih propisa. Stare uređaje nemojte odlagati u običan kućanski otpad. Pravilnim odlaganjem starih uređaja u otpad pridonosite sprječavanju potencijalno negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.



Proizvod sadrži baterije obuhvaćene direktivom EU-a 2006/66/EC koje se ne smiju odlagati u običan kućanski otpad. Informirajte se o lokalnim propisima o zasebnom prikupljanju baterija jer pravilnim odlaganjem pridonosite sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Kad je potrebno vađenje ugrađene baterije iz proizvoda, to obavezno prepustite stručnoj osobi.

Napomena

Pisana ponuda

WOOX Innovations ovime nudi isporuku kopije potpunog odgovarajućeg izvornog koda za softverske pakete otvorenog koda zaštićene autorskim pravima koji se koriste u ovom proizvodu, a za koje se prema odgovarajućim licencama ta isporuka zatraži.

Ponuda vrijedi tijekom tri godine nakon kupnje proizvoda. Kako biste dobili izvorni kod, obratite

se na adresu open.source@woox.com. Ako ne želite koristiti e-poštu ili ako ne primite potvrdu u roku od tjedan dana od slanja e-pošte na navedenu adresu, pišite na adresu Open Source Team, 6/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong. Ako ne primite pravovremenu potvrdu primitka pisma, pošaljite e-poštu na gore navedenu adresu e-pošte.


Ovaj proizvod djelomično se temelji na softveru otvorenog koda. Tekst licence i potvrdu možete pronaći na uređaju tako da odaberete  > About tablet (O tabletu) > Legal information (Pravne informacije).

Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti. Philips i Philipsov emblem registrirani su zaštitni znaci tvrtke Koninklijke Philips N.V., a tvrtka WOOX Innovations Limited koristi ih u okviru licence dobivene od tvrtke Koninklijke Philips N.V. WOOX Innovations pridržava pravo promjene proizvoda u bilo kojem trenutku bez usklađivanja starijih proizvoda s tim promjenama.

2 Vaš novi tablet

Pregled

Kontrole

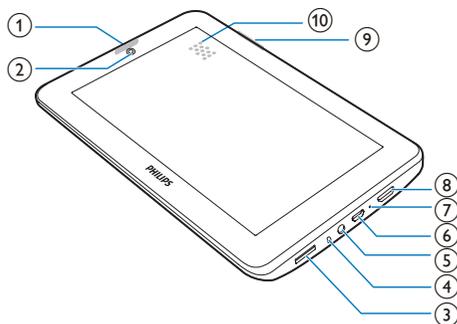

- ① **Tipka za uključivanje/isključivanje / zaključavanje**
 - Pritisnite i zadržite kako biste uključili ili isključili uređaj.
 - Pritisnite kako biste zaključali/otključali zaslon. Kako biste otključali zaslon, povucite lokot na ikonu.
- ② **Objektiv fotoaparata na prednjoj strani**
- ③  Utor za Micro SD karticu
- ④  Mikrofon
- ⑤  Priključak za slušalice od 3,5 mm
- ⑥  USB priključak za prijenos podataka i punjenje
- ⑦ **RESET**
 - U rupu umetnite vrh kemijske olovke ako zaslon ne reagira na pritiskanje tipki.

- ⑧ **MINI HDMI**
 - Priključak za audio/video izlaz za televizor visoke rezolucije (HDTV)
- ⑨ **+, -**
 - Pritisnite kako biste povećali/smanjili glasnoću.
 - Pritisnite i zadržite za brzo povećanje/smanjenje.
- ⑩ **Zvučnik**

Početni zaslon



- ①  **Chrome**: web-preglednik tvrtke Google
- ②  **APPS/WIDGETS** (APLIKACIJE/WIDGETI): popis svih aplikacija ili widgeta.
- ③  **Settings** (Postavke): prilagodite postavke uređaja **PI3110**.
- ④  : dodirnite za povratak na početni zaslon.
- ⑤  : povratak na prethodnu razinu.
- ⑥  : prikaz aplikacija kojima ste nedavno pristupili.
- ⑦  (za neke aplikacije): prikaz izbornika s opcijama.
- ⑧ **Google pretraživanje**
 -  : uz pomoć okvira za brzo pretraživanje pretražite uređaj **PI3110** ili internet.
 -  : Google glasovno pretraživanje
- ⑨ **Obavijesti**
 - Povucite traku prema dolje kako biste provjerili događaje.

5 Vrijeme, opcije postavljanja

- Povucite traku prema dolje kako biste odabrali opcije postavljanja.

Koristite padajući izbornik s opcijama postavljanja

- 1 Povucite gornju traku prema dolje kao što je prikazano.



- 2 Dodirnite ikonu za odabir opcija.

-  • Promijenite svjetlinu zaslona
-  • Prelazak na izbornik postavki
-  • Uključite ili isključite Wi-Fi
-  • Uključivanje ili isključivanje rotacije zaslona
-  • Punjenje baterije u tijeku


3 Prvi koraci

Punjenje

PI3110 ima ugrađenu bateriju koja se može puniti putem USB priključka priloženog USB adaptera.

Prilikom prve uporabe uređaja **PI3110**, puniti **PI3110** duže od 5 sati.

- Pomoću USB kabela povežite **PI3110** s priloženim USB adapterom.

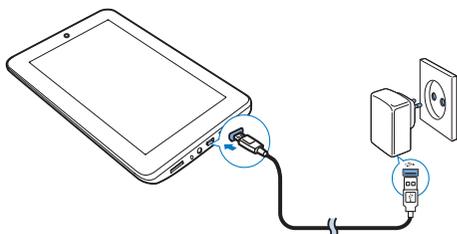

Napomena

- Punjive baterije imaju ograničen broj ciklusa punjenja. Trajanje baterije i broj ciklusa punjenja razlikuju se ovisno o uporabi i postavkama.

Štednja napajanja baterije

- Kako biste uštedjeli napajanje baterije i povećali vrijeme rada, činite sljedeće:

Koristite način rada mirovanja

Nakon odabranog vremenskog perioda

PI3110 prelazi u način rada mirovanja, a zaslone se automatski isključuje. Kako biste uštedjeli napajanje baterije, činite sljedeće:

- Odaberite  > **Display (Zaslone)** > **Sleep (Mirovanje)** kako biste mjerač vremena za isključenje zaslona postavili na nisku vrijednost.
- Kako biste isključili Wi-Fi tijekom načina rada mirovanja,

- ① Odaberite  > Wi-Fi.
- ② Na traci na vrhu odaberite  > **Advanced (Napredno)** > **Keep Wi-Fi on during sleep (Wi-Fi veza uključena tijekom stanja mirovanja)**. Odaberite **Never (Nikada)**.

Uključivanje/isključivanje uređaja

Pritisnite i zadržite tipku za uključivanje/isključivanje / zaključavanje dok se uređaj ne uključi ili isključi.

4 Osnove

Pronalaženje aplikacija

Krećite se početnim zaslonom kako biste pronašli aplikaciju:

- Prijedite prstom ulijevo/udesno kako biste odabrali stranicu;
- Umjesto toga, dodirnite  kako biste otvorili popis aplikacija. Prijedite prstom ulijevo/udesno kako biste se kretali kroz popis;
- Pomoću navigacijskih gumba  /  prelazite između zaslona. Dodirnite  kako biste otvorili popis aplikacija kojima ste nedavno pristupili.



Savjet

- Na uređaj **PI3110** možete instalirati aplikacije s web-mjesta **Play Store** ili iz drugih izvora.



Play Store:

- Preuzimajte razne aplikacije, igre i druge sadržaje.



Settings (Postavke):

- Prilagodite postavke uređaja **PI3110**.



Play Music:

- Reproducirajte glazbu pohranjenu na uređaju **PI3110**.
- Internetska glazbena usluga tvrtke Google



Gallery (Galerija):

- Prikazujte slike i videozapise koje ste pohranili ili izradili na uređaju **PI3110**.



HDMI Switch:

- Odaberite opcije HDMI izlaza za uređaj **PI3110**. Odaberite rezoluciju koju vaš televizor podržava.



YouTube:

- Internetska videousluga tvrtke Google



Play Movies & TV:

- Internetska usluga tvrtke Google za filmske i televizijske sadržaje (dostupna u nekim državama)



Deezer:

- Internetska glazbena usluga



Play Books:

- Internetska usluge tvrtke Google za knjige (dostupna u nekim državama)



Chrome:

- Web-preglednik tvrtke Google



Browser (Preglednik):

- Pretražite web-stranice.



Google pretraživanje:

- Pretražite uređaj **PI3110** ili internet.



Glasovno pretraživanje

- Glasovno pretraživanje i glasom aktivirane usluge tvrtke Google



Maps:

- Usluga tvrtke Google za karte



Earth:

- Satelitski prikaz karti (dostupno u nekim državama)



- **Email** (E-pošta): Postavite račun e-pošte na uređaju **PI3110**.



Gmail:

- Usluga tvrtke Google za e-poštu



Hangouts:

- Usluga tvrtke Google za razgovore



Google+/Orkut:

- Usluga tvrtke Google za društveno umrežavanje



Blogger:

- Usluga tvrtke Google za blogove



Preuzimanja:

- Prikažite popis preuzimanja s interneta.



ES File Explorer:

- Pretražite datoteke/mape na uređaju **PI3110**, instalirajte aplikacije i upravljajte datotekama.



Drive:

- Usluga tvrtke Google za spremanje u informatički oblak



Camera (Fotoaparati):

- Snimajte fotografije ili videozapise.



Movie Studio

- Uređujte videozapise.



Translate

- Internetska usluga tvrtke Google za prevođenje



Calendar (Kalendar):

- Dodajte događaje i postavite podsjetnike za događaje.



Keep:

- Sačuvajte bilješke.



Clock (Sat):

- Koristite mjerač vremena, budilicu i štopericu.



Kalkulator



AccuWeather

- Internetska usluga vremenske prognoze

Uporaba zaslona

Uključivanje ili isključivanje rotacije zaslona

1 Traku na vrhu povucite prema dolje.



U padajućem izborniku dodirnite  /  kako biste uključili ili isključili rotaciju zaslona.

Zaključavanje/otključavanje zaslona

Zaključavanjem zaslona zaključavaju se dodirne kontrole na zaslonu (osim za neke aplikacije ili widgete). Time će se spriječiti neželjene radnje.

Automatsko zaključavanje

Nakon određenog vremenskog perioda zaslon će se automatski prigušiti i zaključati. Kako biste postavili vremenski period, odaberite  >

Display (Zaslon) > **Sleep** (Mirovanje).

Ručno zaključavanje zaslona

- Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje / zaključavanje.

Otključavanje zaslona

1 Ako je potrebno, pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje / zaključavanje kako bi se prikazao lokot.

2 Povucite lokot na ikonu.




Prilagodba početnog zaslona

Kako biste brzo pristupili funkcijama s početnog zaslona, možete dodavati stavke i mijenjati njihov raspored.

Dodavanje ikona aplikacije i widgeta

- 1 Prijedite prstom ulijevo/udesno kako biste odabrali stranicu.
 - Ako je potrebno, dodirnite  kako biste se vratili na početni zaslon.
 - Provjerite da stranica nije popunjena.
 - Dodirnite . Dodirnite **APPS** (APLIKACIJE) ili **WIDGET** kako biste otvorili popis aplikacija ili widgeta.

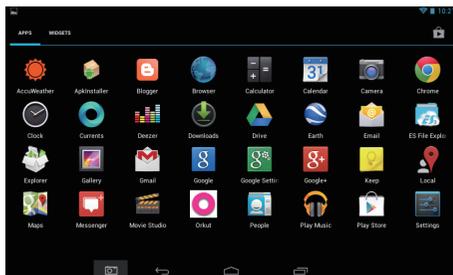

- 2 Dodirnite i zadržite ikonu ili widget dok se stranica ne prikaže.
 - ↳ Ikona ili widget dodat će se na odabranu stranicu.

Brisanje stavki

- 1 Dodirnite i zadržite stavku kako biste je otključali.
- 2 Povucite stavku na **x**.



Premještanje stavki

- 1 Dodirnite i zadržite stavku kako biste je otključali.
- 2 Povucite stavku na određeno mjesto na stranici.
- 3 Otpustite stavku.
 - ↳ Stavka će se premjestiti na odabrano mjesto.

Dodavanje pozadina


- 1 Na početnom zaslonu odaberite  > **Display** (Zaslon) > **Wallpaper** (Pozadina).
- 2 Odaberite opcije.

Unos teksta

Zaslonska tipkovnica omogućava unos teksta na raznim jezicima.

Odabir načina unosa

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  **Settings** (Postavke) > **Language & input** (Jezik i unos).
- 2 Odaberite načine unosa:
Google Keyboard (Google tipkovnica): za više jezika
Google voice typing (Google glasovni unos): za unos teksta glasom
- 3 Kako biste odabrali opcije unosa, dodirnite  pokraj načina unosa.

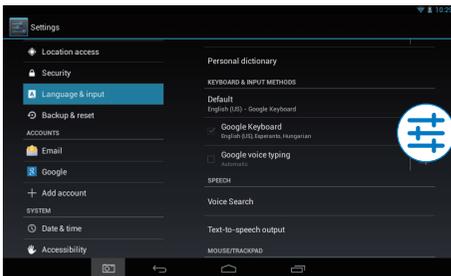


Unos teksta

- 1 Dodirnite tekstni okvir kako bi se prikazala zaslonska tipkovnica.
- 2 Dodirnite tipke za unos teksta.
Kako biste izbrisali unos ispred pokazivača,
 - odaberite .
Kako biste prešli na sljedeći redak,
 - odaberite .

Koristite aplikaciju Google Keyboard


Odabir postavki tipkovnice ili jezika za unos

- Na zaslonskoj tipkovnici dodirnite .

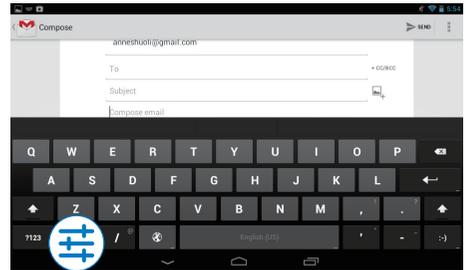

Promjena jezika za unos

- 1 Jezike koje često koristite dodajte na popis opcija.
 - ① Na zaslonskoj tipkovnici dodirnite  > **Input languages** (Jezici za unos).
 - ② Dodirnite potvrdni okvir kako biste odabrali jezike.
- 2 Na zaslonskoj tipkovnici dodirnite i zadržite  kako biste odabrali jezik.

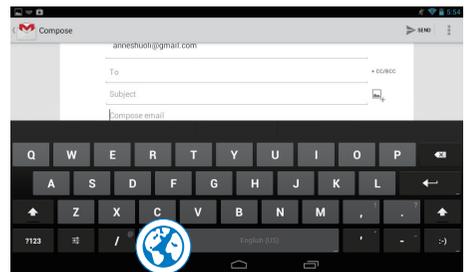

Prebacivanje između slova i brojki/simbola

- Dodirnite  ili .

Savjet

- Na tipkovnici s brojkama/symbolima dodirnite  kako biste prebacivali između brojki/simbola i dodatnih simbola.

Prebacivanje između velikih i malih slova



- Više puta dodirnite **↕** za prebacivanje između **↕** / **↔**.
 - ↕ : sljedeće slovo koje unesete bit će veliko.
 - ↔ : sva slova koja unesete bit će mala.

Prelazak na način unosa samo velikih slova:

- 1 Dodirnite i zadržite **↕** ili **↔**.
 - ↳ Tipka će postati plava.
- 2 Kada čujete zvučni signal, otpustite tipku.
 - ↳ Prikazat će se **↕**.
 - ↳ Sva slova koja unesete bit će velika.

Prelazak na druge opcije tipke


- Dodirnite i zadržite tipku koja je označena određenim simbolom u donjem/gornjem desnom kutu.
 - ↳ Prikazat će se skočni zaslon.

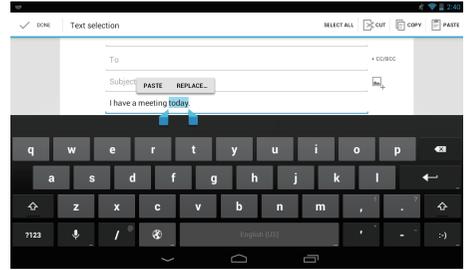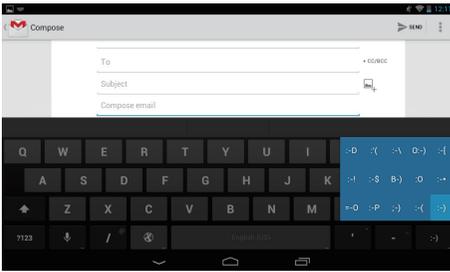

- 3 Dodirnite **Copy** (Kopiraj) ili **Cut** (Izreži).
 - ↳ Odabrani tekst kopirat će se ili izrezati.

Lijepljenje odabranog teksta

- 1 Stavite pokazivač na određeno mjesto.
- 2 Dodirnite i zadržite mjesto dok se ne prikaže skočni zaslon.
 - ↳ Na skočnom zaslonu prikazat će se opcija **Paste** (Zalijepi).
 - ↳ Dodirnite **Paste** (Zalijepi). Tekst će se zalijepiti na određenom mjestu.

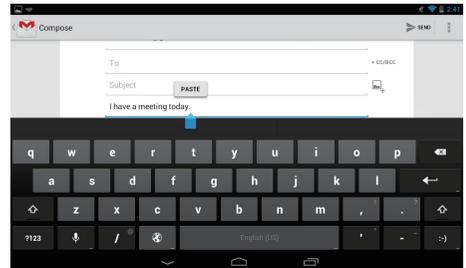

Uređivanje teksta

Možete izrezati, kopirati i zalijepiti tekst koji ste unijeli.

Kopiranje ili lijepljenje odabranog teksta



- 1 Dodirnite i zadržite tekst dok se ne prikaže skočni zaslon.
 - ↳ Odabrana je trenutna riječ, s oznakama za početni i krajnji položaj.
- 2 Povucite oznake za odabir ili za promjenu početnog/krajnjeg položaja.
 - Dodirnite **Select all** (Odaberi sve) kako biste odabrali sav tekst.

5 Veze


Povezivanje s internetom

Povežite uređaj **PI3110** s bežičnim usmjerivačem (pristupnom točkom). Uređaj **PI3110** možete povezati s mrežom koja se temelji na usmjerivaču.

Kako biste se povezali s internetom, provjerite povezuje li se usmjerivač s internetom izravno, bez potrebe za pozivanjem s računala.

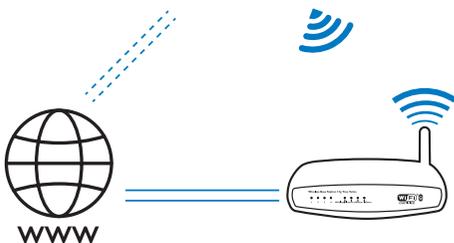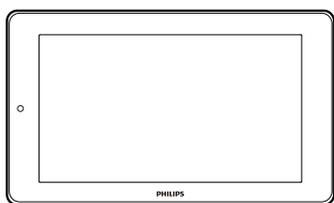

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Settings** (Postavke) > **Wi-Fi**.
- 2 Odaberite opciju za uključivanje funkcije Wi-Fi.
↳ Prikazat će se popis Wi-Fi mreža u dometu.

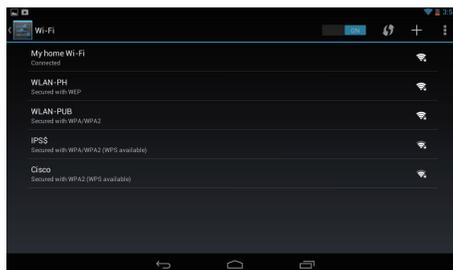


- 3 Povezivanje uređaja **PI3110** s mrežom:
 - ① Dodirnite kako biste odabrali mrežu.
 - ② Na skočnom zaslonu unesite lozinku za mrežu.
↳ **Wi-Fi** se prikazuje na traci statusa kada se Wi-Fi veza uspješno uspostavi.
↳ Sljedeći put kada uključite uređaj **PI3110**, **PI3110** će se automatski povezati s prethodno povezanom mrežom.

Napomena

- Ako je usmjerivaču omogućeno filtriranje MAC adrese, dodajte MAC adresu uređaja **PI3110** na popis uređaja kojima je dopušteno pridruživanje mreži. Kako biste pronašli Wi-Fi MAC adresu, odaberite **Settings** (Postavke) > **About tablet** (O tabletnom uređaju) > **Status** na početnom zaslonu.
- Kako biste osvežili popis mreža, odaberite **Scan** (Skeniraj) u gornjem desnom kutu zaslona.
- Ako ste onemogućili SSID prijenos ili ako je SSID (Service Set Identifier) usmjerivača skriven, ručno unesite SSID ili javni naziv mreže. Odaberite **Settings** (Postavke) > **Wi-Fi**. Na traci na vrhu odaberite **+**.
- Ako DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol – protokol za dinamičku konfiguraciju glavnog računala) nedostupan ili onemogućen na usmjerivaču, ručno unesite IP adresu uređaja **PI3110**.

Povezivanje s računalom


Povežite **PI3110** s računalom pomoću USB kabela.

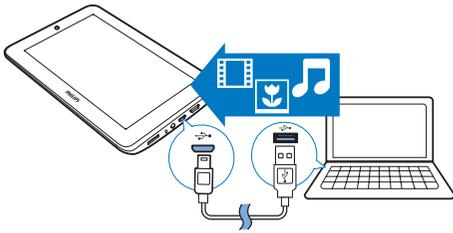

Možete prenijeti aplikacije ili multimedijske datoteke s računala na uređaj **PI3110**, u internu memoriju ili na SD karticu.

Uporaba Micro SD kartice


Umetnite Micro SD karticu (do 32 GB) u **PI3110**. Možete proširiti memoriju uređaja **PI3110**.

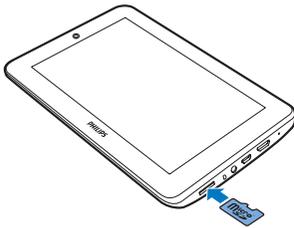



Povezivanje s HD televizorom

Povežite uređaj **PI3110** s televizorom visoke rezolucije (HDTV). Na HD televizoru možete gledati fotografije i videozapise koji se reproduciraju na uređaju **PI3110**.

- 1 Na uređaju **PI3110**:
Priključite HDMI kabel (prodaje se zasebno) u:
MINI HDMI priključak na uređaju **PI3110** i
HDMI ulazni priključak na televizoru.

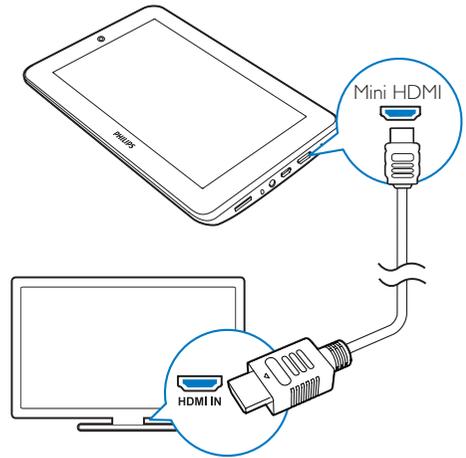

- 2 Na televizoru odaberite izvor ulaza uređaja **PI3110**:
 - Na daljinskom upravljaču televizora pomoću tipke za izvor odaberite ulazni priključak uređaja **PI3110**.

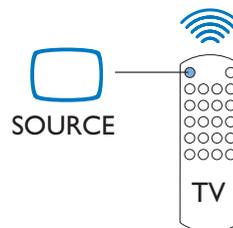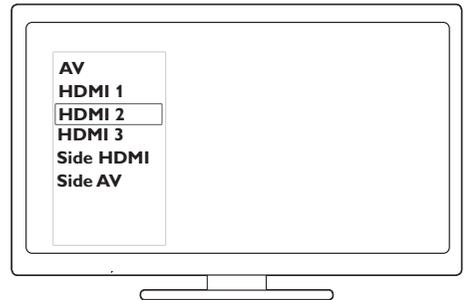

3 Na uređaju **PI3110** dodirnite **APPS** (APLIKACIJE) > **HDMI Switch** (HDMI prebacivanje). Odaberite izlaznu rezoluciju koju vaš televizor podržava.

- Na uređaju **PI3110**, dok se koristi **MINI HDMI** priključak, pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje / zaključavanje kako biste se vratili na prethodni zaslon.



Savjet

- Kao kompaktno audio/video sučelje, HDMI prenosi nekomprimirane digitalne podatke. Zahvaljujući HDMI vezi video/audio sadržaji visoke rezolucije imaju optimalnu kvalitetu slike i zvuka na HD televizoru.

6 Aplikacije

Aplikacije omogućavaju pristup funkcijama, uslugama i raznim audio/video sadržajima na uređaju **PI3110**.

Instalacija aplikacija


Na uređaju **PI3110** možete instalirati aplikacije

- s web-mjesta  (**Play Store**) putem interneta ili
- iz drugih izvora kao što su drugi izvori na mreži, interna memorija uređaja **PI3110** i Micro SD kartica koju ste umetnuli u uređaj **PI3110**.

Play Store

1 Prijavite se u Google račun ili ga izradite kako biste mogli pristupati Google uslugama. Kako biste dodali Google račun, učinite sljedeće:

- ① Odaberite  (**Play Store**). Dodirnite  > **Accounts (Računi)**.

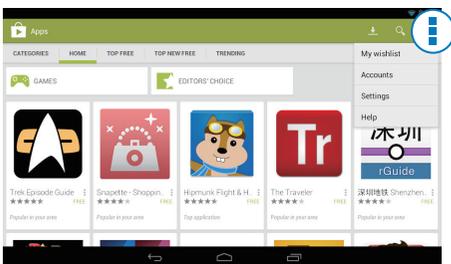

- ② Odaberite **Add account (Dodaj račun)**.
- ③ Slijedite upute na zaslonu kako biste dodali račun.

2 Po potrebi pretražite aplikacije.

- Dodirnite  za pretraživanje ključnih riječi.

3 Preuzmite aplikaciju:

- Dodirnite aplikaciju. Po potrebi potvrdite.
 - ↳ Nakon dovršetka preuzimanja instalacija će se automatski pokrenuti.
 - ↳ Na traci statusa provjerite status. Ako je potrebno, dodirnite ikonu kako biste pokrenuli instalaciju kada se to zatraži.



Savjet

- Kako biste upravljali računima, odaberite  **Settings (Postavke)** > **ACCOUNTS (RAČUNI)**. Dodirnite račun kako biste odabrali opcije.

Drugi izvori

Dopuštanje instalacije iz nepoznatih izvora

- Na početnom zaslonu odaberite  > **Security (Sigurnost)**. Dodirnite kako biste uključili opciju **Unknown sources (Nepoznati izvori)**.
 - ↳ Ako je funkcija omogućena, potvrdni okvir bit će označen.

Preuzimanje/prijenos aplikacija

- Kako biste preuzeli aplikacije iz izvora na mreži, slijedite upute na zaslonu.
- Kako biste prenijeli aplikacije u internu memoriju ili na SD karticu u uređaju, pomoću USB kabela povežite **PI3110** s računalom.

Pokretanje instalacije

- Instalacija preuzetih aplikacija pokreće se automatski.
- Kako biste pronašli aplikacije koje ste prenijeli u internu memoriju ili na SD karticu, odaberite . Pronađite aplikacije i dodirnite opciju za pokretanje instalacije.

Upravljanje aplikacijama

Možete upravljati aplikacijama na uređaju **PI3110**, primjerice instalirati/deinstalirati aplikacije, zaustavljati pokrenute aplikacije ili birati druge opcije.

- 1 Na početnom zaslonu odaberite 
Settings (Postavke) > **Apps** (Aplikacije):
 - Pod **DOWNLOADED** (PREUZETO) pronađite aplikacije koje ste preuzeli s web-mjesta **Play Store** ili iz drugih izvora.
 - Pod **RUNNING** (POKRENUTE) pronađite aplikacije koje su pokrenute na uređaju **PI3110**.
 - Pod **ALL** (SVE) pronađite sve aplikacije koje ste instalirali na **PI3110**.
- 2 Dodirnite aplikaciju.
↳ Prikazat će se opcije i informacije.
- 3 Dodirnite za odabir opcije.

7 Preglednik

• omogućava pretraživanje internetskih stranica.




- 1 Na početnom zaslonu dodirnite .
- 2 Dodirnite ikone ili tekstni okvir te:
 - ① Unesite adresu web-stranica. Dodirnite ► za pokretanje pretraživanja.
 - ② Dodirnite ikone za pretraživanje unatrag, unaprijed ili osvježavanje web-stranice.
 - ③ Zatvorite web-stranicu.
 - ④ Otvorite novu web-stranicu.

Kretanje između web-stranica:

- Na traci na vrhu dodirnite karticu odabrane web-stranice.

Dodavanje oznake

Dodajte oznaku. Brzo možete pristupiti posjećenoj web-stranici.

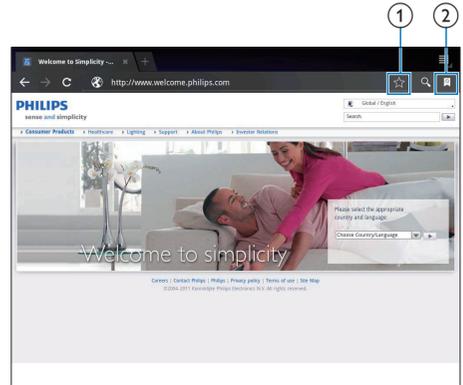

- ① Dodajte oznaku za trenutno otvorenu web-stranicu.
- ② Otvorite označene web-stranice.

8 E-pošta

Na uređaju **PI3110** možete primati i slati e-poštu na isti način kao i na računalu. Učinite sljedeće:

- Postavite račune e-pošte na uređaju.

Postavljanje računa e-pošte


Na uređaju **PI3110** postavite račune e-pošte na sljedeće načine:

- Postavite POP3 ili IMAP račune e-pošte ili
- Postavite Microsoft Exchange račun kako biste pristupali poslovnom Exchange poštanskom sandučiću (pogledajte 'Postavljanje Microsoft Exchange računa' na stranici 24).

Postavljanje POP3/IMAP računa


- 1 Na početnom zaslonu odaberite .
- 2 Postavljanje računa e-pošte:
 - Unesite informacije o svom računu;
 - Odaberite pop3 ili IMAP račun.
- 3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje.
 - Informacije o postavljanju, primjerice za odlazni/izlazni poslužitelj, zatražite od davatelja usluge e-pošte.

Odabir postavki računa

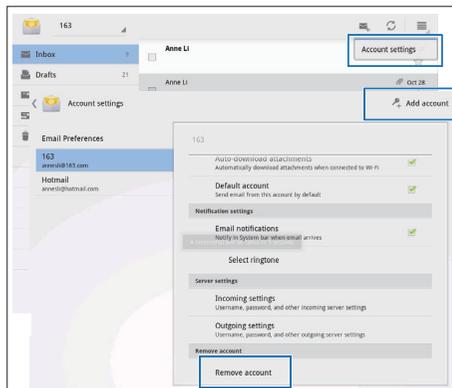

- 1 Na zaslonu s popisom e-pošte dodirnite **Settings** (Postavke).
 - ↳ Prikazat će se skočni zaslon.
 - Ako je potrebno, više puta dodirnite  kako biste se vratili na zaslon s popisom e-pošte.
 - 2 Odaberite željene opcije za račun.
- Dodavanje računa:**
- U opciji **Settings** (Postavke) dodirnite **Add account** (Dodaj račun).
- Uklanjanje računa:**
- U opciji **Settings** (Postavke) odaberite **Remove account** (Ukloni račun).
 - ↳ Trenutni račun će se ukloniti.

Provjera poruka e-pošte

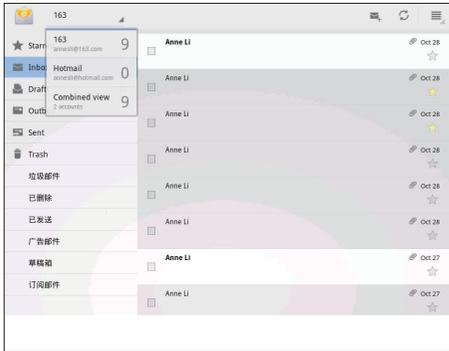

Poruke e-pošte možete provjeriti na sljedeće načine:

- Provjerite jedan kombinirani poštanski sandučić;
- Provjerite poruke prema računu;
- Provjerite zvjezdicom označene poruke;
- Provjerite nepročitane poruke.

Provjera jednog kombiniranog poštanskog sandučića:

1 Na zaslону s popisom e-pošte dodirnite naziv računa.

↳ Prikazat će se padajući popis naziva računa.

- Ako je potrebno, više puta dodirnite ↵ kako biste se vratili na zaslon s popisom e-pošte.

2 Dodirnite **Combined view** (Kombinirani prikaz).

↳ Različite boje koriste se za označavanje poruka iz različitih računa.

Provjera poruka iz jednog računa:

1 Ponovite **korak 1** u odjeljku "Provjera jednog kombiniranog poštanskog sandučića".

2 Dodirnite odabrani račun.

↳ Prikazat će se poruke iz tog računa.

Provjera zvjezdicom označenih poruka:


- Dodirnite zvjezdicu pokraj poruke.

↳ Poruka će se dodati u mapu **Starred** (Označeno zvjezdicom).

Provjera nepročitanih poruka:

- Na zaslonu s popisom e-pošte nepročitane poruke naznačene su bijelom bojom.

Sastavljanje poruka e-pošte

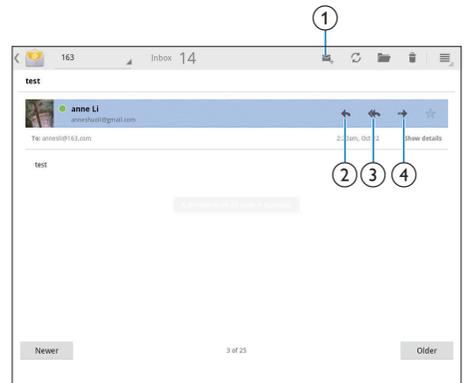

Kada pročitate poruku, dodirnite ikone kako biste:

- 1** Sastavili novu poruku
- 2** Odgovorili
- 3** Odgovorili svima
- 4** Prosljedili

Organizacija poruka e-pošte



- 1 Na zaslonu s popisom e-pošte odaberite poruke kojima želite upravljati:
- Dodirnite potvrdne okvire pokraj poruka.
↳ Odabrane poruke bit će istaknute.

2 Dodirnite ikone kako biste:


- ① Izbrisali poruke.
- ② Premjestili poruke u odabranu mapu.
- ③ Označili poruke kao pročitane ili nepročitane.
- ④ Dodali poruke u mapu Starred (Označeno zvjezdicom).

9 Alati


Fotoapar

Zahvaljujući objektivu s 0,3 megapiksela na prednjoj strani, uređajem **PI3110**:

- Snimajte sebe koristeći fotoapar
- Pomoću aplikacija uspostavljajte video-razgovore s prijateljima putem interneta.

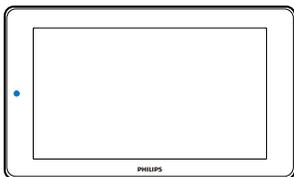

Snimanje fotografija ili videozapisa

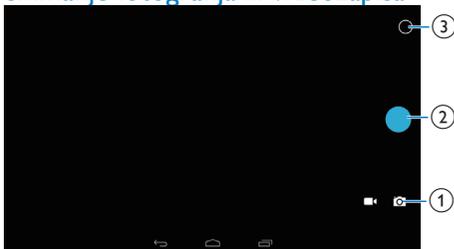

① Regulator za odabir načina snimanja fotografija ili videozapisa

② Zatvarač

③ Izbornik opcija

- 1 Na početnom zaslonu odaberite .
↳ Prikazat će se gumbi na zaslonu.
- 2 Dodirnite ili kako biste odabrali fotoapar
- 3 Snimanje fotografija:

① Usmjerite objektiv prema subjektu.

② Dodirnite .

③ Fotografija je snimljena.

Snimanje videozapisa:


- Dodirnite / za pokretanje ili zaustavljanje snimanja videozapisa.

Za pregled fotografija/videozapisa


- Otvorite Gallery (Galerija).

Odabir postavki

Dodirnite za prikaz izbornika s opcijama:

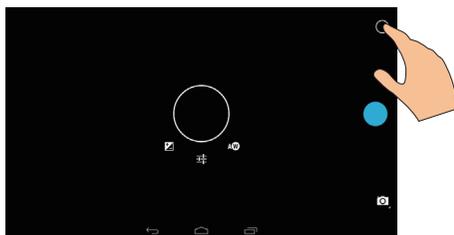

- Dodirnite za odabir opcija za fotoapar
- Povucite oko kružnice za odabir scene koja odgovara vašem okruženju snimanja.

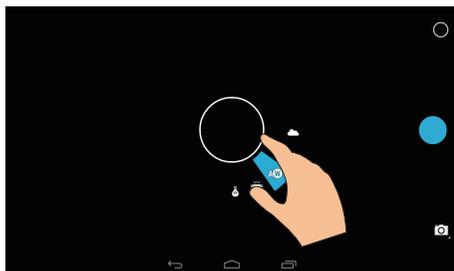

Kalendar

Na uređaju kalendar možete sinkronizirati s:

- kalendarom svog Microsoft Exchange računa (pogledajte 'Postavljanje Microsoft Exchange računa' na stranici 24).

10 Uporaba uređaja u korporacijskim mrežama

Uređaj **PI3110** možete koristiti u korporacijskim mrežama. Prije pristupa korporacijskim mrežama instalirajte sigurne vjerodajnice ili sigurnosne certifikate.

Pristup korporacijskoj mreži omogućava vam postavljanje Microsoft Exchange računa i dodavanje VPN-a na uređaj. Microsoft Exchange račun omogućava pristup poslovnom Exchange poštanskom sandučiću.

Instalacija sigurnih vjerodajnica

Od administratora mreže zatražite sigurne vjerodajnice ili sigurnosne certifikate.

Instalacija sigurnih vjerodajnica

- 1 Datoteke sigurnih vjerodajnica prenesite s računala na SD karticu koju ste povezali s uređajem.



Napomena

- Na uređaju **PI3110** provjerite jesu li sigurne vjerodajnice spremljene u korijenski direktorij SD kartice umjesto u mapu.

- 2 Instalacija sigurnih vjerodajnica:

- ① Na početnom zaslonu odaberite  > **Security (Sigurnost)** > **Install from SD card (Instaliraj s SD kartice)**.
- ② Dodirnite datoteku kako biste pokrenuli instalaciju.
- ③ Postavite lozinku i naziv vjerodajnica kada se to zatraži.

Primjena sigurnih vjerodajnica:

- 1 Pod  odaberite **Security (Sigurnost)** > **Trusted credentials (Pouzdana vjerodajnice)**.
- 2 Provjerite je li vjerodajnica odabrana.
 - ↳ Ako je funkcija omogućena, potvrdni okvir bit će označen.
 - ↳ Na uređaju aplikacijama dopuštate uporabu sigurnih vjerodajnica.

Postavljanje Microsoft Exchange računa

- 1 Na početnom zaslonu odaberite .
- 2 Postavljanje računa e-pošte:
 - Unesite informacije o svom računu i odaberite **Exchange** kao tip računa.
 - Ako ste postavili druge račune e-pošte, odaberite  > **Settings (Postavke)** na zaslonu s popisom e-pošte. Dodirnite **Add account (Dodaj račun)**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje.
 - Kao adresu poslužitelja unesite web-adresu svog Outlook web-pristupa, primjerice owa.naziv tvrtke.com ili adresu e-pošte. naziv tvrtke.com/owa.
 - Druge informacije potrebne za postavljanje, kao što su naziv domene i korisničko ime, zatražite od administratora sustava.



Napomena

- Uređaj može raditi s poslužiteljima Microsoft Exchange 2003 i 2007.

Dodavanje VPN-a

Virtualna privatna mreža (VPN) omogućava vam povezivanje s privatnim mrežama koristeći sigurni pristup.

Ponekad vam je potreban VPN pristup za povezivanje s korporacijskim mrežama.

Dodavanje VPN-a na uređaj

- 1** Informacije o konfiguraciji zatražite od svog administratora mreže.
- 2** Na početnom zaslonu odaberite  > **Wireless & networks** (Bežično povezivanje i mreže) > **More** (Više) > **VPN**.
- 3** Konfigurirajte VPN kada se to zatraži.
- 4** Instalirajte sigurne vjerodajnice po potrebi (pogledajte 'Instalacija sigurnih vjerodajnica' na stranici 24).

Povezivanje s VPN-om:

- 1** Provjerite jeste li **PI3110** povezali s internetom.
- 2** Na početnom zaslonu odaberite  > **Wireless & networks** (Bežično povezivanje i mreže) > **More** (Više).
↳ Prikazat će se popis VPN mreža.
- 3** Dodirnite VPN za pokretanje veze.

11 Postavke

Odabir željenih postavki:

- 1 Na početnom zaslonu odaberite .
- 2 Prstom prijedite gore ili dolje kako biste se kretali kroz popise s opcijama.
- 3 Dodirnite opciju kako biste je odabrali.

BEŽIČNO POVEZIVANJE I MREŽE

Wi-Fi

U opciji WIRELESS & NETWORKS (BEŽIČNO POVEZIVANJE I MREŽE) > Wi-Fi odaberite Wi-Fi postavke na uređaju.

Dodavanje Wi-Fi mreže

Ručni unos SSID-a

SSID (Service Set Identifier) je naziv usmjerivača. Drugi Wi-Fi uređaji prepoznaju usmjerivač prema nazivu. Ako ste skrili SSID usmjerivača (primjerice onemogućili SSID prijenos), usmjerivač nije vidljiv na popisu dostupnih mreža. Kako biste povezali **PI3110** s usmjerivačem, ručno unesite SSID usmjerivača prije pretraživanja dostupnih mreža na uređaju **PI3110**.

- 1 U opciji **Wi-Fi** povucite kliznik kako biste uključili Wi-Fi.
- 2 Na traci na vrhu dodirnite **+**.
- 3 Unesite SSID usmjerivača.
 - ↳ Uređaj **PI3110** počinje tražiti mrežu.
 - ↳ Mrežu možete pronaći na popisu mreža.
- 4 Povežite **PI3110** s mrežom.

Obavijest o mreži

Uključite **Network notification** (Obavijest o mreži). Na dnu zaslona prikazuje se  kada je dostupna otvorena Wi-Fi mreža.

- 1 U opciji **Wi-Fi** povucite kliznik kako biste uključili Wi-Fi.
- 2 Na gornjoj traci dodirnite  i odaberite **Advanced** (Napredno) > **Network notification** (Obavijest o mreži).

Način rada u zrakoplovu

Način rada u zrakoplovu uključite kada:

- trebate onemogućiti pristup funkciji Wi-Fi iz sigurnosnih razloga, primjerice u zrakoplovu.

U opciji **WIRELESS & NETWORKS** (BEŽIČNO POVEZIVANJE I MREŽE) odaberite **More** (Više) > **Airplane mode** (Način rada u zrakoplovu). Možete onemogućiti ili omogućiti pristup funkciji Wi-Fi.

VPN postavke

Koristite VPN postavke za pristup privatnim mrežama, kao što su korporacijske mreže (pogledajte 'Uporaba uređaja u korporacijskim mrežama' na stranici 24).

UREĐAJ

Zvuk

U opciji **Sound** (Zvuk) odaberite postavke zvuka za uređaj.

Volume (Glasnoća)	Povucite kliznik kako biste odabrali razinu glasnoće za multimediju, obavijesti i alarme.
Default notification (Zadana obavijest)	Postavite audio datoteku kao zvuk zvona.
Touch sounds (Zvukovi dodira)	Zvukovi se reproduciraju kada dodirnete zaslon.

Screen lock sound (Zvuk zaključavanja zaslona)	Zvukovi se reproduciraju kada zaključate/otključate zaslon.
---	---

Zaslon

U opciji **Display** (Zaslon) odaberite postavke zaslona:

Brightness (Svjetlina)	Povucite kliznik kako biste promijenili svjetlinu zaslona.
Wallpaper (Pozadinska slika)	Postavite pozadinsku sliku uređaja.

Sleep (Mirovanje)	Nakon odabranog vremenskog perioda zaslon će se automatski isključiti. Kako biste uštedjeli napajanje baterije, odaberite nisku vrijednost.
--------------------------	---

Daydream	Odaberite opcije za čuvar zaslona: što će čuvar zaslona prikazivati i kad će se čuvar zaslona prikazati. Kad je čuvar zaslona uključen, za izlazak dodirnite zaslon.
-----------------	--

Font size (Veličina fonta)	Odaberite veličinu fonta prikaza na zaslonu.
-----------------------------------	--

Memorija

U opciji **Storage** (Memorija) saznajte informacije o prostoru interne memorije i SD kartice na uređaju **PI3110**.

Baterija

U opciji **Battery** (Baterija) provjerite kako aplikacije koriste bateriju.

Aplikacije

U opciji **Apps** (Aplikacije) upravljajte aplikacijama u internoj memoriji uređaja **PI3110** (pogledajte 'Upravljanje aplikacijama' na stranici 17).

Pristup lokaciji

- U **Access to my location** (Pristup mojoj lokaciji) uključite ili isključite željene opcije.
 - ↳ Ako je funkcija omogućena, potvrdni okvir bit će označen.
 - ↳ Možete dopustiti ili zabraniti uporabu svojih informacija o lokaciji u uslugama praćenja lokacije tvrtke Google, kao što su Maps (Karte) ili drugim sličnim uslugama i aplikacijama.

Sigurnost

Zaključavanje zaslona

Prema zadanoj opciji, kako biste otključali zaslon uređaja **PI3110**, pritisnite tipku za uključivanje/ isključivanje / zaključavanje i zatim povucite lokot na ikonu.

U opciji **Screen lock** (Zaključavanje zaslona) možete postaviti uzorak, PIN ili lozinku koja će se zatražiti prilikom otključavanja. Kako biste otključali zaslon, potrebna je neka od tih sigurnosnih mjera za otključavanje.

None (Ništa)	Funkcija zaključavanja je isključena.
Slide (Povlačenje)	Povucite kako biste otključali zaslon (zadano).
Face Unlock (Otključavanje prepoznavanjem lica)	Postavite prepoznavanje lica kao sigurnosnu mjeru za otključavanje.

Pattern (Uzorak)	Postavite uzorak kao sigurnosnu mjeru za otključavanje.
PIN	Postavite PIN koji se sastoji od brojki.
Password (Lozinka)	Postavite lozinku koja se sastoji od kombinacije brojki, slova i simbola.

- ↳ Ako je funkcija omogućena, potvrdni okvir bit će označen.

Vidljive lozinke

Vaša lozinka sastoji se od nekoliko znakova. Kako biste bili sigurni da ste ispravno unijeli znakove, prikažite znakove tijekom unosa lozinke. Po potrebi uključite ili isključite opciju **Make passwords visible** (Učini lozinke vidljivima).

- Dodirnite potvrdni okvir.
 - ↳ Ako je funkcija omogućena, potvrdni okvir bit će označen.

Administratori uređaja

Aplikacije u korporacijskim mrežama zahtijevaju prava administratora uređaja, primjerice e-pošta i kalendar u sklopu Microsoft Exchange račun. Prije deinstalacije takve aplikacije onemogućite prava administratora uređaja.

- U opciji **Device administrators** (Administratori uređaja) dodirnite aplikaciju.
 - ↳ Prava administratora uređaja onemogućit će se.
 - ↳ Ne možete sinkronizirati podatke za aplikaciju.

Nepoznati izvori

Na **PI3110** možete instalirati aplikacije koje ste preuzeli s web-mjesta  (**Play Store**) ili iz izvora koji nisu .

- Ako se radi o aplikacijama iz izvora koji nisu , dodirnite **Unknown sources** (Nepoznati izvori) kako biste dopustili instalaciju na **PI3110**.

Jezik i unos

Jezik

U opciji **Language** (Jezik) odaberite jezik za upute na zaslonu uređaja **PI3110**.

Osobni rječnik

U opciji **Personal dictionary** (Osobni rječnik) možete dodavati riječi ili fraze u korisnički rječnik ili ih brisati iz njega. Možete prilagoditi prijedloge riječi koji se prikazuju na skočnom zaslonu tijekom unosa teksta na Google tipkovnici.

Dodavanje riječi ili fraze:

- Dodirnite **+** kako biste dodali riječ ili frazu.

Uređivanje riječi ili fraze:

- 1 Dodirnite riječ ili frazu.
 - ↳ Prikazat će se skočni zaslon.

- 2 Uredite riječ ili frazu.

Brisanje riječi ili fraze:

- Dodirnite  pokraj riječi ili fraze.

Glasovno pretraživanje

U opciji **Voice Search** (Glasovno pretraživanje) odaberite željene opcije za Google Voice Search.

Tekst u govor

U opciji **Text-to-speech output** (Tekst u govor) odaberite željene opcije za:

- izlazni glasovni podaci za funkciju pristupačnosti na uređaju.

Instalacija podataka o glasu

Preuzmite podatke o glasu za sintezu govora.

- 1 Povežite uređaj s internetom.

- 2 Odaberite željeni program za pretvaranje teksta u govor; Dodirnite **☰** > **Install voice data** (Instaliraj podatke o glasu).
↳ Odaberite i preuzmite podatke o glasu.

Odabir željenih opcija za izlazne glasovne podatke

- 1 U opciji **Speech rate** (Brzina govora) odaberite brzinu kojom se tekst čita: normalno, brzo ili sporo.
- 2 Dodirnite **Listen to an example** (Poslušaj primjer).
↳ Opcije koje ste odabrali koriste se u reprodukciji demonstracije sinteze govora.

Ponovno postavljanje

U opciji **reset** (ponovno postavljanje) > **Factory data reset** (Vrati tvorničke postavke) možete izbrisati sve podatke koje ste spremili u internu memoriju uređaja **PI3110**.

RAČUNI

U opciji **ACCOUNTS** (RAČUNI) možete dodavati/brisati račune ili upravljati njima.

- Dodirnite **Add account** (Dodaj račun) kako biste dodali račun.
- Dodirnite račun kako biste njime upravljali, primjerice uklonili ga ili odabrali opcije sinkronizacije.

Datum i vrijeme

Automatsko postavljanje

Putem interneta možete sinkronizirati datum i vrijeme na uređaju **PI3110** iz internetskih usluga tvrtke Philips.

Uključivanje automatskog postavljanja sata:

- 1 U opciji **Date & time** (Datum i vrijeme) dodirnite kako biste uključili **Automatic date & time** (Automatski datum i vrijeme).
↳ Ako je funkcija omogućena, potvrdni okvir bit će označen.
- 2 U opciji **Select time zone** (Odabir vremenske zone) odaberite svoju trenutnu vremensku zonu.
- 3 U opciji **Use 24-hour format** (Koristi 24-satni format) i **Select date format** (Odaberi format datuma) odaberite željene opcije za prikaz datuma i vremena.

Ručno postavljanje

- 1 U opciji **Date & time** (Datum i vrijeme) dodirnite kako biste isključili **Automatic date & time** (Automatski datum i vrijeme).
↳ Ako je funkcija onemogućena, potvrdni okvir bit će odznačen.
- 2 Dodirnite kako biste postavili datum, vrijeme i vremensku zonu u opcijama **Set date** (Postavi datum), **Set time** (Postavi vrijeme) i **Set time zone** (Postavi vremensku zonu).
 - Kako biste odabrali datum, dodirnite datum u kalendaru.

Pristupačnost

Funkcija pristupačnosti omogućava čitanje radnji na zaslonu uređaja, kao što su dodiri i odabiri stavki izbornika, uz pomoć tehnologije za pretvaranje teksta u govor. Ljudima koji ne mogu dobro pročitati sadržaj na zaslonu ova funkcija olakšava uporabu uređaja.

Uporaba funkcije pristupačnosti

- 1 Dodirnite **TalkBack** kako biste uključili.
- 2 U opciji **Text-to-speech output** (Tekst u govor) odaberite željene opcije za izlazne glasovne podatke (pogledajte 'Tekst u govor' na stranici 28).

Automatska rotacija zaslona

U opciji **Auto-rotate screen** (Automatska rotacija zaslona) dodirnite kako biste uključili ili isključili rotaciju zaslona.

○ tabletnom uređaju

U opciji **About tablet** (○ tabletnom uređaju) možete pronaći status i informacije za **PI3110**.

Ažuriranja sustava

U opciji **System updates** (Ažuriranja sustava) provjerite ima li ažuriranja sustava za **PI3110**. Provjerite jeste li uređaj povezali s internetom. Registrirajte **PI3110** kako biste imali pristup nadogradnjama programskih datoteka.

Registracija

- 1 Provjerite jeste li uređaj povezali s internetom.
- 2 Kako biste registrirali **PI3110** na web-stranici www.philips.com/welcome:
 - ① Odaberite **System updates** (Ažuriranja sustava) > **Register** (Registracija).
 - ② Unesite svoju valjanu adresu e-pošte.
↳ ConsumerCare@Philips.com poslat će vam poruku e-pošte.
 - ③ Pomoću veze na web-stranicu u poruci e-pošte dovršite registraciju.

Provjera informacija o registraciji

Možete provjeriti jeste li registrirali **PI3110**, jeste li dovršili registraciju i koji ste račun koristili za registraciju.

- Dodirnite **Register** (Registracija) > **Registration information** (Informacije o registraciji).

Poništenje registracije uređaja PI3110

Kako biste upotrijebili drugu adresu e-pošte za svoj račun na web-stranici www.philips.com/welcome, možete poništiti registraciju uređaja **PI3110**.

- 1 Dodirnite **Register** (Registracija) > **Unregister** (Poništi registraciju).

- 2 Potvrdite kada se to zatraži.

Nadogradnja

- 1 Provjerite je li razina napunjenosti baterije uređaja iznad 75%.
- 2 Provjerite jeste li uređaj povezali s internetom.
- 3 Odaberite **System updates** (Ažuriranja sustava) > **Upgrade** (Nadogradnja).
↳ Uređaj počinje tražiti nadogradnje programskih datoteka.
↳ Prikazat će se informacije o programskim datotekama.
- 4 Slijedite upute na zaslonu kako biste preuzeli ažuriranja programskih dodataka na uređaj.
↳ Kada se prikaže poruka "An update.zip is detected from your Device Storage. Do you want to have this update?" (U memoriji uređaja prepoznata je datoteka update.zip. Želite li ažurirati?), preuzimanje je dovršeno.
- 5 Odaberite opciju za pokretanje nadogradnje.

Napomena

- Tijekom nadogradnje nemojte dodirivati zaslon niti tipke.
- Uređaj treba biti uključen sve do dovršetka ažuriranja programskih datoteka.

Status uređaja i informacije o njemu

U opciji **Status**,

- **Battery status** (Status baterije): prikazuje se statusa punjenja.
- **Battery level** (Razina napunjenosti baterije): prikaz preostale razine napunjenosti baterije u postotcima.
- **IP address** (IP adresa): prikaz IP adrese dodijeljene uređaju **PI3110** kada je uređaj povezan s Wi-Fi mrežom.

- **Wi-Fi MAC address** (Wi-Fi MAC adresa): prikaz jedinstvenog identifikatora dodijeljenog mrežnom adapteru uređaja **PI3110**. Ako je usmjerivaču omogućeno filtriranje MAC adrese, dodajte MAC adresu uređaja **PI3110** na popis uređaja kojima je dopušteno pridruživanje mreži.

Legal information (Pravne informacije): pravne informacije za **PI3110**

Model number (Broj modela): broj modela uređaja

Android version (Verzija sustava Android): verzija programskih datoteka platforme Android koju uređaj koristi

Build number (Broj izdanja): verzija softvera uređaja **PI3110**

12 Provjera dostupnosti ažuriranja programskih datoteka

Povežite **PI3110** s Wi-Fi mrežom. Možete primati obavijesti o ažuriranjima programskih datoteka. Traku na vrhu povucite prema dolje kako biste provjerili obavijesti.

Ažuriranje programskih datoteka na mreži

Na uređaju **PI3110** možete ažurirati programske datoteke putem mrežnih usluga tvrtke Philips (pogledajte 'Ažuriranja sustava' na stranici 30).

13 Tehnički podaci

Napajanje

- Adapter za napajanje
Philips SUN-0500200
Ulaz: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz, 0,3 A
Izlaz: DC 5,0 V, 2 A
- Napajanje: ugrađena litij-ionska polimerska punjiva baterija od 3500 mAh
- Vrijeme reprodukcije¹
videozapisi (MP4, isključena funkcija Wi-Fi):
3 sata

Radna temperatura

- 0 °C do 30 °C

Zaslon

- Tip: dodirni LCD zaslon
- Veličina dijagonale zaslona (inči): 7
- Rezolucija: 1024 × 600 piksela

Platforma

Android™ 4

Mogućnost povezivanja

- Slušalice: 3,5 mm
- USB: brzi 2.0, Micro
- Bežični LAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Mini HDMI

Zvuk slušalica

- Razdvajanje kanala: > 45 dB
- Frekvencijski odziv: 60 – 18 000 Hz
- Izlazna snaga: 2 × 5 mW (maksimalno)
- Omjer signala i šuma: > 80 dB

Zvuk zvučnika

- Frekvencijski odziv: 100 – 15 000 Hz
- Izlazna snaga: 600 mW
- Omjer signala i šuma: > 60 dB

Reprodukcija zvuka

- Podržani formati:
WAV, MP3, AAC/.m4a, OGG Vorbis, 3GPP,
AMR-NB (mono), AMR-WB (stereo),
FLAC,
MIDI (tip 0 i 1 (.mid, .xmf, .mxmf)), RTTTL/
RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) i iMelody(.imy)

Snimanje zvuka

- AMR-NB
Brzina prijenosa: 4,75 do 12,2 kb/s
Frekvencija uzorkovanja: 8 kHz

- Podržani format datoteke: 3GPP (.3gp)
- Navedeno
Brzina prijenosa: 128 kb/s
Frekvencija uzorkovanja: 44,1 kHz
Format datoteke: MP3
- Ugrađeni mikrofon: mono

Reprodukcija videozapisa

- Podržani formati:
MPEG-4 (.3gp), H.264 AVC (3gp, .mp4),
H.263 (3gp, .mp4), VP8 (.webm, .mkv),
RMVB (.rm, .rmvb)

Snimanje videozapisa

- H.264 omjer širine i visine (mogućnost odabira 4:3 ili 16:9)
- Video rezolucija: VGA (640 × 480)
- Brzina kadrova: 30 sličica u sekundi
- Format: .mp4
- Audio format: MP3
- Objektiv: fiksna žarišna duljina
- Vrijeme snimanja: ovisno o memoriji

Reprodukcija fotografija

- Podržani formati:
JPEG, BMP, PNG, GIF

Snimanje fotografija

- Rezolucija slike: VGA (640 × 480)
- Format slike: JPEG, PNG
- Objektiv: fiksna žarišna duljina

Medij za spremanje podataka

- Kapacitet ugrađene memorije²:
8 GB NAND flash
- Vanjska memorija:
Utor za Micro SD memorijsku karticu
(maksimalni kapacitet memorijske kartice:
32 GB)

Unaprijed učitane aplikacije

- Play Store, Google Search, Voice Search, Chrome, Maps, Earth (dostupno u nekim državama), Google+, Blogger, Gmail, Hangouts, Drive, Orkut, Youtube, Play Movies & TV (dostupno u nekim državama), Play Music, Play Books (dostupno u nekim državama), Translate
- Browser, Gallery, Movie Studio, Camera, Email, Calendar, Clock, Calculator
- ES File Explorer, Deezer, AccuWeather

Napomena

- ¹ Punjive baterije imaju ograničen broj ciklusa punjenja. Trajanje baterije i broj ciklusa punjenja razlikuju se ovisno o uporabi i postavkama.
- ² 1 GB = 1 milijarda bajtova; raspoloživi kapacitet memorije je manji. Puni kapacitet memorije možda neće biti dostupan jer je jedan dio memorije rezerviran za uređaj. Kapacitet pohrane temelji se na 4 minute po pjesmi te MP3 kodiranju od 128 kb/s.

14 Jamstvo

Bilo koje od sljedećih oštećenja prouzročениh pogrešnom upotrebom i vidljivih na ovom uređaju poništiti će korisničko jamstvo za ovaj uređaj:

- Kvarovi ili oštećenja prouzročena neuobičajenom upotrebom proizvoda, kao što su izgrebane, napukle ili slomljene plastične površine i drugi izloženi dijelovi, ili oštećenja prouzročena čišćenjem koje nije provedeno sukladno uputama za rad, kao i oštećenja prouzročena prolijevanjem hrane ili tekućine bilo koje vrste;
- Kvarovi ili oštećenja prouzročena testiranjem, instalacijom, izmjenom i promjenom bilo koje vrste na našim proizvodima, kao i popravci koje je provela neovlaštena tehnička podrška;
- Slomljeni ili oštećeni dijelovi koje niste primijetili neposredno nakon kupnje (ormarić, kabeli, zaslon itd.);
- Proizvodi s uklonjenim, krivotvorenim ili nečitljivim serijskim brojem;
- Kvarovi i oštećenja nastala uslijed korištenja komponenti koje nisu kompatibilne s markom Philips (ormarići, kabeli, kartice, napajanje, opći dijelovi itd.);
- Kvarovi i oštećenja prouzročena prirodnim pojavama (poplavom, soli i električnim pražnjenjem) ili izlaganjem prekomjernoj toplini;
- Kvarovi ili oštećenja prouzročena korištenjem softvera i (ili) hardvera koji nije kompatibilan sa specifikacijama proizvoda tvrtke Philips;
- Dijelovi koji se troše redovitim korištenjem, kao što su kabeli, baterije, gumbi itd.;
- Pojave slučajnih oštećenja prouzročениh ispadanjem, pogrešnom upotrebom, kontaktom i/ili uranjanjem u tekućinu.



Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited
under license from Koninklijke Philips N.V.

PI3110_58_UM_V1.0_WK1411.5