



Короткий посібник

CD270/CD275

PHILIPS


Комплектація упаковки



Трубка*



Базова станція (CD275)

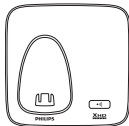


Базова станція (CD270)



Зарядний пристрій*



Адаптер джерела живлення*



Двожильний мережевий кабель**



Посібник користувача
Короткий посібник
Гарантія

Примітка

* В упаковках з кількома трубками постачаються додаткові трубки, зарядні пристрої та адаптери живлення.


** У деяких країнах спочатку слід під'єднати адаптер до двожильного мережевого кабелю, а потім під'єднати двожильний мережевий кабель до роз'єму для телефону.

Увага

• Використовуйте лише батареї та адаптер живлення, що входять у комплект.

1 Під'єднання

Під'єднання базової станції

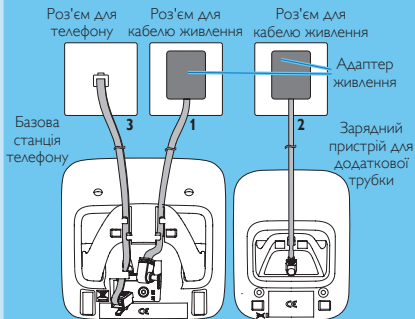

- 1 Під'єднайте два кінці адаптера живлення до:
 - вхідного роз'єму постійного струму на дні базової станції;
 - розетки на стіні.
- 2 Під'єднайте два кінці адаптера живлення до (для упаковок з кількома трубками):
 - вхідного роз'єму постійного струму на дні зарядного пристрою для додаткової трубки;
 - розетки на стіні.
- 3 Під'єднайте два кінці двожильного мережевого кабелю до:
 - роз'єму для телефону на дні базової станції;
 - роз'єму для телефону на стіні.

2 Встановлення

Встановлення трубки




- 1 Батареї попередньо встановлені у трубці. Перед заряджанням зніміть із кришки батарейного відсіку стрічку з інформацією щодо батарей.
- 2 Щоб зарядити трубку, поставте її на базову станцію. Якщо трубку встановлено на базову станцію належним чином, чути звук встановлення.
↳ Трубка починає заряджатися.

Примітка. Перед першим використанням заряджайте батареї протягом 16 годин.

Налаштування телефону (за необхідності)

- 1 Після появи привітання натисніть **[OK]**.
- 2 Виберіть свою країну і для підтвердження натисніть **[OK]**.
- 3 Встановіть дату і час.
 - ↳ Якщо час у 12-годинному форматі, натисніть клавішу , щоб вибрати **[AM]** або **[PM]**.
 - ↳ Тепер телефон готовий до використання.

Перевірка рівня заряду батарей

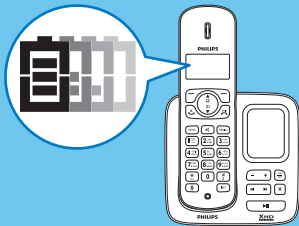

Якщо трубку не встановлено на базову станцію/зарядний пристрій, поділки повідомляють про стан батареї (повний, середній та низький заряд батареї). Якщо трубку не встановлено на базову станцію/зарядний пристрій, поділки переміщуються до завершення зарядження.



Блимає піктограма розрядженої батареї і лунає попереджувальний сигнал. Батарея розрядилася і її потрібно зарядити.

3 Використання

Виклики

- Щоб здійснити виклик, натисніть клавішу  і наберіть номер телефону.
- Щоб відповісти на виклик, коли дзвонить телефон, натисніть клавішу .
- Щоб завершити виклик, натисніть клавішу .

Налаштування гучності динаміка

Щоб налаштувати гучність під час виклику, натискайте  або .

Додавання контакту до телефонної книги


- 1 Натисніть кнопку **MENU**.
- 2 Виберіть **[ТЕЛЕФ. КНИГА]** > **[НОВИЙ ЗАПИС]** і для підтвердження натисніть **[OK]**.

- 3 Введіть ім'я і для підтвердження натисніть **[OK]**.
- 4 Введіть номер і для підтвердження натисніть **[OK]**.

Запис повідомлення (лише CD275)

- 1 Натисніть кнопку **MENU**.
- 2 Виберіть **[АВТОВІДПОВ.]** > **[ОГОЛОШЕННЯ]** і для підтвердження натисніть **[OK]**.
- 3 Виберіть **[ВІДПОВ І ЗАПИС]** або **[ТІЛЬК. ВІДПОВ]** і для підтвердження натисніть **[OK]**.
- 4 Виберіть **[ЗАПИС]** і для підтвердження натисніть **[OK]**.
- 5 Після звукового сигналу розпочніть запис близько від мікрофона.
- 6 Щоб припинити запис, натисніть **[OK]**.
↳ Щойно записане повідомлення можна прослухати за допомогою трубки.

Прослуховування повідомлень, записаних на автовідповідачі (лише для моделі CD275)

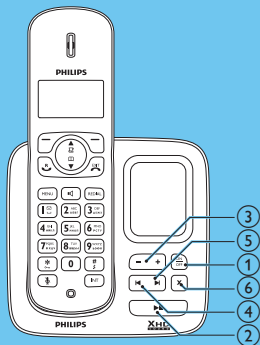

- ① Увімкнення/вимкнення автовідповідача: Натискайте **ON/OFF**.
- ② Прослуховування/зупинення прослуховування записаних повідомлень: Натискайте **▶■**.
- ③ Налаштування гучності: Натискайте **+ / -**.
- ④ Прокрутка назад:
Під час відтворення повідомлення натискайте **◀**, щоб відтворити повідомлення спочатку.
У першу секунду відтворення поточного повідомлення натискайте **◀**, щоб відтворити попереднє повідомлення.
- ⑤ Прокрутка вперед: Щоб перейти до наступного повідомлення, натискайте клавішу **▶**.
- ⑥ Видалення поточного повідомлення: Натискайте клавішу **X**.

Примітка. Додаткові відомості див. у розділі "Автовідповідач" у посібнику користувача.

Ласкаво просимо до клубу Philips

Зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome

Потрібна допомога?

Посібник користувача

Див. посібник користувача, що додається до телефону.

Довідка в Інтернеті

www.philips.com/support



Повне або часткове відтворення без письмової згоди власника авторських прав забороняється.

Згадані в тексті товарні знаки є власністю Koninklijke Philips Electronics N.V. чи інших відповідних власників.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Усі права застережено.



CE 0168

Надруковано в Китаї

QSG_CD270-275_51_UK_V1.1
WK10015