

Добро пожаловать


Памятка для быстрого пользования




- 1** Подключение
- 2** Ввод в действие
- 3** Использование

PHILIPS


Что находится в коробке?

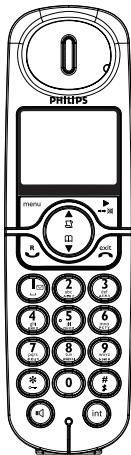

Телефонная трубка
CD440/CD445

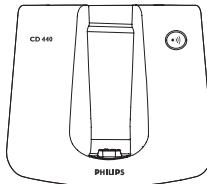


Базовая станция CD440
ИЛИ

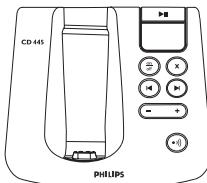

Базовая станция CD 445



Блок питания для
базовой станции



Телефонный
провод



2 перезаряжаемых
аккумулятора размера ААА



Памятка для
быстрого пользования



Руководство по эксплуатации
телефонов CD440 или CD445



Гарантийный талон

Возможно, что линейный адаптер не подключён к телефонному проводу. Линейный адаптер Вы можете найти в коробке. В таком случае Вам нужно перед включением провода в телефонную розетку подключить линейный адаптер к кабелю.

В комплектах с несколькими трубками Вы найдёте одну или несколько дополнительных трубок, зарядных устройств и дополнительные перезаряжаемые аккумуляторы.


⚠ Осторожно! Всегда используйте только кабеля и аккумуляторы, поставляемые в комплекте вместе с Вашим телефоном.

1

Подключение

Подключение базовой станции

1. Вставьте конец шнура питания в разъём на обратной стороне базовой станции.
2. Вставьте конец телефонного провода в разъём на обратной стороне базовой станции.
3. Подключите другой конец телефонного провода (в случае надобности - с линейным адаптером) в телефонную розетку, а другой конец шнура питания - в электрическую розетку.

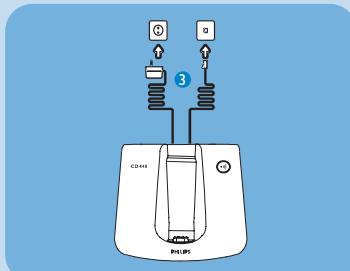


2


Ввод в действие

Вставьте перезаряжаемые аккумуляторы и зарядите их

Вставьте аккумуляторы

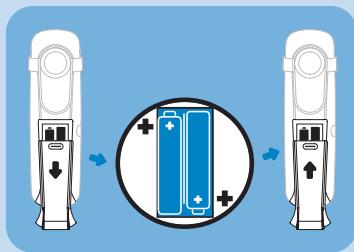

Зарядите аккумуляторы

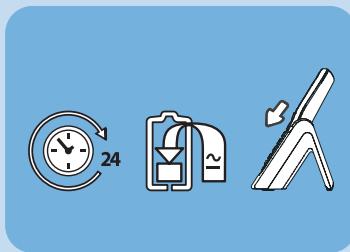

Настройте Ваш телефон (если необходимо)

Через несколько минут после начала зарядки телефона на экране появится надпись приветствия.

1. Нажмите , чтобы посмотреть список стран
2. Нажмите для перехода к Вашей стране
3. Нажмите для подтверждения выбора Вашей страны.

Установка времени

1. Нажмите  для выхода в главное меню
2. Нажмите  для выбора **ЧАСЫ & БУД.**
3. Нажмите  для выбора **УСТ. ЧАСЫ**
4. Нажмите  и введите текущую дату (ДД/ММ/ГГ)
5. Нажмите  и введите текущее время (ЧЧ:ММ) в 24-часовом формате
6. Нажмите  для сохранения установок

3

Использование

Установка будильника

1. Нажмите  для выхода в главное меню
2. Нажмите  для выбора **ЧАСЫ & БУД.**
3. Нажмите  и  для выбора **БУД.**
4. Нажмите  и  для выбора **ВЫКЛ., ВКЛ. ОДИН РАЗ** или **ВКЛ. ЕЖЕДНЕВНО**
5. Нажмите  для сохранения установок

Переименовать трубку

1. Нажмите  для выхода в главное меню
2. Нажмите  для выбора **ПЕРС. УСТ-КИ.**
3. Нажмите  и  для выбора **ИМЯ ТРУБКИ**
4. Нажмите  для ввода имени трубы
5. Нажмите  для сохранения установок

Осуществить звонок

Нажмите  и наберите номер

ИЛИ

Наберите номер и нажмите  или 

Принять звонок

Если телефон звонит, нажмите  или .

Завершить звонок

Нажмите на 

Установка громкости динамика

Во время звонка:

Нажмите на / для выбора уровня громкости динамика от 1-го до 5-го

Установка мелодии звонка

1. Нажмите для выхода в главное меню
2. Нажмите / для выбора **ПЕРС. УСТ-КИ.**
3. Нажмите для выбора **СИГНАЛ ТРУБКИ**
4. Нажмите и / для выбора **МЕЛОДИЯ ЗВОНКА**
5. Нажмите и / для выбора желаемой мелодии звонка
6. Нажмите для сохранения установок

Сохранить номер в телефонной книге

1. Нажмите для выхода в главное меню
2. Нажмите / для выбора **ТЕЛЕФ. КНИГА**
3. Нажмите и / для перехода к **НОВ. ЗАПИСЬ**
4. Нажмите для ввода имени (не более 12 знаков)
5. Нажмите для ввода номера (не более 24 знаков)
6. Нажмите для выбора группы (**<НЕТ ГРУППЫ>**, **<ГРУППА А>**, **<ГРУППА В>**, **<ГРУППА С>**)
7. Нажмите для сохранения записи

Доступ к телефонной книге

1. Нажмите для доступа к телефонной книге
2. Нажмите / для выбора желаемой записи в телефонной книге
3. Нажмите для подробного просмотра выбранной Вами записи в телефонной книге

Прослушивание новых сообщений, записанных на автоответчике (применимо только к модели CD445)

1. Нажмите на базовой станции для включения автоответчика
2. Нажмите на базовой станции. Начнется воспроизведение нового сообщения, записанного раньше других.
3. Нажмите для пропуска текущего сообщения и воспроизведения следующего сообщения
4. Нажмите для возвращения к предыдущему сообщению, если нажатие произошло в течение одной секунды после начала воспроизведения текущего сообщения
5. Нажмите для повторного воспроизведения текущего сообщения, если нажатие произошло по истечении одной секунды с начала воспроизведения текущего сообщения
6. Нажмите для уменьшения или для увеличения уровня громкости во время воспроизведения сообщения
7. Нажмите для удаления текущего сообщения

См. руководство по эксплуатации для CD445 для получения подробной информации о функции автоответчика.

Устранение неисправностей

Для получения подробной информации см. руководство по эксплуатации, которое находится в комплекте с CD440 или CD445.

Проблема

Отсутствует сигнал выхода на линию

Неудовлетворительное качество связи

Символ  мигает

Отсутствует изображение на жидкокристаллическом (ЖК) дисплее трубы

Услуга определения номера абонента (АОН) не работает

Решение

- Зарядите аккумуляторы на протяжении как минимум 24 часов
- Приблизьтесь к базовой станции
- Используйте прилагаемый кабель
- Приблизьтесь к базовой станции
- Переместите базовую станцию так, чтобы в радиусе метра вокруг неё не находились электрические приборы
- Зарегистрируйте трубку на базовой станции
- Приблизьтесь к базовой станции
- Отключите и снова подключите питание базовой станции, затем следуйте инструкциям по регистрации трубы
- Убедитесь в том, что два перезаряжаемых аккумулятора, поставляемые с трубкой, вставлены в аккумуляторный отсек
- Убедитесь в том, что аккумуляторы, поставляемые с трубкой, полностью заряжены
- Проверьте у оператора сети условия Вашего подключения

Требуется помощь?

Пользуйтесь руководством пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к Вашему CD440 или CD445.

Помощь в режиме online

www.philips.com/support