

Registrer ditt produkt og få brukerstøtte på  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



SE145

---

NO Telefonsvarer

 **Advarsel**

Bruk kun oppladbare batterier.  
La håndsettet lades 24 timer før bruk.

**PHILIPS**



---

# Innholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Viktig</b>	<b>3</b>		
1.1	Strømforsyning	3		
1.2	Konformitet	4		
1.3	Bruk i henhold til GAP-standard	4		
1.4	Resirkulering & avfallshåndtering	5		
1.5	Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt („EMF“)	6		
<b>2</b>	<b>Den digitale, trådløse telefonen SEI 45</b>	<b>7</b>		
2.1	Dette finner du i esken	7		
2.2	I tillegg trenger du	7		
2.3	Oversikt over håndsettet	8		
2.4	Håndsettets display	10		
2.5	Oversikt over basestasjonen	11		
2.6	Innstillinger navigering	12		
<b>3</b>	<b>Komme i gang</b>	<b>13</b>		
3.1	Plassere basestasjonen	13		
3.2	Kople til basestasjonen	13		
3.3	Installer og lad opp håndsettets batterier	14		
3.4	Bruke flere håndsett	15		
<b>4</b>	<b>Bruke SEI 45</b>	<b>16</b>		
4.1	Ringe ut	16		
4.2	Forhåndsinnstilt nummer	16		
4.3	Velge snarvei-numre 1 og 2	16		
4.4	Ringe fra telefonboken	16		
4.5	Ringe fra samtaleloggen	16		
4.6	Svare et anrop	17		
4.7	Justere lydvolumet i høre delen	17		
4.8	Stum	17		
4.9	Avslutte en samtale	17		
<b>5</b>	<b>Bruke flere funksjoner på telefonen</b>	<b>18</b>		
5.1	Intercom	18		
5.1.1	Ringe til et annet håndsett	18		
5.1.2	Overføre et eksternt anrop til et annet håndsett	18		
5.1.3	Telefonkonferanse med tre deltakere	19		
5.2	Talepost	19		
5.2.1	Ringe til nettverkets taleposttjeneste	19		
5.3	Telefonboken	20		
5.3.1	Se og slå telefonbok- oppføringer	20		
5.3.2	Lagre et nummer i telefonboken	20		
5.3.3	Legge inn en pause i et telefonnummer	21		
5.3.4	Redigere et nummer i telefonboken	21		
5.3.5	Slette en telefonbokoppføring	21		
5.4	Snarveitaster	21		
5.4.1	Slå et snarvei-nummer	22		

5.4.2	Tildele snarveitast til en oppføring i telefonboken	22	6.7	Endre systemets PIN-kode	28
<b>5.5</b>	<b>Oppringings-ID og samtalelogg</b>	<b>22</b>	6.8	Nullstille håndsettet	28
5.5.1	Samtalelogg	23	6.9	Låse nummertastaturet	29
5.5.2	Se og ringe fra samtaleloggen	23	6.10	Frigi nummertastaturet	29
5.5.3	Kopiere et nummer fra samtaleloggen til telefonboken	23	<b>7</b>	<b>Bruke telefonsvareren</b>	<b>30</b>
5.5.4	Slette en oppføring i samtaleloggen	24	7.1	Slå av og på	30
5.5.5	Slette hele samtaleloggen	24	7.2	Utgående meldinger (OGM - OutGoing Messages)	30
<b>5.6</b>	<b>Gjenoppringing</b>	<b>24</b>	7.2.1	Opptak av din egen utgående melding	30
5.6.1	Gjenoppringe det siste nummeret	24	7.2.2	Tilbakestille den forhåndsinnspilte meldingen	31
5.6.2	Se og velge et nummer på gjenoppringingslisten	24	7.3	Fullt minne	31
5.6.3	Kopiere et gjenoppringt nummer til telefonboken	25	7.4	Indikator for nye meldinger	31
5.6.4	Slette en oppføring i gjenoppringingslisten	25	7.5	Lytte på meldingene dine	31
5.6.5	Slette hele gjenoppringingslisten	25	7.5.1	Under avspilling	32
<b>6</b>	<b>Personlige innstillinger</b>	<b>26</b>	7.5.2	Slette alle meldinger	32
6.1	Endre ringevolum og ringetone	26	7.6	Ringeforsinkelse	32
6.2	Stille inn dato og klokke	26	7.7	Fjerntilgang	33
6.3	Slår pipesignalene på/av	26	<b>8</b>	<b>Registrering</b>	<b>34</b>
6.4	Ringemodus	27	8.1	Registrere et håndsett	34
6.5	Gjenoppringings-modus	27	8.2	Avregistrere et håndsett	35
6.6	Auto-prefiks	27	<b>9</b>	<b>Vedlikehold og utskiftninger</b>	<b>36</b>
			9.1	Rengjøring	36
			9.2	Skifte batteri	36
			<b>10</b>	<b>Tekniske data</b>	<b>37</b>
			<b>11</b>	<b>Ofte stilte spørsmål</b>	<b>38</b>
			<b>12</b>	<b>Stikkordregister</b>	<b>40</b>

---

## I Viktig

Ta deg tid til å lese denne bruksanvisningen før du bruker telefonen. Den inneholder viktige informasjon og merknader om hvordan du bruker telefonen.

---

### I.1 Strømforsyning

- Dette produktet krever en 220-240 volt strømforsyning med enfaset vekselstrøm, unntagen IT-installasjoner i henhold til standard EN 60-950. Ved strømbrytning kan forbindelsen avbrytes.
- Det elektriske nettverket er klassifisert som farlig i henhold til kriteriene i standarden EN 60-950. Apparatet kan bare kobles fra nettet ved å trekke ut pluggen. Påse at veggkoplingen er plassert nær apparatet og at den alltid er lett tilgjengelig.
- Spenningen på nettet klassifiseres som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), i henhold

til definisjonen i standarden EN 60-950.

### Advarsel

- Du kan ikke foreta nødoppringning med dette utstyret dersom strømmen er borte. Det må foreligge et alternativ for å kunne foreta nødoppringninger.
- Høy spenning. Du må aldri åpne produktet og ikke prøve å reparere det.
- Hold produktet borte fra all væske.
- Du må aldri bruke annen type batterier enn de som medfølger. Det er fare for eksplosjon dersom batteriene erstattes av feil type.
- Når telefonen ringer bør du unngå å holde høre delen for nært inntil øret, for det kan forårsake hørselsskader.
- Ikke bruk produktet på eksplosjonsfarlige steder.
- Ikke la små metallgjenstander komme i kontakt med produktet. Dette kan forringe lyd kvaliteten og ødelegge produktet.

- Når du bruker håndfrie funksjoner, kan lydvolümet i høre delen plutselig bli skrudd opp til et meget høyt nivå: pass på at håndsettet ikke er for nært øret ditt.
- Les mer om dette under Merk i kapitler og underavsnitt.

---

## 1.2 Konformitet

Philips Consumer Electronics, erklærer med dette at denne SEI145x er i samsvar med de grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EF. Konformitetserklæringen er tilgjengelig på: [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

Dette produktet kan kun koples til analoge telefonnettverk i de land som er angitt på emballasjen.

---

## 1.3 Bruk i henhold til GAP-standarden

GAP-standarden garanterer at alle DECT™ GAP-håndsett, og

basestasjoner er kompatible uavhengig av produsent, med et minimum av muligheter. SEI145 håndsett og basestasjon er GAP-kompatible, noe som garanterer minimumsfunksjonene: registrere et håndsett, ta linjen, ringe ut og motta en samtale.

De avanserte funksjonene kan være utilgjengelige hvis du bruker disse enhetene med enheter fra andre produsenter. Hvis du ønsker å bruke SEI40/145-håndsettet med en GAP-kompatibel basestasjon fra en annen produsent, må du først følge prosedyren som er angitt i denne produsentens instruksjoner, og deretter følge instruksjonene i denne håndboken for å registrere håndsettet, side 34.

Hvis du ønsker å registrere et håndsett fra en annen produsent på SEI40/145-basestasjonen, må du sette basestasjonen i registreringsmodus, og deretter følge instruksjonene i den andre produsentens håndbok.

## 1.4 Resirkulering & avfallshåndtering

### Instruksjoner for avfallshåndtering for gamle produkter

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) har blitt vedtatt for å sikre at produkter resirkuleres ved bruk av de best tilgjengelige behandlings-, gjenvinnings- og resirkuleringsteknikkene for å sikre høy beskyttelse av helsen og miljøet.

Produktet er designet og produsert av materiale og deler av høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.

Ikke kast gamle produkt i husholdningsavfallet.

Informer deg selv om det lokale innsamlingsystemet for elektriske og elektroniske produkter markert med dette tegnet:



Benytt ett av følgende valg for avfallshåndtering:

- 1 Kast hele produktet (inkludert kabler, plugg og tilbehør) i tiltenkt WEEE resirkuleringsenheter.
- 2 Lever det gamle produktet til forhandleren din hvis du kjøper et nytt produkt. Forhandler er i henhold til WEEE-direktivet pålagt å ta imot gamle produkter.

### Avhendingsinstruksjoner for batteriene



Batterier må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

### Innpakningsinformasjon

Philips har markert forpakkingsmaterialet med standard symboler laget for å fremme resirkulering og korrekt avfallshåndtering.



Økonomisk tilskudd er gitt til det tilknyttede nasjonale innsamlings- og resirkuleringssystemet.



Det merkede  
forpakkingsmaterialet  
kan resirkuleres.

---

## **1.5 Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt („EMF“)**

- Philips Royal Electronics produserer og selger mange brukerorienterte produkter, som vanligvis, som ethvert elektrisk apparat, har evnen til å sende og motta elektromagnetiske signaler.
- Et av Philips' fremste forretningsprinsipp er å følge alle nødvendige helse- og sikkerhetsforhåndsregler for produktene, å være i samsvar med alle gjeldende foreskrifter og å være innenfor EMF-standardene gjeldende på produksjonstidspunktet.
- Philips setter mye inn på å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke forårsaker helsesisiko.
- Philips bekrefter at hvis produktene håndteres korrekt og i henhold til

bruksbestemmelsen, er de trygge å bruke i henhold til dagens vitenskapelige beviser.

- Philips innehar en aktiv rolle i utviklingen av internasjonale EMF- og sikkerhetsstandarder, noe som gjør det mulig for Philips å forutsi fremtidig utvikling i standardene og dermed tidlig integrering i produktene.



---

## 2 Den digitale, trådløse telefonen SE145

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips.

Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### 2.1 Dette finner du i esken:



SE145  
håndsett



Strømadapter



Batterideksel



Linjekabel\*



2x AAA  
Oppladbare  
batterier



SE145 base



Bruksanvisning



Hustigveiledning



Garantiopplysninger

---

### 2.2 I tillegg trenger du

- For at samtaleloggen skal fungere, må du abonnere på oppringings-ID-tjenester på nettverket ditt.
- For at talepost skal fungere, må du abonnere på taleposttjenesten på nettverket.


#### ⊖ Merk

\* Linjeadapteren er muligens ikke forbundet med linjekabelen. Hvis dette er tilfelle, bør du forbinde linjekabelen med linjeadapteren før du plugges den i linjekontakten.

#### ⚠ Advarsel

Bruk alltid vedlagte kabler og batterier.

## 2.3 Oversikt over håndsettet

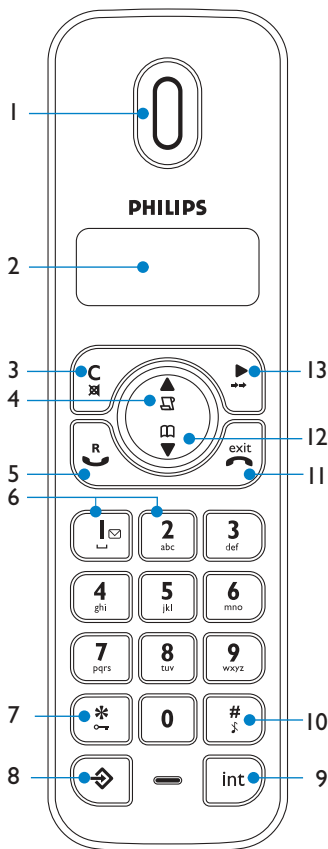

### 1 Høredel

### 2 Display

På side 10 finner du en oversikt over ikonene på displayet

### 3 Slett/stum

I innleggsmodus, trykk for å slette tall; når samtaleloggen/ oppringingslisten vises, trykk for å slette vist oppføring eller trykk og hold for å slette alle oppføringer

Slå mikrofonen av eller på i løpet av en samtale

### 4 Samtalelogg/bla oppover/ volum opp

Åpner samtaleloggen

Bla opp gjennom listene og innstillingene

Øk volumet i hodetelefonen

### 5 Svar/Ring ut

Ring ut eller svar på et anrop

Bruk ring ut (R) funksjoner

### 6 Svarvei-taster

Trykk og hold for å hente forhåndsinnstilt telefonnummer

### 7 \* / Tastaturlås

Trykk og hold for å låse/frigi tastaturet

Trykk og hold for å skifte fra pulserende ringing til toneringing under en samtale

Velg en stjerne, vist som \*

## **8 Programmeringstast**

Åpne hovedmeny

Bekreft et menyalternativ

Gå til neste meny

Bekreft et innlegg i

telefonboken

## **9 Intercom** (det trengs minst to håndsett)

Bruk for å ringe internt i hvilemodus

Bruk for å overføre en ekstern samtale til et annet håndsett under en samtale

## **10 # / Ringer**

Trykk og hold for å slå ringeren på håndsettet på eller av

Når du velger eller lagrer et nummer, trykk og hold for å legge inn pause (P)

Velg en #, vist som #

## **11 Avslutt/Forlat/Håndsett på-av**

Avslutt en samtale

I innstillingsmodus, gå tilbake til hvilemodus (stand by)

Trykk og hold for å slå håndsett av (når i hvilemodus) eller på

## **12 Telefonbok/Bla nedover Volum ned**

Åpne telefonboken

Bla ned gjennom lister og menyer


Reduser volumet i høreren

## **13 Ring opp igjen/Bla gjennom til høyre**





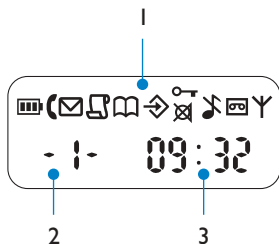


Åpne gjenoppringingslisten





Bla gjennom til høyre

## 2.4 Håndsettets display



### 1 Ikoner for status og påminning


-  Viser håndsettets batteristatus.  
Blar gjennom når håndsettet opplades i basestasjonen.
-  Eller når linjen er opptatt.  
Blinker når noen ringer inn
-  Blinker når du har nye talepostmeldinger  
Av når du ikke har noen talepostmeldinger
-  På når du har gått glipp av anrop og ved nye numre i samtaleloggen
-  Telefonboken er åpen
-  Håndsettet er i programmeringsmodus
-  Tastaturet er låst

-  Mikrofonen på håndsettet er utkopleet (stum)
-  Lyden på håndsettet er av
-  Telefonsvarer er på  
Vises ikke når telefonsvareren er slått av  
Blinker når du har en ny melding  
Blinker når minnet er fullt
-  Lyser når håndsettet er registrert og innenfor basestasjonens rekkevidde  
Blinker når håndsettet er utenfor rekkevidde og søker etter basestasjonen

### 2 Håndsettets nummer

### 3 Aktuelt klokkeslett

## 2.5 Oversikt over basestasjonen

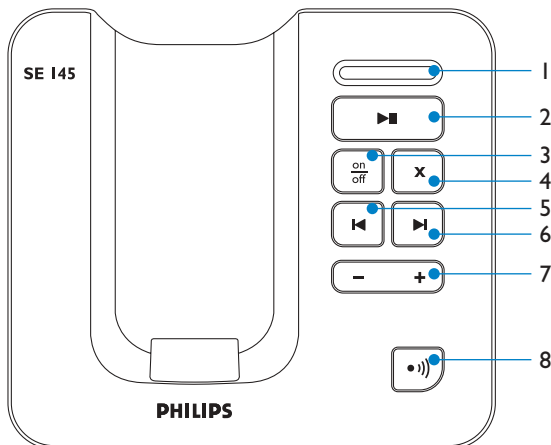



- | <b>I</b> | <b>LYSDIODE</b>                      | <i>Status</i>                       | <i>Handling</i>     |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|          |                                      | På                                  | Telefonsvarer er på |
|          |                                      | Av                                  | Telefonsvarer er av |
|          |                                      | Langt blink,<br>og deretter et kort | Ny(e) melding(er)   |
|          |                                      | Blinker regelmessig                 | Tar opp             |
|          |                                      | Blinker raskt                       | Minnet er fullt     |
| <b>2</b> | <b>Spill av/Stopp</b>                |                                     |                     |
| <b>3</b> | <b>Slå telefonsvarer av eller på</b> |                                     |                     |
| <b>4</b> | <b>Slette</b>                        |                                     |                     |
| <b>5</b> | <b>Hopp tilbake</b>                  |                                     |                     |
| <b>6</b> | <b>Hopp fremover</b>                 |                                     |                     |
| <b>7</b> | <b>Høyttalervolum, opp eller ned</b> |                                     |                     |
| <b>8</b> | <b>Søketast (se side 12)</b>         |                                     |                     |

---

## 8 Søketast







Søketasten er nyttig når du vil finne forlagte håndsett

- 1 Trykk på  på basestasjonen.  
*Alle håndsettene ringer.*
- 2 Trykk på  igjen for å avbryte søkeringingen eller trykk på en tast på håndsettet for å stoppe søkeringingen.

---

## 2.6 Innstillinger navigering

De grunnleggende trinnene for å navigere gjennom innstillings- og skjermalternativene.

- 1 Fra hvilemodusbildet, trykk på .  
*Innstillingene er åpne.*  
Hvis du vil gå til den neste innstillingen, trykk på  igjen.
- 2 Bruk  eller  for å bla gjennom alternativene og trykk  for å lagre det alternativet som kommer til syne.  
*Den neste programinnstillingen åpnes.*
- 3 Trykk på  for å gå tilbake til hvilemodus.

## Hvilemodus

Hvis du ikke trykker på noen taster på håndsettet innen 15 sekunder, går håndsettet automatisk tilbake til hvilemodus. Det vil også gå tilbake til hvilemodus (stand by) når håndsettet står på basestasjonen eller laderen.

---

## 3 Komme i gang

---

### 3.1 Plassere basestasjonen

Plasser basestasjonen innen rekkevidde av telefonlinjen og en elektrisk stikkontakt.

#### \* Tips

Den plassen du velger for basestasjonen kan ha innvirkning på produktets rekkevidde og effekt. Unngå å plassere basestasjonen for nært store gjenstander av metall, som arkivskap, radiatorer eller elektriske apparater. Dette kan forringe rekkevidden og lyd kvaliteten. Bygninger med tykke innvendige eller utvendige vegger kan forringe overføringen av signalene til og fra basestasjonen.

---

### 3.2 Kople til basestasjonen

#### ⚠ Advarsel


- Pass på at du kople strømadapteren og telefonkabelen korrekt; feil kopling kan skade produktet.

- Bruk alltid den telefonkabelen som fulgte med enheten. Ellers får du muligens ikke noen ringetone.


#### ⓘ Merk

I noen land er linjeadapteren kanskje ikke koplet til linjekabelen. Hvis dette er tilfelle, bør du forbinde linjekabelen med linjeadapteren før du plugger den i linjekontakten.


- 1 Plugg linjekabelen og strømkabelen inn i kontaktene på baksiden av basestasjonen.

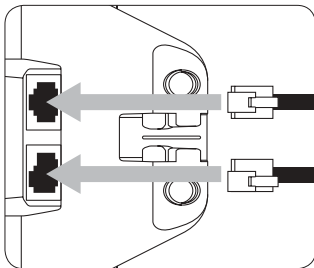

- 2** Plugg de andre endene av linjekabelen og strømkabelen inn i telefonkontakten og strømnettets stikkontakt.

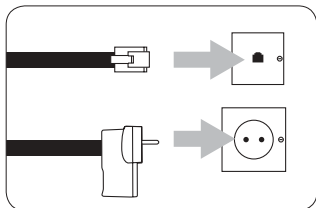

- 2** Sett inn batteriene som vist og skyv dekkelet på plass igjen.

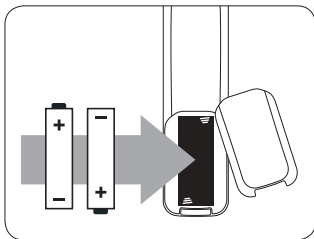

### 3.3 Installer og lad opp håndsettets batterier

#### **⚠ Advarsel**

- Håndsettet må lades i minst 24 timer før det brukes for første gang.
- Du må aldri bruke annen type batterier enn de som medfølger. Det er fare for eksplosjon dersom batteriene erstattes av feil type.

Din SEI45 er utstyrt med to oppladbare batterier.



- I** Skyv av batteridekselet (hvis montert).


- 3** Plasser håndsettet på basestasjonen for opplading med forsiden opp. *Et pip bekrefter at håndsettet er plassert korrekt, og oppladingen begynner.*

- 4** Når det er nok energi i batteriene, kopler håndsettet seg på basestasjonen automatisk. *Skjermbildet for hvilemodus viser. Eller når displayet viser  $\text{[0000]}$ , må du velge landet som er aktuelt for ditt område.*



## Hvis du må stille inn landet


Bla gjennom  eller  for å velge riktig kode for ditt land (se nedenfor).

Trykk så på  for å bekrefte. Enheten vil nullstilles, og hvilemodusbildet kommer til syne.

Kode	Land
15	SVERIGE
16	NORGE
17	SUOMI
18	DANMARK

### Merk

Hvis du blir oppringt før du har stilt inn landskoden, kan du ta imot anropet. Når samtalen avsluttes, går displayet tilbake til opprinnelig skjermbilde, slik at du kan stille inn landskoden. Oppringings-ID fungerer ikke før du har valgt land.

- 5 La håndsettet stå til det er helt oppladet (minst 24 timer).  
*Batteriene i håndsettet er helt oppladet når ladeanimasjonen stopper og  (batteriet*

*oppladet) ikonet kommer til syne.*

### Advarsel

Hvis du setter inn alkaline-batterier istedenfor NiMH-batteriene, kommer alle elementene til syne på displayet. Skift dem øyeblikkelig med de medfølgende batteriene.

## 3.4 Bruke flere håndsett

Hvis du har kjøpt en mulipakke, har du ekstra håndsett, ladere, strømadaptere og AAA oppladbare batterier.

- 1 Plugg laderne inn i en elektrisk stikkontakt.
- 2 Installer de vedlagte batteriene i de andre håndsettene.
- 3 Plasser håndsettene på laderne i minst 24 timer for å lade batteriene helt opp.

---

## 4 Bruke SEI45



---

### 4.1 Ringe ut

- 1 Trykk på .
- 2 Slå telefonnummeret.



---

### 4.2 Forhåndsinnstilt nummer

- 1 Legg inn telefonnummeret (maks 24 tall). Hvis du gjør en feil, trykk på  for å slette ukorrekte tall.
- 2 Trykk på  for å ringe.





---

### 4.3 Velge snarvei-numre 1 og 2

- 1 Trykk og hold  eller  til nummeret kommer til syne og velges. Hvis du ikke har lagret noe nummer, vil du høre et pip.

---

### 4.4 Ringe fra telefonboken





- 1 Trykk på .  
*Den første oppføringen i telefonboken kommer til syne.*
- 2 Bla gjennom  eller  til den oppføringen du vil ha.
- 3 Trykk på  for å slå nummeret.

#### Merk

Tomme oppføringer blir ikke vist når du blar gjennom telefonboken.

---

### 4.5 Ringe fra samtaleloggen

- 1 Trykk på .  
*Den første oppføringen i samtaleloggen kommer til syne.*
- 2 Bla gjennom  eller  til den oppføringen du vil ha.
- 3 Trykk på  for å slå nummeret.

#### Merk

Du må abonnere på oppringsnings-ID-tjenesten på nettverket ditt for å kunne se innringerens nummer i samtaleloggen. Se 'Samtalelogg' på side 22 for mer opplysninger.

---

## 4.6 Svare et anrop

**I** Når telefonen ringer, trykk på .

### **Advarsel**



Når telefonen ringer bør du ikke holde øretelefonen for nært inntil øret, for den kan forårsake hørselsskader.

### **Merk**

En inngående samtale har prioritet over andre hendelser. Hver gang det kommer et anrop, avsluttes andre pågående handlinger, som telefoninnstilling, meny navigering osv.

---

## 4.7 Justere lydvolument i høre delen


**I** Trykk på  eller  under en samtale for å justere volumet.  
*Aktuelt nivå kommer til syne.*

---

## 4.8 Stum

Du kan slå mikrofonen helt av, slik at du kan snakke med noen i rommet, uten at den som ringer kan høre deg.

**1** Trykk på  under en samtale.

*Mikrofonen blir stum og displayet viser .*

**2** Trykk på  igjen for å slå mikrofonen på igjen.

---

## 4.9 Avslutte en samtale

**I** Trykk på  eller sett håndsettet tilbake på basestasjonen.

*Samtalens varighet vises i omlag 5 sekunder på håndsettets skjerm.*

---

## 5 Bruke flere funksjoner på telefonen



---

### 5.1 Intercom

Denne funksjonen er kun tilgjengelig når det er minst to registrerte håndsett. Den gjør det mulig for deg å foreta interne anrop, overføre eksterne anrop fra et håndsett til et annet og bruke konferanse-alternativet.

---

#### 5.1.1 Ringe til et annet håndsett


- 1 Trykk på .
  - Dersom det bare er to håndsett, blir det ringt til det andre automatisk.
  - Eller, dersom det er flere enn to håndsett, trykk på nummeret til et av de andre håndsettene.
- 2 Trykk på  for å legge på.

#### Merk



Dersom håndsettet ikke er av SEI40/SEI45-serien, er ikke denne funksjonen tilgjengelig.

---


#### 5.1.2 Overføre et eksternt anrop til et annet håndsett

- 1 Trykk på  under en eksternt samtale.

*Den som ringer, settes på hold.*
- 2 Legg inn nummeret til det håndsettet som du vil ringe til.





*Dersom det bare er to håndsett, blir det ringt til det andre automatisk.*
- 3 Når det andre håndsettet svarer, melder du fra om hvem som ringer, så trykker du på  for å overføre samtalen. Hvis det andre håndsettet ikke svarer, trykk på  for å snakke med den som ringer igjen.

#### Merk

Før du overfører samtalen, kan brukeren skifte mellom intern og eksternt samtale med tasten .

---

### 5.1.3 Telefonkonferanse med tre deltakere


- 1 Trykk på  under en ekstern samtale.  
*Den som ringer, settes på hold.*
- 2 Legg inn nummeret til det håndsettet du vil ringe til.  
*Hvis det bare er to håndsett, ringes det automatisk til det andre håndsettet.*
- 3 Når det andre håndsettet svarer, annonserer du samtalen, deretter trykk og hold  for å forbinde begge samtalen. Hvis det andre håndsettet ikke svarer, trykk på  for å snakke med den som ringer igjen.
- 4 Trykk på  for å legge på.

---

## 5.2 Talepost

Hvis du har abonnert på taleposttjenesten på nettverket (hvis tilgjengelig), vil din SE145 vise  når du har nye meldinger.

Avhengig av land og nettverkstjenester,


kan talepostnummeret lagres som hurtignummer som du kan ringe ved å bruke snarveitasten .

### Merk

Hvis talepostnummeret ikke er lagret, kan du lagre et eller overskrive det nummeret som er lagret allerede. Se 'Tildele snarveitast for oppføring i telefonboken', på side 22.

---

### 5.2.1 Ringe til nettverkets taleposttjeneste

- 1 Trykk og hold .  
*Nummeret kommer til syne og blir slått.*  
*Følg taleinstruksjonene for å spille av, lagre og slette meldingene dine.*

### Merk

Talepostnummeret er bare forhånds lagret, dersom landet der telefonen ble kjøpt tilbyr taleposttjeneste. Dersom denne tjenesten ikke tilbys, er nummeret tomt. Brukeren kan overskrive

et forhåndsinnstilt nummer med et nummer han/hun velger selv, da blir dette nummeret slått istedenfor. Se på side 21 om hvordan du lagrer et nummer i svarveitasten.







### 5.3 Telefonboken

Telefonboken til håndsettet SE145 kan lagre 20 telefonnumre, hvert kan bestå av opptil 24 tall.


#### ☰ Merk

Oppføringer i telefonboken gjøres med 01–20.






#### 5.3.1 Se og slå telefonbokoppføringer

- 1 Trykk på .  
*Displayet viser første oppføring og .*
- 2 Bla gjennom  eller  til den oppføringen du vil ha.
- 3 Trykk på  for å slå eller  for å gå tilbake til hvilemodus.


#### ✿ Tips


Displayet viser de første ni tallene for hvert telefonnummer. Hvis nummeret er lenger, blinker det siste tallet. Trykk på  for å vise resten av nummeret.

#### 5.3.2 Lagre et nummer i telefonboken

- 1 Trykk på  trykk så på .  
*Skjermen viser den første tilgjengelige posisjonen i telefonboken (01–20).*
- 2 Legg inn tosifret telefonbok oppføringsnummer, f.eks. 01.
- 3 Legg inn det telefonnummeret du vil lagre. Hvis du gjør en feil, trykk på .
- 4 Trykk på  for å bekrefte.  
*Nå vises neste tilgjengelig innlegg.*
- 5 Legg inn det neste nummeret du vil lagre eller trykk på  for å gå tilbake til hvilemodus.


#### ☰ Merk

- Når telefonboken er tom, blinker  |- [blank] i displayet.

- Når telefonboken er full, blinker 20- [og gjeldende lagrede nummer] på displayet.
- Avbryt et innlegg ved å trykke på  til enhver tid under prosessen.

### 5.3.3 Legge inn en pause i et telefonnummer

Hvis din SE145 er forbundet med et sentralbord, kan det hende du må legge inn en pause i et lagret nummer. Dette gir sentralbordet tid til å få en ut-linje. En pause lagres vanligvis etter at du har nådd sentralbordet (f.eks. 9).

- 1 Når du lagrer et nummer, trykk og hold  til displayet viser P. Fortsett så å lagre nummeret.




### 5.3.4 Redigere et nummer i telefonboken

- 1 Trykk på  trykk så på .
- 2 Bla gjennom  eller  til det nummeret du vil ha.








- 3 Legg inn de to telefonboktallene, f.eks. 07.

- 4 Legg inn det nye telefonnummeret.


#### \* Tips

- Trykk på  for å slette tall.
- 5 Trykk på  for å bekrefte.  
*Nå vises neste tilgjengelig innlegg.*
  - 6 Trykk på  for å gå tilbake til hvilemodus.

### 5.3.5 Slette en telefonbokoppføring

- 1 Trykk på  trykk så på .
- 2 Bla gjennom  eller  til det nummeret du vil ha.
- 3 Legg inn de to telefonboktallene, f.eks. 07.
- 4 Trykk på  flere ganger for å slette nummeret til du hører et bekreftelses-pip.
- 5 Trykk på  for å bekrefte.
- 6 Trykk på  for å gå tilbake til hvilemodus.

### 5.4 Snarveitaster

Tastene  eller  har forhåndsinnstilte telefonnumre for hurtigoppringing. Disse numrene avhenger av landet og nettverket ditt.




Du kan stille inn snarveitastene for å slå et nummer som du har lagret i håndsettets telefonbok.

## ☰ Merk

De forhåndsinnstilte telefonnumrene gir deg vanligvis tilgang til tjenester som tilbys gjennom nettverket, men dette avhenger av nettverket og hvilket land du bor i.






---

### 5.4.1 Slå et snarveinummer

- 1 Trykk og hold  eller  til du hører et pip.  
*Nummeret kommer til syne og velges.*
- 2 Trykk på  for å gå tilbake til hvilemodus.

---

### 5.4.2 Tildele snarveitast til en oppføring i telefonboken

- 1 Trykk på .
- 2 Bla gjennom  eller  til den oppføringen du vil ha.
- 3 Trykk og hold  eller  til du hører et pip.


*Oppføringen i telefonboken er nå lagret i snarveitasten.*

- 4 Trykk på  for å gå tilbake til hvilemodus.

---

## 5.5 Oppringings-ID og samtalelogg

Hvis du har abonnert på en oppringings-ID-tjeneste (CLI), og dersom identiteten til den som ringer ikke er skjult, vil nummeret til den som ringer komme til syne.

- 1 For å skifte mellom oppringings-ID og tid/dato trykk på .

## ☰ Merk

- Hvis telefonnummeret ikke er tilgjengelig for inngående samtaler, vil håndsettet vise - - - - .
- Informasjon om inngående samtaler varierer i forhold til land og nettverksoperatør. Noen operatører krever kanskje gebyr for et abonnement på oppringings-ID-tjenesten.





---

## 5.5.1 Samtalelogg

Samtaleloggen inneholder detaljer om samtaler som du har gått glipp av eller har svart på. Oppføringene vises i kronologisk rekkefølge med det siste anropet øverst på listen.







### Merk

- Samtaleloggen lagrer detaljer for opptil 10 anrop.
- Når samtaleloggen er full, erstattes det eldste anropet på listen med det nye.
- Trykk på  for å se gjennom samtaleloggen angående dato og tid for anropet (hvis tilbudt av nettverket).

Hvis du har gått glipp av anrop (inngående samtaler du ikke har besvart) vil  ikonet blinke på displayet på alle håndsettene som er registrert på basestasjonen. Hvis et håndsett brukes for å se gjennom samtaleloggen, fortsetter ikonet å blinke på de andre håndsettene (gjelder kun multipakker).





---

## 5.5.2 Se og ringe fra samtaleloggen


- 1 Trykk på .
  - Det aller nyeste anropet vises.
  - Mens du ser på anropslisten, lyser  ikonet hele tiden. Det blinker når du ser gjennom de oppføringene som ikke er besvart.
- 2 Bla med  eller  gjennom samtaleloggen.
- 3 Trykk på  for å slå nummeret som vises eller  for gå tilbake til hvilemodus.

---

## 5.5.3 Kopiere et nummer fra samtaleloggen til telefonboken


- 1 Trykk på .
- 2 Bla gjennom  eller  til det nummeret du vil kopiere.
- 3 Trykk på .  
Den neste tilgjengelige oppføringen i telefonboken (01–20) kommer til syne.

## Merk

- Når du blar gjennom telefonboken, vises alle oppføringer som allerede er lagret.
- Når telefonboken er full, blinker - og det nummeret som er lagret, på displayet.





- 4 Legg inn tosifret nummer for oppføring i telefonboken 01–20.

*Telefonnummeret kommer til syne.*

- 5 Trykk på  for å bekrefte.
- 6 Trykk på  for å gå tilbake til hvilemodus.

---

### 5.5.4 Slette en oppføring i samtaleloggen




- 1 Trykk på .
- 2 Bla gjennom  eller  til det nummeret du vil slette.
- 3 Trykk på .

*Du hører et bekräftelsespip og neste oppføring vises eller ---- dersom listen er tom.*

- 4 Trykk på  for å gå tilbake til hvilemodus.

---

### 5.5.5 Slette hele samtaleloggen

- 1 Trykk på .
- 2 Trykk og hold  til du hører et pip.  
*Displayet viser ----.*
- 3 Trykk på  for å gå tilbake til hvilemodus.



---

## 5.6 Gjenoppringing

Du kan ringe opp igjen til ethvert av de siste fem numrene du har ringt til. Numrene kan bestå av opptil 24 siffer.


---





### 5.6.1 Gjenoppringe det siste nummeret

- 1 Trykk på  så .  
*Det siste nummeret som var brukt, vises og velges.*

---







### 5.6.2 Se og velge et nummer på gjenoppringingslisten

- 1 Trykk på .  
*Det siste nummeret som var brukt, vises.*

- 2 Ved behov, bla gjennom  eller  for å se det nummeret du vil ha.
- 3 Trykk på  for å slå nummeret eller  for gå tilbake til hvilemodus.

---



### 5.6.3 Kopiere et gjenoppringt nummer til telefonboken

- 1 Trykk på  og bla gjennom  eller  til det nummeret du vil kopiere.
- 2 Trykk på .  
*Nå vises det første tilgjengelige nummeret for oppføring i telefonboken.*
- 3 Legg inn telefonbokoppføringsnummeret 01–20.  
*Nå vises telefonnummeret.*
- 4 Trykk på  for å bekrefte, trykk så på  for å gå tilbake til hvilemodus.

---




### 5.6.4 Slette en oppføring i gjenoppringslisten

- 1 Trykk på  og bla gjennom  eller  til det nummeret du vil slette.

- 2 Trykk på .  
*Du hører et bekräftelsespip og neste oppføring vises eller - - - - dersom listen er tom.*
- 3 Trykk på  for å gå tilbake til hvilemodus.


---

### 5.6.5 Slette hele gjenoppringslisten

- 1 Trykk på .
- 2 Trykk og hold  til du hører et pip.  
*Displayet viser - - - -.*
- 3 Trykk på  for å gå tilbake til hvilemodus.

---

## 6 Personlige innstillinger

Bruk  tasten for å åpne menyen og justere innstillingene på telefonen, slik at de passer til dine behov.

---




### 6.1 Endre ringevolum og ringetone

#### **Advarsel**


Når telefonen ringer bør du ikke holde øretelefonen for nært inntil øret, for den kan forårsake hørselsskader.

Velg fra:

- Seks volumnivåer 0–5 (0 = av, 5 = maks).
- 10 ringetoner

- 1 Trykk på .
- 2 Trykk på  eller  for å justere ringetonevolumnivå.
- 3 Trykk på en nummertast fra 0–9 for å velge ringetone. *Det spilles en ringetone-prøve.*

4 Trykk på  for å lagre innstillingene.


5 Nå kan du justere dato og tidsinnstillingene eller trykke på  for å gå tilbake til hvilemodus.

*Hvis ingen tast trykkes innen 15 sekunder, går håndsettet tilbake til hvilemodus.*

---

### 6.2 Stille inn dato og klokke






Hvis du har abonnert på oppringings-ID-tjenesten på nettverket, innstilles klokken automatisk når du mottar det første anropet.

- 1 Trykk to ganger på . *Displayet viser: 01-01 00:00.*
- 2 Legg inn dato og klokkeslett med formatet:  
DD – Dag  
MM – Måned  
TT – Time  
MM – Minutt  
For eksempel 21 06 09 30 for 21. juni, 9.30.

---

### 6.3 Slår pipesignalene på/av






Du kan slå tastelyden til håndsettet på eller av.

- 1 Trykk på  tre ganger. Displayet viser bEEP 1.
- 2 Trykk på  eller  for å skifte mellom 1 = på og 0 = av.
- 3 Trykk på  for å lagre innstillingene.
- 4 Nå kan du justere ringemodus eller trykke på  for å gå tilbake til hvilemodus.

---


## 6.4 Ringemodus

Standard SE145 ringemodus er tilpasset ditt land og nettverk. Det er ikke sannsynlig at du vil trenge å endre denne innstillingen.

- 1 Trykk på  fire ganger. Displayet viser -1- eller -2-.
- 2 Trykk på  eller  for å skifte mellom 1 = tone og 2 = pulserende.
- 3 Trykk på  for å lagre innstillingene.
- 4 Nå kan du justere gjenoppringsmodus eller trykke på  for å gå tilbake til hvilemodus.






---

## 6.5 Gjenoppringsmodus

Tasten  brukes for visse nettverkstjenester og PABX\*/sentralbordtjenester. Vanligvis er det ikke nødvendig for deg å endre denne innstillingen, dersom ikke du blir rådet til det.

### Merk

Det kan ikke garanteres at du kan bruke din SE145 på alle PABX.






- 1 Trykk på  fem ganger. Displayet viser FLASH og aktuell innstilling
- 2 Trykk på  eller  for å skifte mellom 1 (Flash 1 med Tid ute-oppringing, eller 2 (Flash 2 med Tid ute-oppringing).
- 3 Trykk på  for å lagre innstillingene.
- 4 Nå kan du justere auto-prefiks eller trykke på  for å gå tilbake til hvilemodus.

---

## 6.6 Auto-prefiks

Du kan stille inn SE145 til å registrere et telefonnummer

og erstatte det med et annet nummer. Tilsammen kan begge numrene utgjøre maksimalt 24 sifre.





- 1 Trykk på  seks ganger.  
*Displayet viser*  
(-----).
- 2 I det første settet med mellomrom legger du inn det nummeret du vil skal registreres (maks. 4 sifre). Trykk på  eller  for å flytte markøren.
- 3 Flytt markøren til begynnelsen av det andre settet med mellomrom.
- 4 Legg inn det nummeret du vil det skal erstattes med.
- 5 Trykk på  for å lagre.
- 6 Nå kan du justere PIN-koden eller trykke på  for å gå tilbake til hvilemodus.

---

## 6.7 Endre systemets PIN-kode

Systemets PIN-kode er en firesifret kode som brukes som sikkerhetskontroll når visse innstillinger endres. Standard systemets PIN-kode

er 0000. Dette kan endres til et nummer du velger selv.

- 1 Trykk på  sju ganger.  
*Displayet viser*  
[0]dE- - - - -.
  - 2 Legg inn aktuell PIN-kode og trykk på .
  - 3 Legg inn den nye PIN-koden og trykk på  for å bekrefte og gå tilbake til hvilemodus.
-  **Merk**  
Noter deg PIN-koden din. Hvis du glemmer PIN-koden din, må du kanskje nullstille håndsettet.

---

## 6.8 Nullstille håndsettet

Du kan gjenopprette standardinnstillingene i håndsettet.

- 1 Fjern batteriene fra håndsettet.
- 2 Trykk og hold  mens du setter batteriene inn igjen.  
*Displayet viser*  
88888888888888.
- 3 Trykk på .

 **Merk**  
Når du har nullstilt håndsettet,

må du kanskje legge inn landskoden din igjen.

Håndsettets standardinnstillinger er:


- Ringetone I
- Ringe volum 3
- Hørervolum 3
- Telefonbok Uendret
- Samtalelogg Tom
- Gjenoppringsliste Tom
- Tastelås Av
- Klokke 00:00
- Ringemodus I (tone)
- Systemets PIN-kode 0000
- Ringeforsinkelse på 6 ring

---


## 6.9 Låse nummertastaturet

Lås tastaturet, så unngår du å slå et nummer i vanvare mens du bærer håndsettet med deg.

- I** Trykk og hold .

Nå er nummertastaturet låst og displayet viser .

### Merk

Du kan fremdeles svare et anrop ved å trykke på  når nummertastaturet er låst. Når samtalen er

slutt, vil nummertastaturet fremdeles være låst.

Når du trykker på en tast mens nummertastaturet er låst, viser displayet på håndsettet 0000 i 3 sekunder.

---

## 6.10 Frigi nummertastaturet

- I** Trykk og hold  en gang til for å frigi nummertastaturet.

---

## 7 Bruke

### telefonsvareren


Du kan spille av meldingene dine på basestasjonen, eller du kan ringe opp din SEI45 fra en annen telefon, og spille av meldingene fra denne.

#### Merknader

- Inngående meldinger kan være opp til 3 minutter lange.
- Det kan maksimalt spilles inn 59 meldinger.
- Det kan maksimalt spilles inn 10 minutter med meldinger.

---

### 7.1 Slå av og på

- 1** På basen må du trykke : *Når du slår på telefonsvareren vil den utgående meldingen bli spilt av.*

---

### 7.2 Utgående meldinger (OGM - OutGoing Messages)

Telefonsvareren har en ferdiginnspilt melding: “Dette





er en telefonsvarer. Legg igjen en beskjed etter tonen”.

Du kan også spille inn din egen utgående melding, ved hjelp av et håndsett som er registrert på basen.

---

#### 7.2.1 Opptak av din egen utgående melding

Meldingen kan være opp til 1 minutt. Du kan tilbakestille den forhåndsinnspilte meldingen til enhver tid. Hvis du snakker for lenge, vil du høre et pip, og innspillingen stoppe, og bli lagret.




- 1** På håndsettet må du trykke  gjentatte ganger (9 ganger) for å bla deg frem igjennom menyen til skjermen viser ikonene  og .
- 2** Etter en lang pipetone må du snakke inn meldingen i håndsettets mikrofon.
- 3** Trykk  for å stoppe innspillingen. *Du vil høre et pipesignal, og meldingen din blir spilt av på håndsettet.*



- 4 Trykk  for å bekrefte.

---

## 7.2.2 Tilbakestille den forhåndsinnspilte meldingen

- 1 På håndsettet må du trykke  gjentatte ganger (9 ganger) for å bla deg frem igjennom menyen til skjermen viser ikonene  og .

*Dette vil starte opptaket.*

- 2 Trykk  for å stoppe innspillingen.

- 3 Trykk  for å slette opptaket.

*Du vil høre to pip for å bekrefte at den forhåndsinnstilte meldingen benyttes igjen.*

---

## 7.3 Fullt minne

Hvis opptaksminnet blir fullt, vil lysdioden på basestasjonen blinke raskt, mens den utgående meldingen automatisk blir erstattet av “Dette er en telefonsvarer. Vennligst ring tilbake senere”.


Før maskinen kan ta opp meldinger igjen, må du slette noen av de gamle. Se ‘Slette alle meldinger’ på side 32.

## Merk

Hvis opptaksminnet blir fullt under en inngående melding, vil telefonsvareren legges på.

---

## 7.4 Indikator for nye meldinger

På håndsettet blinker -ikonet på skjermen.

På basen veksler lysdioden mellom lange og korte blink.


---

## 7.5 Lytte på meldingene dine

- 1 Trykk .

*Dine nye meldinger spilles av over høyttaleren.*

### Eller

Trykk ned og hold  for å høre på alle meldingene som er lagret på maskinen.

### Tips

Hvis det ikke er noen nye meldinger, vil du kunne spille av

alle meldingene som er lagret på maskinen med et kort trykk på



---

### 7.5.1 Under avspilling

- Stopp avspilling
- Spill av neste melding
- Spill av den aktive meldingen på nytt  
Trykk to ganger for å hoppe til forrige melding
- Slett den aktive meldingen
- Øk lydstyrken
- Reduser lydstyrken

#### Merk

Etter at du har spilt av meldingene, vil de som ikke er lagret bli slettet.

---

### 7.5.2 Slette alle meldinger

- 1** Etter at alle meldingene er spilt av, må du trykke i løpet av den 8 sekunder lange nedtellingen.

*Du vil høre et bekreftelsespip, og alle meldingene blir slettet når nedtellingen er ferdig.*

---

### 7.6 Ringeforsinkelse

Velg antallet ring du ønsker telefonen skal ringe før telefonsvareren besvarer anropet. Velg mellom 2-9 ring, eller Tidssparer.

Funksjonen Tidssparer er nyttig når du ringer fra en annen telefon for å lytte på meldingene. Hvis du har nye meldinger, vil telefonsvareren svare anropet etter 2 ring. Hvis det ikke er noen nye meldinger, vil den besvare anropet etter 6 ring. På den måten har du muligheten til å legge på, slik at du sparer tellerskritt.

- 1** På håndsettet må du trykke på gjentatte ganger (8 ganger), slik at -ikonet vises på skjermen sammen med den aktive innstillingen for ringeforsinkelse. Hvis tidssparefunksjonen er aktivert, viser skjermen .
- 2** Trykk eller og velg den innstillingen du ønsker å bruke.
- 3** Trykk for å bekrefte.

---

## 7.7 Fjerntilgang

Fjerntilgang lar deg lytte på meldingene dine ved å ringe til SEI45 fra en annen telefon.

**1** Ring din SEI45, og trykk **#** når du hører den utgående meldingen, deretter må du taste inn den 4-sifrede PIN-koden. Standardkoden er 0000.



### **Merk**

Du må bytte denne koden, slik at du øker sikkerheten. Se 'Endre systemets PIN-kode' på side 28.

**2** Etter at du har tastet inn PIN.koden, kan du bruke tastaturet til å styre telefonsvareren på SEI45:

Spille av alle meldinger	<b>2</b>
Spill av forrige melding	<b>1</b>
Spill av neste melding	<b>3</b>
Slett meldingen som spilles av	<b>6</b>
Slå på telefonsvareren	<b>7</b>
Stopp avspillingen	<b>8</b>
Slå av telefonsvareren	<b>9</b>

---

## 8 Registrering


Opptil fem håndsett kan være registrert på en basestasjon. Ekstra håndsett må registreres på basestasjonen før du kan bruke dem.

### ☰ Merk

- Instruksjonene nedenfor gjelder spesielt for ditt SEI45 håndsett. Hvis du vil registrere et håndsett fra en annen produsent, kan instruksjonene variere. I så fall bør du få informasjoner fra produsenten for det ekstra håndsettet.
- Før du kan registrere eller avregistrere et håndsett, trenger du systemets PIN-kode. Standard PIN-kode er 0000.


---


### 8.1 Registrere et håndsett

- 1 Trykk og hold  på basestasjonen i omlag 3 sekunder.

*Basestasjonen vil pipe når den er klar til å motta registreringer.*

### ☰ Merk

Basestasjonen kan akseptere registrering fra et håndsett innen 90 sekunder. Hvis du trykker på , avbrytes registreringen.

- 2 Trykk og hold  på håndsettet.

*[0]d[ ] - . . . . - kommer til syne.*


- 3 Legg inn systemets PIN-kode (standardinnstilling 0000) og trykk på . Når basestasjonen er funnet og PIN-koden er korrekt, registreres håndsettet og tildeles det neste tilgjengelige håndsettnummeret. Dette nummeret vises på håndsettets display sammen med klokkeinnstillingen.

### ☰ Merk

- Håndsettet SEI45 kan bare registreres på en basestasjon om gangen. Dersom du vil registrere

håndsettet på en annen basestasjon, må du gjenta registreringsprosessen.


- Dersom du prøver å legge et nytt håndsett til en basestasjon der det allerede er registrert fem håndsett, viser displayet en bla gjennom-strek til det går tilbake til det ikke-registrerte skjermbildet.



- 3 Legg inn nummeret til det håndsettet som du vil avregistrere.
- 4 Legg inn systemets PIN-kode (standardinnstilling 0000).
- 5 Trykk på  for å bekrefte. *Det håndsettet du har valgt, avregistreres.*


---

## 8.2 Avregistrere et håndsett

Du kan bruke et håndsett for å avregistrere et annet. Du kan ikke avregistrere håndsettet du akkurat bruker.

- 1 Fjern batteriene og så trykk og hold  mens du setter batteriene inn igjen.

*Ikonet  og  blinker.*

- 2 Slipp tasten .

*Håndsettet søker etter basestasjonen og viser så alle andre håndsett som er registrert til den, f.eks. 2-3-4-5.*

---

## 9 Vedlikehold og utskiftninger

---

### 9.1 Rengjøring

- Håndsettet og basestasjonen rengjøres ganske enkelt med en fuktig (ikke våt) klut eller en antistatisk støvbørste.
- Bruk aldri pussemiddel, for dette vil ødelegge produktet.
- Bruk aldri en tørr klut, for dette vil forårsake statisk strømstøt.


---

### 9.2 Skifte batteri


#### Advarsel

Bruk alltid AAA oppladbare batterier


- I** Skyv av batteridekselet

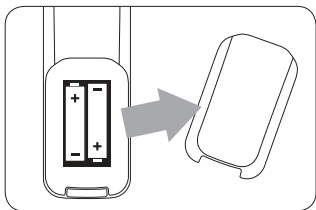


- 2** Fjern de gamle batteriene

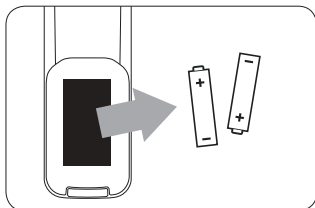

- 3** Plasser de nye batteriene inn i håndsettet

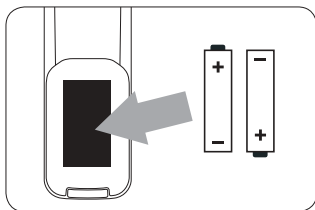

- 4** Sett batteridekselet på plass igjen

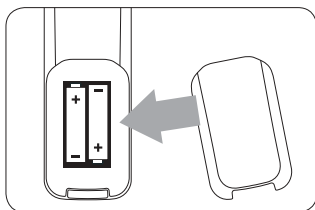

---

## 10 Tekniske data


---

### Batteriets levetid og rekkevidde





Taletid og hviletid Når batteriet er fullt oppladet, er taletiden for din SE145 omlag 10 timer og hviletiden er omlag 150 timer.

---

### Varsel om svake batterier

Batterinivået vises øverst til venstre i håndsettets display. Når batterinivået blir lavt, vil du høre et pip en gang i minuttet (i løpet av en samtale) og ikonet  blinker. Dersom batterinivået blir særlig lavt, slår telefonen seg automatisk av like etter varselet.

Batterienes omtrentlige energinivå er:

-  Fullt oppladet.
-  Delvis oppladet.
-  Blir svakere.
-  Blinker – nesten tomme.

---

### Batteritype

De batteriene som brukes på din SE145 er AAA NiMH 550mAh.

---

### Utenfor rekkevidde-varsel

Under ideelle betingelser er telefonens rekkevidde opptil 50 meter innendørs og 300 meter utendørs. Når du er i ferd med å bevege deg bort fra rekkevidden under en samtale, gir håndsettet fra seg et varselpip.

Dersom håndsettet flyttes utenfor denne rekkevidden, gir håndsettet fra seg en feilpip, samtalen brytes og noen funksjoner er ikke lenger tilgjengelige. Du vil høre et feilpip hvis du prøver å bruke dem, dersom feilpip-signalet er slått på.

Når du kommer innenfor basestasjonens rekkevidde igjen, gir håndsettet fra seg et nytt pip.

### Merk

For at feilpipet skal virke, må det slås på (se side 26 '6.3 Slå pipesignalene på/av').

---

# || Ofte stilte spørsmål

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

---

## Lading

### **Ikonet blinker ikke når håndsettet plasseres på basestasjonen**

- Dårlig batterikontakt – flytt litt på håndsettet
- Skitten kontakt – rengjør batterikontakten med en klut fuktet med alkohol
- Batteriet er fullt – det trenger ikke å lades

---

## Telefonering

### **Ingen summetone**

- Ingen spenning – kontroller forbindelsene. Nullstill telefonen: trekk ut strømpluggen og sett den inn i kontakten igjen
- Batteriene er tomme – lad batteriene i minst 24 timer

- Du er for langt fra basestasjonen – gå nærmere basestasjonen
- Feil linjekabel – bruk vedlagte linjekabel
- Linjeadapteret (hvis nødvendig) er ikke forbundet med linjekabelen – kople linjeadapteren (hvis nødvendig) til linjekabelen

### **Dårlig lyd kvalitet**

Basestasjonen er for nær til elektriske apparater, armerte murvegger eller dørrammer av metall – flytt basestasjonen minst en meter bort fra alle elektriske apparater

### **Ikonet blinker**

- Håndsettet er ikke registrert på basestasjonen – registrer håndsettet på basestasjonen
- Du er for langt fra basestasjonen – gå nærmere basestasjonen

### **Ingen ringetone**

Ringetonen er deaktivert. Skru opp volumet.



---

## Oppringings-ID-tjenesten (CLI) virker ikke

Kontroller abonnementet ditt med nettverksoperatøren

---

## Telefonbok

### Kan ikke lagre oppføring i telefonboken

Telefonboken er full. Slett en oppføring for å frigjøre minneplass

---

## Display

### Ikke noe display

- Prøv å lade opp eller skifte ut batteriene.
  - Prøv å trekke ut støpslet, og koble det til igjen. Følg deretter prosedyrene for registrering av et håndsett (se side 34).
  - Basen kan være opptatt med et annet håndsett. Vent til den er tilgjengelig igjen.
- 

### Kan ikke registrere et ekstra håndsett

Det er allerede registrert fem håndsett, som er maksimum.

---

Displayet viser en blå gjennomstrek. Du må avregistrere et håndsett for å kunne registrere et nytt.

---

## Forstyrrelse

### Støyforstyrrelse på radio eller fjernsyn

Kanskje basestasjonen din står for nær. Flytt den så langt bort som mulig.

---

## Telefonsvarer

### Telefonsvarerer tar ikke opp meldingene

- Slå på telefonsvarerer.
  - Det er mulig at minnet er fullt. Blinker lysdioden på basen hurtig?  
Hvis det er tilfellet, må du slette noen meldinger.
- 

### Får ikke tilgang til meldingene fra en annen telefon

- Hvis du taster inn feil PIN-kode, vil du høre et langt pip. Du kan deretter taste inn PIN-koden igjen.

---

## 12 Stikkordregister

### A

- Åpne Redial-listen 24
- Avregistrere et håndsett 35

### B

- Base, oversikt 11

### D

- De vanligste spørsmålene 38
- Direktevalgstaster 21

### E

- Endre direktevalgsnumrene 16
- Endre håndsettets ringetone 26
- Endre ringevolum 26
- Endre systemets PIN-kode 28

### F

- Fjerntilgang 33
- Forhåndstaste et nummer 16

### H

- Håndsett, oversikt 8
- Håndsett, taster 8
- Hent tilbake den forhåndsinnspilte utgående meldingen 31
- Høyttalervolum 32
- Høyttalervolum håndsett 17

### I

- Identifisere anroperen 22
- Innholdet i esken 7

### J

- Justere lydstyrken i håndsettets høyttaler 17

### K

- Koble til basestasjonen 13
- Konferansesamtale 19

### L

- Lade batteriene 14
- Lagre et nummer på anropsloggen i telefonboken 23
- Lagre et repetisjonsnummer i telefonboken 24
- Låse tastaturet 29
- Legge på 17
- Legge til en oppføring i telefonboken 20
- Lytt på meldingene dine 31

### M

- Minnets er fullt 31

### N

- Nummervisning 22
- Ny melding 31

**O**

Overføre et eksternt anrop til et annet håndsett 18

**R**

Redigere direktevalgstastene 21  
Redigere en oppføring i telefonboken 21  
Registrere et håndsett mot en base 34  
Repetere det siste nummeret 30  
Resirkulere telefonen 5  
Ringe 16  
Ringeforsinkelse 32  
Ringe et annet håndsett 18  
Ringe fra anropsloggen 16  
Ringe fra telefonboken 16  
Ringe nettverkets talepostkasse 19

**S**

Sette en anroper på vent for å besvare et nytt anrop 18  
Sette inn batterier 14  
Se oppføringer i telefonboken 20  
Se på en samtalelogg 23  
Sikkerhetsinformasjon 6  
Skjermikoner og symboler 10  
Slå på telefonsvareren ved fjernstyring 33  
Slå tastetoner av/på 26  
Slå telefonsvareren av/på 30  
Slette en oppføring i telefonboken 21

Slette en oppføring på anropsloggen 24

Slette et nummer på redial-listen 25

Slett alle meldinger på telefonsvareren 32

Slett en melding på telefonsvareren 32

Stille dato og klokkeslett 26  
Svare 17

**T**

Ta opp en utgående melding 30  
Tidssparer 32  
Tilbakestille håndsett 28

**U**

Utgående melding 30

**V**

Veksle mellom interne og eksterne anrop 18  
Velge prefiks og erstatningsnummer 27  
Velge ringemodus 27  
Velge ringetone 26  
Velge ringevolum 26  
Velge tilb.ringe-modus (Flash) 27



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without  
the written consent of the copyright owner.

Document order number : 3111 285 35722

