


Wyświetlacz na słuchawce

Na górze wyświetlacza są wyświetlane pewne symbole, zależnie od stanu telefonu.



 Podczas pierwszego użycia czasami trzeba odczekać kilka minut, aż telefon uruchomi się, a na wyświetlaczu zostaną wyświetlone ikony.

Poniżej wyjaśniono znaczenie symboli:

 Słuchawka znajduje się w zasięgu stacji bazowej. Gdy symbol miga, oznacza to, że słuchawka znajduje prawie poza zasięgiem. Przybliż się do stacji bazowej. Symbol znika, jeżeli słuchawka znajduje się poza zasięgiem.

 Telefon jest w trybie programowania.

 Linia jest zajęta. Telefon jest używany.

 Trwa rozmowa wewnętrzna.

 Mikrofon jest wyciszony.

 Dzwonek jest WYŁĄCZONY.

 Książka telefoniczna jest otwarta.

BB Funkcja “baby call” jest WŁĄCZONA.

 Klawiatura jest zablokowana.

 W rejestrze połączeń znajdują się nieodebrane rozmowy*.

 W skrzynce głosowej znajdują się wiadomości.

 Stan naładowania baterii: pełny lub niski.

* Zależnie od wykupienia usługi identyfikacji rozmówcy.

Uwaga: Po zakończeniu rozmowy zostanie wyświetlony czas trwania rozmowy.

Spis treści

Wyświetlacz na słuchawce	1	<i>Aby zmienić głośność słuchawki</i>	12
Instalowanie telefonu DECT 111	3	<i>Aby wybrać typ ponownej rozmowy (ustawienia klawisza "R")</i>	13
Słuchawka i stacja bazowa DECT 111	5	<i>Aby wybrać tryb wybierania</i>	13
		<i>Aby przywrócić ustawienia domyślne</i>	13
		<i>Aby zmienić kod PIN</i>	14
		<i>Aby włączyć/wyłączyć tony klawiszy</i>	14
Klawisze telefonu DECT 111	6	<i>Aby zablokować/odblokować klawiaturę</i>	14
Korzystanie z telefonu DECT 111	7	Rozwiązywanie problemów	15
<i>Aby odebrać rozmowę</i>	7	Środowisko i bezpieczeństwo	16
<i>Aby zakończyć rozmowę</i>	7		
<i>Aby wykonać zewnętrzną rozmowę</i>	7		
<i>Wybieranie wstępne</i>	7		
<i>Aby zapisać numer w książce telefonicznej</i>	8		
<i>Aby wykonać rozmowę, korzystając z książki telefonicznej</i>	8		
<i>Aby usunąć wszystkie numery</i>	8		
<i>Aby przekazać rozmowę do innej słuchawki (DECT 111 Duo)</i>	9		
<i>Aby ponownie wybrać numer</i>	9		
<i>Aby wykonać rozmowę, korzystając z rejestru połączeń</i>	9		
<i>Aby usunąć wszystkie wpisy w dzienniku rozmów</i>	10		
<i>Aby wyciszyć mikrofon słuchawki</i>	10		
<i>Aby zaprogramować klawisz skrótu do skrzynki głosowej i korzystać z niego</i>	10		
<i>Aby zaprogramować i włączyć funkcję "baby call"</i>	11		
Programowanie telefonu DECT 111	12		
<i>Aby ustawić dzwonek</i>	12		
<i>Aby ustawić głośność dzwonka</i>	12		

Niniejszym Philips oświadcza, że systemy DECT 111 są zgodne z wymaganiami i innymi postanowieniami zawartymi w dyrektywie 1999/5/UE.

Philips oznacza akumulatory i opakowanie standardowymi symbolami zachęcającymi do przetworzenia i właściwego usuwania ewentualnych odpadów.

 Nie wrzucać akumulatorów do zwykłych odpadów domowych.

 Odprowadzono składkę na rzecz odpowiedniego krajowego systemu odzyskiwania i przetwarzania.

Oznaczenie  świadczy o zgodności z przepisami technicznymi zgodnie z dyrektywą 1999/5/WE dotyczącą bezpieczeństwa użytkownika, zakłóceń elektromagnetycznych oraz fal radiowych.

Instalacja DECT 111

PRZED UŻYCIEM TELEFONU DECT 111 NALEŻY GO
ŁADOWAĆ PRZEZ 24 GODZINY.
NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE AKUMULATORÓW.

Rozpakowywanie telefonu DECT 111

Opakowanie DECT 111 zawiera:

jedną stację bazową DECT 111



, jedną słuchawkę DECT 111



jeden przewodnik użytkownika



, jedną kartę gwarancyjną



2 akumulatory, 1 przewód, 1 zasilacz.

W przypadku braku któregośkolwiek elementu należy się natychmiast skontaktować ze sprzedawcą.

Zestawy DECT 111 Duo zawierają także dodatkową słuchawkę, jedną ładowarkę oraz 2 dodatkowe akumulatory.


Montaż naścienny

Telefon DECT 111 nadaje się do montażu naściennego.

Umieść w pionie kołki ustalające w odległości 90 mm od siebie. Włóż śruby.

Między łbem śruby a ścianą pozostaw niewielką przestrzeń (3 mm).



Teraz możesz zawiesić stację bazową i podłączyć zasilanie i kabel telefoniczny.

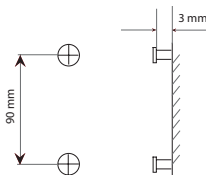

- 1 Podłącz przewód zasilania oraz kabel telefoniczny do stacji bazowej.

Jeżeli posiadasz szerokopasmowe połączenie DSL z Internetem upewnij się, że bezpośrednio na każde gniazdko telefoniczne w domu założony jest filtr DSL oraz sprawdź, czy modem i telefon podłączone są do właściwych gniazdek filtra (dla każdego przeznaczone jest jedno konkretne).


- 2 Podłącz przewód zasilania oraz kabel telefoniczny do gniazd ściennych. Zawsze używaj kabli dostarczonych w zestawie.

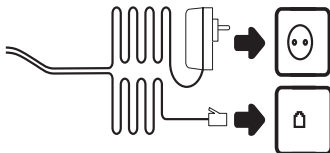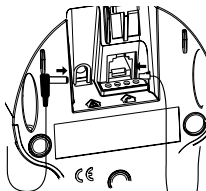

- 3 Otwórz wnękę baterii, wysuwając jej pokrywę.

- 4 Włóż 2 baterie zgodnie z ilustracją. Zwróć uwagę na oznaczenia polaryzacji.

- 5 Zamknij wnękę baterii, wsuwając jej pokrywę.

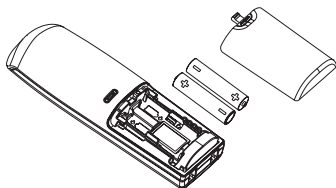

! Zużyte akumulatory można wymieniać wyłącznie na akumulatory NiMH.

Akumulatory osiągają swój optymalny czas działania po 3 cyklach pełnego naładowania/rozładowania.



Czas gotowości: ok. 100 godzin

Czas rozmowy: ok. 10 godzin

- 6 Odłóż słuchawkę na stację bazową i pozostaw ją tam przez 24 godziny w celu naładowania.



Słuchawka i stacja bazowa DECT 111

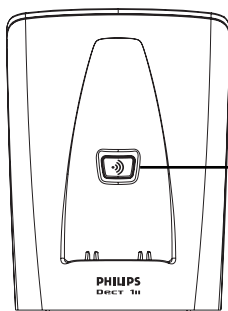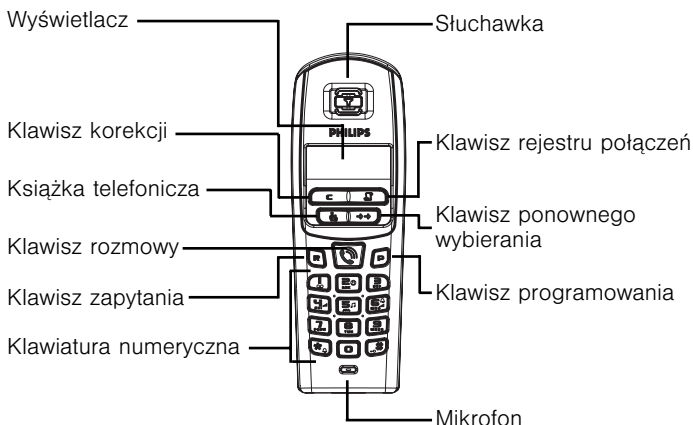

Klawisz przywoływania

Dzięki niemu można odszukać zgubioną słuchawkę. Naciśnij ten przycisk, a słuchawka zacznie dzwonić.

Po odszukaniu naciśnij klawisz rozmowy na słuchawce.

Klawisze telefonu DECT 111

Klawisze na słuchawce

-  Otwórz rejestr połączeń. Naciskaj kilka razy, aby przewijać listę.
-  Otwórz listę Wybierz ponownie. Naciskaj kilka razy, aby przewijać listę.
-  Klawisz korekcji
 - Aby skasować jedną cyfrę.
 - Aby powrócić do trybu bezczynności.
 - Długie naciśnięcie klawisza usuwa wyświetlany numer (w rejestrze połączeń, książce telefonicznej, liście ponownego wybierania).
 - Aby wyciszyć mikrofon podczas rozmowy.
-  Książka telefoniczna. Naciskaj kilka razy, aby przewijać listę.
-  Klawisz rozmowy. Naciśnij, aby odebrać, rozpocząć lub zakończyć rozmowę.
-  Długie naciśnięcie łączy ze skrzynką głosową.
-  Włącz/wyłącz funkcję "baby call".
-  Ustaw głośność słuchawki.
-  Ustaw dzwonek.
-  Ustaw głośność dzwonka.
-  Klawisz programowania. Aby rozpocząć i zakończyć definiowanie ustawień.
-  Programowanie przełączenia na inny numer wewnętrzny.
 - Długie naciśnięcie wykonuje połączenie wewnętrzne (DECT 111 Duo).
-  Wybieranie #
 - Długie naciśnięcie włącza/wyłącza blokadę klawiatury.
-  Wybieranie *
 - Długie naciśnięcie włącza/wyłącza dzwonek.

Korzystanie z telefonu DECT 111



Aby odebrać rozmowę

Naciśnij klawisz *Rozmowa*, aby odebrać rozmowę.



Aby zakończyć rozmowę

Naciśnij klawisz *Rozmowa*.



Aby rozpocząć rozmowę

Naciśnij klawisz *Rozmowa*.

Wybierz numer.




Aby rozpocząć rozmowę wewnętrzną (DECT 111 Duo)

Naciśnij przez dłuższy czas klawisz *R*.

Dzwoni inna słuchawka.



Odbierz rozmowę na wywołanej słuchawce.



Wybieranie wstępne

Wybierz numer telefoniczny.

Naciśnij klawisz *Korekcja*, aby usunąć nieprawidłowo wpisane cyfry.

Naciśnij klawisz *Rozmowa*.

Uwaga: Telefon DECT 111 umożliwia wybranie numeru składającego się maks. z 18 cyfr.

Aby zapisać numer w książce telefonicznej

W książce telefonicznej można zapisać 10 numerów.
Naciśnij klawisz *Programowanie*.

Naciśnij klawisz *Książka telefoniczna*.
Zostanie wyświetlony numer pamięci 0. Naciśnij ponownie,
aby wybrać inny numer pamięci.

Wprowadź numer.

Naciśnij klawisz *Programowanie*, aby zapisać numer.

W przypadku błędnego wprowadzenia naciśnij klawisz
Korekcja, aby skasować nieprawidłowe cyfry.

Aby wykonać rozmowę, korzystając z książki telefonicznej

Naciśnij klawisz *Książka telefoniczna*.
Zostanie wyświetlony pierwszy numer.
Naciskaj klawisz aż do wyświetleniażądanego numeru.
Lub
Wprowadź numer pamięci, aby wywołać żądany numer.

Naciśnij klawisz *Rozmowa*, aby rozpocząć rozmowę.
Lub

Naciśnij klawisz *Korekcja*, aby zakończyć bez wybierania
numeru.

Aby usunąć wszystkie numery naraz

Naciśnij klawisz *Programowanie*.

Naciśnij klawisz **0**.

Naciśnij klawisz *Książka telefoniczna*.

Naciśnij klawisz *Programowanie*, aby potwierdzić.

Aby przełączyć rozmowę do innej słuchawki
(WYŁĄCZNIK DECT 111 Duo)

Można przełączyć połączenie z zewnątrz do innej słuchawki.
Podczas rozmowy:



Naciśnij przez dłuższy czas klawisz *R*.

Zadzwoni inna słuchawka.

Rozmowa zostaje zawieszona.

Rozmówcy wewnętrzni mogą z sobą rozmawiać.

Naciśnij klawisz *Rozmowa*, aby przełączyć rozmowę.



Lub



Ponownie naciśnij klawisz *R*, jeżeli nikt nie odbierze drugiej słuchawki.

Aby ponownie wybrać 10 ostatnio wybranych numerów



Naciśnij klawisz *Wybierz ponownie*.

Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony ostatni wybrany numer.

Naciśnij ponownie ten klawisz, aby wyświetlić poprzedni numer.



Naciśnij klawisz *Rozmowa*, aby rozpocząć rozmowę.

Lub

Naciśnij klawisz *Korekcja*, aby zamknąć listę.

Długie naciśnięcie klawisza *C* kasuje numer.



Aby wykonać rozmowę, korzystając z rejestru połączeń

W celu korzystania z funkcji rejestru połączeń wymagane jest wykupienie usługi identyfikacji rozmówcy (CLI).

Telefon DECT 111 przechowuje numery 20 nieodebranych rozmów.

Symbol  na wyświetlaczu informuje o nieodebranych rozmowach.



Naciśnij klawisz *Rejestr połączeń*.

Zostanie wyświetlony najnowszy wpis.



Naciśnij klawisz *Rozmowa*, aby rozpocząć rozmowę.




Użyj klawisza, aby przewijać listę nieodebranych rozmów.



Naciśnij klawisz *Korekcja*, aby zamknąć rejestr połączeń.

Długie naciśnięcie usuwa bieżący wpis, a na wyświetlaczu zostanie wyświetlony kolejny wpis.

Uwaga: W przypadku zapelnienia pamięci jest usuwany najstarszy wpis.



Aby usunąć wszystkie wpisy rejestru połączeń naraz

Naciśnij klawisz *Programowanie*.

Naciśnij klawisz **0**.

Naciśnij klawisz *Dziennik rozmów*.

Naciśnij klawisz *Programowanie*, aby potwierdzić.



Aby wyciszyć mikrofon słuchawki

Podczas rozmowy:

Naciśnij klawisz *Korekcja*.

Zostanie wyświetlony symbol wyciszenia .

Rozmowa zostanie zawieszona, a rozmówca nie będzie słyszeć Twojej rozmowy.

Naciśnij ponownie klawisz *Korekcja*, aby wyłączyć wyciszenie.
Nastąpi wznowienie rozmowy.

Aby zaprogramować klawisz 1  i korzystać z niego

Niektórzy operatorzy oferują usługę skrzynki głosowej, pełniącej funkcję automatycznej sekretarki. Można zaprogramować klawisz 1 jako klawisz skrótu do tej funkcji, aby uzyskać bezpośredni dostęp do skrzynki głosowej.



Naciśnij klawisz *Programowanie*.

Naciśnij klawisz **8**.

Wprowadź 4-cyfrowy kod PIN (domyślnie jest to 0000).

Naciśnij klawisz *Programowanie*.


Wprowadź numer telefonu (sieciowej skrzynki głosowej).

Naciśnij klawisz *Programowanie*, aby zapisać numer.

Teraz naciśnij klawisz **1**, aby odsłuchać nowe wiadomości w sieciowej skrzynce głosowej.

Aby włączyć/wyłączyć funkcję “baby call”

Funkcja “baby call” pozwala zapisać ważny numer, który można wybrać, naciskając DOWOLNY klawisz (z wyjątkiem klawisza programowania).



Naciśnij klawisz *Programowanie*.

Naciśnij klawisz **2**.

Wprowadź 4-cyfrowy kod PIN.

Naciśnij klawisz *Programowanie*, aby zapisać ustawienie.

Po włączeniu zostanie wyświetlony numer funkcji “baby call”.

Aby zaprogramować funkcję “baby call”



Naciśnij klawisz *Programowanie*.

Naciśnij klawisz **3**.

Wprowadź 4-cyfrowy kod PIN.

Naciśnij klawisz *Programowanie*.

Zostanie wyświetlony zapisany numer.

Usuń go, naciskając klawisz Korekcja.


Wprowadź numer, który chcesz, aby był bezpośrednim numerem funkcji “baby call”.

Naciśnij klawisz *Programowanie*, aby zapisać numer.

Programowanie telefonu DECT 111

Aby ustawić dzwonek

Można wybrać 6 dzwoneków.



Naciśnij klawisz *Programowanie*.

Naciśnij klawisz **5**.

Zostanie wyświetlone bieżące ustawienie (np. 1/6).


Wprowadź wybrany dzwonek, np. 1, 2 lub 6.

Zostanie wygenerowany wybrany dzwonek.

Naciśnij klawisz *Programowanie*, aby zapisać ustawienie.

Aby ustawić głośność dzwonka

Można wybrać 3 poziomy głośności dzwonka.



Naciśnij klawisz *Programowanie*.

Naciśnij klawisz **6**.


Zostanie wyświetlone bieżące ustawienie (np. 1/3).

Wprowadź ustawienie głośności: 1 (niska), 2 (średnia) lub 3 (wysoka).

Naciśnij klawisz *Programowanie*, aby zapisać ustawienie.

Aby zmienić głośność w słuchawce

Można wybrać 3 poziomy głośności słuchawki.



Naciśnij klawisz *Programowanie*.

Naciśnij klawisz **4**.


Zostanie wyświetlone bieżące ustawienie (np. 1/3).

Wprowadź ustawienie głośności: 1 (niska), 2 (średnia) lub 3 (wysoka).

Naciśnij klawisz *Programowanie*, aby zapisać ustawienie.

Aby wybrać typ ponownego wybierania (ustawienia klawisza "R")

Korzystanie z niektórych usług, dostępnych za pomocą R +1, R +2 oraz R +3 (połączenie oczekujące, przekierowanie połączenia itd.), będzie zależać od ustawienia sygnału flash (krótki/długi) zgodnie z typem instalacji (ISDN, publiczna, PABX).



Naciśnij klawisz *Programowanie*.

Naciśnij klawisz R.

Wybierz 1, 2... lub 7.

Naciśnij klawisz *Programowanie*, aby zapisać ustawienie.


Można ustawić kilka czasów przełączania (flash):

1 = 80 ms; 2 = 100 ms; 3 = 120 ms; 4 = 180 ms

5 = 250 ms; 6 = 300 ms; 7 = 600 ms

Zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika PABX, aby ustawić czasy przełączania (flash).

Aby wybrać tryb wybierania



Naciśnij klawisz *Programowanie*.

Naciśnij klawisz *.

Naciśnij klawisz **1** (tryb impulsowy) lub **2** (tryb tonowy).

Naciśnij klawisz *Programowanie*, aby zapisać ustawienie.

Wybieranie impulsowe (zwane także "rozłączenie pętli") jest używane w krajach, w których wykorzystywana jest funkcja tonowego wybierania DTMF lub używane są stare centrale PABX.

Aby przywrócić ustawienia domyślne



Poniższa procedura pozwala przywrócić ustawienia domyślne telefonu.

Naciśnij klawisz *Programowanie*.


Naciśnij klawisz **9**.

Wprowadź 4-cyfrowy kod PIN.

Naciśnij klawisz *Programowanie*, aby zapisać ustawienie.

Aby zmienić kod PIN

Kod PIN to hasło składające się z 4 cyfr. Zabezpiecza słuchawkę oraz stację bazową przed niewłaściwym wykorzystaniem. Domyślny kod PIN to 0000.



Naciśnij klawisz *Programowanie*.

Naciśnij klawisz **1**.

Wprowadź domyślny 4-cyfrowy kod PIN.

Naciśnij klawisz *Programowanie*.

Wprowadź nowy 4-cyfrowy kod PIN.

Naciśnij klawisz *Programowanie*.

Wprowadź ponownie nowy 4-cyfrowy kod PIN.

Naciśnij klawisz *Programowanie*, aby zapisać kod PIN.

Aby włączyć/wyłączyć funkcję tonów klawiszy



Naciśnij klawisz *Programowanie*.

Naciśnij klawisz **7**, aby włączyć/wyłączyć funkcję tonów klawiszy.

Naciśnij klawisz *Programowanie*, aby zapisać ustawienie.

Aby włączyć/wyłączyć blokadę klawiatury



Naciśnij przez dłuższy czas klawisz #, aby włączyć blokadę klawiatury.

Zostanie wyświetlony symbol .

Naciśnij przez dłuższy czas klawisz #, aby odblokować blokadę klawiatury.

Uwaga: Po zablokowaniu klawiatury nie można rozpoczynać rozmów, ale wciąż można je odbierać.

PROBLEMY	PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIA
- Brak sygnału po naciśnięciu klawisza 	- Stacja bazowa jest niewłaściwie podłączona do gniazdka sieciowego lub telefonicznego. - Zbyt duża odległość od stacji. - Wyladowany akumulator (widać ikonę wyladowania akumulatora).	- Sprawdzić połączenia.(p 4). - Zresetować urządzenie, odłączając przewód zasilania na kilka sekund, a następnie ponownie go podłączając. - Zbliżyć się do stacji bazowej. - Naładuj akumulatory przez co najmniej 24 godziny (strona 4).
- Miga ikona 	- Słuchawka pracuje poza strefą zasięgu.	- Zbliżyć się do bazy.
- Po odłożeniu słuchawki do ładowania nie rozlega się sygnał dźwiękowy.	- Słuchawka nie jest właściwie ułożona na ładowarce w stacji bazowej. - Styki ładujące są brudne.	- Zdjąć słuchawkę ze stacji bazowej i położyć ją na nowo. - Wyczyścić je suchą, czystą ściereczką.
- Pomimo ładowania słuchawki przez 24 godziny ikona akumulatora wskazuje wyladowanie.	- Uszkodzony akumulator w słuchawce.	- Skontaktować się z punktem sprzedaży PHILIPS w celu nabycia nowego akumulatora.
- Brak symboli na wyświetlaczu.	- Akumulator jest wyladowany.	- Sprawdzić zasilanie urządzenia (strona 4). - Naładować akumulator (strona 4).
- Zła jakość dźwięku (trzaski, tłumienie, echo itp.)	- Zakłócenia z pobliskiego urządzenia elektrycznego. - Stacja bazowa znajduje się w pomieszczeniu o grubych ścianach. - Słuchawka pracuje za daleko od stacji bazowej.	- Postarać się podłączyć stację bazową w innym miejscu. - Zainstalować stację w innym pomieszczeniu. - Przybliżyć się do stacji bazowej. - Zmniejszyć poziom głośności (str.12).
- Nie działa funkcja identyfikacji strony wywołującej (CLI).	- Usługa nie została włączona, wybrano niewłaściwego operatora lub ustawienie.	- Sprawdzić abonament w sieci lub zmienić tryb wybierania (patrz strona 13). Philips nie gwarantuje prawidłowego działania poza adapterem ISDN lub centralą PABX.
- Telefon dzwoni podczas rozmowy.	- Trwa próba przekazania rozmowy.	- Naciśnij klawisz rozmowy, aby zająć linię, jeżeli ma to zastosowanie.
- Nie ma identyfikacji dzwoniącego/ zła jakość dźwięku/ zła jakość połączenia z szerokopasmowym Internetem DSL.	- Filtr(y) DSL/brak rozdzielaczy lub niewystarczająca ilość filtrów. - Modem i/lub telefon podłączony do złego gniazda DSL. - Uszkodzony filtr DSL.	- Upewnij się że masz filtr DSL podłączony bezpośrednio do każdego gniazdka telefonicznego w domu. - Sprawdź czy modem i telefon są podłączone do właściwego gniazda (jedno specjalne dla każdego). - Filtr(y) mogą być uszkodzone. Wymień i spróbuj ponownie.

Środowisko naturalne i bezpieczeństwo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa

Telefon DECT 111 nie pozwala na łączenie się z numerami alarmowymi przy braku zasilania. Należy zapewnić inny sposób łączenia się z takimi numerami.

Zasilanie

Produkt musi być zasilany jednofazowym napięciem przemiennym 220 – 240 V, z wyłączeniem instalacji informatycznych w rozumieniu normy EN 60-950.

OSTRZEŻENIE

Norma EN 60-950 klasyfikuje sieć elektryczną jako "niebezpieczną". Jedynym sposobem na odcięcie zasilania od urządzenia jest wyłączenie zasilacza z gniazdka sieciowego. Należy zadbać o to, aby gniazdko sieciowe znajdowało się blisko urządzenia i zawsze było łatwo dostępne.

Sieć telefoniczna

Napięcia w sieci powinny należeć do kategorii TNV-3 (napięcia w sieci telekomunikacyjnej) zgodnie z definicją podaną w normie EN 60-950).

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Chronić słuchawkę przed kontaktem z wodą. Nie otwierać słuchawki ani bazy, gdyż wewnątrz mogą występować wysokie napięcia. Chronić styki ładowania i akumulatory przed zetknięciem z przewodnikami elektrycznymi.

Troska o środowisko naturalne

Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących wyrzucania opakowań, zużytych akumulatorów i starych telefonów. Starać się wykorzystywać możliwości ich przetworzenia.

Zgodność

My, Philips Polska Sp. z o.o., deklarujemy, że wyroby: telefony bezprzewodowe DECT111xx są zgodnie z R&TTE -Dyrektywą 1999/5/EC, Annex III, a w szczególności z następującymi wymaganiami zasadniczymi:

Artykułem 3.1a: (wymagania bezpieczeństwa)

EN 60950 (2000)

Artykułem 3.1b: (wymagania kompatybilności elektromagnetycznej)

ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Artykułem 3.2: (efektywne wykorzystanie częstotliwości radiowych)

EN 301 406 (03-2001)

Zgodność z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 1999/5/EC jest spełniona.

Andrzej Babicz

Approbation Specialist

Warszawa 21.10.2004

Andrzej Babicz

PHILIPS POLSKA Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 195 B (50)
02-222 Warszawa
tel. 571 00 00, fax 571 00 01

CE 0700

Produkt ten może być podłączony tylko do analogowej sieci telefonicznej Polski.