

Hızlı Başlangıç Kılavuzu


DVP3980
DVD Video Oynatıcı




Kutuda ne var?



DVD Video Oynatıcı




Kullanım
Kılavuzu




Uzaktan Kumanda
ve 2 adet AAA pil

Video Kalitesi Türleri


Scart
(İyi Kalite)



Komponent Video
(Daha İyi Kalite)
Kablo verilmemektedir




HDMI
(En İyi Kalite)
Kablo ve Adaptör
birlikte verilmez

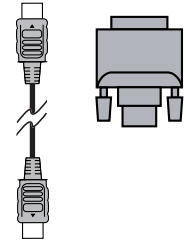

Bağlanın


Temel Ses/Video Bağlantıları

Scart
(İyi Kalite)

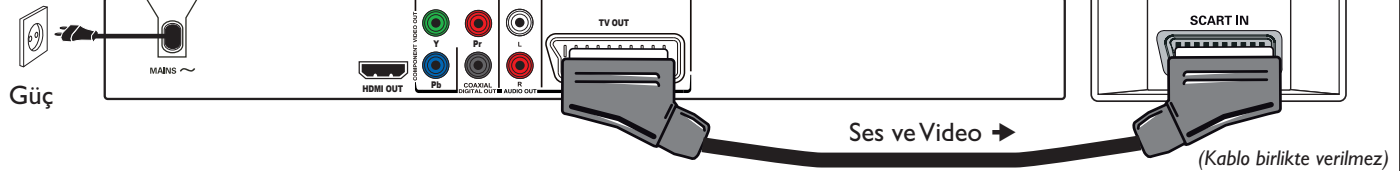


VEYA

Komponent Video
(Daha İyi Kalite)

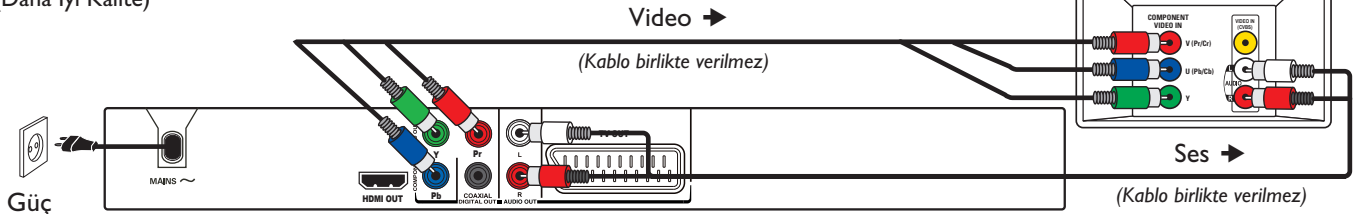

VEYA


HDMI
(En İyi Kalite)

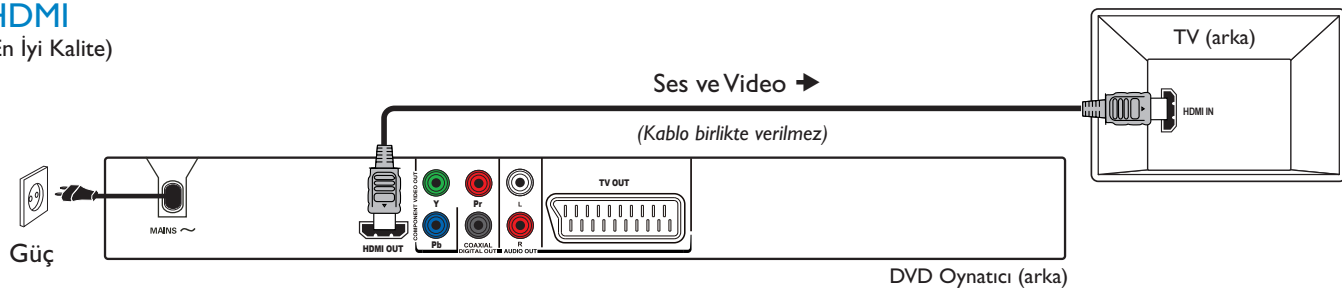

2 Ayarlayın

A İzleme kanalının bulunması

- 1 Açmak için bu ünite üzerindeki **STANDBY ON** düğmesine basın.

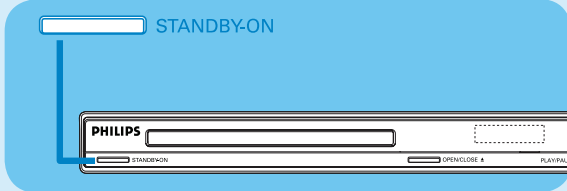

- 2 TV'yi açın. TV uzaktan kumandasını kullanarak doğru izleme kanalını seçin.

Not Doğru izleme kanalını araştırmak için, Video In (video girişi) kanalını görene kadar TV uzaktan kumandası üzerindeki Channel Down (kanal aşağı) düğmesine (veya AV, SELECT, düğmesine) basın.

B Ekran üzerinde görüntüleme dilini seçin

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
{ Genel Ayarlar Sayfası } görüntülenir.



- 2 { Ekran Dili } seçmek için tuşlarını kullanın ve tuşuna basın.
- 3 Dil seçmek için tuşlarını kullanın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın. (Philips 'EasyLink' TV için, { Auto } (Otomatik) seçilmelidir.)
- 4 Çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.

Not Burada ayarlanan dil, DVD disk menüsü için değil, bu ünite çalıştırılırken TV'de gösterilen menüler içindir.

Bu üniteye çeşitli ayar seçenekleri (Ses Ayarları, Video Ayarları, Tercih Ayarları) bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzuna başvurun.


3 Tadını çıkarın

A Disk oynatımını başlatın

- 1 Disk tepesine bir disk yerleştirildiğinde, gösterim otomatik olarak başlayabilir.

Not TV ekranında bir disk menüsü görüntüleniyorsa, DVD menüsünde gezinmek için tuşlarını kullanın.

- 2 Oynatımı başlatmak için tuşuna basın.
- 3 Oynatımı durdurmak için tuşuna basın.

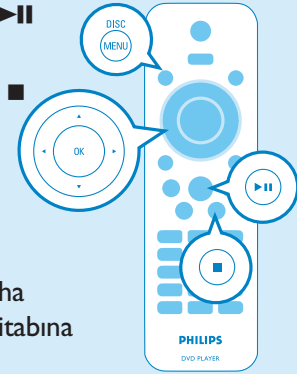

Sorun Giderme

Sorun giderme hakkında daha fazla ipucu için kullanıcı el kitabına başvurun.

Güç yok

- AC güç kablosunun düzgün takılıp takılmadığını denetleyin.
- Gücü açmak için bu ünitenin üst panelindeki STANDBY-ON tuşuna basın.

Görüntü yok

- TV bağlantısını kontrol edin ve fişlerin düzgün takıldığından emin olun.

Ses yok veya bozuk

- Ses bağlantılarını kontrol edin ve bağlanan ses cihazının açık olduğundan emin olun.
- HDMI bağlantısı için televizyonunuzun HDMI veya Dijital ayarının ON (açık) olarak seçildiğinden emin olun. Ayrıntılı bilgi için televizyonunuzun üreticisiyle iletişim kurun.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Pillerin düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin veya pilleri yenileriyle değiştirin.
- Uzaktan kumandayı üniteye yaklaştırın.
- Uzaktan kumandayı doğrudan IR algılayıcısına yöneltin.

Yardım mı istiyorsunuz?

Kullanım Kılavuzu

Philips DVD Oynatıcınızla birlikte gelen kullanım kılavuzuna başvurun.

Online

Ürününüzü kaydedin ve destek alın www.philips.com/welcome.



Be responsible
Respect copyrights



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.
www.philips.com
sgpjy_0807/12_14