

CD640



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

DK digital trådløs telefon

**⚠ Advarsel**

Anvend kun genopladelige batterier.  
Oplad de enkelte håndsat i 24  
timer før de tages i brug.

**PHILIPS**



# Indholdsfortegnelse

|            |                                                             |           |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| <b>1</b>   | <b>Vigtigt</b>                                              | <b>3</b>  |  |  |
| 1.1        | Strømkrav                                                   | 3         |  |  |
| 1.2        | Konformitet                                                 | 3         |  |  |
| 1.3        | Genbrug og bortskaffelse                                    | 3         |  |  |
| 1.4        | Overholder GAP standard                                     | 4         |  |  |
| 1.5        | Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter ("EMF")  | 4         |  |  |
| <b>2</b>   | <b>Din telefon</b>                                          | <b>5</b>  |  |  |
| 2.1        | Hvad der er i boksen                                        | 5         |  |  |
| 2.2        | Oversigt over telefonen                                     | 6         |  |  |
| 2.2.1      | Håndsat                                                     | 6         |  |  |
| 2.2.2      | Ikoner i håndsettets display                                | 8         |  |  |
| 2.2.3      | Basestation                                                 | 8         |  |  |
| <b>3</b>   | <b>Komme igang</b>                                          | <b>9</b>  |  |  |
| 3.1        | Forbind basestationen                                       | 9         |  |  |
| 3.2        | Isæt de genopladelige batterier                             | 9         |  |  |
| 3.3        | Placer håndsettet i opladningsholderen                      | 9         |  |  |
| 3.4        | Indstil din telefon                                         | 10        |  |  |
| 3.5        | Hvordan man tænder og slukker for håndsettet                | 10        |  |  |
| <b>4</b>   | <b>Brug af din telefon</b>                                  | <b>11</b> |  |  |
| 4.1        | Foretag en opringning                                       | 11        |  |  |
| 4.1.1      | Forindtastning                                              | 11        |  |  |
| 4.1.2      | Direkte opkald                                              | 11        |  |  |
| 4.1.3      | Opkald fra opkaldslisten                                    | 11        |  |  |
| 4.1.4      | Opkald fra telefonbogen                                     | 11        |  |  |
| 4.1.5      | Opkald fra genopkaldslisten                                 | 11        |  |  |
| 4.1.6      | Opkaldstimer                                                | 11        |  |  |
| 4.2        | Besvar et opkald                                            | 11        |  |  |
| 4.3        | Besvar et opkald med håndfri betjening                      | 12        |  |  |
| 4.4        | Afslut et opkald                                            | 12        |  |  |
| 4.5        | Genopkald                                                   | 12        |  |  |
| 4.5.1      | Hvordan man foretager et sekundært opkald                   | 12        |  |  |
| 4.5.2      | Hvordan man besvarer et sekundært opkald                    | 12        |  |  |
| <b>4.6</b> | <b>Hvordan man bruger samtaleanlægget</b>                   | <b>12</b> |  |  |
| 4.6.1      | Hvordan man foretager et internt opkald                     | 12        |  |  |
| 4.6.2      | Hvordan man flytter en ekstern samtale til et andet håndsat | 13        |  |  |
| 4.6.3      | Hvordan man foretager en 3-vejs konferencesamtale           | 13        |  |  |
| 4.6.4      | Vis nummer                                                  | 13        |  |  |
| 4.6.5      | Ventende Opkald                                             | 13        |  |  |
| <b>4.7</b> | <b>Hvordan man finder et håndsat</b>                        | <b>13</b> |  |  |
| <b>5</b>   | <b>Brug mere af din telefon</b>                             | <b>14</b> |  |  |
| <b>5.1</b> | <b>Under en samtale</b>                                     | <b>14</b> |  |  |
| 5.1.1      | LydFra/LydTil på mikrofonen                                 | 14        |  |  |
| 5.1.2      | Hvordan man justerer lydstyrken for øresneglen              | 14        |  |  |
| 5.1.3      | Hvordan man slår højttaler til                              | 14        |  |  |
| <b>5.2</b> | <b>SMS</b>                                                  | <b>14</b> |  |  |
| 5.2.1      | Hvordan man skriver og sender en SMS                        | 14        |  |  |
| 5.2.2      | Inboks                                                      | 15        |  |  |
| 5.2.3      | Kladde                                                      | 16        |  |  |
| 5.2.4      | SMS indstillinger                                           | 16        |  |  |
| <b>5.3</b> | <b>Telefonbog</b>                                           | <b>17</b> |  |  |
| 5.3.1      | Hvordan man gemmer et nummer i telefonbogen                 | 17        |  |  |
| 5.3.2      | Hvordan man får adgang til telefonbogen                     | 18        |  |  |
| 5.3.3      | Hvordan man redigerer en post i telefonbogen                | 18        |  |  |
| 5.3.4      | Hvordan man sletter en post i telefonbogen                  | 18        |  |  |
| 5.3.5      | Hvordan man sletter alle poster i telefonbogen              | 18        |  |  |
| 5.3.6      | Hvordan man gemmer i den direkte hukommelse                 | 18        |  |  |
| 5.3.7      | Hvordan man overfører telefonbogen                          | 19        |  |  |

|            |                                                                |           |             |                                                  |           |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>5.4</b> | <b>Opkaldsliste</b>                                            | <b>19</b> | 5.8.3       | Spærreopkald                                     | 24        |
| 5.4.1      | Hvordan man får adgang til opkaldslisten                       | 19        | 5.8.4       | Babyopkald                                       | 24        |
| 5.4.2      | Hvordan man gemmer en post fra opkaldslisten i telefonbogen    | 19        | 5.8.5       | Hvordan man manuelt vælger basestation           | 25        |
| 5.4.3      | Hvordan man sletter en post fra opkaldslisten                  | 19        | 5.8.6       | Hvordan man tilmelder et ekstra håndsæt          | 25        |
| 5.4.4      | Hvordan man sletter hele opkaldslisten                         | 19        | 5.8.7       | Hvordan man afmelder et håndsæt                  | 25        |
| <b>5.5</b> | <b>Genopkaldsliste</b>                                         | <b>20</b> | 5.8.8       | Hvordan man ændrer master PIN                    | 25        |
| 5.5.1      | Hvordan man får adgang til genopkaldslisten                    | 20        | 5.8.9       | Hvordan man gendanner standardindstillinger      | 26        |
| 5.5.2      | Hvordan man gemmer en post fra genopkaldslisten i telefonbogen | 20        | 5.8.10      | Hvordan man vælger præfix nummer                 | 26        |
| 5.5.3      | Hvordan man sletter et nummer fra genopkaldslisten             | 20        | 5.8.11      | Landekode                                        | 26        |
| 5.5.4      | Hvordan man sletter hele genopkaldslisten                      | 20        | 5.8.12      | Hvordan man aktiverer/deaktiverer konference     | 26        |
| <b>5.6</b> | <b>Ur &amp; Alarm</b>                                          | <b>20</b> | 5.8.13      | Hvordan man deaktiverer besked venter indikation | 26        |
| 5.6.1      | Hvordan man indstiller tiden                                   | 20        | <b>5.9</b>  | <b>Netværkstjenester</b>                         | <b>27</b> |
| 5.6.2      | Hvordan man indstiller alarmen                                 | 20        | 5.9.1       | Viderestilling                                   | 27        |
| 5.6.3      | Hvordan man indstiller alarmtonen                              | 20        | 5.9.2       | Telefon svarer                                   | 27        |
| 5.6.4      | Hvordan man vælger format for dato og tid                      | 20        | 5.9.3       | Informationstjenester fra teleudbyderen          | 28        |
| <b>5.7</b> | <b>Personlige indstillinger</b>                                | <b>21</b> | 5.9.4       | Ring tilbage                                     | 28        |
| 5.7.1      | Håndsæt tone                                                   | 21        | 5.9.5       | Annullering af ring tilbage                      | 28        |
| 5.7.2      | Hvordan man vælger baggrund til standby                        | 22        | 5.9.6       | Skjul ID                                         | 28        |
| 5.7.3      | Hvordan man indstiller kontrastniveau                          | 22        | <b>5.10</b> | <b>Spil</b>                                      | <b>29</b> |
| 5.7.4      | Hvordan man vælger farveskema til telefonen                    | 22        | <b>5.11</b> | <b>Hvordan man indtaster tekst og tal</b>        | <b>29</b> |
| 5.7.5      | Hvordan man omdøber et håndsæt                                 | 22        | 5.11.1      | Indtastning af tekst og tal                      | 29        |
| 5.7.6      | Hvordan man indstiller auto-besvar                             | 22        | 5.11.2      | Skift mellem store og små bogstaver              | 29        |
| 5.7.7      | Hvordan man indstiller Auto-læg på                             | 23        | <b>6</b>    | <b>Standardindstillinger</b>                     | <b>30</b> |
| 5.7.8      | Hvordan man indstiller sprog i menuen                          | 23        | <b>7</b>    | <b>Menustruktur</b>                              | <b>31</b> |
| 5.7.9      | Hvordan man aktiverer/deaktiverer værelsesmonitor              | 23        | <b>8</b>    | <b>Tekniske data</b>                             | <b>34</b> |
| 5.7.10     | Hvordan man aktiverer/deaktiverer tastaturets baggrundslys     | 23        | <b>9</b>    | <b>Hyppegt stillede spørgsmål</b>                | <b>35</b> |
| <b>5.8</b> | <b>Avancerede indstillinger</b>                                | <b>23</b> | <b>10</b>   | <b>Indeks</b>                                    | <b>37</b> |
| 5.8.1      | Hvordan man vælger genopkaldstid                               | 23        |             |                                                  |           |
| 5.8.2      | Hvordan man vælger ringefunktion                               | 24        |             |                                                  |           |

# 1 Vigtigt

Tag dig tid til at læse denne brugsvejledning før du bruger din CD640. Den indeholder vigtig information og bemærkninger omkring din telefon.

## 1.1 Strømkrav

- Dette produkt kræver en strømforsyning på 220-240 volt vekselstrøm. I tilfælde af strømsvigt kan kommunikationen gå tabt.
- Det elektriske kredsløb er klassificeret som farligt. Man kan kun slukke for opladeren ved at trække den ud af vægkontakten. Kontroller at vægkontakten altid er let tilgængelig.

### ⚠ Advarsel

- Lad ikke opladningskontakterne eller batteriet komme i kontakt med metalgenstande.
- Lad ikke opladeren komme i kontakt med væsker.
- Brug aldrig andre batterier end det, der blev leveret sammen med produktet, eller som anbefales af Philips: eksplosionsfare.
- Brug altid de ledninger, der blev leveret sammen med produktet.
- Håndfri aktivering kan pludseligt øge lydstyrken i øresneglen til et meget højt niveau: sørg for at håndsættet ikke er for tæt på dit øre.
- Dette udstyr er ikke designet til at foretage nødopkald ved strømsvigt. Et alternativ bør fremskaffes for at tillade nødopkald.

## 1.2 Konformitet

Vi, Philips, erklærer at produktet overholder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EØF. Du kan finde Overensstemmelseserklæringen på [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## 1.3 Genbrug og bortskaffelse

### Bortskaffelsesinstruktioner for gamle produkter:

WEEE direktivet (Direktivet for Bortskaffelse Elektriske og Elektroniske Udstyr; 2002/96/EC) er blevet vedtaget for at sikre, at

produkter bliver genbrugt ved brug af de bedste behandlings-, genindvindings- og genbrugsteknikker for at beskytte menneskers helbred og en sikre høj grad af miljøbeskyttelse. Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Søg information omkring det lokale separate indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter mærket med dette symbol.



### Brug en af de følgende bortskaffelsesmuligheder:

- Bortskaf hele produktet (inklusive ledninger, stik og tilbehør) på et godkendt WEEE indsamlingssted.
- Aflever dit gamle produkt til forhandleren i forbindelse med indkøb af et nyt produkt. Han skal tage imod det ifølge bestemmelserne i WEEE direktivet.

### Bortskaffelsesinstruktioner for batterier:



Batterier må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet.

### Emballageinformation:

Philips har mærket emballagen med stadardsymboler, der er designet for at fremme genbrug og korrekt bortskaffelse af eventuelt affald.



Et økonomisk bidrag er betalt til det tilknyttede nationale genindvindings- & genbrugssystem.



Den mærkede emballage kan genbruges.

---

## 1.4 Overholder GAP standard

GAP standarden garanterer, at alle DECT™ GAP håndsat og basestationer overholder en minimum funktionsstandard uanset mærke. Dit CD640/645 håndsat og basestation overholder GAP standarden, hvilket betyder at de minimum garanterede funktioner er: registrere et håndsat, optage linien, modtage et opkald og ringe. De avancerede funktioner er muligvis utilgængelige, hvis du bruger et andet håndsat end et CD640/645 med din basestation.

For at registrere og bruge dit CD640/645 håndsat med en GAP standard basestation af et andet mærke, følg da først proceduren beskrevet i producentens instruktioner, og derefter proceduren beskrevet i Sektion 5.8.6.

For at registrere et håndsat af et andet mærke til din CD640/645 basestation, indstil da basestationen til registreringsmodus (Sektion 5.8.6), og følg proceduren i producentens instruktioner.

---

## 1.5 Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter ("EMF")

- 1** Philips Royal Electronics fremstiller og sælger en lang række forbrugerprodukter, som i lighed med alle andre elektroniske apparater kan udsende og modtage elektromagnetiske signaler.
- 2** Et af Philips vigtigste forretningsprincipper er at træffe de nødvendige helbreds- og sikkerhedsmæssige forholdsregler i forbindelse med vores produkter for at sikre, at vi overholder alle gældende lovkrav samt gældende EMF standarder på produktionstidspunktet.
- 3** Philips forpligter sig til at udvikle, producere og markedsføre produkter, som ikke er helbredsskadelige.
- 4** Philips bekræfter, at hvis produkterne behandles korrekt og anvendes til det formål, som de er beregnet til, er produkterne sikre at anvende ifølge tilgængelige videnskabelige undersøgelser.

- 5** Philips tager aktivt del i udviklingen af de internationale EMF og sikkerhedsstandarder, hvilket gør det muligt for Philips at integrere kommende tiltag på standardiseringsområdet tidligt i produktudviklingsprocessen.

---


## 2 Din telefon

---


### 2.1 Hvad der er i boksen



**Håndsæt**

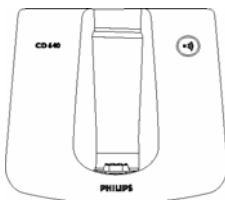

**Basestation**

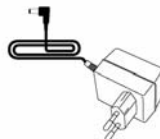

**Strømforsyning**



**Net-ledning**



**2 AAA genopladelige  
batterier**



**Brugsvejledning**



**Garantibevis**




**Opsætningsvejledning**

#### **Bemærk**

Netadapteren er måske ikke forbundet til net-ledningen. Du kan finde netadapteren i boksen. I så tilfælde, skal du forbinde netadapteren til net-ledningen før du sætter net-ledningen i tilslutningen. I multihåndset pakker vil du finde et eller flere ekstra håndsæt, opladere med strømforsyning og ekstra genopladelige batterier.

## 2.2 Oversigt over telefonen

### 2.2.1 Håndsæt

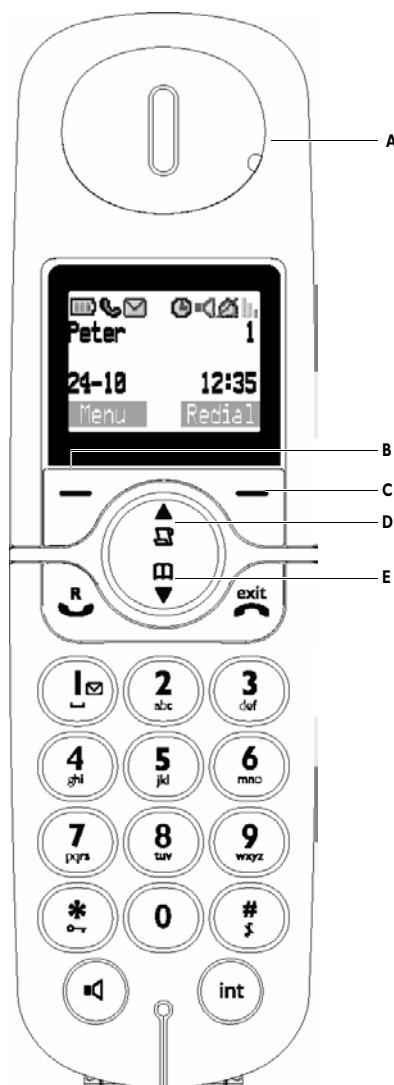

#### A Lysdiode for hændelse

OFF: Ingen nye hændelser

BLINKER RØDT: Ulæste hændelser (f.eks: et ubesvaret opkald, en ny SMS hvis du abonnerer på Vis nummer og SMS service hos din netværksoperatør.)

#### B Venstre softkey

I standby: Åbner hovedmenuen

I andre funktionstilstande: Vælger den funktion, der vises på håndsettets skærm lige over knappen

#### C Højre softkey

I standby: Viser genkaldslisten

I andre funktionstilstande: Vælger den funktion, der vises på håndsettets skærm lige over knappen

#### D Opkaldsliste/Op-taste

I standby: Viser opkaldslisten

I menu tilstand: Tryk for at rulle op i menuen  
I telefonbog/opkaldsliste/genopkaldsliste: Tryk for at rulle op til andre punkter  
Under en samtale: Tryk for at øge lydstyrken i håndsettet


I redigeringstilstand: Tryk for at komme til forrige bogstav eller tal

#### E Telefonbog/Ned taste

I standby: Tryk for at se telefonbogen

I menu tilstand: Tryk for at rulle ned i menuen  
I telefonbog/opkaldsliste/genopkaldsliste: Tryk for at rulle ned til andre punkter  
Under en samtale: Tryk for at mindske lydstyrken i håndsettet  
I redigeringstilstand: Tryk for at komme til næste bogstav eller tal



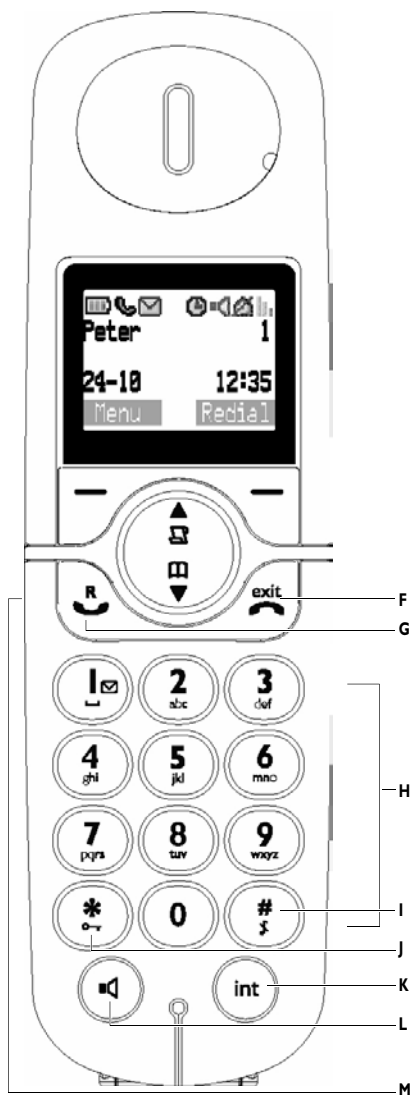

## F Læg på/Afslut taster

I standby: Tryk og hold i ca. 5 sekunder for at slukke for håndsættet. Hvis håndsættet er slukket, trykkes kort for at tænde håndsættet. I menu tilstand: Tryk og hold for at vende tilbage til standby, tryk kort for at komme til forrige menu.

Under en samtale: Tryk for at afslutte samtalen

## G Løft røret/R taster

I standby: Tryk for at besvare et indkommende eksternt eller internt opkald

Under en samtale: Tryk R for operatørservice

## H Alfanymerisk tastatur

### I Firkant taster

I standby/opkald: Tryk kort for at indsætte en #

I standby: Tryk længe for at bruge lydløsringtonen

Under opkald: Tryk længe for at indsætte en pause

I redigeringstilstand: Tryk kort for at skifte mellem store og små bogstaver

### J Stjerne taster

I standby/opkald: Tryk kort for at indsætte en \*

I standby: Tryk længe for at aktivere eller deaktivere tastaturlåsen

### K Viderestil/Samtaleanlæg/Konference

I standby: Tryk kort for at starte et samtaleanlægsopekald

Under en ekstern samtale: Tryk kort for at kalde op internt eller skifte mellem internt og eksternt opkald

Tryk længe for at starte en telefonkonference med et eksternt opkald og et andet internt opkald

### I Højttaler tast

Under en samtale: Tryk for at slå højttaleren til eller fra


### M Stik til høretelefon (landefhængig)

Aktiver håndfri betjening via høretelefon ved at sætte høretelefonen i stikket

### 2.2.2 Ikoner i håndsettets display

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Indikerer batteriniveau.<br>Vises  når batteriet er helt afladet<br>Vises  når batterikapaciteten er lav<br>Vises  når batteriet er delvist opladet<br>Vises  når batteriet er fuldt opladet<br>Viser animeret batteri-ikon under opladning |
|  | Viser når telefonen bliver brugt. Blinker når der er et indgående eksternt opkald, eller når et internt opkald er sat på hold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Blinker ved ubesvarede opkald (Funktionen er tilgængelig, hvis du abonnerer på Vis nummer hos din teleudbyder),, eller når der er modtaget en ny SMS eller talebesked, som endnu ikke er læst eller aflyttet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Viser når et internt opkald er i gang. Blinker når der er et indgående internt opkald, eller når et internt opkald er sat på hold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Vises når alarmen er aktiveret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Vises når højttaleren er slået til                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Vises når tastaturet er låst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Vises når telefonen er lydløs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Vises når håndsettet er registreret og inden for basestationens rækkevidde. Blinker når håndsettet er uden for rækkevidde eller leder efter en base.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 2.2.3 Basestation

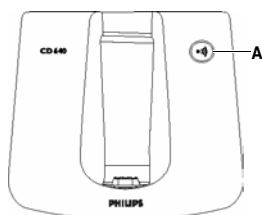

#### A Person søger tast

Tryk for at søge et håndsæt

Tryk og hold i tre sekunder for at starte registreringsproceduren

## 3 Komme igang

### 3.1 Forbind basestationen

#### ⚠ Forsigtig

Undgå at placere basestationen for tæt på store metalgenstande såsom arkivskabe, radiatorer eller elektriske apparater. Dette kan forringe rækkevidde og lyd kvalitet. Bygninger med tykke indre og ydre vægge kan forringe overførslen af signaler til og fra basen.


#### ⚠ Advarsel

Der er strøm til apparatet når strømforsyningen er forbundet til enheden og til vægkontakten. Den eneste måde man kan slukke for enheden, er at trække strømforsyningen ud af vægkontakten. Sørg derfor for at vægkontakten nemt kan nås.


Strømforsyningen og telefonledningen skal forbindes korrekt, da ukorrekt forbindelse kan skade enheden.

Brug altid den telefonnet-ledning der bliver leveret med enheden. Ellers får du muligvis ikke en klartone.


- 1 Indsæt strømledningens stik i stikket på basestationens underside.

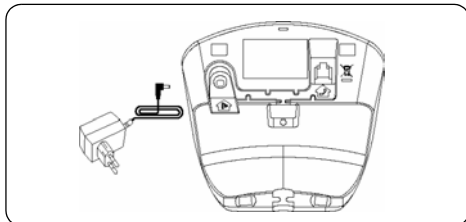

- 2 Indsæt strømledningens stik i stikket på basestationens underside.

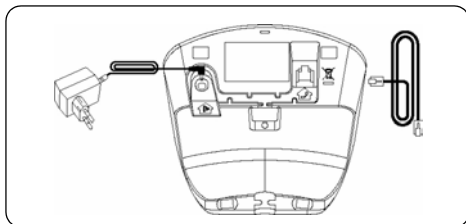

- 3 Forbind den anden ende af net-ledningen til telefonnet-stikket og den anden ende af strømledningen til vægkontakten.

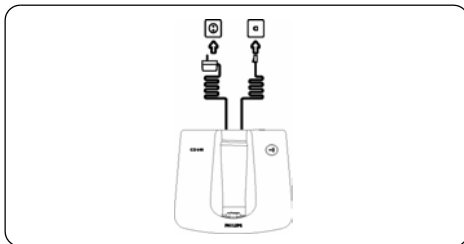


#### ⓘ Bemærk

Netadapteren er måske ikke forbundet til net-ledningen. I så tilfælde, skal du forbinde netadapteren til net-ledningen før du sætter net-ledningen i tilslutningen.

### 3.2 Isæt de genopladelige batterier

Din CD640 bliver leveret med to genopladelige batterier. Indsæt batterierne og lad dem helt op før du benytter håndsættet.

- 1 Skub batteridækslet af

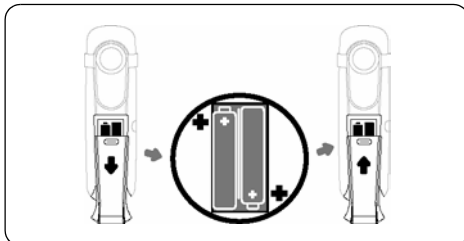

- 2 Placer batterierne som vist i batterirummet og sæt batteridækslet på igen.

### 3.3 Placer håndsættet i opladningsholderen

#### ⓘ Bemærk

Oplad håndsættet i mindst 24 timer før du benytter det første gang.

Når batteriet er fuldt opladt, har telefonen ca. 12 timers tale tid eller ca. 150 timers standbytid.

- 1 Placer håndsættet i basestationens oplader.
- 2 Lad det stå, indtil batterierne er fuld opladet.
- 3 Når håndsættet er fuldt opladt, vises .

---

### 3.4 Indstil din telefon

I nogle lande vises **Velkomst** skærm billedet ikke. I så tilfælde skal du vælge landekode for at indstille din telefon.

Før du tager din telefon i brug, skal du indstille den i forhold til landet, den bruges i. Efter nogle få minutters opladning vises **Velkomst** skærm billedet. Følg disse skridt for at indstille din telefon:

**1** Tryk  for at få vist landelisten

- *Valgmuligheder for land vises på skærmen.*

#### **Bemærk**

Hvis du trykker , viser håndsættet **Velkomst** skærm billedet igen.

**2** Tryk  /  for at rulle frem til dit land

**3** Tryk  for at bekræfte valget

- *Din telefon er nu indstillet i forhold til det valgte land, og vender tilbage til standby skærmen.*

#### **Bemærk**

Når først landet er valgt vil standard netindstillingerne for det valgte land automatisk blive anvendt på din telefon.

#### **Tip**

Hvis du vælger forkert eller senere ønsker at ændre landevalg, skal du trykke  i standby for at komme til SMS hovedmenu, tast **\*\*\*793** for at nulstille til standardindstillinger. Efter ca. 30 sekunder vender telefonen tilbage til **Velkomst** skærm billedet, og du kan vælge land igen.

---

### 3.5 Hvordan man tænder og slukker for håndsættet

Du kan slukke håndsættet for at spare på batteriet.

**1** Tryk og hold  i ca. fem sekunder for at slukke for håndsættet.

**2** Tryk  for at tænde håndsættet igen.

## 4 Brug af din telefon

### 4.1 Foretag en opringning

#### 4.1.1 Forindtastning

- 1 Indtast telefonnummeret (maksimum 24 cifre)
- 2 Tryk  for at ringe nummeret op
  - *Opkaldet påbegyndes.*

#### 4.1.2 Direkte opkald

- 1 Tryk  for at få en klartone
- 2 Indtast telefonnummeret
  - *Opkaldet påbegyndes.*

#### 4.1.3 Opkald fra opkaldslisten

Denne funktion er tilgængelig hvis du abonnerer på Vis Nummer hos din teleudbyder.

##### I standby:

- 1 Tryk  for at vælge **Opkaldsliste**
- 2 Tryk 
- 3 Tryk  /  for at rulle frem til det ønskede ubesvarede opkald

##### **Bemærk**

Skærmen viser enten:

- opkalderens nummer\*
  - opkalderens navn (hvis nummeret findes i telefonbogen)\*
  - **Utilgængelig** hvis det er opkald fra et ukendt nummer\*\*
  - Hvorvidt information for tid og dato er tilgængelig, afhænger af teleudbyderen
- \* Afhænger af om du abonnerer på Vis nummer hos din teleudbyder
- \*\* Ukendt nummer, ID nægtet.

- 4 Tryk  for at ringe nummeret op
  - *Opkaldet påbegyndes.*

##### **Bemærk**

Det seneste ubesvarede opkald vises først, og den ældste registrering vil blive slettet, når hukommelsen er fuld.

### 4.1.4 Opkald fra telefonbogen

##### I standby:

- 1 Tryk  for at gå ind i telefonbogen
- 2 Tryk  /  for at vælge den ønskede post i telefonbogen
- 3 Tryk  for at ringe nummeret op
  - *Opkaldet påbegyndes.*

##### **Tip**

I stedet for at trykke  eller  for at blade i telefonbogens poster, kan du i telefonbogens menu taste den nummertaste, der svarer til det første bogstav i det opslag, du ønsker at finde. Hvis du for eksempel trykker  en gang, vises poster startende med A. Tryk  to gange for at få vist poster startende med B.

### 4.1.5 Opkald fra genopkaldslisten

##### I standby:

- 1 Tryk  for at få vist genopkaldslisten
  - *Displayet viser det senest kaldte nummer eller navnet, hvis det kaldte nummer er gemt i telefonbogen.*
- 2 Tryk  /  for at rulle frem til den ønskede post
- 3 Tryk  for at ringe nummeret op
  - *Opkaldet påbegyndes.*

##### **Tip**

Håndsættet gemmer de sidste 20 numre der er blevet kaldt op til. Det senest kaldte nummer vises øverst i genopkaldslisten. Hvis genopkaldsnummeret svarer til en post i telefonbogen, vises navnet fra telefonbogen i stedet.

### 4.1.6 Opkaldstimer

Opkaldstimeren viser varigheden af dit nuværende opkald når du lægger på. Det vises i minutter og sekunder format (MM:SS).

### 4.2 Besvar et opkald

- Tryk  når telefonen ringer.
- *Forbindelsen etableres.*

### 4.3 Besvar et opkald med håndfri betjening

Tryk  når telefonen ringer.

- *Forbindelsen etableres, og  er slået til. Du kan tale med den, der kalder op, uden at bruge håndsættet.*

#### **Advarsel**

Når håndsættet ringer ved opkald, må du ikke holde håndsættet for tæt på øret, da ringestyrken kan medføre høreskade.

#### **Bemærk**

Indgående opkald har fortrinsret frem for andre hændelser. Når et indgående opkald modtages, afbrydes andre igangværende funktioner som ændring af indstillinger, menunavigering, etc.

#### **Tip**

Hvis Auto-Besvar er aktiveret, skal du blot løfte håndsættet fra basestationen for at besvare opkaldet.

### 4.4 Afslut et opkald

Tryk  under en samtale

- *Opkaldet afsluttes.*

ELLER

Placer håndsættet på basestationen

- *Opkaldet afsluttes.*

### 4.5 Genopkald

For at benytte denne funktion, skal du abonnere på servicen hos din lokale teleudbyder.

Du kan benytte genopkaldsfunktionen til at foretage eller modtage et opkald nummer to. Funktionerne beskrevet i Afsnit 4.5.1 og 4.5.2 kan variere efter land og den lokale teleudbyder. Kontakt din lokale teleudbyder for nærmere oplysninger om genopkaldsfunktionen.

#### 4.5.1 Hvordan man foretager et sekundært opkald

**Under en samtale:**

- 1** Tryk  og  for at vælge Indl. 2. Opk
  - 2** Tryk  for at ringe det valgte nummer til 2. opkald
- *Andet opkald påbegyndes.*

#### **Bemærk**


Du kan trykke  og  for at vælge **Skift Opkald** eller **Konference** for at skifte mellem første og andet opkald eller for at etablere en konferencesamtale.

#### 4.5.2 Hvordan man besvarer et sekundært opkald

For at benytte denne funktion, skal du abonnere på servicen hos din lokale teleudbyder. Hvis du modtager et andet opkald under en samtale, vil du periodisk høre et kort bip.

Når opkalders ID vises, trykkes  og  for at acceptere eller afvise det sekundære opkald.

#### **Bemærk**

Når det sekundære opkald er accepteret kan du trykke  og  for at vælge **Skift Opkald** eller **Konference** for at skifte mellem første og andet opkald eller for at etablere en konference.

#### **Bemærk**


Hvis du abonnerer på Vis Nummer, vises nummeret på dem, du snakker med, i displayet.

### 4.6 Hvordan man bruger samtaleanlægget

Denne egenskab er kun tilgængelig, hvis der er mindst to registrerede håndsæt. Den tillader dig at holde interne samtaler, flytte eksterne samtaler fra et håndsæt til et andet og holde konferencesamtaler.

#### 4.6.1 Hvordan man foretager et internt opkald

**I standby:**

- 1** Tryk 
  - 2** Tryk  for at vælge det ønskede håndsæt
  - 3** Tryk  på det håndsæt, der kalder op
- *Det ønskede håndsæt ringer.*
  - 4** Tryk  på det kaldte håndsæt
  - *Samtaleanlægget er etableret.*

#### **Bemærk**

Hvis det kaldte håndsæt er optaget, vil en optagetone blive afgivet fra det kaldende håndsæt.

## 4.6.2 Hvordan man flytter en ekstern samtale til et andet håndsæt

### Under en ekstern samtale:

- 1 Tryk  for at starte et internt opkald
  - De håndsæt, der er til rådighed, vises, og den eksterne samtale sættes automatisk på hold.
- 2 Tryk  /  for at vælge det ønskede håndsæt
- 3 Tryk  for at ringe til det ønskede håndsæt
  - Det ønskede håndsæt ringer.
- 4 Tryk  på det kaldte håndsæt for at starte samtaleanlægsfunktionen

### Bemærk

Du kan trykke  for at flytte forbindelsen mellem den interne og den eksterne samtale.

- 5 Tryk  på det håndsæt, der kalder op
  - Det kaldende håndsæt flytter det eksterne opkald til det kaldte håndsæt.

## 4.6.3 Hvordan man foretager en 3-vejs konferencesamtale

Konferencesamtale funktionen tillader at en ekstern samtale bliver delt mellem to håndsæt (i samtaleanlæg). De tre parter kan dele samtalen og det kræver intet abonnement.

### Under en ekstern samtale:

- 1 Tryk  for at starte et internt opkald
  - De håndsæt, der er til rådighed, vises, og den eksterne samtale sættes automatisk på hold.
- 2 Tryk  /  for at vælge det ønskede håndsæt
- 3 Tryk  for at ringe til det ønskede håndsæt
  - Det ønskede håndsæt ringer.
- 4 Tryk  på det kaldte håndsæt for at starte samtaleanlægsfunktionen

### Bemærk

Du kan trykke  for at flytte forbindelsen mellem den interne og den eksterne samtale.

- 5 Tryk længe på  på det håndsæt, der kalder op
  - Det håndsæt der kalder op, det kaldte håndsæt og det eksterne opkald er nu koblet sammen i en 3-vejs konference.

### Under konferencesamtalen:

- 1 Tryk  for at sætte den eksterne samtale på hold og vende tilbage til den interne samtale
  - Den eksterne samtale sættes automatisk på hold.
- 2 Tryk og hold  for at etablere konferencesamtalen igen

### Bemærk

Hvis et af håndsættene lægger på under en konferencesamtale, vil det andet håndsæt stadig være i forbindelse med det eksterne opkald.

## 4.6.4 Vis nummer

Vis nummer er en service, som du kan abonnere på hos din teleudbyder. Hvis du abonnerer på Vis Nummer, og nummeret ikke bliver holdt tilbage, vil nummer eller navn på opkalderen blive vist, når telefonen ringer, så du kan beslutte, om du vil besvare opkaldet. Kontakt din teleudbyder for mere information om udbudte tjenester.

## 4.6.5 Ventende Opkald

Hvis du abonnerer på servicen Ventende Opkald, giver håndsættet et bip for at signalere, er der er et nye indgående opkald. Nummer eller navn på den anden opkalder vises også, hvis du abonnerer på Vis nummer. Kontakt din teleudbyder for mere information om udbudte tjenester.  
Tryk  for at besvare det sekundære opkald.

## 4.7 Hvordan man finder et håndsæt

Du kan finde dine håndsæt ved at trykke  på basestationen.

Alle håndsæt tilmeldt basestationen afgiver en personsøgertone. Funktionen stoppes ved at trykke  /  /  /  på håndsættet eller  på basen igen.

## 5 Brug mere af din telefon

### 5.1 Under en samtale

Du har forskellige muligheder under en samtale. Du får adgang til funktionerne ved at trykke på den tilsvarende taste under samtalen.

Funktionerne er følgende:

#### 5.1.1 LydFra/LydTil på mikrofonen

##### Under en samtale:

- 1 Tryk 
  - Mikrofonen slukkes og **Tavs Til** vises i displayet.
- 2 Tryk  igen for at tænde for mikrofonen

#### 5.1.2 Hvordan man justerer lydstyrken for øresneglen

##### Under en samtale:

- 1 Tryk  /  for at få vist aktuel lydstyrke
  - 2 Tryk  /  for at vælge lydstyrkeniveau fra 1 til 5
- Lydstyrken justeres, og telefonen vender tilbage til samtalskærmen.

#### 5.1.3 Hvordan man slår højttaler til

##### Under en samtale:

Tryk  for at slå højttaleren til

### 5.2 SMS

SMS står for Short Message Service (korte tekstbeskeder). For at kunne benytte denne service, skal du abonnere på Vis nummer og SMS service hos din teleudbyder. SMS beskeder kan udveksles med telefoner (mobil eller kompatible fastnettelefoner), forudsat at modtageren også abonnerer på Vis nummer og SMS service. Fabriksindstillingen på din CD640 er hovedoperatøren i det land, du bor i. Hvis du ønsker at sende eller modtage SMS beskeder via en anden udbyder, skal du indstille telefonen med nummeret til det tilsvarende SMS Center. Din telefon kan gemme op til 50 SMS beskeder i inboks og kladder tilsammen. Maksimum længden på en besked er 160 karakterer.

### 5.2.1 Hvordan man skriver og sender en SMS

I standby:

- 1 Tryk  for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk  for at vælge **SMS**
- 3 Tryk  for at vælge **Skriv SMS**
- 4 Indtast teksten

| Tast                                                                              | Funktion                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Flytter markøren 1 position til venstre. Tryk længe for at komme til første bogstav eller tal.                                                                                              |
|  | Flytter markøren 1 position til højre. Tryk længe for at komme til sidste bogstav eller tal.                                                                                                |
|  | Tryk for at slette forrige bogstav eller tal. Tryk for at vende tilbage til forrige menu, hvis der ikke er indtastet bogstaver/tal på skærmen. Tryk længe for at slette alle bogstaver/tal. |

- 5 Tryk  for at indtaste modtagers telefonnummer
- 6 Tryk  for at vælge **Send** eller **Gem Som Kladder**
- 7 Tryk  for at bekræfte

##### **Bemærk**

Hvid du modtager et opkald, mens du skriver en SMS, bliver funktionen afbrudt. Din SMS bliver ikke gemt.

Hvis meddelelsen ikke kan afsendes, viser skærmen "**SMS Overf.Fejl**" og beskeden bliver gemt som **Kladder**. Meddelelsen "**SMS Overf.Fejl**" kan fjernes ved at åbne alle usendte beskeder i kladder mappen. Når alle usendte beskeder er gennemset, forsvinder meddelelsen i standby tilstand. Alternativt vil meddelelsen "**SMS Overf.Fejl**" forsvinde, når alle SMS beskeder slettes. Under redigering af SMS går håndsættet på standby, hvis du ikke taster i 60 sekunder. Beskeden bliver automatisk gemt som kladder.



## 5.2.2 Inboks

### ⚠ Advarsel

Når besked inboksen er fuld, kan du ikke modtage flere beskeder. Du skal slette nogle af de gamle meddelelser for at kunne modtage nye. Beskederne i Inboksen vises i den rækkefølge, du har modtaget dem med de nyeste beskeder først. Hver gang du modtager en SMS, høres et bip, hvis SMS tone er slået til (se Afsnit 5.7.1.7), og skærmen viser "**Ny SMS**". Lysdioden for hændelse blinker, indtil den nye SMS er modtaget. Meddelelsen "**Ny SMS**" forsvinder, når alle nye SMS beskeder er blevet læst.

### 5.2.2.1 Hvordan man læser en besked i inboksen

I standby:

- 1 Tryk for at åbne hovedmenuen
  - 2 Tryk for at vælge **SMS**
  - 3 Tryk / for at vælge **Inboks**
  - 4 Tryk og rul gennem listen over SMS beskeder for at vælge den besked, du ønsker at læse
- Listen over beskeder viser afsenders telefonnummer eller det tilsvarende navn, (hvis nummeret findes i telefonbogen).

- 5 Tryk for at se indholdet i beskeden

### \* Tip

Når du læser en SMS, kan du trykke / for at rulle til næste eller forrige linie. Efter beskeden vises afsenders telefonnummer og dato og tidspunkt for modtagelse.

- 6 Under læsning af en besked, kan du trykke , og få adgang til følgende funktioner:

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Besvar     | Send et svar til afsender.                    |
| Rediger    | Videresend beskeden til en anden modtager.    |
| Gem nummer | Gem afsenders telefonnummer i din telefonbog. |
| Slet       | Sletter den valgte besked.                    |
| Slet alle  | Slet alle beskeder i Inboks.                  |

- 7 Tryk for at vende tilbage til SMS menu

### 5.2.2.2 Hvordan man besvarer en besked i inboksen

- 1 Under læsning af en besked, kan du trykke , og få vist følgende Inboks funktioner:
- 2 Tryk / for at vælge **Svar**
- 3 Tryk for at påbegynde redigering af teksten
- 4 Se trin 4 og 5 i **Afsnit 5.2.1** for at sende beskeden eller vælg **Gem Som Kladde** for at gemme beskeden som **Kladde**

### 5.2.2.3 Hvordan man videresender en besked i inboksen

- 1 Under læsning af en besked, kan du trykke , og få vist inboks menuen
- 2 Tryk / for at vælge **Rediger**
- 3 Tryk for at påbegynde redigering af teksten
- 4 Tryk for at bekræfte
- 5 Se trin 4 og 5 i **Afsnit 5.2.1** for at sende beskeden eller vælg **Gem Som Kladde** for at gemme beskeden som **Kladde**

### 5.2.2.4 Hvordan man gemmer afsenders telefonnummer i telefonbogen

- 1 Under læsning af en besked, kan du trykke , og få vist følgende inboks funktioner:
  - 2 Tryk / for at vælge **Gem Nummer**
  - 3 Tryk for at indtaste navn på den nye kontaktperson
  - 4 Tryk for at ændre nummeret (hvis nødvendigt) og tryk
  - 5 Tryk / for at vælge en gruppe (<Ingen Gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>)
  - 6 Tryk for at gemme indtastningen
- Der høres et bip, og SMS indtastningen er gemt i din telefonbog.

### 5.2.2.5 Hvordan man sletter en besked fra inboksen

- 1 Under læsning af en besked, kan du trykke , og få vist følgende inboks funktioner:
  - 2 Tryk / for at vælge **Slet**
  - 3 Tryk for at bekræfte
- Der høres et bip, og den valgte SMS besked er slettet fra inboksen.

### 5.2.2.6 Hvordan man sletter alle beskeder fra indboksen

- 1 Under læsning af en besked, kan du trykke , og få vist følgende indboks funktioner:
  - 2 Tryk / for at vælge **Slet Alle**
  - 3 Tryk  for at bekræfte
  - 4 Tryk  for at bekræfte
- Der høres et bip, og alle SMS beskeder er slettet fra indboksen.

### 5.2.3 Kladde

Ud over de SMS beskeder, der gemmes som kladde, vil alle SMS beskeder, som ikke bliver korrekt afsendt, automatisk blive gemt som **Kladde**.

#### 5.2.3.1 Hvordan man redigerer en kladde

##### I standby:

- 1 Tryk  for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk  for at vælge **SMS**
- 3 Tryk / for at vælge **Kladde**
- 4 Tryk  og rul gennem listen over SMS beskeder for at vælge den besked, du ønsker at læse
- 5 Tryk  for at se indholdet i beskeden

##### \* Tip

Når du læser en SMS, kan du trykke / for at rulle til næste eller forrige linie. Efter beskeden vises afsenders telefonnummer og dato og tidspunkt for modtagelse.

- 6 Under læsning af en besked, kan du trykke , og få adgang til følgende funktioner:

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| Send      | Sender beskeden med det samme.             |
| Rediger   | Videresend beskeden til en anden modtager. |
| Slet      | Sletter den valgte besked.                 |
| Slet alle | Sletter alle beskeder i indboksen.         |

- 7 Tryk  for at vende tilbage til kladden

#### 5.2.3.2 Hvordan man sender en besked fra mappen Kladde

- 1 Under læsning af en besked, kan du trykke , og få vist følgende menufunktioner under **Kladde**.
- 2 Tryk  for at vælge **Send**

- 3 Tryk  for at bekræfte

#### 5.2.3.3 Hvordan man redigerer en kladde

- 1 Under læsning af en besked, kan du trykke , og få vist følgende menufunktioner under **Kladde**.
- 2 Tryk / for at vælge **Rediger**
- 3 Tryk  for at påbegynde redigering af teksten
- 4 Tryk  for at bekræfte
- 5 Se trin 4 og 5 i **Afsnit 5.2.1** for at afsende beskeden

#### 5.2.3.4 Hvordan man sletter en besked fra mappen Kladde

- 1 Under læsning af en besked, kan du trykke , og få vist følgende menufunktioner under **Kladde**.
  - 2 Tryk / for at vælge **Slet**
  - 3 Tryk  for at bekræfte
- Der høres et bip, og den valgte SMS kladde er slettet.

#### 5.2.3.5 Hvordan man sletter alle kladder

- 1 Under læsning af en besked, kan du trykke , og få vist følgende menufunktioner under **Kladde**.
  - 2 Tryk / for at vælge **Slet Alle**
  - 3 Tryk  for at bekræfte
  - 4 Tryk  for at bekræfte
- Der høres et bip, og alle SMS kladder er slettet.

### 5.2.4 SMS indstillinger

I denne menu kan du vælge server til afsendelse og modtagelse af SMS beskeder. Din telefon kan modtage beskeder fra 3 beskedcentraler. Du kan indtaste afsendernummer og modtagernummer for hver SMS beskedcentral. Den maksimale længde af et indgående/udgående nummer er 24 cifre. Indgående og udgående numre på din telefon er allerede sat op, så de virker på netværket i det land, du bor i. Vi anbefaler, at du ikke ændrer opsætningen. For yderligere information eller i tilfælde af problemer, kontakt venligst din lokale teleudbyder.

---

### 5.2.4.1 Hvordan man aktiverer/deaktiverer SMS modtagelse

Din telefon kan modtage SMS beskeder fra en anden telefon, hvis du abonnerer på Vis nummer og SMS service hos din teleudbyder. SMS modtagelse er default sat på Til, så du kan modtage SMS beskeder.

#### I standby:

- 1 Tryk for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk for at vælge **SMS**
- 3 Tryk for at vælge **SMS Indstil.**
- 4 Tryk for at vælge **SMS Modtagelse**
- 5 Tryk og for at vælge **Til** eller **Fra**

- 6 Tryk for at gemme indstillingerne

#### ⓘ Bemærk

Selvom SMS modtagelse er sat på Fra, kan du stadig sende SMS beskeder.

---

### 5.2.4.2 Hvordan man ændrer SMS boks nummer

Funktionen er landeafhængig, og findes muligvis ikke i alle lande.

#### I standby:

- 1 Tryk for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk for at vælge **SMS**
- 3 Tryk for at vælge **SMS Indstil.**
- 4 Tryk og for at vælge **Ændre Boks Nr.**
- 5 Tryk for at indtaste det nye boksnummer (maksimum 24 cifre)
- 6 Tryk for at gemme indstillingerne

---

### 5.2.4.3 Hvordan man vælger SMS Center

#### I standby:

- 1 Tryk for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk for at vælge **SMS**
- 3 Tryk for at vælge **SMS Indstil.**
- 4 Tryk og for at vælge **SMS Center**
- 5 Tryk og for at vælge et SMS Center (<SMS Center 1>, <SMS Center 2> eller <SMS Center 3>)
- 6 Tryk og for at vælge **Send Nr.**
- 7 Tryk for at indtaste afsendernummer, og tryk

- 8 Tryk og for at vælge **Modtag Nr.**

- 9 Tryk for at indtaste modtagernummer, og tryk

- Der høres et bip, og skærmen vender tilbage til forrige menu.

---

### 5.2.4.4 Hvordan man vælger standard SMS Center

#### I standby:

- 1 Tryk for at åbne hovedmenuen
  - 2 Tryk for at vælge **SMS**
  - 3 Tryk for at vælge **SMS Indstil.**
  - 4 Tryk og for at vælge **Standard Center**
  - 5 Tryk og for at vælge et SMS Center (<SMS Center 1>, <SMS Center 2> eller <SMS Center 3>)
  - 6 Tryk for at gemme indstillingerne
- Der høres et bip, og skærmen vender tilbage til forrige menu.

---

## 5.3 Telefonbog

Din telefon kan gemme op til 200 telefonnumre. Op til ni af de gemte telefonnumre kan gemmes i den direkte hukommelse, så de kan bruges til hurtigkald. Hvert telefonnummer kan maksimum have 24 cifre. Hvis du har mere end et håndsæt, har hvert håndsæt sin egen telefonbog.

---

### 5.3.1 Hvordan man gemmer et nummer i telefonbogen

#### I standby:

- 1 Tryk for at åbne hovedmenuen
  - 2 Tryk for at vælge **Telefonbog**
  - 3 Tryk for at vælge **Ny Post**
  - 4 Tryk for at indtaste navn (maksimum 12 cifre)
  - 5 Tryk for at indtaste nummer (maksimum 24 cifre)
  - 6 Tryk for at vælge en gruppe (<Ingen Gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>)
  - 7 Tryk for at gemme indtastningen
- Der høres et bip, og indtastningen er gemt i din telefonbog.

## **Bemærk**

Hvis du abonnerer på Vis nummer hos din teleudbyder, kan du tildele en speciel ringetone til hver gruppe. Når du modtager opkald fra gruppen, hører du gruppens særlige ringetone. Du kan også tilknytte individuelle kontaktpersoner til grupperne efter behov.

---

### 5.3.2 Hvordan man får adgang til telefonbogen

#### I standby:

- 1 Tryk  for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk  /  for at vælge **Telefonbog**
- 3 Tryk  og  /  for at vælge **Vis Post**
- 4 Tryk  og  /  for at rulle frem til den ønskede post
- 5 Tryk  for at se detaljer for den valgte post i telefonbogen

#### \* Tip

I standby kan du trykke  for at få adgang til telefonbogen, tryk  /  for at vælge den ønskede post i telefonbogen og tryk  for at se detaljerne for den ønskede post i telefonbogen.

---

### 5.3.3 Hvordan man redigerer en post i telefonbogen

#### I standby:

- 1 Tryk  for at åbne hovedmenuen
  - 2 Tryk  /  for at vælge **Telefonbog**
  - 3 Tryk  og  /  for at vælge **Rediger Post**
  - 4 Tryk  og  /  for at vælge den post, du ønsker at redigere
  - 5 Tryk  for at slette bogstaver enkeltvis, rediger navnet og tryk 
  - 6 Tryk  for at slette tallene enkeltvis, rediger nummeret og tryk 
  - 7 Tryk  for at vælge en gruppe (<Ingen Gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>)
  - 8 Tryk  for at gemme indtastningen
- Der høres et bip, og den valgte post i telefonbogen er blevet opdateret.

---

### 5.3.4 Hvordan man sletter en post i telefonbogen

#### I standby:

- 1 Tryk  for at åbne hovedmenuen
  - 2 Tryk  /  for at vælge **Telefonbog**
  - 3 Tryk  og  /  for at vælge **Slet Post**
  - 4 Tryk  og  /  for at vælge den post, du ønsker at slette
  - 5 Tryk  for at bekræfte
- Der høres et bip, og den valgte post i telefonbogen er blevet slettet.

---

### 5.3.5 Hvordan man sletter alle poster i telefonbogen

- 1 Tryk  for at åbne hovedmenuen
  - 2 Tryk  /  for at vælge **Telefonbog**
  - 3 Tryk  og  /  for at vælge **Slet Alle**
  - 4 Tryk  for at bekræfte
  - 5 Tryk  for at bekræfte
- Der høres et bip, og alle poster i telefonbogen er blevet slettet.

---

### 5.3.6 Hvordan man gemmer i den direkte hukommelse

Du kan gemme op til 9 numre i den direkte hukommelse (Taster  til ). Med et langt tryk på tasterne i standby tilstand kaldes automatisk op til det gemte nummer. Afhængigt af land kan tasterne 1 og 2 være forudindstillet til henholdsvis telefonsvarerens nummer og kundeservice nummeret til din teleudbyder. I så tilfælde bliver tasterne 1 og 2 ikke vist. Hvis telefonsvarer og teleudbyderens kundeservice nummer ikke er tilgængelige, vises tasterne 1 og 2 over tast 3 som valgbare til direkte hukommelse, se afsnit 5.9.2 og 5.9.3 for nærmere detaljer.

#### I standby:

- 1 Tryk  for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk  /  for at vælge **Telefonbog**
- 3 Tryk  og  /  for at vælge **Direkte Huk.**
- 4 Tryk  og  /  for at vælge en placering for direkte hukommelse fra **Tast 1** til **Tast 9**.
- 5 Tryk  to gange for at vælge **Tilføj**

- 6 Tryk og / for at vælge den post i telefonbogen, som du ønsker at gemme i den valgte direkte hukommelse
- 7 Tryk for at bekræfte
- *Der høres et bip, og posten i telefonbogen er gemt i den valgte direkte hukommelse.*

**\* Tip**

Langt tryk på en hurtigkaldstast kalder op til telefonnummeret direkte.

---

### 5.3.7 Hvordan man overfører telefonbogen

Med denne funktion kan du overføre telefonbogen fra et håndsæt til et andet, når mindst to håndsæt er tilmeldt basestationen.

**I standby:**

- 1 Tryk for at åbne hovedmenuen
  - 2 Tryk / for at vælge **Telefonbog**
  - 3 Tryk og / for at vælge **TBB-Overf.**
  - 4 Tryk
- *Nu vises de håndsæt, som telefonbogen kan overføres til.*

**⊗ Bemærk**

Hvis der er mere end to håndsæt, kan du trykke / for at vælge håndsæt.

- 5 Tryk
  - 6 Det valgte håndsæt giver et bip og viser beskeden **"Overfør Fra:"**
  - 7 For at acceptere overførsel af telefonbog trykkes på det valgte håndsæt eller for at annullere overførslen
- *Alle poster i telefonbogen overføres til det valgte håndsæt og **"Afslut"** vises på skærmen på begge håndsæt, når overførslen er afsluttet.*

---

### 5.4 Opkaldsliste

Denne funktion er tilgængelig hvis du abonnerer på Vis Nummer hos din teleudbyder. Din telefon kan gemme op til 50 ubesvarede opkald, og lysdioden på håndsættet blinker for at minde dig om modtagne ubesvarede opkald. Opkalders identitet er ikke skjult, navn (eller nummer) vises. De ubesvarede opkald vises i kronologisk orden med de seneste ubesvarede opkald øverst på listen.

---

#### 5.4.1 Hvordan man får adgang til opkaldslisten

- 1 Tryk for at få adgang til opkaldslisten
  - 2 Tryk for at få vist **Opkaldsliste**
- *Det seneste ubesvarede opkald vises.*
- 3 Tryk / for at gennemse listen

---

#### 5.4.2 Hvordan man gemmer en post fra opkaldslisten i telefonbogen

**I standby:**

- 1 Tryk for at få adgang til opkaldslisten
  - 2 Tryk for at få vist **Opkaldsliste**
  - 3 Tryk / for at vælge en post
  - 4 Tryk for at vælge **Kopi til TB**
  - 5 Tryk for at indtaste navn
  - 6 Tryk for at få vist nummer for det valgte ubesvarede opkald og rediger nummeret om nødvendigt
  - 7 Tryk for at vælge en gruppe (**<Ingen Gruppe>**, **<Gruppe A>**, **<Gruppe B>**, **<Gruppe C>**)
  - 8 Tryk for at bekræfte
- *Der høres et bip, og den valgte post fra opkaldslisten er gemt i din telefonbog.*

---

#### 5.4.3 Hvordan man sletter en post fra opkaldslisten

**I standby:**

- 1 Tryk for at få adgang til opkaldslisten
  - 2 Tryk for at få vist **Opkaldsliste**
  - 3 Tryk / for at vælge en post
  - 4 Tryk og / for at vælge **Slet**
  - 5 Tryk for at bekræfte
- *Der høres et bip, og den valgte post på opkaldslisten er blevet slettet.*

---

#### 5.4.4 Hvordan man sletter hele opkaldslisten

**I standby:**

- 1 Tryk for at få adgang til opkaldslisten
  - 2 Tryk for at få vist **Opkaldsliste**
  - 3 Tryk / for at vælge en post
  - 4 Tryk for at vælge **Slet Alle**
  - 5 Tryk for at bekræfte
  - 6 Tryk for at bekræfte
- *Der høres et bip. Alle poster i opkaldslisten er slettet.*

---

## 5.5 Genopkaldsliste

Din telefon kan gemme de sidste 20 numre, du har ringet til. Kun de første 24 cifre af nummeret gemmes.

---

### 5.5.1 Hvordan man får adgang til genopkaldslisten

I standby:

- 1 Tryk 
  - Det nummer du sidst har ringet til vises øverst på listen.
- 2 Tryk / for at gennemse listen

---

### 5.5.2 Hvordan man gemmer en post fra genopkaldslisten i telefonbogen

I standby:

- 1 Tryk  for at få vist genopkaldslisten
- 2 Tryk / for at vælge en post
- 3 Tryk  for at vælge **Kopi til TB**
- 4 Tryk  for at indtaste navn
- 5 Tryk  for at få vist det valgte genkaldsnummer, og rediger nummeret om nødvendigt
- 6 Tryk  for at vælge en gruppe (<Ingen Gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>)
- 7 Tryk  for at bekræfte
  - Der høres et bip. Det valgte genopkaldsnummer er blevet kopieret til din telefonbog.

---

### 5.5.3 Hvordan man sletter et nummer fra genopkaldslisten

- 1 Tryk  for at få vist genopkaldslisten
- 2 Tryk / for at vælge en post
- 3 Tryk  og  for at vælge **Slet**
- 4 Tryk  for at bekræfte
  - Der høres et bip, og den valgte post er blevet slettet.

---

### 5.5.4 Hvordan man sletter hele genopkaldslisten

- 1 Tryk  for at få vist genopkaldslisten
- 2 Tryk  og  for at vælge **Slet Alle**
- 3 Tryk  for at bekræfte
- 4 Tryk  for at bekræfte
  - Der høres et bip, og hele genopkaldslisten er blevet slettet.

---

## 5.6 Ur & Alarm

---

### 5.6.1 Hvordan man indstiller tiden

- 1 Tryk  for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk / for at vælge **Ur & Alarm**
- 3 Tryk  for at vælge **Sæt Dato/Tid**
- 4 Tryk  for at indtaste aktuel tid (tt:mm) i 24 timers format og dags dato (dd/mm/åå)

⊖ **Bemærk**

For at ændre format for dato og tid, se Afsnit 5.6.4.

- 5 Tryk  for at gemme indstillingerne

---

### 5.6.2 Hvordan man indstiller alarmen

- 1 Tryk  for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk / for at vælge **Ur & Alarm**
- 3 Tryk  og  for at vælge **Alarm**
- 4 Tryk  og  for at vælge **Fra, Til Én Gang**, eller **Til Dagligt**

⊖ **Bemærk**

Hvis du har valgt **Til Én Gang**, eller **Til Dagligt**, skal du indtaste tidspunkt

- 5 Tryk  for at gemme indstillingerne

⊖ **Bemærk**

Når alarmen er aktiveret med **Til Én Gang**, eller **Til Dagligt**, vises  på skærmen.

Når alarmtidspunktet indtræffer, lyder alarmtonen, og  blinker på skærmen. Du kan trykke  for at afbryde alarmtonen.

---

### 5.6.3 Hvordan man indstiller alarmtonen

- 1 Tryk  for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk / for at vælge **Ur & Alarm**
- 3 Tryk  og  for at vælge **Alarmtone**
- 4 Tryk  og  for at vælge den ønskede alarmtone fra **Melodi 1** til **Melodi 10**

⊖ **Bemærk**

Telefonen afspiller melodierne, når du blader i listen.

- 5 Tryk  for at gemme indstillingerne

---

### 5.6.4 Hvordan man vælger format for dato og tid

- 1 Tryk  for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk / for at vælge **Ur & Alarm**
- 3 Tryk  og  for at vælge **Tid/Dato**

- 4 Tryk og / for at vælge format til visning af tid (**12T** eller **24T**)
- 5 Tryk for at bekræfte indstillingerne for visningsformat for tid
- 6 Tryk /d for at vælge format til visning af dato (**DD/MM** eller **MM/DD**)
- 7 Tryk for at bekræfte indstillingerne for visningsformat for dato

## 5.7 Personlige indstillinger

### 5.7.1 Håndsat tone

#### 5.7.1.1 Hvordan man indstiller ringestyrken

Din telefon har fem ringestyrker (en søjle til fem søjler) og mulighed for stigende ringestyrke.

##### **Advarsel**

Når håndsettet ringer ved opkald, må du ikke holde håndsettet for tæt på øret, da ringestyrken kan medføre høreskade.

- 1 Tryk for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk / for at vælge **Pers. Indst.**
- 3 Tryk for at vælge **Håndsettone**
- 4 Tryk for at vælge **Ringestyrke**
- 5 Tryk og / for at vælge den ønskede ringestyrke
- 6 Tryk for at gemme indstillingerne

##### **Tip**

Du kan trykke og holde for at slå ringetonen fra. vises.

#### 5.7.1.2 Hvordan man indstiller ringemelodi

Du kan vælge mellem 10 ringemelodier på håndsettet.

- 1 Tryk for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk / for at vælge **Pers. Indst.**
- 3 Tryk for at vælge **Håndsettone**
- 4 Tryk og / for at vælge **Ringemelodi**
- 5 Tryk og / for at rulle frem til den ønskede ringemelodi
- 6 Tryk for at gemme indstillingerne

#### 5.7.1.3 Hvordan man indstiller Gruppemelodi

For at kunne benytte denne funktion, skal du abonnere på Vis nummer.

I denne menu kan du vælge og indstille de melodier, du ønsker afspillet, når der kommer et eksternt opkald fra en af kontaktpersonerne, der er gemt med navn i din telefonbog, og som er medlem af en gruppe. Du kan tildele en ringemelodi pr. gruppe.

Telefonbogen har tre grupper (**Gruppe A, B, C**), som du kan inddele kontaktpersoner i. Hver gruppe kan have sin egen ringemelodi.

- 1 Tryk for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk / for at vælge **Pers. Indst.**
- 3 Tryk for at vælge **Håndsettone**
- 4 Tryk og / for at vælge **Gruppemelodi**
- 5 Tryk og / for at rulle frem til den ønskede gruppe (**Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C**)
- 6 Tryk og / for at rulle frem til den ønskede gruppemelodi

##### **Bemærk**

Telefonen afspiller melodierne, når du blader i listen.

- 7 Tryk for at gemme indstillingerne

#### 5.7.1.4 Hvordan man aktiverer/deaktiverer tastetone

Et enkelt bip høres, når der trykkes på en tast. Du kan aktivere/deaktivere tastetone. Default er tastetone sat til **Til**.

- 1 Tryk for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk / for at vælge **Pers. Indst.**
- 3 Tryk for at vælge **Håndsettone**
- 4 Tryk og / for at vælge **Tastelyd**
- 5 Tryk og / for at vælge **Til** eller **Fra**
- 6 Tryk for at gemme indstillingerne

#### 5.7.1.5 Hvordan man aktiverer/deaktiverer tastaturlåsen

- 1 Tryk og hold
  - vises, hvis tastaturlåsen er aktiveret.
- 2 Tryk og hold igen for at slå tastaturlåsen fra.
  - vises, hvis tastaturlåsen er slået fra.

## \* Tip

Du kan også deaktivere tastaturlåsen ved at fjerne og genindsætte batterierne i håndsættet.

### 5.7.1.6 Hvordan man aktiverer/deaktiverer første ring

I nogle lande vises menuen Første Ring ikke på telefonen.

Hvis du abonnerer på Vis nummer hos din teleudbyder, kan telefonen undertrykke det første ring før nummeret vises. Efter reset kan telefonen automatisk detektere, om der abonneres på Vis Nummer og begynde at undertrykke første ring. Du kan ændre indstillingerne efter dit eget ønske.

- 1 Tryk for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk for at vælge **Pers. Indst.**
- 3 Tryk for at vælge **Håndsættone**
- 4 Tryk og for at vælge **Første Ring**
- 5 Tryk og for at vælge **Til eller Fra**
- 6 Tryk for at gemme indstillingerne

### 5.7.1.7 Hvordan man aktiverer/deaktiverer SMS Tone

Et enkelt bip høres, når der modtages en SMS. Du kan aktivere/deaktivere SMS Tone.

- 1 Tryk for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk for at vælge **Pers. Indst.**
- 3 Tryk for at vælge **Håndsættone**
- 4 Tryk og for at vælge **SMS Tone**
- 5 Tryk og for at vælge **Til eller Fra**
- 6 Tryk for at gemme indstillingerne

### 5.7.2 Hvordan man vælger baggrund til standby

Der er forudinstalleret tre baggrunde på din telefon. Du kan vælge, hvilken baggrund du vil have vist i standby tilstand.

- 1 Tryk for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk for at vælge **Pers. Indst.**
- 3 Tryk og for at vælge **Baggrund**
- 4 Tryk og for at rulle frem til den ønskede baggrund
- 5 Tryk for at gemme indstillingerne

### 5.7.3 Hvordan man indstiller kontrastniveau

Der er fem mulige kontrastniveauer (**Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4** eller **Niveau 5**).

- 1 Tryk for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk for at vælge **Pers. Indst.**
- 3 Tryk og for at vælge **Kontrast**
- 4 Tryk og for at rulle frem til det ønskede kontrastniveau

#### ⓘ Bemærk

Kontrastvirkningen vises som eksempel, når du ruller gennem niveauerne.

- 5 Tryk for at gemme indstillingerne

### 5.7.4 Hvordan man vælger farveskema til telefonen

Du kan vælge mellem fire forskellige farveskemaer på telefonen. Du kan vælge farveskema til visning af menukærmen.

- 1 Tryk for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk for at vælge **Pers. Indst.**
- 3 Tryk for at vælge **Farveskema**
- 4 Tryk og for at rulle frem til det ønskede farveskema

#### ⓘ Bemærk

Det tilsvarende farveskema vises som eksempel, når du ruller gennem valgmulighederne.

- 5 Tryk for at gemme indstillingerne

### 5.7.5 Hvordan man omdøber et håndsæt

Du kan omdøbe dit håndsæt og få vist håndsættets navn i standby tilstand.

- 1 Tryk for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk for at vælge **Pers. Indst.**
- 3 Tryk og for at vælge **Håndsætnavn**

- 4 Tryk for at indtaste håndsættets navn

#### ⓘ Bemærk

Maksimum længden på håndsættets navn er 14 karakterer.

- 5 Tryk for at gemme indstillingerne

### 5.7.6 Hvordan man indstiller auto-besvar

Med denne funktion kan du besvare et opkald automatisk ved at løfte håndsættet fra basestationen.

- 1 Tryk for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk for at vælge **Pers. Indst.**



- 3 Tryk og / for at vælge **Auto-Besvar**
- 4 Tryk og / for at vælge **Til eller Fra**
- 5 Tryk for at gemme indstillingerne

### 5.7.7 Hvordan man indstiller Auto-læg på

Med denne funktion kan du afslutte et opkald automatisk ved at sætte håndsættet i basestationen.

- 1 Tryk for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk / for at vælge **Pers. Indst.**
- 3 Tryk og / for at vælge **Auto-Læg På**
- 4 Tryk og / for at vælge **Til eller Fra**
- 5 Tryk for at gemme indstillingerne

### 5.7.8 Hvordan man indstiller sprog i menuen

Afhængigt af hvilket land du bor i kan håndsættet vise forskellige sprog. Hvis du ændrer sprog for menuen, vil alle menuer blive vist på det valgte sprog. I nogle lande har telefonen ikke denne funktion, og der er kun mulighed for et sprog. Indstillingen gælder ikke for sproget på telefonsvarerens udgående svar.

- 1 Tryk for at åbne hovedmenuen
  - 2 Tryk / for at vælge **Pers. Indst.**
  - 3 Tryk og / for at vælge **Sprog**
  - 4 Tryk og / for at vælge det ønskede sprog
  - 5 Tryk for at gemme indstillingerne
- Bemærk**

Valgmulighederne varierer fra land til land

### 5.7.9 Hvordan man aktiverer/deaktiverer værelsesmonitor

Med denne funktion kan du aktivere rumovervågning og placere håndsættet i det rum, du ønsker at overvåge. Det overvågede håndsæt ringer ikke ved indkommende eksternt eller internt opkald. Det overvågede håndsæt slår automatisk højttaleren til, hvis andre registrerede håndsæt forsøger at få kontakt til håndsættet.

**Tavs Til** vises på skærmen på det håndsæt, der kalder op, når det interne opkald etableres. Hvis det håndsæt, der kalder op, skal tale med det

overvågede håndsæt, trykkes for at tænde for mikrofonen.

#### **Bemærk**

Der skal være mindst 2 håndsæt tilmeldt til basestationen, for at funktionen kan anvendes.

- 1 Tryk for at åbne hovedmenuen
  - 2 Tryk / for at vælge **Pers. Indst.**
  - 3 Tryk og / for at vælge **Værelsesmonitor**
  - 4 Tryk og / for at vælge **Til eller Fra**
  - 5 Tryk for at gemme indstillingerne
- Bemærk**
- Når værelsesmonitor er aktiveret med **Til**, vises **Vær.Monito Til** på skærmen ved standby.

### 5.7.10 Hvordan man aktiverer/deaktiverer tastaturets baggrundslys

- 1 Tryk for at åbne hovedmenuen
  - 2 Tryk / for at vælge **Pers. Indst.**
  - 3 Tryk og / for at vælge **Baggrundslys**
  - 4 Tryk og / for at vælge **Til eller Fra**
  - 5 Tryk for at gemme indstillingerne
- Bemærk**
- Hvis der ikke trykkes på en tast inden for 20 sekunder slukkes tastaturets baggrundslys og skærmens baggrundslys automatisk. Tryk på en vilkårlig tast for at tænde tastaturets baggrundslys. For at aktivere skærmens baggrundslys trykkes eller .

## 5.8 Avancerede indstillinger

### 5.8.1 Hvordan man vælger genopkaldstid

Genopkaldstid er tidsforsinkelsen for frakobling af linien, efter at du trykker . Standardværdien for den genopkaldstid, som er forudindstillet på telefonen, er valgt, så den passer bedst til dit lands netværk. Du har ikke behov for at ændre den.

- 1 Tryk for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk / for at vælge **Avan. Indst.**
- 3 Tryk for at vælge **Genopkaldstid**
- 4 Tryk for at vælge genopkaldstid for dit land

## **Bemærk**

Antallet af tilgængelige genopkaldstider varierer fra land til land.

- Tryk  for at bekræfte

### 5.8.2 Hvordan man vælger ringefunktion

Standardværdien for ringefunktion, som er forudindstillet på telefonen, er valgt, så den passer bedst til dit lands netværk. Du behøver ikke ændre den.

Der er to ringefunktioner: Tone og Puls.

- Tryk  for at åbne hovedmenuen
- Tryk  for at vælge **Avan. Indst.**
- Tryk  og  for at vælge

#### Ringefunk.

- Tryk  og  for at vælge **Tone** eller **Puls**
- Tryk  for at gemme indstillingerne

### 5.8.3 Spærreopkald

Spærreopkald gør det muligt at forhindre udvalgte håndsæt i at kalde op til telefonnumre med givne begyndelsescifre. Du kan angive op til fire forskellige spærrekoder, hver med op til fire cifre.

## **Bemærk**

Du skal indtaste den 4-cifrede master PIN, før du kan aktivere eller deaktivere spærrefunktion, tilføje eller ændre de spærrede numre.

#### 5.8.3.1 Hvordan man aktiverer/deaktiverer spærrefunktion

- Tryk  for at åbne hovedmenuen
- Tryk  for at vælge **Avan. Indst.**
- Tryk  og  for at vælge **Spærreopkald**
- Tryk  for at indtaste den 4-cifrede master PIN, når du bliver bedt om det (default master PIN er 0000)
- Tryk  for at vælge **Spærrefunktion**
- Tryk  for at vælge **Til** eller **Fra**
- Tryk  for at gemme indstillingerne

## **Bemærk**

Når spærrefunktionen er aktiveret, vises **Spærreopk. Til** på skærmen i standby tilstand.

#### 5.8.3.2 Hvordan man ændrer et spærreopkaldsnummer

- Tryk  for at åbne hovedmenuen
- Tryk  for at vælge **Avan. Indst.**
- Tryk  og  for at vælge **Spærreopkald**
- Tryk  for at indtaste den 4-cifrede master PIN, når du bliver bedt om det (default master PIN er 0000)
- Tryk  og  for at vælge **Spærrenummer**
- Tryk  for at vælge et nummer (**Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4**)
- Tryk  for at indtaste nummer
- Tryk  for at gemme indstillingerne

## **Bemærk**

Hvis der kaldes op til et spærret nummer, kan der ikke oprettes forbindelse. Telefonen giver en fejltone, og vender tilbage til standby.

### 5.8.4 Babyopkald

Når Babyopkald er aktiveret, kan man ringe op til et givet nummer ved at trykke på en vilkårlig tast på håndsættet. Funktionen er meget nyttig til direkte opkald til alarmcentralen.

## **Bemærk**

Du kan indtaste op til 24 cifre til et babyopkaldsnummer.

#### 5.8.4.1 Hvordan man aktiverer babyopkald

- Tryk  for at åbne hovedmenuen
  - Tryk  for at vælge **Avan. Indst.**
  - Tryk  og  for at vælge **Babyopkald**
  - Tryk  for at vælge **Modus**
  - Tryk  og  for at vælge **Til**
  - Tryk  for at gemme indstillingerne
- Beskedene **"Babyopk. Til"** vises på skærmen i standby.

#### 5.8.4.2 Hvordan man deaktiverer babyopkald

- Tryk og hold  (hvis Babyopkald er aktiveret).
  - Tryk  for at vælge **Fra**
  - Tryk  for at gemme indstillingerne
- Beskedene **"Babyopk. Til"** vises ikke længere på skærmen i standby.

### 5.8.4.3 Hvordan man ændrer babyopkaldsnummer

- 1 Tryk for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk / for at vælge **Avan. Indst.**
- 3 Tryk og / for at vælge **Babyopkald**
- 4 Tryk og / for at vælge **Nummer**
- 5 Tryk for at indtaste nummer
- 6 Tryk for at gemme indstillingerne

### 5.8.5 Hvordan man manuelt vælger basestation

Et CD640 håndsæt kan tilmeldes op til fire forskellige CD640 basestationer.

- 1 Tryk for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk / for at vælge **Avan. Indst.**
- 3 Tryk og / for at vælge **Basevalg**
- 4 Tryk og / for at vælge den ønskede basestation
- 5 Tryk for at bekræfte

### 5.8.6 Hvordan man tilmelder et ekstra håndsæt

Ekstra håndsæt skal tilmeldes basestationen, før de kan anvendes. Op til fem håndsæt kan tilmeldes en basestation.

- 1 Tryk for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk / for at vælge **Avan. Indst.**
- 3 Tryk og / for at vælge **Registrering**
- 4 Tryk og / for at vælge den ønskede basestation

#### **Bemærk**

Den tilmeldte basestation er markeret med en stjerne i højre side af skærmen.

- 5 Tryk og indtast den 4-cifrede master PIN, når du bliver bedt om det (default master PIN er 0000)
  - 6 Tryk efterfulgt af på basestationen i mere end 3 sekunder.
- *Håndsættet giver et bip, for at angive at registrering blev foretaget, og skærmen vender tilbage til standby.*

#### **Bemærk**

Hvis basestationen identificeres, og PIN-koden er korrekt, tildeles håndsættet automatisk et nummer, som ikke i forvejen er anvendt.

Hvis PIN-koden ikke er korrekt, vises **Forkert PIN!** samtidig med en fejltone, og håndsættet vender tilbage til standby.

Hvis der ikke kan identificeres en basestation inden for et givet tidsrum, vises **Base ikke fundet** samtidig med en fejltone, og håndsættet vender tilbage til standby.

### 5.8.7 Hvordan man afmelder et håndsæt

- 1 Tryk for at åbne hovedmenuen
  - 2 Tryk / for at vælge **Avan. Indst.**
  - 3 Tryk og / for at vælge **Afmeld**
  - 4 Tryk for at indtaste den 4-cifrede master PIN, når du bliver bedt om det (default master PIN er 0000)
  - 5 Tryk og / for at vælge det ønskede håndsæt
  - 6 Tryk for at bekræfte
- *Håndsættet giver et bip for at angive, at afmelding blev foretaget, og skærmen viser beskeden **Afmeldt** og vender tilbage til standby.*

#### **Bemærk**

Hvis der ikke aktiveres en tast inden for 15 sekunder, afbrydes afmeldingen, og håndsættet vender tilbage til standby.

### 5.8.8 Hvordan man ændrer master PIN

Master PIN anvendes til opsætning af spærrefunktion, til nulstilling af håndsæt, og til registrering og afmelding af håndsæt. Default PIN-koden er 0000. PIN-koden er 4-cifret. Denne PIN bruges også til at beskytte indstillingerne i dit håndsæt. Dit håndsæt vil spørge dig når PIN koden er krævet.

- 1 Tryk for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk / for at vælge **Avan. Indst.**
- 3 Tryk og / for at vælge **Skift Pin**
- 4 Tryk for at indtaste den 4-cifrede master PIN, når du bliver bedt om det
- 5 Tryk for at indtaste den nye 4-cifrede PIN
- 6 Tryk for at indtaste den nye 4-cifrede PIN igen for at bekræfte
- 7 Tryk for at gemme indstillingerne

#### **Bemærk**

Default PIN koden er 0000. Hvis du ændrer PIN-koden, skal du opbevare oplysninger om PIN-koden

på et sikkert sted, hvor du selv let kan komme til dem. Sørg for aldrig at miste din PIN-kode.

### 5.8.9 Hvordan man gendanner standardindstillinger

Du kan nulstille din telefon til standardindstillinger (se Afsnit 6). Efter en nulstilling, vil alle dine personlige indstillinger og opkaldsliste være slettet, men din telefonbog forbliver uforandret.

- 1 Tryk  for at åbne hovedmenuen
  - 2 Tryk  /  for at vælge **Avan. Indst.**
  - 3 Tryk  og  for at vælge **Nulstil**
  - 4 Tryk  for at indtaste den 4-cifrede master PIN, når du bliver bedt om det (default master PIN er 0000)
  - 5 Tryk  for at bekræfte
  - 6 Tryk  for at bekræfte
- *Der høres et bip, og skærmen vender tilbage til velkomstskræmbilledet. Din telefon er nulstillet til dens standardindstillinger.*
  - *I nogle lande har telefonen ikke et velkomstskræmbillede, og telefonen vil blot vende tilbage til standby efter nulstilling.*

### 5.8.10 Hvordan man vælger præfix nummer

Med denne funktion kan du indstille telefonen, så den vælger præfix nummer til den billigste operatør. Når først nummeret er indstillet, vil det automatisk blive indsat i begyndelsen af hvert nummer der bliver indtastet.

- 1 Tryk  for at åbne hovedmenuen
  - 2 Tryk  /  for at vælge **Avan. Indst.**
  - 3 Tryk  og  for at vælge **Auto-Præfix**
  - 4 Tryk  for at indtaste Find Tal
- *De senest gemte Find Tal vises.*

#### **Bemærk**

Maksimum længden på Find Tal er 5 karakterer.

- 5 Tryk  for at indtaste automatisk præfixnummer
- *Det senest gemte automatiske præfixnummer vises.*

#### **Bemærk**

Den maksimale længde af et automatisk præfiksnummer er 10 cifre.

- 6 Tryk  for at gemme indstillingerne

### 5.8.11 Landekode

Denne menu er landeafhængig.

Du kan vælge et andet land end det, der blev valgt ved opstart.

- 1 Tryk  for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk  /  for at vælge **Avan. Indst.**
- 3 Tryk  og  for at vælge **Land**
- 4 Tryk  og  for at vælge dit land
- 5 Tryk  for at bekræfte valget

#### **Bemærk**

Når først landet er valgt vil standard netindstillingerne for det valgte land automatisk blive anvendt på din telefon.

### 5.8.12 Hvordan man aktiverer/deaktiverer konference

Når konference aktiveres, kan du automatisk etablere en tre-vejs konference med et andet håndsat, der er registreret til basestationen, hvis det andet håndsat kommer på linien, mens der er et eksternt opkald på linien.

- 1 Tryk  for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk  /  for at vælge **Avan. Indst.**
- 3 Tryk  og  for at vælge **Konference**
- 4 Tryk  for at vælge **Til** eller **Fra**
- 5 Tryk  for at gemme indstillingerne

### 5.8.13 Hvordan man deaktiverer besked venter indikation

#### **Advarsel**

Funktionen er landeafhængig, og findes muligvis ikke i alle lande.

Hvis du abonnerer på beskedservice hos din teleudbyder, tændes  , når du har en ny besked i din mailboks. Når du har aflyttet alle nye beskeder, slukkes  automatisk.

Hvis besked venter indikationen ikke slukkes via netværket, kan du selv fjerne den via telefonen. Når du vælger at slette besked venter indikationen, slukkes indikationen også på alle andre håndsat, som er tilmeldt din basestation.

- 1 Tryk  for at få adgang til hovedmenuen
- 2 Tryk  /  for at vælge **Avan. Indst.**
- 3 Tryk  og  for at vælge **MW Indikator**
- 4 Tryk  for at bekræfte sletning af besked venter indikation.

---

## 5.9 Netværkstjenester

Via denne menu kan du let få adgang til samt aktivere og deaktivere udvalgte netværkstjenester alt efter land/abonnement. Kontakt din teleudbyder for mere information om udbudte tjenester. De standardværdier, som er forudindstillet på telefonen, er valgt, så den passer bedst til dit lands netværk. Du behøver ikke ændre dem.

---

### 5.9.1 Viderestilling

Telefonen har tre viderestillingsfunktioner: Ubetinget viderestilling, viderestilling ved optaget og viderestilling ved ubesvaret opkald.

---

#### 5.9.1.1 Hvordan man aktiverer viderestilling

- 1 Tryk for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk / for at vælge **Net Service**
- 3 Tryk og / for at vælge viderestillingsfunktion (**Viderest. Opkald / Viderest. Optag. / Viderest. Ubesv.**)
- 4 Tryk og / for at vælge **Slet**
- 5 Der kaldes op til nummeret på den pågældende tjeneste
- 6 Når der er blevet kaldt op til nummeret, trykkes for at vende tilbage til standby.

#### **Bemærk**

Når funktionen er aktiveret, vil indgående opkald blive viderestillet til det valgte nummer ifølge den viderestillingsfunktion, der blev valgt.

---

#### 5.9.1.2 Hvordan man deaktiverer viderestilling

- 1 Tryk for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk / for at vælge **Net Service**
- 3 Tryk og / for at vælge viderestillingsfunktion (**Viderest. Opkald / Viderest. Optag. / Viderest. Ubesv.**)
- 4 Tryk og / for at vælge **Deaktiver**
- 5 Der kaldes op til nummeret på den pågældende tjeneste
- 6 Når der er blevet kaldt op til nummeret, trykkes for at vende tilbage til standby.

---

### 5.9.1.3 Hvordan man vælger viderestillingsnummer

- 1 Tryk for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk / for at vælge **Net Service**
- 3 Tryk og / for at vælge viderestillingsfunktion (**Viderest. Opkald / Viderest. Optag. / Viderest. Ubesv.**)
- 4 Tryk og / for at vælge **Indstillinger**
- 5 Tryk for at indtaste nummer
- 6 Tryk for at gemme indstillingerne

---

### 5.9.2 Telefonsvarer

I nogle lande er telefonsvarer ikke tilgængelig. Funktionen giver opkalderen mulighed for at lægge en talebesked, når du ikke selv kan besvare opkaldet. **Hvorvidt funktionen findes, afhænger af land og abonnementstype hos teleudbyderen.** Talebeskeder gemmes i netværket og ikke i selve håndsættet. Kontakt din teleudbyder for mere information omkring denne egenskab.

---

#### 5.9.2.1 Hvordan man aktiverer telefonsvarer

- 1 Tryk for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk / for at vælge **Net Service**
- 3 Tryk og / for at vælge **Stemmemail**
- 4 Tryk og / for at vælge **Aktiver**
- 5 Der kaldes op til nummeret på den pågældende tjeneste.
- 6 Når der er blevet kaldt op til nummeret, trykkes for at vende tilbage til standby.

---

#### 5.9.2.2 Hvordan man vælger nummer til telefonsvarer

- 1 Tryk for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk / for at vælge **Net Service**
- 3 Tryk og / for at vælge **Stemmemail**
- 4 Tryk og / for at vælge **Indstillinger**
- 5 Tryk for at indtaste nummer
- 6 Tryk for at gemme indstillingerne

### \* Tip

Når der er angivet et nummer til telefonsvareren, kan du kalde op direkte til telefonsvareren ved at holde  nede.

## 5.9.3 Informationstjenester fra teleudbyderen

I nogle lande er info service ikke tilgængelig. Med funktionen kan opkalderen aflytte information fra teleudbyderen. **Hvorvidt funktionen findes afhænger af land og abonnementsstype hos teleudbyderen.** Infobeskeder gemmes i netværket og ikke i selve håndsættet. Kontakt din teleudbyder for mere information omkring denne egenskab.

### 5.9.3.1 Hvordan man aktiverer Info

- 1 Tryk  for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk / for at vælge **Net Service**
- 3 Tryk  og / for at vælge **Info**
- 4 Tryk  og / for at vælge **Aktiver**
- 5 Når der er blevet kaldt op til nummeret, trykkes  for at vende tilbage til standby.

### 5.9.3.2 Hvordan man vælger nummer til info service

- 1 Tryk  for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk / for at vælge **Net Service**
- 3 Tryk  og / for at vælge **Info**
- 4 Tryk  og / for at vælge **Indstillinger**
- 5 Tryk  for at indtaste nummer
- 6 Tryk  for at gemme indstillingerne

### \* Tip

Når der er angivet et nummer til info service, kan du kalde op direkte til info service ved at holde  nede.

## 5.9.4 Ring tilbage

### 5.9.4.1 Hvordan man aktiverer ring tilbage

- 1 Tryk  for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk / for at vælge **Net Service**
- 3 Tryk  og / for at vælge **Ring Tilbage**
- 4 Tryk  og / for at vælge **Aktiver**
- 5 Når der er blevet kaldt op til nummeret, trykkes  for at vende tilbage til standby.

### 5.9.4.2 Hvordan man vælger nummer til ring tilbage

- 1 Tryk  for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk / for at vælge **Net Service**
- 3 Tryk  og / for at vælge **Ring Tilbage**
- 4 Tryk  og / for at vælge **Indstillinger**
- 5 Tryk  for at indtaste nummer
- 6 Tryk  for at gemme indstillingerne

## 5.9.5 Annullering af ring tilbage

### 5.9.5.1 Hvordan man annullerer ring tilbage

- 1 Tryk  for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk / for at vælge **Net Service**
- 3 Tryk  og / for at vælge **Annul. Ring Tb.**
- 4 Tryk  og / for at vælge **Aktiver**
- 5 Når der er blevet kaldt op til nummeret, trykkes  for at vende tilbage til standby.

### 5.9.5.2 Hvordan man vælger annullering af nummer til ring tilbage

- 1 Tryk  for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk / for at vælge **Net Service**
- 3 Tryk  og / for at vælge **Annul. Ring Tb.**
- 4 Tryk  og / for at vælge **Indstillinger**
- 5 Tryk  for at indtaste nummer
- 6 Tryk  for at gemme indstillingerne

## 5.9.6 Skjul ID

### 5.9.6.1 Hvordan man aktiverer skjul ID

- 1 Tryk  for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk / for at vælge **Net Service**
- 3 Tryk  og / for at vælge **Skjul ID**
- 4 Tryk  og / for at vælge **Aktiver**
- 5 Når der er blevet kaldt op til nummeret, trykkes  for at vende tilbage til standby.

### 5.9.6.2 Hvordan man vælger nummer til skjul ID

- 1 Tryk  for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk / for at vælge **Net Service**
- 3 Tryk  og / for at vælge **Skjul ID**

- 4 Tryk og / for at vælge **Indstillinger**
- 5 Tryk for at indtaste nummer
- 6 Tryk for at gemme indstillingerne

## 5.10 Spil

Der er to spil (Tetris og Snake) forudinstalleret på telefonen, som du kan more dig med.

- 1 Tryk for at åbne hovedmenuen
- 2 Tryk / for at vælge **Spil**
- 3 Tryk og / for at vælge det ønskede spil
- 4 Tryk

- Der vises en vejledning på skærmen.

- 5 Tryk for at starte spillet.

### **Bemærk**

For at spille kan du trykke / / / for at bevæge dig op / til venstre / til højre / ned.

Du kan også trykke eller for at forlade spillet og vende tilbage til spilmenuen, trykke for at sætte spillet på pause, og trykke enten / / / for at genoptage spillet.

## 5.11 Hvordan man indtaster tekst og tal

### 5.11.1 Indtastning af tekst og tal

Du kan indtaste navne på kontaktpersonerne i din telefonbog et bogstav ad gangen ved at trykke på den tilsvarende tast en eller flere gange for at få det ønskede bogstav frem.

| Tast | Tildeling                                         |
|------|---------------------------------------------------|
| 1    | mellemrum 1 @ _ # = < > ( ) & £ \$ ¥ €<br>[ ] { } |
| 2    | a b c 2 å ä ç å æ                                 |
| 3    | d e f 3 é è Δ Φ                                   |
| 4    | g h i 4 ì Γ                                       |
| 5    | j k l 5 Λ                                         |
| 6    | m n o 6 ñ ò ö                                     |
| 7    | p q r s 7 β Π Θ Σ                                 |
| 8    | t u v 8 ù ü                                       |
| 9    | w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ                                 |
| 0    | . 0 , / : ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~               |

Hvis du for eksempel ønsker at indtaste navnet "PETER" i redigering:

Tryk en gang: P

Tryk to gange: E

Tryk en gang: T

Tryk to gange: E

Tryk tre gange: R

### 5.11.2 Skift mellem store og små bogstaver

Som standard indtastes alle bogstaver som store bogstaver. Tryk for at skifte mellem store og små bogstaver.


## 6 Standardindstillinger


| Punkter                 | Standard værdier    |
|-------------------------|---------------------|
| Håndsæt navn:           | PHILIPS             |
| Dato:                   | --:--               |
| Tid:                    | --:--               |
| Lydstyrke for øresnegl: | Niveau 3            |
| Ringemelodi:            | Ringetone 1         |
| Ringestyrke:            | Niveau 3            |
| Alarm:                  | Fra                 |
| Alarm ringemelodi:      | Ringetone 1         |
| Tastetone:              | Til                 |
| Auto-besvar:            | Fra                 |
| Auto-lægpå:             | Til                 |
| Første Ring:            | Afhængigt af landet |
| SMS tone                | Til                 |
| Kontrast niveau         | Niveau 3            |
| Baggrund:               | Baggrund 1          |
| Farveskema:             | Farve 1             |
| Tastatur Baggrundslys   | Til                 |
| Værelsesmonitor:        | Fra                 |
| Sprog:                  | Afhængigt af landet |
| Genopkaldstid:          | Afhængigt af landet |
| Spærrefunktion:         | Fra                 |
| Ringefunk.:             | Tone                |
| Babyopkald:             | Fra                 |
| Master PIN:             | 0000                |
| Konference:             | Fra                 |




## 7 Menustruktur

Tabellen herunder viser telefonens menustruktur.

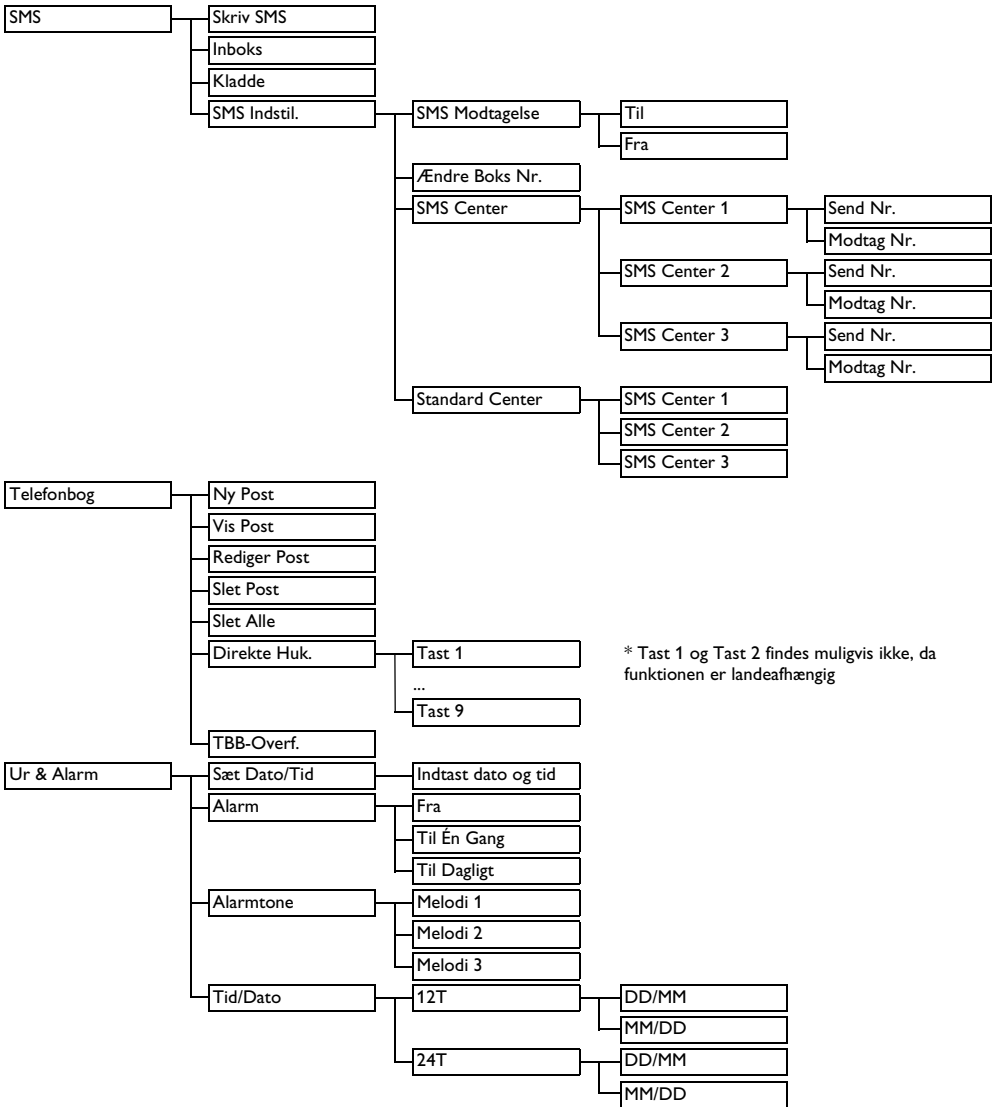

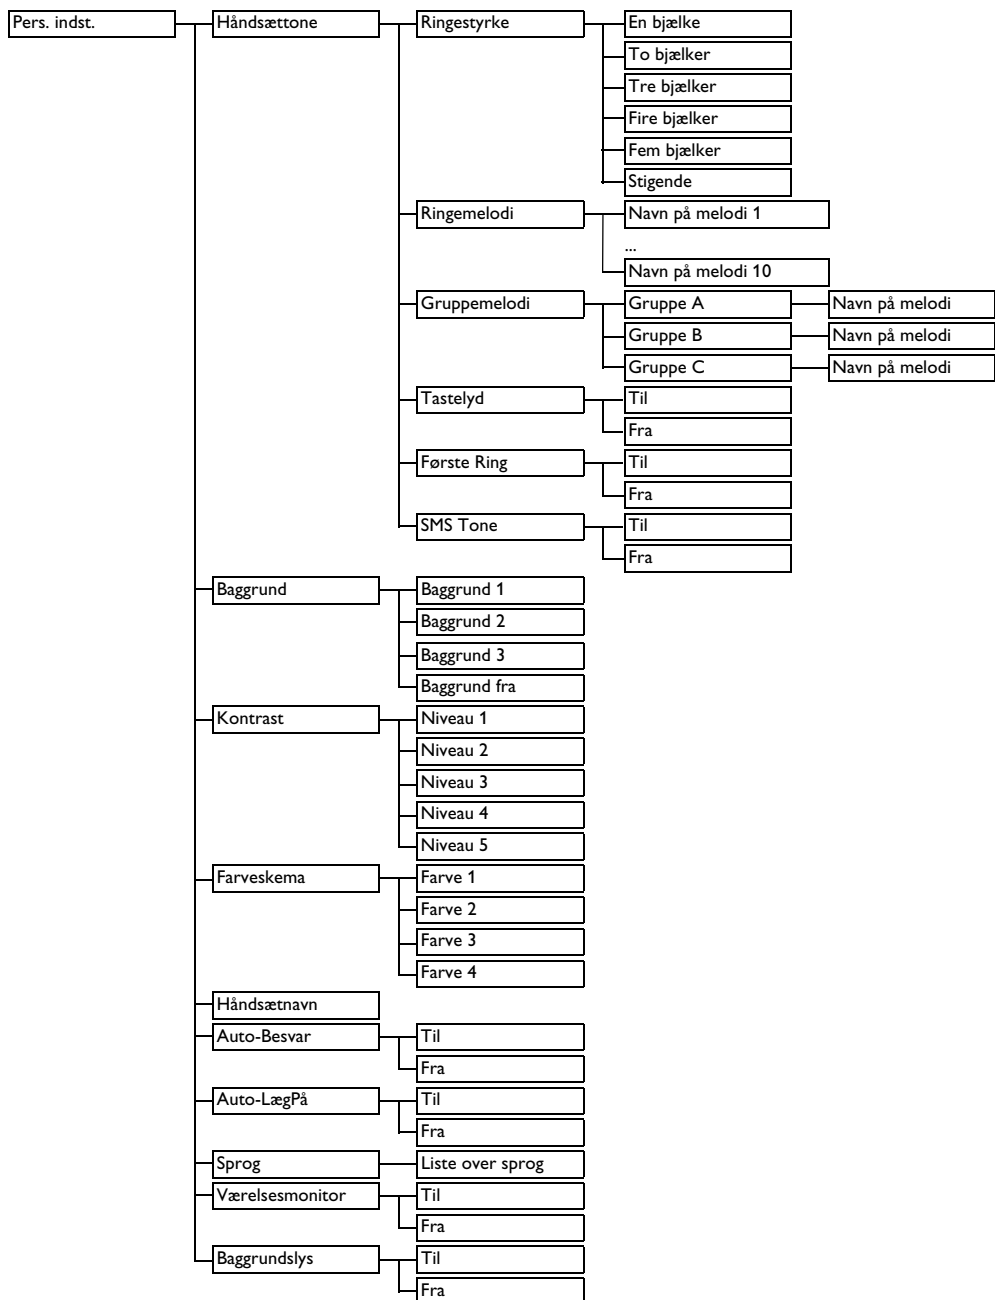

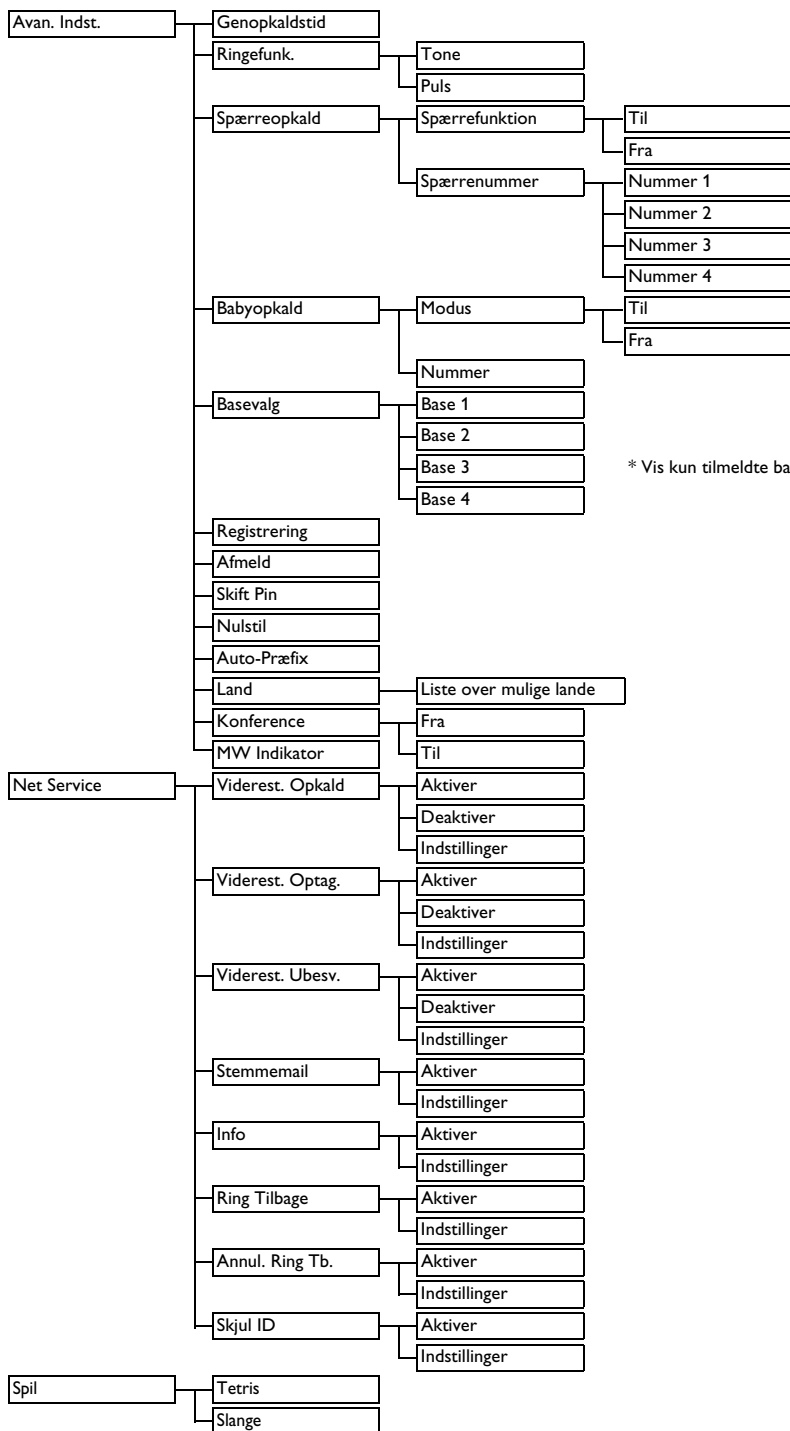

\* Vis kun tilmeldte basestationer.

---

## 8 Tekniske data

---

### Display

- 5-liniers grafisk LCD farvedisplay
- 16 karakterer pr. linie
- Baggrundslys på tastatur

---

### Generelle telefonfunktioner

- GAP kompatibel
- Op til frem håndsæt kan tilmeldes en basestation
- Op til fire basestationer kan tilmeldes et håndsæt
- Samtaleanlæg mellem håndsæt
- Ekstern/Intern viderestilling mellem håndsæt
- 3-vejs konference (to interne opkald og et eksternt opkald)
- Søgfunktion til håndsæt fra basestation
- Vis navn og nummer på opkalder
- 10 polyfoniske ringemelodier
- Individuel ringetone for grupper
- Babyopkald
- Alarm
- Tastaturlås

---

### Kontaktpersonliste

- 200 kontaktpersoner
- 12 karakterer (maks.) til navn og 24 cifre (maks.) til hver kontaktperson

---

### Opkaldsliste

- 50 ubesvarede opkald

---

### Genopkaldsliste

- 20 senest kaldte numre
- 24 karakterer (maks.) pr. post

---

### Batteri

- To genopladelige AAA NiMh 750mAh batterier

---

### Vægt og mål

- Håndsæt: 161 gram
- Basestation: 157 gram
- Håndsæt: 160,6 mm x 46,2 mm x 29,2 mm (HxDxW)
- Basestation: 116mm x 108,9mm x 81,6mm (HxDxW)

---

### Temperaturområde

- Brug: 0°C til +40°C
- Opbevaring: -25°C til +66°C

---

### Relativ luftfugtighed

- Brug: Op til 80% ved 40°C
- Opbevaring: Op til 80% ved 40°C

---

## 9 Hyppigt stillede spørgsmål

---

I dette afsnit finder du de hyppigst stillede spørgsmål og svar om din telefon.

---

### Forbindelse

#### Håndsættet tændes ikke!

- Skift batteri: Placer håndsættet i opladeren. Efter et par minutter tændes din telefon.
- Kontroller opladerforbindelserne
- Brug kun de **MEDFØLGENDE GENOPLADELIGE BATTERIER**.

#### Telefonene virker overhovedet ikke.

- Kontroller at adapteren og telefonledningen er ordentligt forbundet
- Kontroller at batterierne er fuldt opladte og korrekt indsat
- Denne telefon fungerer ikke under strømsvigt

#### Kommunikationstab under en samtale!

- Oplad batteriet
- Gå tættere på basestationen

#### Dårlig lyd kvalitet

- Gå tættere på basestationen
- Flyt basestationen mindst en meter væk fra elektriske apparater

#### Ingen klartone

- Gennemse forbindelserne. Nulstil telefonen: træk strømstikket ud og sæt det i igen
- Oplad batterierne i mindst 24 timer
- Gå tættere på basestationen
- Anvend den medfølgende net-ledning
- Forbind net-adapteren (når nødvendigt) til netledningen

#### blinker.

- Gå tættere på basestationen
- Kontroller batteriniveau
- Tilmeld håndsættet til basestationen

---

#### vises, når batterierne er opladet.

- Udskift batterierne med nogle nye (brug kun **GENOPLADELIGE** batterier)
- 

### Opsætning

#### Vis Nummer fungerer ikke korrekt.

- Kontroller at du abonnerer på Vis Nummer hos din lokale teleudbyder
- Lad telefonen ringe mindst en gang før du svarer

#### Ventende Opkald kan ikke besvares.

- Snak med din lokale teleudbyder og vælg den korrekte genopkaldsvarighed

#### Lysdioden på håndsættet viser ikke noget.

- Prøv igen ved at frakoble og genforbinde basestationens strømforsyning og følg proceduren for at tilmelde et håndsæt (se Afsnit 5.8.6)
- Kontroller at de to medfølgende genopladelige batterier sidder rigtigt i batterirummet.
- Fjern og genindsæt håndsættets batterier
- Sørg for at de medfølgende batterier er ladet op

#### Håndsættet viser Afmeldt.

- Følg fremgangsmåden for tilmelding af et håndsæt til basestationen
- 

### Lyd

#### Håndsættet ringer ikke!

- Øge lydstyrken
- Kontroller at adapteren og telefonledningen er ordentligt forbundet
- Flyt håndsættet tættere på basestationen
- Kontroller at håndsættets ringetone er aktiveret

### **Personen der har ringet kan ikke høre mig!**

- Mikrofonen kan være slukket: Under en samtale, tryk  for at slå mikrofonen til.

### **Støj på din radio eller dit fjernsyn.**

- Flyt strømforsyningen eller basestationen så langt væk som muligt

---

## **Produktets funktion**

### **Vis Nummer virker ikke**

- Undersøg om dit abonnement hos din teleoperatør inkluderer Vis Nummer

### **Et nummer kan ikke gemmes i telefonbogen**

- Kontroller om telefonbogens hukommelse er fuld, og slet poster for at frigøre plads i hukommelsen.

### **Håndsættet kan ikke registreres.**

- Kontroller at  er blevet holdt nede i 3 sekunder
- Hver basestation kan kun registrere op til fire håndsæt

### **Bemærk**

Hvis den ovenstående løsning ikke hjælper, fjern da strømmen fra både håndsættet og basestationen. Vent i 1 minut og prøv igen.

## 10 Indeks

### A

Afmeld 25, 33, 35  
Afslut et opkald 12, 23  
Alarm 8, 20, 30, 31, 34  
Alarmtone 20, 31  
Auto-besvar 22, 32  
Auto-lægp 30, 32  
Auto-lægpå 23  
Auto-Præfix 26, 33  
Avan. Indst. 23, 24, 25, 26, 33

### B

Babyopkald 24, 25, 30, 33  
Baggrundslys 23, 30, 32, 34  
Basestation 5, 8, 9, 13, 25, 33  
Besvar et opkald 11, 22

### D

Direkte hukommelse 18

### F

Foretag en opringning 11  
Forindtastning 11  
Format for dato og tid 20  
Foretag Ring 22, 30, 32

### G

Gem en post fra genopkaldslisten 20  
Gem et nummer i telefonbogen 17  
Genbrug og bortskaffelse 3  
Genkald 6, 11, 20, 34  
Genopkaldstid 23, 30, 33  
Gruppemelodi 21, 32

### H

Håndfri betjening 3, 7, 12  
Håndsæt Navn 22, 30, 32  
Håndsæt tone 21  
Højtaler 14  
Hyppigt stillede spørgsmål 35

### I

Ikon 8  
Indikerer batteriniveau 8, 35  
Indsæt de genopladelige batterier 9  
Indstil din telefon 10  
Indtast tekst og tal 29

### K

Konference 7, 12, 13, 26, 30  
Konformitet 3  
Kontrast 22, 32

### L

Landekode 26  
Lyd Til 23  
LydFra 14  
LydLøs 7  
Lydstyrke for øresnegl 6  
Lydstyrke for øresnegl 14, 30  
LydTil 14  
Lysdiode for hændelse 6, 15

### M

Master PIN 24, 30, 33  
Medhør 7, 8  
Menustruktur 30, 31

### N

Net-ledning 5, 9, 35  
Netværkstjenester 27  
Nulstil 10, 26, 33, 35

### O

Opkaldsliste 6, 11, 19  
Opsætningsvejledning 5  
Overførsel af telefonbogen 19

### P

Pause 7, 29  
Pers. indst. 21, 22, 23, 26, 32  
Puls 24, 33

### R

Redigering af en post i telefonbogen 18  
Registrering 8, 25, 33  
Ring tilbage 28, 33  
Ringefunk. 24, 30, 33  
Ringemelodi 21, 30, 32  
Ringestyrke 21, 30, 32  
Ringetone 7, 8, 21, 30

### S

Samtaleanlæg 7, 12, 34  
Skift Opkald 7  
Skjul 28, 33  
Sletning af alle posterne i telefonbogen 18  
Sletning af en post i telefonbogen 18  
Sletning af et nummer fra genopkaldslisten 20  
Sletning af hele genopkaldslisten 20  
Sletning af hele opkaldslisten 19  
Sletning af poster fra opkaldslisten 19  
Søgning 8  
Spærreopkald 24, 33  
Sprog 23, 30, 32  
Standardindstillinger 10, 26, 29, 30  
Standby 6, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25

### T

Tastaturlås 7, 21, 34  
Tastetone 21, 30  
Tavs Til 20  
Tekst 14, 15, 16, 29  
Telefonbog 6, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 29  
Telefonsvarer 8, 18  
Tilbehør 3  
Tone 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 31, 32, 33

### U

Udgående svar 23  
Ur & Alarm 20, 31

### V

Ventende Opkald 13, 35  
Viderest. Opkald 27, 33  
Viderestilling 7, 34  
Vis nummer 6, 8, 11, 13, 14, 21, 36







© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the  
written consent of the copyright owner.



Printed in PRC

Document number: 3111 285 34552