

PHILIPS

**D140
D145**

Bežični telefon

Bežični telefon
s automatskom
sekretaricom

Kratki korisnički priručnik



Registrijajte svoj proizvod i pronađite podršku na
www.philips.com/support



Važne sigurnosne upute

Upozorenje

- Električna mreža se klasificira kao opasna. Jedini način isključenja punjača je iskopčavanje iz zidne utičnice. Neka električna utičnica uvijek bude dostupna.
- Prije upotrebe proizvoda pročitajte sigurnosne informacije.
- Ovim putem tvrtka Gibson Innovations izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan osnovnim zahtjevima i drugim primjenjivim odredbama Direktive 2014/53/EU.
- Koristite isključivo napajanje navedeno u korisničkim uputama.
- Pazite da proizvod ne dođe u dodir s tekućinama.
- Iskorištene baterije odložite u skladu s uputama.
- Integrirana baterija ne bi se smjela izlagati prekomjernoj toplini, poput sunčevih zraka, vatre i slično.
- Kada telefon zazvoni ili je aktiviran handsfree, telefon držite dalje od uha kako biste izbjegli oštećenje sluha.

1 Pregled

Tijekom poziva

-  Telefonski imenik
-  Pristup popisu prethodno biranih brojeva.
-  Prilagodite glasnoću.
-  Prekid poziva.
-  Unos pauze (pritisnite i zadržite).
-  Ponovni poziv (ovisno o mreži).
-  Isključivanje/uključivanje mikrofona.

Stanje pripravnosti


-  Pristupanje glavnom izborniku.
-  Pristup popisu prethodno biranih brojeva.
-  Telefonski imenik
-  Dnevnik poziva
-  Pozivanje i primanje poziva.
-  Uključivanje ili isključivanje telefona (pritisnite i zadržite).
-  Uspostavljanje poziva preko interfona (pritisnite i zadržite).
-  Zaključajte/otključajte tipkovnicu (pritisnite i zadržite).
-  Za D145: Pritisnite za reprodukciju nove poruke na telefonskoj sekretarici. / Pristup izborniku telefonske sekretarice.

U izborniku

-  Potvrda / Odabir / Otvaranje izbornika s opcijama.
-  Odustani / Natrag
-  Gore / dolje
-  Izlaz iz izbornika.

Tijekom unosa teksta

-  Brisanje teksta.
-  Unos razmaka.

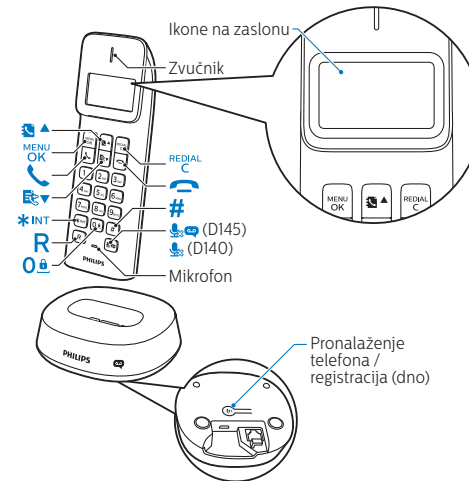


Ikone na zaslonu


-  Prikazuje status veze između telefona i bazne stanice. Što je više crtica prikazano, to je signal jači.
-  Svijetli prilikom pretraživanja dolaznih poziva u dnevniku poziva.
-  Naznačuje odlazni poziv u popisu prethodno biranih brojeva.
-  Bljeska kada imate novi propušteni poziv ili kada pretražujete nepregledane propuštene pozive u dnevniku poziva. Svijetli prilikom pretraživanja pregledanih propuštenih poziva u dnevniku poziva.
-  Bljeska prilikom dolaznog poziva. Svijetli tijekom poziva.

-  Zvono je isključeno.
-  Za D145: Telefonska sekretarica: bljeska kada imate novu poruku ili kada je memorija puna. Prikazuje se kada je telefonska sekretarica uključena.
-  Indikator govornih poruka: bljeska kada imate nove poruke, a svijetli kada imate pročitane poruke. * Ovisi o mreži.
-  Prikazuje se prilikom pomicanja gore/dolje popisom te prilikom povećanja/smanjenja glasnoće.
-  Dostupno je još znamenki zdesna. Pritisnite za čitanje.

2 Povezivanje

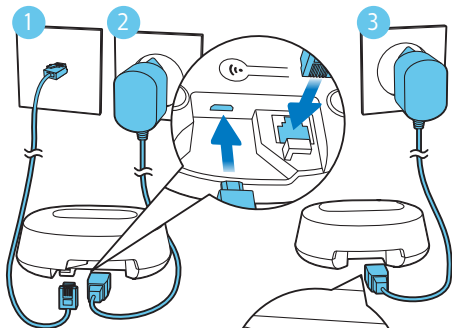


Bazna stanica omogućuje povezivanje s vanjskim napajanjem kao alternativnim izvorom napajanja tijekom prekida AC napajanja.

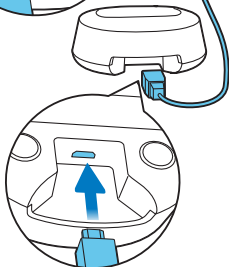

Samo modeli s više slušalica.

3 Prvi koraci

Uključivanje telefona

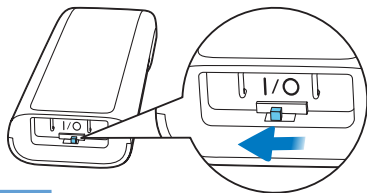

Napomena

Baterije se neće puniti ako prekidač na telefonu nije uključen.

Konfiguracija telefona

- 1 Prilikom prvog korištenja telefona prikazat će se poruka dobrodošlice (ovisno o državi).
- 2 Ako se to zatraži, postavite državu i jezik.

Punjenje telefona



 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Bljeskanje: niska razina baterije

Pomicanje: punjenje je u tijeku

4 Uživajte

Telefonski imenik

Dodavanje stavke

- 1 Pritisnite  >  > **[IZBRIŠI]**.
- 2 Odaberite **[IMENIK]** > **[DODAJ NOVO]**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Poziv broja iz imenika

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite zapis i pritisnite .

Dnevnik poziva

Poziv broja iz dnevnika poziva

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite zapis i pritisnite .

Prikaz zapisa

Pritisnite  >  > **[PREGL]**.

Spremanje zapisa

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite zapis i pritisnite  > **[SPREMI BROJ]**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Brisanje zapisa

- 1 Pritisnite  >  > **[IZBRIŠI]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Popis prethodno biranih brojeva

Poziv broja s popisa prethodno biranih brojeva

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite zapis i pritisnite .

Spremanje zapisa

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite zapis i pritisnite  > **[SPREMI BROJ]**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Brisanje zapisa

- 1 Pritisnite  >  > **[IZBRIŠI]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Telefonska sekretarica (samo za D145)

Uključivanje ili isključivanje automatske sekretarice

- 1 Pritisnite  > **[TEL. SEKRET.]** > **[UKLJ./ISKLJ.]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.
 - **[UKLJUČENO]** > **[SAMO ODGOVOR]** znači da je telefonska sekretarica uključena. Samo se odgovara na pozive, poruke se ne snimaju.
 - **[UKLJUČENO]** > **[SNIMI I]** znači da je telefonska sekretarica uključena. Odgovara se na pozive i poruke se snimaju.

Preslušavanje dolaznih poruka

Pritisnite  > **[TEL. SEKRET.]** > **[POSLUŠAJ]**.

Brisanje dolaznih poruka

- 1 Prilikom preslušavanja poruke pritisnite  za otvaranje izbornika s opcijama.
- 2 Odaberite **[IZBRIŠI]**, a zatim pritisnite  kako biste potvrdili.

Registriranje telefona ili dodatnih slušalica

Možete registrirati dodatne telefone na baznu stanicu.

- 1 Pritisnite i zadržite  na baznoj stanici 10 sekundi.
- 2 Pritisnite .
- 3 Odaberite **[USLUGE]** > **[REGISTRIRAJ]**, a zatim pritisnite  kako biste potvrdili.
- 4 Unesite PIN/pristupnu šifru sustava (0000).

- 5 Pritisnite  kako biste potvrdili PIN/pristupnu šifru.
 - ↳ Registracija se završava u manje od 2 minute.

Napomena

- Prethodno postavljeni PIN je 0000.
- Telefon i bazna stanica sukladni su sa standardom GAP, što znači da jamče osnovne funkcije: registriranje telefona, zauzimanje linije, uspostavljanje i primanje poziva. Napredne funkcije možda neće biti dostupne ako ih budete koristili s drugim markama. Kako biste registrirali telefon s drugom baznom stanicom koja podržava standard GAP, slijedite postupak registracije za tu baznu stanicu.

Vraćanje zadanih postavki

Možete vratiti postavke telefona na izvorne tvorničke postavke te vratiti originalni PIN / pristupnu šifru.

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[USLUGE]** > **[RESETIRAJ]**, a zatim pritisnite  kako biste potvrdili.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Tehnički podaci



Baterija

Punjive Ni-MH baterije od 2,4 V, 300 mAh, koje se ne mogu vaditi

Adapter (Baza i punjač:)

	Ulaz:	Izlaz:
SPPS:	100 - 240 V~,	5 V DC,
SSY050050-EU	50/60 Hz, 200 mA	500 mA

Alternativni izvor napajanja

Vanjsko napajanje: izlaz: 5 V DC, 500 mA
(minimalno)

Imenik s 50 zapisa

Dnevnik poziva s 20 zapisa

Vrijeme razgovora: 10 sati

Vrijeme u stanju pripravnosti: 200 sati

RF izlazna snaga: <24 dBm

Frekvencijski pojas: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Napomena

- Izjavu o sukladnosti možete pronaći na web-stranici www.p4c.philips.com.



Česta pitanja

Moj telefon prikazuje [PRETRAŽI], [NEDOSTUPAN] ili [ODJAVLJEN], što trebam napraviti?

- Provjerite je li bazna stanica priključena na napajanje.
- Telefon je izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Telefon nije uparen s bazom. Registrirajte telefon s baznom stanicom.

Ako ne uspijem upariti (registrirati) dodatne telefone s baznom stanicom, što trebam napraviti?

- Memorija bazne stanice je puna. Pristupite opciji ^{MENU}OK > [USLUGE] > [ODJAVA] kako biste poništili registraciju telefona koji se ne koristi i pokušajte ponovo.
- Ako registracija ne uspije, iskopčajte adapter za napajanje iz bazne stanice i ponovo ga ukopčajte. Pričekajte 15 sekundi, a zatim ponovite postupak registracije.

Odabrao/la sam pogrešan jezik koji ne znam, što trebam napraviti?

- 1 Pritisnite  kako biste se vratili na zaslon stanja pripravnosti.
- 2 Pritisnite ^{MENU}OK kako biste pristupili zaslonu glavnog izbornika.
- 3 Na zaslonu će se prikazati sljedeće opcije:

[CONFIG. TEL.] > [LIMBĂ]
[KONF. TELEF.] > [JĘZYK]
[NAST. TEL.] > [JAZYK]
[TEL. BEÁLL.] > [NYELV]
[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[NAST. TELEF.] > [JEZIK]
[POST. TEL.] > [JEZIK]
[NASTAV. TEL.] > [JAZYK]
[HACTP. TEL.] > [ЕЗИК]
[POST. TEL.] > [JEZIK]

- 4 Odaberite za pristup opcijama za jezik.
- 5 Odaberite svoj jezik.

Na zaslonu se ništa ne prikazuje

- Provjerite jesu li baterije napunjene.
- Provjerite rade li strujni i telefonski priključci.

Baterija se previše brzo prazni.

Baterija nije potpuno napunjena. Telefon na stanici za punjenje ostavite najmanje 8 sati ili do prestanka prelistavanja ikone baterije na telefonu i prikaza pune trake.

Loša kvaliteta zvuka (pucketanje, jeka itd.)

- Telefon je gotovo izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Telefon prima smetnje od električnih uređaja koji se nalaze u blizini. Udaljite baznu stanicu od tih uređaja.
- Telefon se nalazi na mjestu s debelim zidovima. Udaljite baznu stanicu od njih.
- Telefon prima smetnje od DSL veze (digital subscriber line). Ugradite DSL filter kako biste spriječili šum. Za DSL filter obratite se davatelju usluga.

Telefon ne zvoní.

Provjerite je li zvuk zvona telefona uključen.

ID pozivatelja se ne prikazuje.

- Usluga nije aktivirana. Informacije zatražite od davatelja usluga.
- Informacije o pozivatelju su uskraćene ili nisu dostupne.



www.philips.com/support

Za pristup korisničkim uputama na mreži koristite referentni broj modela koji se nalazi na naljepnici proizvoda s donje strane bazne stanice.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod obuhvaćen direktivom Europske unije 2012/19/EU.

Odgovornost za proizvodnju i prodaju ovog proizvoda snosi tvrtka Gibson Innovations Ltd., a Gibson Innovations Ltd. daje i jamstva povezana s ovim proizvodom. Philips i Philipsov emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. te se koriste pod licencom koju je odobrio Koninklijke Philips Electronics N.V.



UMS_D140-145
53_HR_V1.0
WK17191