


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP5004/53



UA Посібник користувача

PHILIPS

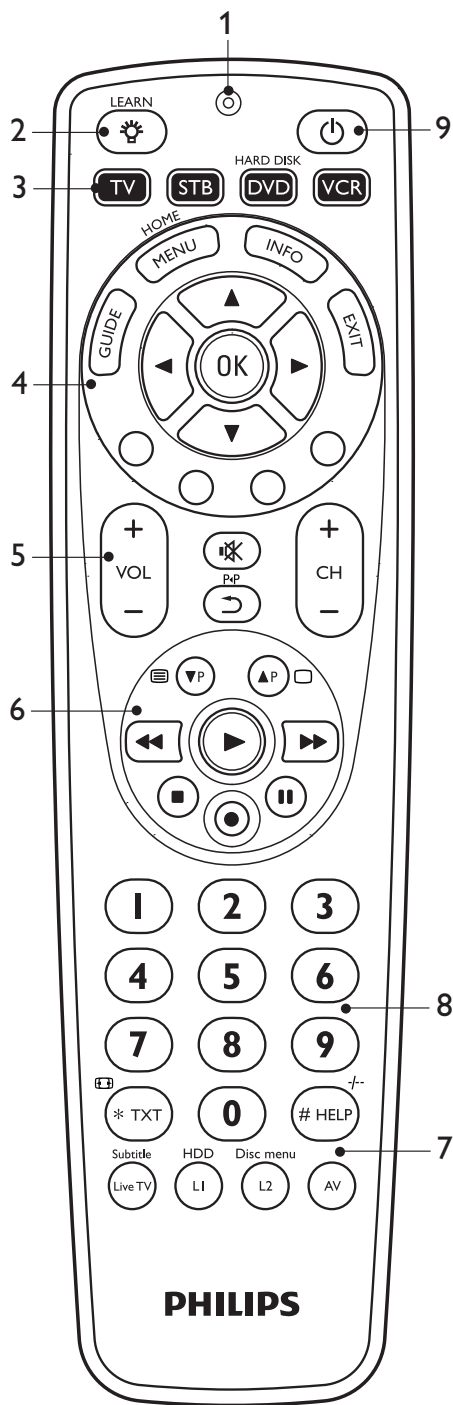

Зміст

1	Ваш SRP5004	3
2	Початок роботи	4-8
	2.1 Встановлення батарей.....	4
	2.2 Налаштування універсального пульта дистанційного керування.....	4-8
3	Використання універсального пульта дистанційного керування	9-13
	3.1 Клавiші та функції.....	9-11
	3.2 Зчитування функцій клавiш.....	11-12
	3.3 Скидання налаштування клавiші до її початкової функції.....	13
4	Обслуговування і технічна підтримка	14-16
	4.1 Питання і відповіді	14-16
	4.2 Потрібна допомога?.....	16
	Служба підтримки.....	17
	Список марок.....	18-33
	Інформація для споживача	34
	Відповідність стандартам щодо електромагнітних полів (ЕМП).....	34

1 Ваш SRP5004

Вітаємо Вас із придбанням універсального пульта дистанційного керування Philips SRP5004. Налаштувавши пульт дистанційного керування, можна керувати роботою 4 різних пристроїв.

Пульт дистанційного керування SRP5004, вдосконалений з використанням запатентованої технології Philips (що очікує реєстрації) Простого налаштування, можна легко налаштувати на роботу з телевизором, DVD-програвачем/рекордером, відеомагнітофоном та всіма стандартними декодерами для блоку кабельного телебачення (наприклад, Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat тощо).


Для налаштування пульта дистанційного керування на роботу з пристроями просто дотримуйтесь вказівок розділу 2.2.

Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій вибір на веб-сайті www.philips.com/welcome

2 Початок роботи

2.1 Встановлення батарей

- Insert 2 AAA type batteries, Вставте 2 батареї типу AAA, враховуючи розміщення полюсів '+' та '-' у батарейному відсіку.

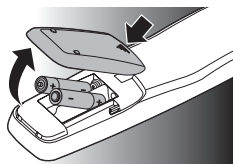

Примітка

Під час заміни батарей усі користувацькі параметри буде збережено в пам'яті пульта дистанційного керування на 5 хвилин.

2.2 Налаштування універсального пульта дистанційного керування

Поданий нижче приклад показує, як налаштувати універсальний пульт дистанційного керування на роботу з телевизором. Наведені кроки можна повторити для інших пристроїв (декодера STB, DVD-програвача/рекордера та відеомагнітофона), якими можна управляти за допомогою пульта дистанційного керування SRP5004.

За допомогою пульта дистанційного керування можна керувати будь-яким із поданих нижче 4 пристроїв:



Назва пристрою	Опис
TV	Звичайний телевизор, телевизор із гласким екраном, проєкційний телевизор, телевизор із відеомагнітофоном, телевизор із відеомагнітофоном та DVD-програвачем та телевизор із DVD-програвачем
STB	Блок кабельного телебачення, приймач супутникового телебачення, приймач цифрового наземного мовлення (DVB-T), мережеве телебачення (IPTV), безкоштовні телевізійні канали, декодер телевизора високої чіткості (HDTV)

DVD DVD-програвач/рекордер (DVDR), DVD-програвач із жорстким диском (DVDR-HDD), програвач дисків Blu-Ray, програвач дисків High Definition DVD (HD-DVD), DVD-програвач із телевизором, DVD-програвач із телевизором та відеомагнітофоном, DVD-програвач із відеомагнітофоном

VCR Програвач відеокасет/касетний відеомагнітофон, відеомагнітофон із телевизором, відеомагнітофон із телевизором та DVD-програвачем, відеомагнітофон із DVD-програвачем

Приклад. Налаштування універсального пульта дистанційного керування на роботу з телевизором:

- 1 Увімкніть телевизор вручну або за допомогою оригінального пульта дистанційного керування. Налаштуйте на канал 1.

- 2 Натисніть і утримуйте клавішу вибору пристрою  протягом 5 секунд, поки не засвітиться червоний індикатор налаштування .




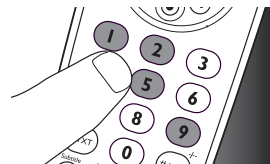
- Тепер пульт дистанційного керування у режимі налаштування.


- 3 Знайдіть чотиризначний код марки свого телевизора у списку марок у кінці цього посібника користувача. Для кожної марки подано чотиризначний код.




За допомогою цифрових клавіш введіть код для марки свого телевизора.

- Якщо червоний індикатор налаштування  вимикається, введено недейсний або неправильний код. У такому випадку спробуйте ще раз.



- 4 Спрямуйте пульт дистанційного керування на телевизор. **Натисніть та утримуйте** клавішу . Коли телевизор вимкнеться, **одразу** відпустіть її.

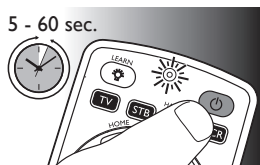


- Зазвичай це займає від 5 до 60 секунд. За надзвичайних умов це може зайняти до 15 хвилин.

- 5 **Увімкніть** телевизор. Випробуйте клавіші, потрібні для керування телевизором. Наприклад, перевірте, чи



- **CH +** та цифрові клавіші працюють належним чином.

- Якщо котрась із клавіш не працює належним чином, **натисніть та утримуйте** її. Після того як вона спрацює, **одразу ж** відпустіть її. Детальніше див. у розділі 2.2.2.

- 6 Натисніть клавішу вибору пристрою  **двічі**, щоб завершити налаштування.




- Якщо впродовж 5 або більше хвилин не натиснути жодної клавіші, пульт дистанційного керування автоматично вийде з режиму налаштування, зберігаючи усі параметри.






Важлива інформація

Допустившись помилки, виконайте подані нижче дії:

- Натисніть клавішу вибору пристрою **двічі**, щоб завершити налаштування. Червоний індикатор налаштування  згасає.
 - Розпочніть усе з початку.
- Якщо пристрій не спрацьовує взагалі або спрацьовує лише на окремі команди, або якщо Ви не можете знайти код для своєї марки, введіть '9, 9, 9, 9' у кроці 3 і продовжіть виконувати крок 4. Пульт дистанційного керування почне шукати код, який підходить для Вашого телевизора, у всій базі даних. Пошук у всій базі даних може тривати до 15 хвилин.
- Крім того, універсальний пульт дистанційного керування можна налаштувати, присвоївши одній із клавіш функцію, як це описано у розділі 3.2.

2.2.1 Налаштування пульта дистанційного керування на роботу з іншими пристроями (декодером STB, DVD-програвачем/рекордером та відеомагнітофоном)

- 1 Перевірте, чи пристрій увімкнено та чи він працює належним чином. Наприклад, вставте диск у DVD-програвач/рекордер або відеокасету у відеомагнітофон.
- 2 Після цього виконайте кроки 2-6 розділу 'Налаштування пульта дистанційного керування на роботу з телевизором'. Натискайте відповідну клавішу вибору пристрою: ,  або .

2.2.2 Вдосконалення роботи клавіш

За умови належного налаштування пульт дистанційного керування має керувати усіма пристроями. Однак, під час першого використання пульта дистанційного керування деякі клавіші можуть працювати погано.

У такому випадку слід скористатися іншими варіантами.



Примітка


Покращити роботу клавіш неможливо, якщо під час пошуку у всій базі даних знайдено код (з кодом '9, 9, 9, 9').

Під час попереднього налаштування

- 1 Перевірте, чи цільовий пристрій сприймає сигнали. Наприклад, коли відновлюєте функціонування клавіші відтворення для DVD-програвача, вставте DVD-диск в DVD-програвач, інакше клавіша не працюватиме.
 - 2 Натисніть клавішу, яка не працює, і утримуйте її натисненою, а після того як пристрій спрацює, **одразу ж** відпустіть її. Повторіть цю процедуру для кожної клавіші, яка не працює.
- Якщо клавіша й надалі не працює належним чином, знову натисніть і утримуйте її довше.


Після попереднього налаштування


1 Перевірте, чи цільовий пристрій сприймає сигнали. Наприклад, коли відновлюєте функціонування клавіші відтворення для DVD-програвача, вставте DVD-диск в DVD-програвач, інакше клавіша не працюватиме.

2 Виберіть пристрій, яким бажаєте керувати (наприклад, DVD-програвач). Натисніть клавішу вибору пристрою  і виберіть DVD.




3 Натисніть і утримуйте клавіші 1 та 4 одночасно протягом 5 секунд.

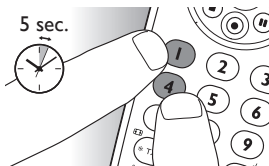


- Засвітиться червоний індикатор налаштування . Тепер пульт дистанційного керування у режимі налаштування.

4 Натисніть клавішу, яка не працює, і утримуйте її натисненою, а після того як пристрій спрацює, одразу ж відпустіть її.

- Якщо клавіша й надалі не працює належним чином, знову натисніть і утримуйте її довше.

5 Щоб зберегти параметри та вийти з режиму налаштування, натисніть клавішу вибору пристрою  двічі.

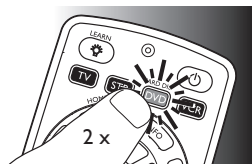

- Якщо впродовж 5 або більше хвилин не натиснути жодної клавіші, пульт дистанційного керування автоматично вийде з режиму налаштування, зберігаючи усі параметри.




3 Використання універсального пульта дистанційного керування


3.1 Клавіші та функції

На сторінці 2 подано огляд усіх клавіш пульта дистанційного керування. Перевірте дію клавіш, потрібних для керування пристроями.

Примітки

- Клавіші з тими самими функціями, що й клавіші оригінального пульта дистанційного керування, можуть мати інші назви на пульті SRP5004 (наприклад, Info/Display).
- Для керування пристроями за допомогою пульта SRP5004 можна використовувати лише функції, доступні на оригінальному пульті дистанційного керування.

- 1  Індикатор налаштування. Засвічується червоним світлом, коли пульт дистанційного керування у режимі налаштування або зчитування.
- 2  увімкнення/вимкнення підсвітки.
- 3  клавіші вибору пристрою.
- вибирають пристрій, яким потрібно керувати.
 - засвічуються, повідомляючи про надходження команди пульта дистанційного керування.

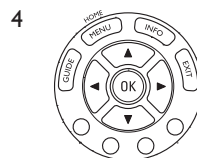


- GUIDE електронний телегід.
- MENU / HOME... увімкнення/вимкнення меню.
- INFO відображення інформації про канал на екрані.
- EXIT вихід/очищення даних екранного меню.
- ▲ ▼ ◀ ▶ переміщення курсору у меню вгору, вниз, ліворуч або праворуч.

OK підтвердження вибору.

Кольорові

клавіші клавіші для роботи з телетекстом/вмістом.

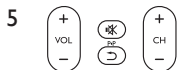


+ VOL - налаштування гучності телевізора.

..... вимкнення звуку телевізора.

..... попередня програма/попереднє налаштування.

+ CH - попередній/наступний канал.

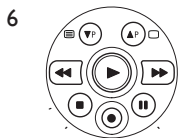

▼P ▲P попередня (▼P) / наступна (▲P) сторінка/доріжка у різних режимах.

..... увімкнення () / вимкнення () телетексту.

◀ прокручування назад.


▶ відтворення.

▶▶ швидка прокрутка вперед.

■ призупинення.

● запис.

|| пауза.

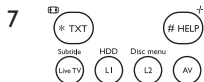

* TXT / • широкоекранний режим.
• STB: текст.

Live TV / Subtitle субтитри.
• програма прямого ефіру.

L1 / HDD • збереження зчитаних команд клавіш.
• відкриття меню жорсткого диска.

L2 / Disc menu • збереження зчитаних команд клавіш.
• відкриття меню диска.

AV перемикання між зовнішніми (аудіо/відео) входами пристрою.

HELP / -/- • вибір між одно- та двозначними номерами каналу та номерами каналу з більше, ніж двома чи трьома цифрами.
• STB: Довідка.

8 цифрові клавіші для безпосереднього вибору каналу/доріжки.

9 увімкнення/вимкнення вибраного пристрою.



Примітка

Для деяких марок/типів телевізорів ця клавіша дозволяє лише вимкнути телевізор. Щоб знову увімкнути телевізор, потрібно натиснути відповідну цифрову клавішу (безпосереднього вибору каналу).


3.2 Зчитування функцій клавіш



Якщо деякі функції оригінального пульта дистанційного керування відсутні на пульті SRP5004, їх можна присвоїти. Функцію можна присвоїти будь-якій доступній клавіші, окрім клавіш вибору пристрою () та клавіші . Будь-яку присвоєну клавіші функцію буде видалено. Пульт дистанційного керування SRP5004 має дві спеціальні клавіші для зчитування додаткових функцій: та . Ці клавіші не мають функції за замовчуванням і дозволяють додавати функції без потреби видаляти ту чи іншу функцію пульта SRP5004.


- Оригінальний пульт дистанційного керування має бути під рукою.
- Виберіть потрібний пристрій (наприклад, DVD-програвач). Натисніть клавішу вибору пристрою і виберіть DVD.
 - Клавіша засвітиться.

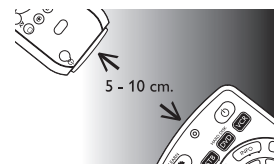


- Поставте обидва пульты дистанційного керування на рівну поверхню (наприклад, стіл) і спрямуйте їх один на одного так, щоб відстань між ними була приблизно 5-10 см.



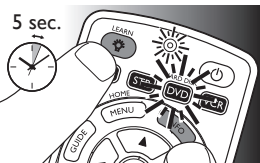

- 4 Натисніть і утримуйте клавішу  та клавішу, функцію якої потрібно зчитати, на пульті SRP5004 (наприклад, клавішу )




одночасно протягом 5 секунд, поки не засвітиться червоний індикатор налаштування .

- Тепер пульт дистанційного керування у режимі зчитування.

- 5 Натисніть і **утримуйте** клавішу, функцію якої потрібно зчитати, на оригінальному пульті дистанційного керування, поки клавіша вибору пристрою  не блимне двічі, а після цього згасне разом з індикатором налаштування , **повідомляючи про те, що функцію зчитано.**




- Пульта дистанційного керування присвоєно нову функцію.


Примітка

- Інколи функцію клавіші не вдається зчитати за першим разом. Клавіша вибору пристрою **блимне і буде світитися довше**, а потім разом з індикатором налаштування  згасне. У такому випадку спробуйте ще раз.
- Якщо й надалі не вдається зчитати функції клавіш, перевірте батареї пульта SRP5004 та оригінального пульта дистанційного керування і за необхідності замініть їх.
- Крім того, причиною помилки може бути повна пам'ять зчитування пульта дистанційного керування (усього можна зчитати 60 функцій клавіш). У такому випадку можна скинути одну чи більше клавіш до її початкових функцій, щоб звільнити місце у пам'яті. Див. розділ 3.3.




3.3 Скидання налаштування клавіші до її початкової функції

Якщо відновлена клавіша (див. розділ 2.2.2) й надалі не працює належним чином, налаштування цієї клавіші завжди можна скинути до її початкової функції. Під час скидання функції клавіші до її початкової функції присвоєну цій клавіші функцію буде видалено.

- 1 У поточному режимі пристрою натисніть і утримуйте цифрові клавіші  та  **одночасно протягом 5 секунд**, поки не засвітиться червоний індикатор налаштування .

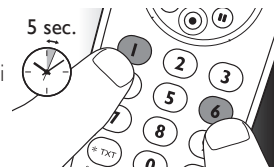


- Тепер пульт дистанційного керування у режимі налаштування.


- 2 Натисніть цифрові клавіші ,  та , у цій послідовності.

- Після кожного натиснення клавіша вибору пристрою блимає один раз.



- 3 Натисніть клавішу, функцію якої потрібно скинути, **двічі**. Наприклад, клавішу .

- Після кожного натиснення клавіша вибору пристрою блимає один раз.
- Клавіша вибору пристрою блимне ще раз для підтвердження скидання функції клавіші до її початкової функції.
- Якщо потрібно, тепер цій клавіші можна присвоїти нову функцію.

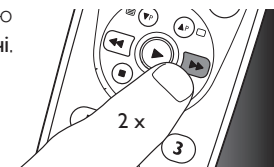

4 Обслуговування і технічна підтримка

4.1 Питання і відповіді

У цьому розділі подано питання і відповіді щодо універсального пульта дистанційного керування.

4.1.1 Налаштування

Неможливо перейти до режиму налаштування.

Заряд батареї вичерпується або закінчився строк служби батареї.

- Замініть батареї. Див. розділ 2.1.
Замінивши батареї, перевірте, чи пульт дистанційного керування дозволяє керувати пристроями. Якщо ні, налаштуйте його знову. Див. розділ 2.2.

Код марки мого пристрою відсутній у короткому списку марок, що в цьому короткому посібнику.

У короткому списку марок подано лише найвідоміші марки телевізорів, декодерів супутникового телебачення, DVD-програвачів/рекордерів і відеомагнітофонів.

- Повний список марок можна знайти на стор. 18-33 цього посібника користувача.
- Якщо в повному списку марок немає потрібної марки, введіть '9999' як чотиризначний код. Зауважте, що в разі введення '9999' налаштування може тривати довго (до 15 хвилин).

Телевізор вмикається під час виконання кроку 4 і не вмикається знову під час виконання кроку 5.

Телевізори деяких марок (наприклад, Panasonic) вмикаються тільки після тривалого утримування однієї з цифрових клавiш.

Після тривалого утримування клавiші у режимі налаштування, пульт дистанційного керування буде намагатися відновити належне функціонування клавiші (див розділ 2.2.2) замість того, щоб увімкнути телевізор.

- У такому разі увімкніть телевізор вручну або за допомогою оригінального пульта дистанційного керування. Перейдіть до кроку 6. Після успішного налаштування, пульт дистанційного керування вмикатиме телевізор після тривалого утримування однієї з цифрових клавiш так само, як і оригінальний пульт.

Не всі клавiші працюють належним чином після налаштування.

- Слід покращити роботу клавiші(-ш). Див. розділ 2.2.2.

Як налаштувати пульт дистанційного керування для комбінованих пристроїв (телевізора з відеомагнітофоном, телевізора з DVD-програвачем, DVD-програвача з відеомагнітофоном тощо)?

Для деяких комбінованих пристроїв потрібно налаштувати дві різні клавiші вибору джерела, щоб можна було управляти двома частинами такого пристрою. Наприклад, якщо у Вас телевізор із DVD-програвачем, можливо, для керування цим пристроєм пульт потрібно буде налаштувати як для телевізора, так і для DVD-програвача.

4.1.2 Функціонування

Пульт дистанційного керування більше не спрацьовує.

Заряд батареї вичерпується або закінчився строк служби батареї.

- Замініть батареї. Див. розділ 2.1.
Замінивши батареї, перевірте, чи пульт дистанційного керування дозволяє керувати пристроями. Якщо ні, налаштуйте його знову. Див. розділ 2.2.

Пристрій, яким потрібно керувати, не спрацьовує взагалі або спрацьовує лише на окремі команди.

- Перевірте, чи клавiші, які Ви натискаєте, є на оригінальному пульті дистанційного керування пристрою.
- Відновіть належне функціонування клавiш. Див. розділ 2.2.2.

Не всі функції клавiш можна знайти в базі даних пульта дистанційного керування.

- Присвойте функції з оригінального пульта дистанційного керування. Див. розділ 3.2.



Під час налаштування вибраного неправильний код.

- Налаштуйте пульт дистанційного керування на роботу з пристроєм повторно. Перед тим як вийти з режиму налаштування, завжди перевіряйте, чи пристрій спрацьовує.

Можливо, клавiші, які Ви натискаєте, мають інші назви на оригінальному пульті дистанційного керування.

- Випробуйте усі клавiші, щоб знайти потрібні.

Клавiші телетексту не працюють.

- Перевірте, чи телевізор має функцію телетексту.
- Відновіть належне функціонування клавiш телетексту. Див. розділ 2.2.2.
- Перевірте, чи Ви натискаєте відповідні клавiші для увiмкнення телетексту. Для телевізора це клавiша ; для декодера STB - клавiша .



Служба підтримки

Країна	Номер телефону	Тариф
Україна	0 800 500 697	Безкоштовно

4.1.3 Батареї

Чи будуть користувацькі налаштування видалені під час заміни батарей?

Ні. Усі користувацькі параметри буде збережено в пам'яті пульта дистанційного керування на 5 хвилин.



Попередження

Батареї слід оберегати від надмірної дії тепла (наприклад, сонячних променів, вогню тощо).

4.2 Потрібна допомога?

Радимо спочатку уважно прочитати цей посібник користувача. Він надається для того, щоб допомогти Вам налаштувати та користуватися пультом дистанційного керування.

Проте, якщо потрібна додаткова інформація або виникають запитання стосовно налаштування, використання, запасних частин, гарантії пульта дистанційного керування SRP5004 тощо, завжди можна звернутися до нас.

Телефонуючи у службу підтримки, тримайте пульт SRP5004 під рукою, щоб наші працівники могли допомогти Вам визначити, чи пульт дистанційного керування SRP5004 працює належним чином.

Наші контактні дані можна знайти в кінці цього посібника. Номер моделі універсального пульта дистанційного керування Philips - SRP5004/53.

Дата придбання:/...../.....
(день/місяць/рік)

Для отримання підтримки в Інтернеті відвідайте веб-сайт www.philips.com/welcome

- Натисніть 'Підтримка' і дотримуйтесь вказівок на екрані.

@sat.....	0008 (DB1)	Alltech.....	0109	Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378
1&1.....	3908	Alpha.....	0112	Atori.....	0237	Birmingham Cable	
4Kus.....	0005	Altai.....	3690	Atsat.....	0238 (DB1)	Communications....	0382
A		Ambassador.....	0120	Auchan.....	0240	Black Diamond.....	0384 (DB1)
A.R. Systems.....	0012	Amitech.....	0130	Audiosonic.....	0264	Black Panther Line.	4196
AB Sat.....	3689	Amitronica.....	0131	Audioton.....	0266	Black Star.....	0386
ABC.....	0013	Amoi.....	0132	Audix.....	0270 (DB1)	Blacktron.....	3526
Acme.....	3521	Ampere.....	0134	Aurora.....	0274	Blackway.....	0388
Acoustic Solutions.	0032 (DB1)	Amplivision.....	0138	Ausind.....	0276	Blaupunkt.....	0390
Acura.....	0036	Amstrad.....	0140	Austar.....	0277	Blue Media.....	3378 (DB1)
ADA.....	0038	AMW.....	0143	Autovox.....	0280	Blue Sky.....	0395
ADB.....	0039	Anam.....	0146	Avalon.....	0286	Blue Star.....	0396
ADC.....	0040	Anam National.....	0147	Avanit.....	4945 (DB1)	BlueH.....	3793 (DB1)
Addison.....	0043	Andersson.....	0148 (DB1)	Avious.....	0291	Boca.....	0399
Adelsound.....	0044	Andover.....	0149	AVM.....	0294	Boghe.....	0400
ADL.....	0045 (DB1)	Anglo.....	0151	Awa.....	0296	Bondstec.....	0403
Admiral.....	0046	Anitech.....	0154	Axiel.....	0297	Boots.....	0405
Advent.....	0054 (DB1)	Ankaro.....	0155	Axil.....	0298	Boston.....	0410
Adyson.....	0058	Ansonic.....	0156	Axis.....	0300	BPL.....	0413
AEG.....	0059	Anttron.....	0162	Axitronic.....	3608 (DB1)	Brain Wave.....	3692
Aegir.....	0060	AOC.....	0165	Axxon.....	0303 (DB1)	Brainwave.....	0415
Agashi.....	0063	Apex.....	3691	Ayomi.....	3525	Brandt.....	0416
Agazi.....	3522	Apollo.....	0171	B		Brimax.....	3797 (DB1)
AGB.....	0064	Arc En Ciel.....	0178	B&D.....	3609 (DB1)	Brinkmann.....	0423
AGS.....	0067	Arcam.....	0179	Baird.....	0311	Brionvega.....	0424
Aiko.....	0069	Arcam Delta.....	3524	Bang & Olufsen.....	0314	Britannia.....	0425
Aim.....	0070	Arcelik.....	4791 (DB1)	Barcom.....	0320	British Telecom.....	0427
Airis.....	0071	Arcom.....	3736 (DB1)	BARON.....	3959	Broadcast.....	0428
Aiwa.....	0072	Arcon.....	0182	Basic Line.....	0325	Broco.....	0431
Akado.....	3784 (DB1)	Ardem.....	0184	Bastide.....	0327	Bruns.....	0435
Akai.....	0074	Aristona.....	0192	Baur.....	0331	BskyB.....	0436
Akiba.....	0078	Armstrong.....	0195	Baze.....	0334	BSR.....	0437
Akito.....	0082	Arnion.....	0196 (DB1)	Bazin.....	0335	BT.....	0438
Akura.....	0083	Arthur Martin.....	0200	BBK.....	0337	BT Cable.....	3995
Alaron.....	0085	ASA.....	0202	BBT.....	0338	BT Satellite.....	3693
Alba.....	0086	Asat.....	0204	Beijing.....	0345	BT Vision.....	3742
Alcatel.....	0089	Asberg.....	0205	Beko.....	0346	BTC.....	0439
Alcyon.....	0093	ASLF.....	0211	Belgom TV.....	0349	Bubu Sat.....	0440
Aldes.....	0094	Asono.....	0212	Bell Atlantic.....	0351	Bush.....	0445
Alice.....	0098 (DB1)	AssCom.....	0215 (DB1)	Bellagio.....	0354	BVV.....	0447
Alize.....	0100	AST.....	0216	Belson.....	0355 (DB1)	C	
Alkos.....	3523	Astacom.....	0217	Benjamin.....	0358	Cabletime.....	0457
Allantide.....	0102	Aston.....	0220	BenQ.....	0359	Caihong.....	0462
Allegro.....	0103	Astra.....	0221	Beon.....	0361	Cambridge.....	0469
Allorgan.....	0105	Astro.....	0224	Best.....	0364	Cambridge Audio...	0470
Allsat.....	0106	Asuka.....	0227	Best Buy.....	0365	Cameron.....	4032
Allsonic.....	0107	Atacom.....	0228	Bestar.....	0368	Camundosat.....	0474
Allstar.....	0108	Atec.....	0230 (DB1)	Bestar-Daewoo.....	0369	Canal Digital.....	0476
		Atlanta.....	0232 (DB1)				

Canal Satellite.....	0477	CNT.....	0594	Dawa.....	0707	Ditristrad.....	3699
Canal+.....	0478	Coby.....	0597	Daytek.....	0708	Dixi.....	0807
Capsonic.....	0486	Colombia.....	0599	Dayton.....	0709	DK Digital.....	0808
Carad.....	0488	Columbia.....	0604	Daytron.....	0710	DMTech.....	0813
Carena.....	0489	Columbus.....	0605	D-box.....	0682	DNR.....	0815
Carrefour.....	0492	Com Hem.....	4561 (DB1)	DCE.....	0713 (DB1)	DNT.....	0816
Cascade.....	0496	Comag.....	0606	DDC.....	0714	Dongda.....	0820
Casio.....	0499	Comcast.....	3456 (DB1)	De Graaf.....	0716	Donghai.....	0821
Cat.....	0500	Comcrypt.....	0610	DEC.....	0717	Dragon Systems.....	4830 (DB1)
Catha.....	4094	CommLink.....	0616	Decca.....	0718	Drake.....	0825
Cathay.....	0501	Comtech.....	3776	Decsat.....	0719	DREAMBOX.....	4392 (DB1)
Catron.....	0502	Concorde.....	0626	Deitron.....	0722	Drean.....	0832
CCE.....	0504	Condor.....	0627	Delega.....	3697	DSE.....	0833 (DB1)
Celestial.....	0511	Conia.....	0628	Denko.....	0730	DSTV.....	0835
Centrex.....	0516	Connexions.....	0631	Denon.....	0731	DTS.....	0837
Centrum.....	0519	Conrad.....	0633	Denver.....	0733	Dual.....	0838
Centurion.....	0520	Conrad Electronic..	3695	Denzel.....	0734	Dual-Tec.....	3528
Century.....	0521	Conrowa.....	0634	Desay.....	0737	Dumont.....	0840
CGE.....	0523	Contec.....	0635	Desmet.....	0738	Dune.....	0841
CGV.....	0524	Continental Edison	0637	Dew.....	0742	Duongjie.....	4101
Changcheng.....	0526	Cosat.....	0645	DGM.....	3566 (DB1)	Durabrand.....	0842 (DB1)
Changfei.....	0527	Coship.....	0646	Dgtec.....	0745 (DB1)	Dux.....	0843
Changhai.....	0529	Cosmel.....	0647	Diamant.....	0746	D-Vision.....	0684
Changhong.....	0530	Crosley.....	0655	Diamond.....	0747	DVX.....	0847
Channel Master.....	0531	Crown.....	0658	DICRA.....	4938 (DB1)	Dynasat.....	0852
Chaparral.....	0533	Cryptovision.....	0661	Digatron.....	0751	Dynatron.....	0855
Cherokee.....	0536	CS Electronics.....	0663	Digality.....	0755	Dynex.....	3476
Chess.....	0538	CTC.....	0664	Digihome.....	0758 (DB1)		
Chimei.....	3563	C-Tech.....	0449	Digiline.....	0759	E	
Chuangjia.....	4096	CVG.....	3996	DigiLogic.....	0760 (DB1)	Easy Home.....	3700
Chunfeng.....	0546	Cybercom.....	0671 (DB1)	Digipro.....	0762	Easy Living.....	0860 (DB1)
Chung Hsin.....	0547	CyberHome.....	0672	DigiQuest.....	0763 (DB1)	Echostar.....	0866
Chunsun.....	0549	Cybermaxx.....	3696	Digital Device.....	0770 (DB1)	Eclipse.....	0867
Cimline.....	0552	Cybertron.....	0675	Digitel.....	0779 (DB1)	E-Dem.....	3624
Cinetec.....	0560	Cyfrowy Polsat.....	4341 (DB1)	Digitenne.....	4942 (DB1)	Edision.....	3392 (DB1)
CineVision.....	0562	Cyrus.....	0679	Digitur.....	0781	Einhell.....	0875
Cinex.....	0563 (DB1)			Digiturk.....	0783	Elap.....	0877
Cisco.....	3801 (DB1)	D		DiK.....	0787 (DB1)	Elbe.....	0880
City.....	0569	Daenyx.....	0690	Dikom.....	3391 (DB1)	Elbe-Sharp.....	3529
CityCom.....	0570	Daeryung.....	0691	DirecTV.....	0794 (DB1)	Elcatech.....	0882
Clarivox.....	0576	Daewoo.....	0692	Discoverer.....	0796	Elcit.....	0883
Classic.....	0580	Dainichi.....	0694	Discovery.....	0797	Electa.....	3530
Clatronic.....	0581	Dansai.....	0699	Diseqc.....	3698	ELECTRO TECH.....	3531
Clayton.....	0582 (DB1)	Dansat.....	0700	Dish Network System		Electrohome.....	0890
Clyde.....	0588	Dantax.....	0702	0799 (DB1)	Electus.....	0894
Clyde Cablevision..	3694	Darty.....	4266 (DB1)	DishTV.....	0801 (DB1)	Elekta.....	0895
CMR.....	4694 (DB1)	Darty Box.....	4228	Diskxpress.....	0802	Elektra.....	0896
CMS.....	0590	Datron.....	4201	Distratel.....	0804	Element.....	3477
CMS Hightec.....	0591	Datsura.....	0703	Distrisat.....	0805	Elfunk.....	0899 (DB1)

ELG.....	0900	Fenner	0994	GEC.....	1083	Hampton	1183
Elin.....	0902	Ferguson	0996	Geloso.....	1087	Hanns.G	3478 (DB1)
Elite	0903	Fidelity	0998	General.....	1090	Hannspree	1189 (DB1)
Elmak.....	0907 (DB1)	Filmnet	0999	General Instrument	1093	Hanseatic.....	1190
Elonex	4019 (DB1)	Filmnet Cablecrypt	3701	General Satellite	1094 (DB1)	Hantarex.....	1192
Elsat.....	0908	Filmnet Comcrypt..	3702	General Technic	1095	Hantor.....	1193
Elsay	0909	Filsai	1000	Genexxa	1097	Hanuri.....	1194
Elta.....	0910	Finlandia.....	1003	Gericom.....	1103	Harman/Kardon.....	1198
Emanon	0913	Finlux.....	1004	GFM.....	3820	Harting und Helling	1201
Emerson	0917	FinnSat.....	1005	Giant.....	1113	Harwood	1204
Emme Esse	0919	Fintec	1006	Giec	1115	Hase & Igel	1205
e-motion	3496 (DB1)	Firstline.....	1008	Global Solutions	1120	Hathw@y.....	3399
Emperor	0921	Fisher.....	1009	Global Sphere.....	1121	Hauppauge	1206
eMTech	3626 (DB1)	Flair Mate.....	1010	Globo	1122 (DB1)	HB	1209 (DB1)
Engel.....	0929	Flint	1014	GMI.....	1124	HCM.....	1210
Enzer	0934	FNR	1016	Go Video.....	1126	Heliocom.....	1218
EP Sat.....	0935	Formenti	1023	Gold	3823 (DB1)	Helium.....	1220
Epson	0937	Formenti-Phoenix..	1024	Gold Box	1131 (DB1)	Hema	1222
Erres.....	0942	Fortress	1027	Goldbox.....	3704	Hemmermann	1223
ESC	0945	Foxtel.....	1029	Golden Channel	1133	Henss.....	1224 (DB1)
Etron	0949	Fraba	1030	GoldHand	1136	Hifivox.....	1233
Etzuko.....	4203	Fracarro	1032 (DB1)	Goldline.....	1138	Higashi.....	1234
Eurieult.....	0950	France Satellite/TV.	3703	GoldStar.....	1140	Highline.....	1236
Eurocrypt	0952	France Telecom	1033	Gooding	1141	Hikona	1237
Eurodec	0953	Free.....	4157	Goodmans.....	1142	HilLine	3533
Eurofeel.....	0954	Freebox.....	1036	Gorenje.....	1144	HiMAX.....	1241
EuroLine.....	0955	Freecom.....	1037	GPM.....	1149	Hinari.....	1243
Euroman.....	0956	Freesat.....	1038	Gradiente.....	1151	Hirschmann	1246
Europa.....	0957	Friac	1040	Graetz	1152	Hisawa.....	1247
European	0958	Frontech.....	1042	Gran Prix.....	1153 (DB1)	Hisense	1249
Europhon.....	0959	FTE.....	1043	Granada.....	1154	Hitachi	1251
Eurosat	0962	FTEmaximal.....	1044	Grandin.....	1156	Hitachi Fujian	1252
Eurosky	0963	Fuba	1045	Great Wall.....	4105	Hitsu.....	1257
Eurospace.....	0964	Fugionkyo	1046	Gronic	1160	HNE	1260
Eurostar	0965	Fujicom	1048 (DB1)	Grothusen.....	1161	Hoehner	1262
Eutelsat	0967	Fujitsu	1052	Grundig	1162	Hoher	4504 (DB1)
Eutra.....	0968	Fujitsu General	1053	Grunkel.....	1164	Home Tech Industries	
Evesham	0972 (DB1)	Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)	G-Sat	1067	1266
Exator.....	0974	Funai.....	1056	GVG.....	1169	Homecast.....	1268
Expert.....	0976					HomeChoice.....	1269
Exquisit.....	0978					Hongmei.....	1272
F		G		H		Hornet.....	1276 (DB1)
Fagor Life	4102	Galaxi.....	1068	H & B.....	1171 (DB1)	Hornyphon.....	1277 (DB1)
Fait.....	4699 (DB1)	Galaxis.....	1069	H&B.....	3635	Hoshai	1278
Feilang.....	0990	Galaxisat.....	1070	Haaz	1172	Houston	1280
Feilu	0991	Gardiner.....	1073	Haensel & Gretel... 1173 (DB1)		Huafa.....	1287
Feiyue	0993	GBC.....	1078	Haier	1175	Huanghaimei.....	1288
Fenmenti.....	4103	GbSAT	1079 (DB1)	Haihong.....	1176	Huanghe.....	1289
		GE.....	1081 (DB1)	Halifax	1179	Huanglong.....	1290
		Geant Casino	1082	Hallo.....	4563 (DB1)		

Huangshan	1291	ITS	1405	Kiton.....	1525	Lifesat.....	1632
Huanyu	1292	ITT	1406	Klap	1526	Lifetec.....	1633
Huari	1294	ITT Nokia.....	1407	KLH.....	1529 (DB1)	Limit.....	1637
Hughes Network Systems	1296 (DB1)	ITV.....	1408	Kneissel	1535	Linsar.....	4564 (DB1)
Hugoson	1297 (DB1)	J		Koda.....	1539	Lion.....	1643
Huijiaban.....	4108	Janeil	1414	Kolin.....	1541	Listo	3406 (DB1)
Humax	1298	JEC.....	1426	Kolon.....	1542	LiteOn.....	1645
Huth.....	1305	Jepssen.....	1430 (DB1)	Kolster.....	1543	Lloyds.....	3539 (DB1)
Hygashi	1308	Jerrold.....	1431	Konig.....	1547	Local India TV.....	1653
Hyper.....	1309	JGC.....	1434 (DB1)	Konka.....	1548	Lodos.....	1659 (DB1)
HyperVision	1311	Jiahua.....	1435	Korpel.....	1552	Loewe.....	1660
Hypson	1312	Jinhai	1439	Korting.....	1554	Loewe Opta.....	3540
Hyundai.....	1315	Jinxing.....	1442	Kosmos.....	1557	LogiLab.....	3650
I		Johansson.....	1449	Koyoda.....	1561	Logik.....	1661
Iberia.....	1320	JOK.....	1451	KPN.....	4941 (DB1)	Logisat	4850 (DB1)
ICE.....	1324	JSR	1459	KR.....	1562	Lorenzen.....	1666
ICEs.....	1325	JVC.....	1464	Kreiling.....	1566 (DB1)	Lorraine.....	1669
ID Digital.....	1329	K		Kreismeyer	1567	Luma	1674
iDEAL.....	3641 (DB1)	Kabel Deutschland.....	1468	K-SAT.....	1467	Lumatron.....	1676
Ileki.....	1332 (DB1)	Kabel Digital.....	4448 (DB1)	KTV.....	1572	Lupus	1678
IlSonic	1334 (DB1)	Kaisui	1471	Kuro.....	1579	Lux May.....	1680
Iiyama.....	1335 (DB1)	Kamm	1474	KXD	1581	Luxor	1683
Imex.....	1344	Kamosonic	3535	Kyoshu.....	1583	Lyonnaise.....	3709
Impego.....	4207	Kamp.....	1475	Kyostar.....	1584		
Imperial.....	1346	Kangchong.....	1476	Kyoto.....	1585	M	
Indesit.....	1349	Kanghua.....	1477	L		M Electronic.....	1688 (DB1)
Indiana.....	1350	Kangwei	4115	L&S Electronic	1588	M&B.....	1691 (DB1)
Indovision	1351 (DB1)	Kansai.....	1480	Lafayette.....	1591	M/A Com.....	4229
Ingelen.....	1354	Kaon	1482 (DB1)	LaSAT	1597	Macab	1692
Ingersol	1355	Kapsch.....	1483	Lawson.....	1603	Madison.....	1698
Initial	1356 (DB1)	Karcher.....	1484	Layco.....	4117	Magnadyne	1702
Inno Hit.....	1358	Kathrein	1486	Lecson.....	1606	Magnaфон.....	1703
Innovation	1360	Kathrein Eurostar... ..	3707	Leico.....	3840 (DB1)	Magnavox.....	1706
Inspira.....	4296 (DB1)	Kawa.....	1487	Lemon.....	1614	Magnex.....	1707
Interactive.....	3534	Kawasho.....	1489	Lenco.....	1615	Magnum	1709
Interbuy.....	1376	Kendo.....	1500	Leng.....	3708	Majestic.....	1713
Interfunk.....	1377	Kennedy	1504	Lennox.....	1616	Maligne TV	4851 (DB1)
Internal.....	1379	Kennex.....	1505	Lenoir.....	1617	Manata.....	1716
International.....	1380	Kenwood	1507	Lenoxx.....	1618 (DB1)	Mandor.....	1717
Interstar.....	1383	Key West.....	1509	Lenson.....	1620	Manesth.....	1718
Intertronic.....	1384	KeyPlug.....	3646	Lesa.....	1622	Manhattan	1719
Intervision.....	1386	KIC.....	1512	Lexus.....	3649	Maqma.....	1722 (DB1)
InVideo.....	1388	Kiirio	1513	Leyco.....	1627	Marantz.....	1724
IR.....	4110	Kingavon.....	1519	LG.....	1628	Marelli.....	1729
Irradio.....	1396	Kingsley	1520	LG Alps.....	1629	Mark.....	1731
Isukai.....	1402	Kiota	1522	LG/Goldstar.....	3536	Marquant.....	1734
ITC.....	1404	Kiss	1524	Liesenkotter.....	1631	Mascom.....	1738
				Life.....	3538	Maspro.....	1739
						Master's.....	1742

Masuda.....	1744	Mitsubishi.....	1855	Neuhauss.....	1971	Opera.....	2090
Matav.....	1745	Mivar.....	1857	Neuling.....	1972 (DB1)	Optex.....	2093
Matsui.....	1750	Mizuda.....	1860	Neusat.....	1974	Optim.....	2094
Matsushita.....	1751	MNET.....	1862	Nevir.....	1977	Optus.....	2100
Max.....	1753	Monyka.....	1873	New Tech.....	1979	Orange.....	3866
Maxdome.....	3586	Morgan Sydney.....	3712	New World.....	1980	Orava.....	2101
Maxim.....	1759 (DB1)	Morgans.....	3970	Next Base.....	1983	Orbit.....	2103
MB.....	3711	Morgan's.....	1875	Next Wave.....	3777 (DB1)	Orbitech.....	2104
MBO.....	1765 (DB1)	Motion.....	1877	Nicamagic.....	1994	Origo.....	2110
McMichael.....	1768	Motorola.....	1878	Nikai.....	4566 (DB1)	Orion.....	2111
MDS.....	1772 (DB1)	Movie Time.....	1880	Nikkai.....	1998	Oritron.....	2112
Mecotek.....	1776	Mr Zapp.....	3713	Nikkei.....	1999 (DB1)	Online.....	2113
Mediabox.....	1779	MTC.....	1889	Nikko.....	2000	Ormond.....	2114
Mediacom.....	1780 (DB1)	MTEC.....	1890	Nimbro.....	4065 (DB1)	Orson.....	2115
Mediamarkt.....	1781	MTlogic.....	1892	Noblex.....	2013	Orsowe.....	2116
MediaSat.....	1782	Mudan.....	1896	Nobliko.....	2014	Osaki.....	2118
Mediator.....	1784	Multichoice.....	1900	Nogamatic.....	2016	OSAT.....	2119
Mediencom.....	1786	Multistandard.....	1904	Nokia.....	2017	Osio.....	2121
Medion.....	1787	Multisystem.....	4121	Nomex.....	2018	Oso.....	2122
Medison.....	1788	Multitec.....	1906	Noos.....	2019	Osume.....	2123
Mega.....	1789	Multitech.....	1907	Nordic.....	2021	Otto Versand.....	2126
MegaDrive.....	4297 (DB1)	Muratto.....	1910	Nordmende.....	2022	Oulin.....	4123
Melectronic.....	3654	Murphy.....	1911	Nordvision.....	3543	Oxford.....	2131
Melvox.....	1799	Musikland.....	1915	Normerel.....	2024		
Memorex.....	1800	Mustek.....	1916	Northcoast.....	2026	P	
Memphis.....	1802	Mx Onda.....	1919	Nova.....	2031	P&B.....	2132
Mercury.....	1804	Myrica.....	3946 (DB1)	Novaplex.....	2034	Pace.....	2134
Metronic.....	1809	Mysat.....	1923	Novatronic.....	2035	Pacific.....	2135
Metz.....	1810	Mystral.....	1925	Novis.....	2036	Packsat.....	2139
MiCO.....	1813			NTC.....	2045	Pael.....	2140
Micro Com.....	3998	N		NTL.....	2047	Palcom.....	2144
Micro electronic.....	3656	NAD.....	1926	Nu-Tec.....	2048	Palladium.....	2145
Micro Technology.....	1820	Naiko.....	1930			Palsat.....	2146
Micromaxx.....	1822	Nakamichi.....	1932	O		Palsonic.....	2147
Micromedia.....	1823	Nakimura.....	1933	O.K.Line.....	4301 (DB1)	Panama.....	2149
Micromega.....	1824	NanoXX.....	4045 (DB1)	Oceanic.....	2061	Panasat.....	2151
Microspot.....	3849 (DB1)	Naonis.....	1936	Octagon.....	2062	Panasonic.....	2153
Microstar.....	1827	National.....	1942	Okana.....	4122	Panavision.....	2154
Microtec.....	1828	National Panasonic.....	4661 (DB1)	Okano.....	2065	Panda.....	2155
Migros.....	1832	Navex.....	1944	Omni.....	2074	PARK.....	3951 (DB1)
Mikomi.....	1833 (DB1)	NEC.....	1950	ONCEAS.....	3544	Pathe Cinema.....	2168
Minato.....	1835	Neckermann.....	1951	Onida.....	2081	Pathe Marconi.....	2169
Minax.....	1836 (DB1)	NEI.....	1952	Onimax.....	2082	Patriot.....	2170
Minerva.....	1838	Nesco.....	1960	Onkyo.....	2085	Pausa.....	2171
Minoka.....	1840	Netsat.....	1966	Onn.....	3663 (DB1)	peekTon.....	2178
Minowa.....	1843	Netway.....	3419 (DB1)	Ono.....	2086	Pensonic.....	3778
Mintek.....	1845 (DB1)	Network.....	1968	Onwa.....	2087	Perdio.....	2185
Mirai.....	1849 (DB1)	Neuf Telecom.....	3999	Onyx.....	3864 (DB1)	Perfekt.....	2186
Mitsai.....	3851 (DB1)	Neufunk.....	1970	Oopla.....	2088	Philco.....	2192

Philharmonic.....	2194	Q	Quadral	2314	Rowa.....	2416	Scott.....	2508	
Philips.....	2195		Quandra Vision.....	3546	Rowsonic	2417	SCS.....	2510	
Philips Magnavox.....	3715		Quasar	2320	Royal.....	2419	Sedeae Electronique	2518	
Phocus.....	2198 (DB1)		Quelle.....	2322	Royal Lux.....	2420	Seeltech.....	2519	
Phoenix.....	2199		Questa	2324	RTF.....	3548	Seemann	2521	
Phonola.....	2201		Quiero	3718			SEG.....	2522	
Phonotrend.....	2202						SEI.....	2524	
Pioneer	2212						Sei-Sinudyne	2525	
Pionier.....	2213	R					Seitech.....	3433 (DB1)	
Plantron.....	2219		Radialva.....	2329	S	SAB.....	2428 (DB1)	Seico.....	2528
Playsonic.....	2224		Radio.....	4128	Saba.....	2429	Sabra.....	2531	
Plu2.....	2225 (DB1)		Radiola	2330	Sabaki.....	2430	Sagem.....	2534	
Pointer.....	2229		Radiomarelli.....	2331	Sabre.....	2431	Saisho.....	2437	
Polaroid.....	2230		Radionette.....	2332	Saivod.....	2439	Saivod.....	2439	
Polsat.....	3716		RadioShack.....	2333	Sakura.....	2441	Sakura.....	2441	
Poppy.....	2236		Radiotone.....	2334	Salora.....	2443	Salora.....	2443	
Portland.....	2238		Radix.....	2335	Sambers	2445	Sampson.....	2445	
Powerpoint.....	2241		Rainbow	2339	Sampo.....	2446	Samsung.....	2448	
Prandoni Prince	4125		Raite	2340	Samsung.....	2448	Samurai.....	2451	
Precision.....	2244		Rank.....	2345	Sandra.....	2454	Sandra.....	2454	
Predki.....	2245		RBM.....	2350	Sansui.....	2458	Sansui.....	2458	
Preisner.....	2246		RCA	2351	Sanwa	2461	Sanwa	2461	
Premiere	3666		Rebox.....	2356 (DB1)	Sanyo	2462	Sanyo	2462	
Priesner.....	3717		REC.....	2357	Sanyuan	2464	Sanyuan	2464	
Prima.....	2253		Recor.....	2359	SAT	2470	SAT	2470	
PrimeView	3513 (DB1)		Rectiligne	2362	Sat Control.....	2471 (DB1)	Sat Control.....	2471 (DB1)	
Prinz.....	2260		Red Star	3669 (DB1)	Sat Cruiser.....	2472	Sat Cruiser.....	2472	
Pro Basic	3593 (DB1)		Rediffusion.....	2364	Sat Team	2474	Sat Team	2474	
Pro2.....	2265 (DB1)		Redpoint.....	2365	Satbox.....	2476	Satbox.....	2476	
Profekt.....	4126		Redstar.....	2366	Satcom	2477	Satcom	2477	
Profex.....	2269		Reflex.....	2368	Satec.....	2479	Satec.....	2479	
Profile.....	2271		Regency.....	2371	Satel.....	2480	Satel.....	2480	
Profilo.....	2272		Relisys	2374 (DB1)	Satelco.....	2481	Satelco.....	2481	
Profitronic.....	2273		Render	4072 (DB1)	Satford.....	2483	Satford.....	2483	
Proline.....	2274		Reoc.....	2379	Satline.....	2484	Satline.....	2484	
Promax	2275		Revox.....	2383	Satmaster.....	2485	Satmaster.....	2485	
Prosat.....	2278		Revoy.....	2384	SatPartner.....	3719 (DB1)	SatPartner.....	3719 (DB1)	
Proson.....	2281 (DB1)		Rex.....	2385	Satplus.....	2486	Satplus.....	2486	
Prosonic	2282		RFT.....	2386	Saville	2491	Saville	2491	
Protech.....	2284		Rhapsody.....	2387	SBR.....	2492	SBR.....	2492	
Protek.....	2285		Rimax.....	2391	ScanMagic.....	2496	ScanMagic.....	2496	
ProVision	2291		Ritar	4718 (DB1)	Schacke.....	3720	Schacke.....	3720	
PVP Stereo Visual Matrix			R-Line	2327	Schaub Lorenz.....	2500	Schaub Lorenz.....	2500	
.....	2301		Roadstar.....	2398	Schneider.....	2501	Schneider.....	2501	
Pye.....	2302		Robotron.....	2401	Schoentech.....	3504 (DB1)	Schoentech.....	3504 (DB1)	
Pyle.....	2303 (DB1)		Roch.....	2402	Schwaiger	2502	Schwaiger	2502	
Pymi.....	2304		Rockdale	2403	Scientific Atlanta	2503	Scientific Atlanta	2503	
Pyxis.....	2305		Ronin.....	2412	Scientific Labs.....	2504	Scientific Labs.....	2504	
			Rover	2415					

Sky Digital.....	3723	STVI.....	2751	Tec.....	2861	Television.....	2939
Sky Germany.....	4443 (DB1)	Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863	Televiso.....	2941
SKY Italia.....	2612 (DB1)	Sumida.....	2756	Techica.....	2865	Telewest.....	2942
SkyCable.....	2617	Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866	Telewire.....	2943
Skymaster.....	2621	Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)	Temco.....	2946
Skymax.....	2622	Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)	Tempo.....	2949
SkySat.....	2625	Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869	Tennessee.....	2952
Skyvision.....	2630	Sunsat.....	2767	Technika.....	2870	Tenosal.....	2953
Skyworth.....	2631	Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872	Tensai.....	2954
SL.....	2632	Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873	Tenson.....	2955
Slim Art.....	2636	Suntronic.....	2770	Technisson.....	2874 (DB1)	Tesla.....	3680 (DB1)
SM Electronic.....	2639	Sunwood.....	2772	Technology.....	3726	Tesmet.....	3550
Smart.....	2642	Super Sat.....	2775	Technosat.....	2877	Tevion.....	2962
S-Media.....	3515 (DB1)	Superla.....	2782	Technotrend.....	2879	Texet.....	2963
Sogera.....	2649	Supermax.....	2783	Technowelt.....	2881	Thes.....	3769 (DB1)
Solavox.....	2654	Supersonic.....	2787	Techvision.....	4307 (DB1)	Thomson.....	2972
Sonawa.....	2663	SuperTech.....	2789	Techwood.....	2884 (DB1)	Thorens.....	2973
Songdian.....	4136	Supervision.....	2791	Teco.....	2886	Thorn.....	2974
Soniko.....	2669	Supra.....	2792	Tedex.....	2889	Tiankeban.....	4142
Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)	Tee-Comm.....	2890	Tioko.....	2989
Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797	Teknika.....	2895	Tiscali.....	3442
Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798	Telanor.....	3727	Tividi.....	3443 (DB1)
Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)	Telasat.....	2897	Tivo.....	2991 (DB1)
Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)	Tele System Electronic.....		TNT.....	4184
Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)	2899 (DB1)	Tobo.....	2999
Sony.....	2679	Sydney.....	2808	Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000
Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809	Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001
Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810	Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004
Soundmax.....	2687	Synn.....	2813	Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006
Soundwave.....	2689	Syline.....	2815	Telecor.....	2910	Tonna.....	3011
Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816	Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223
Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)	Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013
SR.....	2704	Sytong.....	2820	Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014
Srypton.....	4138			Telefusion.....	2915	Torx.....	3020
Standard.....	2713	T		Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021
Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822	Telegent.....	2918	Towada.....	3028
Starcom.....	2722	Tactus.....	2825	Teleka.....	2919	Towika.....	4224
Stargate.....	2723	Taishan.....	2835	Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030
Starland.....	2726	Taisho.....	2836	Telemeister.....	2924	TPS.....	3032
Starlite.....	2728	Tandberg.....	2842	Telenet.....	2925	Trakton.....	3036
Starmedia.....	2730	Tandy.....	2843	Telepiu.....	2926	TRANS-continents.....	3039
Starring.....	2733	Tantec.....	2845	Telesat.....	2928	Transfec.....	4143
Start Trak.....	3725 (DB1)	Tashiko.....	2850	Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041
Stenway.....	2739	Tatung.....	2852	Telestar.....	2931	Transtec.....	3042
Stern.....	2741	TBoston.....	2853 (DB1)	Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049
Stevison.....	2742 (DB1)	TCL.....	2856	Teletech.....	2934	Triasat.....	3050
Strato.....	2745	TCM.....	2857	Teleton.....	2935	Triax.....	3051
Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860	Television.....	2937	Trident.....	3054
Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140	Televideon.....	2938	Trio.....	3056

Tristar.....	3057	Videon.....	4227	Wharfedale.....	3255	Y	
Triumph.....	3058	Videosat.....	3170	White Westinghouse		Yakumo.....	3324
TruVision.....	3061	VideoSystem.....	3172	3258	Yamada.....	3325
TSM.....	3065	Videotechnic.....	3173	Wilson.....	3260 (DB1)	Yamaha.....	3326
Tudi.....	3068	Videoton.....	3174	Windsor.....	3265 (DB1)	Yamakawa.....	3327
Turnsat.....	3071	Videoway.....	3176	Windstar.....	3266	Yamishi.....	3328
TVA.....	4225	VideoWorks.....	3177	Winersat.....	3269	Yokan.....	3335
TVB.....	3078 (DB1)	Vidtech.....	3179	Wintel.....	3271 (DB1)	Yoko.....	3336
TVE.....	3897 (DB1)	Viewmaster.....	3182	Wintergarten.....	3272	Yorx.....	3340
TVonics.....	3080	Viewsonic.....	3186	Wisi.....	3273	Yuhang.....	3345
Twinner.....	3083	Viewstar.....	3187	Wittenberg.....	3731	Yukai.....	3346
		Viore.....	3192 (DB1)	Woorisat.....	3280	Yüsmart.....	4777 (DB1)
U		Virgin.....	4185	World-of-Vision.....	3282 (DB1)		
UEC.....	3088	Visiola.....	3197	Worldsat.....	3283	Z	
Uher.....	3089	Vision.....	3198	Woxter.....	3286	Zanussi.....	3349
Ultravox.....	3095	Visionetics.....	3199			Zaunkonig.....	3352
Umax.....	3098	Visionic.....	3200	X		Zehnder.....	3353
UMC.....	3099 (DB1)	Visiopass.....	3203	Xbox.....	3295	Zenith.....	3356
Unic Line.....	3100	Visiosat.....	3204	Xcom Multimedia..	4000	ZhuHai.....	3364
Uniden.....	3101	Vistar.....	3207	Xiahua.....	3299	Ziggo.....	4007 (DB1)
Union.....	3781	Visual Innovations..	4773 (DB1)	Xiangyu.....	3302	Zinwell.....	3365
Unisat.....	3104	Vivanco.....	3209	Xingfu.....	3305	Zodiac.....	3366
United.....	3106	Vivax.....	3601 (DB1)	Xinghai.....	3306	Zwergnase.....	3371
United Cable.....	3108	Vivid.....	3210	Xinrisong.....	3308		
United Quick Star..	4226	Vodafone.....	4944 (DB1)	XLogic.....	3310		
Unitor.....	3110	Volcasat.....	4053 (DB1)	XMS.....	3312		
Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)	Vortec.....	3217	Xoro.....	3315		
Unitymedia.....	4328 (DB1)	Voxson.....	3220	Xrypton.....	3317		
Universal.....	3113	VTech.....	3222	Xsat.....	3318		
Universum.....	3115			Xtreme.....	3319 (DB1)		
Univox.....	3116	W		Xuelian.....	3320		
UPC.....	3118 (DB1)	Waitec.....	3227				
		Walkvision.....	3228 (DB1)				
V		Waltham.....	3230				
V7 Videoseven.....	3130 (DB1)	Watson.....	3233				
Variosat.....	3134	Watt Radio.....	3234				
VEA.....	3957 (DB1)	Wega.....	3238				
Vector.....	3136	Wegavox.....	3239				
Vega.....	3138	Wela.....	3730				
Ventana.....	3142	Welkin.....	3242 (DB1)				
Verizon.....	3146 (DB1)	Wellington.....	3243 (DB1)				
Vestel.....	3148	Welttech.....	3244				
Vexa.....	3149	Weltblick.....	3245				
Via Digital.....	3729	Weltstar.....	3247 (DB1)				
Viasat.....	3153	Weston.....	3251				
Vibrant.....	3154	WestStar.....	3519 (DB1)				
Victor.....	3155	Wetekom.....	3252				
Videologic.....	3165	Wevasat.....	3253				
Videologique.....	3166	Wewa.....	3254				

(DB1) Марки доступні лише від версії DB1 і далі.
Версію DB можна знайти на наклейці всередині відділення для батареї.



Відповідність стандартам щодо електромагнітних полів (ЕМП)

Компанія Koninklijke Philips Electronics N.V. виробляє та продає широкий асортимент споживчих товарів, які, як усі електронні пристрої, здебільшого мають здатність випромінювати та приймати електромагнітні сигнали.

Одним із основних ділових принципів компанії Philips є вживання всіх необхідних заходів з охорони здоров'я та техніки безпеки для відповідності наших виробів усім вимогам законодавства та стандартам щодо ЕМП, які є чинними на момент виготовлення виробів.

Компанія Philips зобов'язується розробляти, виготовляти та постачати на ринок вироби, які не мають шкідливого впливу на здоров'я людей.

Компанія Philips стверджує, що у разі застосування її виробів належним чином і за призначенням, вони є безпечними для використання, що сьогодні доведено науково. Компанія Philips бере активну участь у розвитку міжнародних стандартів ЕМП та безпеки, попереджуючи таким чином подальшу розробку стандартизації для попередньої запровадження її у своїх виробках.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner:

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5243 4

December 2011

www.philips.com

RTP/4911