



كتمدخ ي ف أمئاد

نم معدلا ىلع لصح او كج تنم لآس

www.philips.com/welcome

DS3205



مدح بس م ن ا ن ي ن د

PHILIPS







المحتويات

1	هام:	2
	الامان	2
2	مكبر الصوت لإرساء الأجهزة	3
	مقدمة	3
	محتويات الصندوق	3
	نظرة عامة حول الوحدة الرئيسية	3
3	النشروع في العمل	4
	توصيل الطاقة	4
	التشغيل	5
4	تشغيل	5
	التشغيل من جهاز iPod/iPhone	5
	تشغيل صوت من جهاز خارجي	6
	ضبط مستوى الصوت	6
5	معلومات عن المنتج	7
	المواصفات	7
6	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	7
7	إشعار	8



1 هام:

- لا يجوز تعريض الجهاز للتقطير أو البلل.
- لا تضع أي مصادر خطر على الجهاز (على سبيل المثال الأغراض التي تحتوي على سوائل والشموع المضاءة).
- يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتنشغيل حيث يتم استخدام محوّل التوصيل المباشر لفصل الجهاز.

تحذير



- لا تقم أبدًا بإزالة غلاف هذا الجهاز.
- لا تقم أبدًا بتنشجيم أي جزء من هذا الجهاز.
- لا تضع أبدًا هذا الجهاز على معدات كهربائية أخرى.
- اعمل دائمًا على إبقاء هذا الجهاز بعيدًا عن نور الشمس المباشر أو اللهب المكشوفة أو السخونة.
- احرص على توفير الوصول السهل في كل الأوقات إلى سلك الطاقة أو القابس أو الحوّل لفصل هذا الجهاز عن الطاقة.

الأمان


تعليمات السلامة الهامة

- انتبه إلى كل التحذيرات.
- اتبع كل الإرشادات.
- لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- نظّف هذا المنتج بقطعة قماش جافة.
- لا تقم بسدّ أي فتحات تهوية. تَبَّت المنتج باتباع تعليمات الشركة المصنّعة.
- لا تَبَّت هذا الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشعاعات أو فتحات التحكم في الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى (بما فيها مكبري الصوت) التي تُنتج السخونة.
- اعمل على حماية سلك الطاقة بحيث لا يتم المشي أو الضغط عليه، وخاصة عند المقابس. والمآخذ التوافقية والنقطة التي تخرج عندها من الجهاز.
- استخدم التركيبات/الملحقات المحددة من الشركة المصنّعة فقط.
- افصل الطاقة عن الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
- أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل.
- يستوجب القيام بأعمال الصيانة لدى تضرر الجهاز بأي شكل من الأشكال. كمثّل تضرر سلك الطاقة أو القابس أو تسرب سائل إلى الجهاز أو سقوط أغراض عليه أو كذلك تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو عدم اشتغاله بشكل طبيعي أو سقوطه.
- تنبيه استخدام البطارية - لمنع تسرّب البطارية الذي قد يؤدي إلى حدوث إصابات جسدية أو إلحاق ضرر بالململكات أو الوحدة:
- ركّب البطارتين بشكل صحيح. + و - كما تم تعليمهما على الوحدة.
- لا تخلط البطارتين (القديمة مع الجديدة أو بطارية الكربون مع البطارية القلوية. وما إلى ذلك).
- لا يجب تعريض البطاريات (حزمة البطاريات أو البطاريات التي تم تثبيتها) للحرارة المفرطة على غرار أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
- قم بإزالة البطارتين عند عدم استخدام الوحدة لمدة طويلة.



2 مكبر الصوت لإرساء الأجهزة

نظرة عامة حول الوحدة الرئيسية

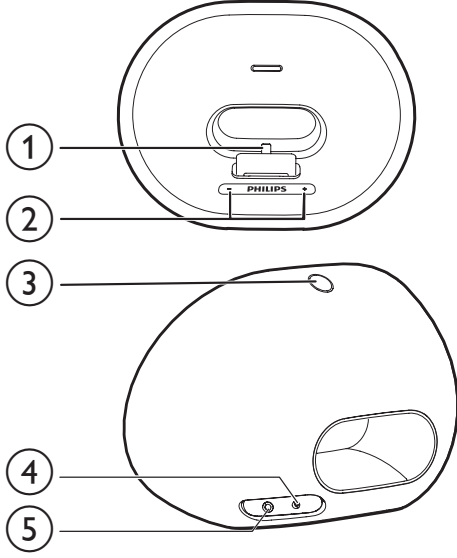

① منصبة لجهاز iPod/iPhone

② - / +

• ضبط مستوى الصوت.

③

- تشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيلها.
- تحويل الوحدة إلى وضع الاستعداد.

④ AUDIO IN

• توصيل جهاز صوت خارجي.

⑤ إدخال التيار المباشر

• توصيل طاقة التيار المتناوب.

تهانينا على شرائك المنتج. ومرحباً بك في Philips!
للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم
بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome

مقدمة

باستخدام مكبر الصوت لإرساء الأجهزة هذا، يمكنك
الاستمتاع بالمقاطع الصوتية من جهاز iPod/iPhone أو
من أجهزة صوت أخرى.


محتويات الصندوق

تحقق من محتويات الحزمة الخاصة بك وتعرّف إليها:

- الوحدة الرئيسية
- محوّل طاقة تيار متناوب واحد
- دليل المستخدم الموجز



3 الشروع في العمل

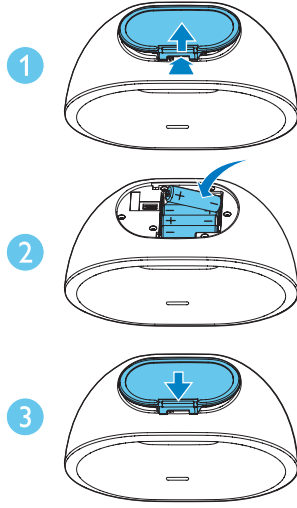

اتبع دائمًا الإرشادات المذكورة في هذا الفصل بالتسلسل. إذا اتصلت بشركة Philips، فسيتم سؤالك عن طراز هذا الجهاز ورقمه التسلسلي. يقع رقم الطراز والرقم التسلسلي في الجهة السفلى من الجهاز. سجّل الأرقام هنا:

رقم الطراز _____

الرقم التسلسلي _____

توصيل الطاقة

يمكن تزويد مكبر الصوت لإرساء الأجهزة هذا بالطاقة بواسطة طاقة التيار المتناوب أو البطاريات.

طاقة البطارية

تنبيه




- خطر حدوث انفجار! أبقِ البطاريات بعيدًا عن الحرارة أو أشعة الشمس أو النار. لا ترمِ البطاريات في النار أبدًا.
- تحتوي البطاريات على مواد كيميائية. ويجب التخلص منها بطريقة صحيحة.
- إذا لم يتم استبدال البطارية بشكل صحيح، فسيبرز خطر وقوع انفجار. استبدل البطارية ببطارية من النوع نفسه أو من نوع مائل فقط.

طاقة التيار المتناوب

تنبيه



- خطر تلف المنتج! تأكد من أن الجهد الكهربائي لوحدة التزويد بالطاقة يطابق قيمة الجهد الكهربائي المطبوعة في الجهة الخلفية للوحدة.
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل محوّل طاقة التيار المتناوب، اسحب القابس من المأخذ دائمًا. لا تسحب الكبل أبدًا.
- قبل توصيل محوّل التيار المتناوب، تأكد من استكمال كل التوصيلات الأخرى.

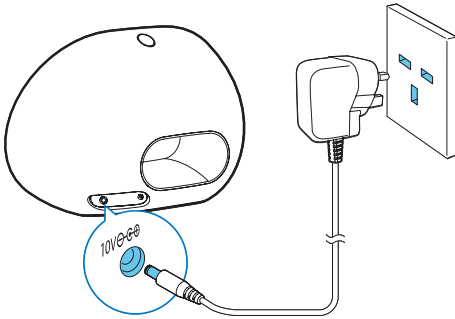

1 افتح حجرة البطارية.

2 أدخل أربع بطاريات AA بقوة 1.5 فولت (غير متوفرة) مع التقيّد القطبية الصحيحة (+/-) كما هو مبين.

3 أغلق حجرة البطارية.



4 تشغيل

التشغيل من جهاز iPod/iPhone

يمكنك الاستمتاع بالصوت من جهاز iPod/iPhone عبر مكبر الصوت لإرساء الأجهزة هذا.


جهاز iPod/iPhone المتوافق

يدعم مكبر الصوت لإرساء الأجهزة طرازات iPod/iPhone التالية.

- iPhone 5
- iPod nano (الجيل السابع)
- iPod touch (الجيل الخامس)

قم بتحميل جهاز iPod/iPhone


ثبّت جهاز iPod/iPhone على المنصة.
لـ يتحوّل نظام إرساء الأجهزة إلى مصدر Dock تلقائيًا.

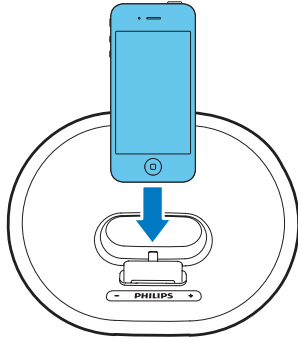

لإخراج جهاز iPod/iPhone:
• اسحب جهاز iPod/iPhone من المنصة.


التشغيل

اضغط على  لتشغيل مكبر الصوت لإرساء الأجهزة.
لـ تضيء مؤشرات LED + / - .

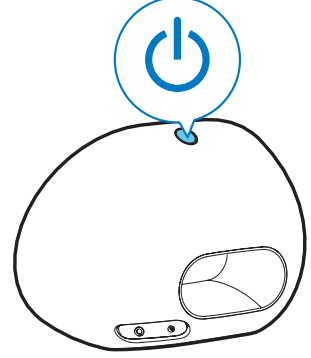


التبديل إلى وضع الاستعداد

- يقوم مكبر الصوت لإرساء الأجهزة بالتبديل إلى وضع الاستعداد في الحالات التالية:
- اضغط على  مرة أخرى؛
 - يكون مكبر الصوت في وضع الخمول لمدة 15 دقيقة عندما يكون مزودًا بطاقة التيار المتناوب.
 - يُفصل جهاز iPod/iPhone أو جهاز الصوت الخارجي عندما يتم تشغيل مكبر الصوت بواسطة البطاريات.
- لـ تنطفئ مؤشرات LED + / - .

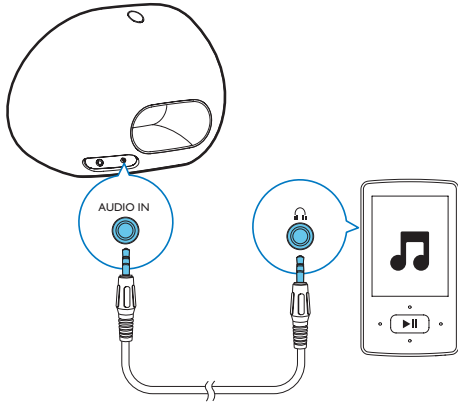

ضبط مستوى الصوت

أثناء التشغيل، اضغط على +/- بشكل متكرر لرفع مستوى الصوت أو خفضه.

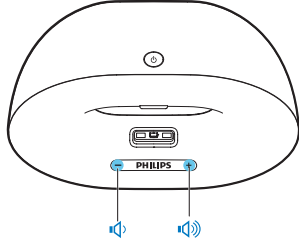

الاستماع إلى جهاز iPod/iPhone

ملاحظة

- تأكد من تحميل جهاز iPod/iPhone بشكل صحيح.

ابدأ بتشغيل الموسيقى من جهاز iPod/iPhone.
لـ تندفق الموسيقى من مكبر الصوت لإرساء الأجهزة تلقائيًا.

شحن جهاز iPod/iPhone

يبدأ جهاز iPod/iPhone المثبت على المنصة بالشحن بعد توصيله بطاقة التيار المتناوب.

ملاحظة

- لا يمكن شحن جهاز iPod/iPhone عندما يكون مكبر الصوت لإرساء الأجهزة مزودًا بالطاقة من البطاريات.

تشغيل صوت من جهاز خارجي

باستخدام مكبر الصوت لإرساء الأجهزة هذا، يمكنك أيضًا الاستمتاع بالصوت من جهاز خارجي مثل مشغل MP3.

ملاحظة

- تأكد من عدم تثبيت أي جهاز iPod/iPhone على مكبر الصوت.

- 1 إذا لم يتم تثبيت أي جهاز iPod/iPhone على المنصة، قم بتوصيل كبل MP3 Link (3.5 م، غير متوفر) بما يلي:
 - مأخذ AUDIO IN الموجود في الجهة الخلفية من مكبر الصوت لإرساء الأجهزة.
 - مأخذ سماعة الرأس على جهاز خارجي.
 - لـ يبدّل مكبر الصوت لإرساء الأجهزة إلى وضع MP3 Link بشكل تلقائي.

- 2 شغل الموسيقى على الجهاز (راجع دليل مستخدم الجهاز).



5 معلومات عن المنتج

6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ملاحظة

- تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

تحذير

- لا تقم أبدًا بإزالة غلاف الجهاز.

لكي يبقى الضمان صالحًا، لا تحاول إطلاقًا إصلاح المنتج بنفسك. إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز، خقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا بقيت المشكلة بدون حل، انتقل إلى صفحة Philips على ويب (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من وجود الجهاز في مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتناوب للوحدة بشكل صحيح.
- تأكد من توفر الطاقة في مأخذ التيار المتناوب.

- الصوت غير موجود أو ضعيف
- اضبط مستوى صوت مكبر الصوت لإرساء الأجهزة.
- اضبط مستوى الصوت على جهاز iPod/iPhone أو جهاز خارجي.

لا استجابة من الوحدة

- افصل قابس طاقة التيار المتناوب وأعد توصيله. ثم أعد تشغيل مكبر الصوت لإرساء الأجهزة.

المواصفات

مضخم إشارة الصوت

5 × 5 واط RMS	قدرة الإخراج المقدرة
85 ديسيبل	نسبة الإشارة إلى الضجيج

معلومات عامة

الطراز: OH-	محوّل التيار المتناوب/التيار المستمر
1018A1002000U- (Philips) UK	
الإدخال: 100-240 فولت ~، 60/50 هرتز؛ 650 مللي أمبير؛ الإخراج: 10 فولت === 2 أمبير	
4 بطاريات بحجم AA	البطاريات
18 واط	استهلاك الطاقة أثناء التشغيل
> 0.5 واط	استهلاك الطاقة أثناء وضع الاستعداد
الأبعاد: الوحدة الأساسية (العرض × الارتفاع × العمق)	
120 × 162 × 224 مم	
1.1 كجم	الوزن: الوحدة الرئيسية

7 إشعار

يُرجى الالتزام بالأنظمة المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.



Be responsible
Respect copyrights

يشكل إجراء نسخ غير مصرح لها لمواد محمية بموجب حقوق النشر بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والبيث التلفزيوني أو الإذاعي والتسجيلات الصوتية انتهاكاً لحقوق النشر وبالتالي جرماً جنائياً. لا ينبغي استخدام هذا الجهاز لهذه الأغراض.

Made for



iPod iPhone

تعني العبارة "Made for iPhone" و "Made for iPod" أنه قد تم تصميم أكسسوار إلكتروني لوصلة خديداً بجهاز iPod أو iPhone على التوالي. وقد صادقت عليه الشركة المطورة لتلبية معايير الأداء الخاصة بـ Apple. لا تعتبر Apple مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو توافقه مع المعايير التنظيمية ومعايير السلامة. جدر الإشارة إلى أن استخدام هذا الأكسسوار مع iPod أو iPhone قد يؤثر في الأداء اللاسلكي.

iPod و iPhone عبارة عن علامتين تجاريتين لـ Apple Inc. وهما مسجلتان في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

ملاحظة

• تقع لوحة النوع في جهة الجهاز السفلى.

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز لم يوافق عليها قسم Philips Consumer Lifestyle بشكل صريح إلى إبطال تخويل المستخدم تشغيل الجهاز.



يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالمجموعة الأوروبية.



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.



عند إرفاق رمز الحماية الدولية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC/96/2002 يشمل هذا المنتج. يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.



يحتوي منتجك على بطارتين يشملهما الإرشاد الأوروبي EC/66/2006، ولا يمكن أن يتم التخلص منهما مع النفايات المنزلية العادية. يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

معلومات حول البيئة

لقد تم الاستغناء عن كل التغليفات غير الضرورية. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق). إسفنجة البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثلين (الأكياس واللوحات الإسفنجية الواقية). يتكوّن نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من قبل شركة متخصصة.





Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS3205_05_UM_V1.0

