

PHILIPS

Faro

Design bezvadu tālrunis (M770)

Design bezvadu tālrunis ar automātisko atbildētāju (M775)



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un gūstiet atbalstu

www.philips.com/support

Satura rādītājs

1	Svarīgi drošības norādījumi	3
2	Jūsu tālrunis	4
	Kārbas saturs	4
	Tālruņa pārskats	5
	Bāzes stacijas pārskats	6
3	Lietošanas sākšana	8
	Bāzes stacijas pievienošana	8
	Klausules uzstādīšana	8
	Tālruņa konfigurēšana (atkarībā no valsts)	9
	Attālās piekļuves PIN koda maiņa (modelim M775)	10
	Klausules uzlādēšana	10
	Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude	10
	Kas ir gaidstāves režīms?	11
	Displeja ikonas	11
	Signāla stipruma pārbaude	12
	Klausules ieslēgšana vai izslēgšana	12
4	Zvani	13
	Zvanišana	13
	Atbildēšana uz zvani	13
	Zvana beigšana	14
	Auss skaļruņa/skaļruņa skaļuma regulēšana	14
	Mikrofona skaņas izslēgšana	14
	Skaļruņa ieslēgšana vai izslēgšana	14
	Otra zvana veikšana	14
	Atbildēšana uz otru zvani	14
	Pārslēgšana no viena zvana uz otru	15
	Konferences zvana veikšana ar ārējiem zvanītājiem	15
5	Iekšējais telefons un konferences zvani	16
	Zvans citai klausulei	16
	Konferences zvana veikšana	16
6	Teksts un cipari	18
	Teksta un ciparu ievadīšana	18
	Lielo un mazo burtu pārslēgšana	18
7	Tālruņu grāmata	19
	Tālruņu grāmatas skatīšana	19
	Ieraksta meklēšana	19
	Zvanišana, izmantojot tālruņu grāmatu	20
	Piekļūšana tālruņu grāmatai zvana laikā	20
	Ieraksta pievienošana	20
	Ieraksta rediģēšana	21
	Ieraksta dzēšana	21
	Visu ierakstu dzēšana	21
8	Zvanu žurnāls	22
	Zvanu saraksta tips	22
	Zvanu ierakstu skatīšana	22
	Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu grāmata	23
	Atzvanišana	23
	Zvana ieraksta dzēšana	23
	Visu zvanu ierakstu dzēšana	23
9	Numuru atkārtošanas saraksts	24
	Numuru atkārtošanas saraksta ierakstu skatīšana	24
	Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta saglabāšana tālruņu grāmata	24
	Numura atkārtošana	24
	Piekļuve atzvanišanas sarakstam zvana laikā	24
	Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta dzēšana	24
	Visu numuru atkārtošanas saraksta ierakstu dzēšana	25

10 Skaņas iestatījumi	26	14 Konfid. režīms	37
Klausules zvana signāla skaļuma iestatīšana	26	Zvanu aizliegšana (bloķēt izejošos zvanus)	37
Klausules zvana signāla iestatīšana	26	Ienākošo zvanu bloķēšana	37
Taustiņu toņa iestatīšana	26	Klusuma režīms	38
Stātīva pieslēgšanas tonis	26	Privātuma režīma PIN/ieejas koda maiņa	39
Baterijas signāla iestatīšana	26		
Skaņas profila iestatīšana	27		
<hr/>		<hr/>	
11 Tālruņa iestatījumi	28	15 Pakalpojumi	40
Displeja iestatījumi	28	Zvanu saraksta tips	40
ECO (Ekoloģisks) režīms	28	Automātiskais konferences zvans	40
ECO+ režīms	29	Zvanītāja ID/AOH	40
Klausules nosaukuma piešķiršana	29	Automātiskais prefikss	41
Datuma un laika iestatīšana	29	Atzvanīšanas laika iestatīšana	41
Displeja valodas iestatīšana	30	Numuru sastādīšanas režīms	41
Autom. atbild.	30	Automātiskais pulkstenis	42
Aktivizēt/deaktivizēt automātisko zvana pārtraukšanu	30	Klausules vai papildu klausuļu reģistrācija	42
		Klausuļu reģistrācijas noņemšana	43
		Noklusējuma iestatījumu atjaunošana	43
<hr/>		<hr/>	
12 Modinātājs	31	16 Tehniskie rādītāji	44
Modinātāja iestatīšana	31		
Modinātāja izslēgšana	31		
<hr/>		<hr/>	
13 Tālruņa automātiskais atbildētājs	32	17 Paziņojums	45
Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.	32	Atbilstības deklarācija	45
Ģimenes piezīmes	32	GAP standarta atbilstība	45
Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana	32	Atbilstība EMF	45
Paziņojumi	32	Veco produktu un bateriju utilizācija	45
Ienākošie ziņojumi	34		
Zvanu filtrēšana	34	18 Bieži uzdotie jautājumi	47
Zvana atlikšanas iestatīšana	35		
Attālā piekļuve	35	19 Pielikums	50
		Teksta un numuru ievades tabulas	50

1 Svarīgi drošības norādījumi

Elektropadeves prasības

- Šim produktam nepieciešama 100-240 voltu maiņstrāvas elektriskā barošana. Elektropadeves pārtraukuma gadījumā var tikt pārtraukti sakari.
- Spriegums tīklā klasificēts kā TNV-3 (telekomunikāciju tīkla spriegums), kā tas ir noteikts standartā EN 60950.



Brīdinājums

- Elektrotīkls klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt lādētāja elektropadevi, ir barošanas avota atvienošana no elektrotīkla kontaktligzdas. Nodrošiniet, lai elektrotīkla kontaktligzda vienmēr būtu viegli pieejama.

Lai nepieļautu bojājumu vai nepareizu ierīces darbību:



Ievērbai

- Izmantojiet tikai to barošanas avotu, kāds norādīts lietotāja instrukcijā.
- Izmantojiet tikai tādas baterijas, kādas norādītas lietotāja instrukcijā.
- Pastāv eksplozijas risks, ja bateriju nomaina pret nepareizu baterijas tipu.
- Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām saskaņā ar norādījumiem.
- Neizmetiet baterijas ugunī.
- Vienmēr izmantojiet izstrādājuma komplektā iekļautos vadus.
- Nepieļaujiet lādēšanas kontaktu vai bateriju saskari ar metāla priekšmetiem.
- Nepieļaujiet mazu metāla priekšmetu saskari ar izstrādājumu. Tas var pasliktināt skaņas kvalitāti un bojāt produktu.
- Klausules uztvērējs var pievilkt tā tuvumā vai uz uztvērēja novietotus metāliskus priekšmetus.

- Nelietojiet produktu vietās, kur pastāv eksplozijas risks.
- Neatveriet klausuli, bāzes staciju vai lādētāju, jo varat tikt pakļauts augstam spriegumam.
- Kontaktligzda, kas paredzēta ar elektrotīklu savienojamam aprīkojumam, jāierīko aprīkojuma tuvumā, un tai jābūt viegli pieejamai.
- Brīvroku aktivizēšanas funkcija var pēkšņi palielināt skaļumu auss skaļrunī līdz ļoti augstam līmenim: nelieciet klausuli pārāk tuvu ausij.
- Šis aprīkojums nav paredzēts ārkārtas zvānu veikšanai elektropadeves pārtraukuma gadījumā. Lai zvānītu ārkārtas situācijās, jānodrošina alternatīva zvānīšanas iespēja.
- Nepieļaujiet produkta saskari ar šķidrumiem.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, amonjaku, benzolu vai abrazīvus, jo tie var kaitēt ierīcei.
- Sargiet tālruni no pārmērīga karstuma, ko rada sildiekārtas vai tieši saules stari.
- Nemetiet tālruni zemē un neļaujiet priekšmetiem krist uz tālruņa.
- Tuvumā esoši ieslēgti mobilie tālruņi var radīt traucējumus.

Informācija par darba un glabāšanas temperatūru

- Lietojiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir robežās no 0 °C līdz +40 °C (relatīvais mitrums līdz 90%).
- Uzglabājiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir robežās no -20 °C līdz +45 °C (relatīvais mitrums līdz 95%).
- Zemā temperatūrā bateriju darbmužs var būt īsāks.

2 Jūsu tālrunis

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!

Lai pilnīgi izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu vietnē www.philips.com/welcome.



Garantija




Lietotāja rokasgrāmata




Īsā lietošanas rokasgrāmata



Klausule



Bāzes stacija
Lādētājs

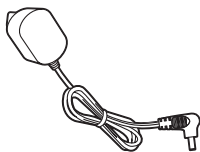

Barošanas adapteris




Tālruņa vads*

Piezīme

- Dažās valstīs tālruņa vads jāsavieno ar vada adapteri, un pēc tam tālruņa vads jāpieslēdz tālruņa ligzdā.

Tālruņa pārskats

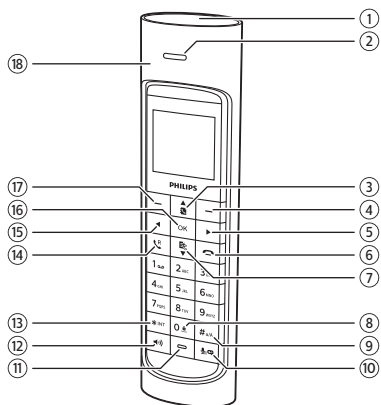

① Skaļrunis

② Auss skaļrunis

③ ▲

- Ritināt izvēlni uz augšu.
- Palielināt auss skaļruņa/skaļruņa skaļumu.
- Piekļūstiet tālruņa grāmatai gaidstāves režīmā.

④ ☰

- Nospiediet, lai dzēstu atsevišķu burtu vai ciparu. Nospiediet un turiet, lai nodzēstu visu tekstu.
- Atcelt darbību.
- Piekļūstiet atzvanīšanas sarakstam gaidstāves režīmā.
- Mainiet skaņas profilu zvana laikā.
- Atlasīt klausules ekrānā tieši taustiņa attēloto funkciju.

⑤ ►

Redigēšanas režīmā pārvietojiet kursoru pa labi.

⑥ ☰

- Beigt zvanu.
- Iziet no izvēlnes/darbības.
- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu/izslēgtu klausuli.

⑦ ⚙

- Ritināt izvēlni uz leju.
- Samazināt auss skaļruņa/skaļruņa skaļumu.
- Piekļūstiet zvanu žurnālam gaidstāves režīmā.

⑧ 0#

- Nospiediet, lai ievadītu atstarpi teksta redigēšanas laikā.
- Nospiediet un turiet, lai bloķētu/atbloķētu tastatūru gaidstāves režīmā.

⑨ # n/A

- Nospiediet un turiet, lai veicot zvanu ievadītu pauzi.
- Redigēšanas laikā pārslēgt lielos/mazos burtus.

⑩ 📞 (modelim M770) vai 📞 / 📧 (modelim M775)


- Izslēgt vai ieslēgt mikrofona skaņu.
- Piekļuve automātiskā atbildētāja izvēlei gaidstāves režīmā (tikai M775).
- Klausieties jaunākos automātiskā atbildētāja ziņojumus (tikai M775).

⑪ Mikrofons

⑫ 🔊

- Ieslēgt/izslēgt mikrofonu ar skaļruni.
- Zvanīt un saņemt zvanus, izmantojot skaļruni.

- 13 ^{*INT}
- Nospiediet un turiet, lai veiktu iekšējo zvanu (tikai vairāku klausuļu modelim).
 - Iestatīt numuru sastādīšanas režīmu (impulsu režīms vai īslaicīgs toņu režīms).

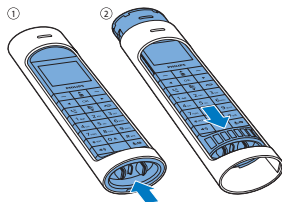

- 14 ^R
- Zvanīt un saņemt zvanus.
 - Zvana atkārtošanas taustiņš (šī funkcija ir atkarīga no tīkla)


- 15 ◀
- Redīgēšanas režīmā pārvietojiet kursoru pa kreisi.

- 16 OK
- Pieklūstiet galvenajai izvēlei gaidstāves režīmā.
 - nospiediet un turiet, lai pieklūtu galvenajai izvēlei, ja saņemts jauns neatbildēts zvans/jauna īzsiņa/jauns balss pasts.
 - Apstiprināt atlasī.
 - Atvērt opciju izvēlni

- 17 ☰
- Pieklūstiet galvenajai izvēlei gaidstāves režīmā.
 - nospiediet un turiet, lai pieklūtu galvenajai izvēlei, ja saņemts jauns neatbildēts zvans/jauna īzsiņa/jauns balss pasts.
 - Apstiprināt atlasī.
 - Atvērt opciju izvēlni
 - Atlasīt klausules ekrānā tieši vīrs taustiņa attēloto funkciju.

- 18 Bateriju apvāks

Bāzes stacijas pārskats

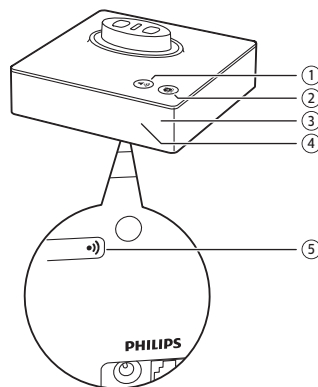

- 1 [☎]
- Ieslēgt/izslēgt skaļruni (ja registrētā klausule atrodas uz bāzes stacijas).
 - Veikt un saņemt zvanus, izmantojot skaļruni (ja klausule ir uz bāzes stacijas).
- 2 [🔌]
- Nospiediet, lai ieslēgtu modin. snaudu (ja registrētā klausule ir uz bāzes stacijas).
- 3 LED indikators
- Nedeg: nav jaunu notikumu.
 - Deg: tiek veikts zvans.
 - Mirgo: jauni neatbildētie zvani/jauni ziņojumi

automātiskajā atbildētājā/jauni
balss pasta ziņojumi.

④ Šķidro kristālu displejs

- Zvanītāja vārds un numurs tiek parādīti pamīšus ienākošā zvana brīdī (šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja esat reģistrējis zvanītāja ID pakalpojumu pie sava pakalpojumu sniedzēja).
- Laiks tiek attēlots gaidstāves režīmā.


⑤ •)

- Nospiediet, lai atrastu klausules.
- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu reģistrācijas režīmu.

3 Lietošanas sākšana

! Ievērbai

- Pirms klausules pievienošanas un iestatīšanas izlasiet drošības norādījumus sadaļā "Svarīgi drošības norādījumi".

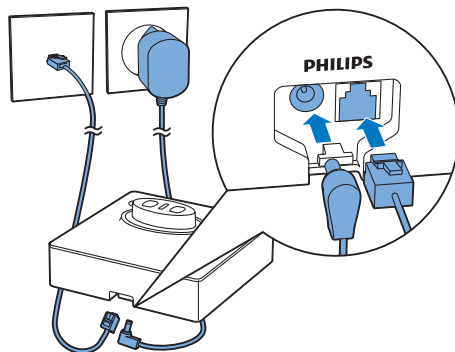

Bāzes stacijas pievienošana

! Brīdinājums

- Pastāv izstrādājumu bojājuma risks! Pārlicinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts tālruņa aizmugurē vai apakšā.
- Bateriju lādēšanai izmantojiet tikai komplektā iekļauto barošanas adapteri.


☰ Piezīme

- Ja abonējat ciparu abonentlīnijas (DSL) ātrdarbīgu interneta pakalpojumu, izmantojot tālruņa līniju, starp tālruņa līnijas vadu un strāvas kontaktligzdu ierīkojiet DSL filtru. Filtrs novērš troksni un zvanītāja ID problēmas, ko rada DSL traucējumi. Lai iegūtu vairāk informācijas par DSL filtriem, sazinieties ar savu DSL pakalpojuma sniedzēju.
- Datu plāksnīte atrodas bāzes stacijas apakšā.

Klausules uzstādīšana

Baterijas ir iepriekš ievietotas klausulē. Pirms uzlādēšanas noņemiet līmlenti no bateriju nodalījuma vāciņa.

- 1 Savienojiet katru barošanas adaptera galu ar:
 - līdzstrāvas ieejas ligzdu bāzes stacijas apakšpusē;
 - elektrotīkla kontaktligzdu sienā.
- 2 Savienojiet katru tālruņa vada galu ar:
 - tālruņa ligzdu bāzes stacijas apakšpusē;
 - tālruņa ligzdu sienā.

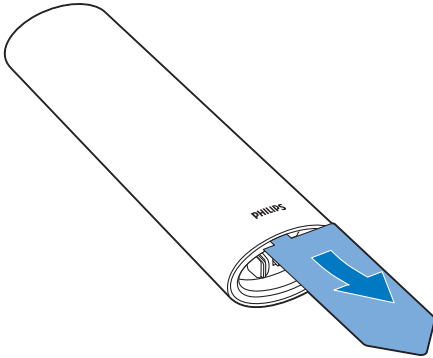

! Ievērbai

- Eksplozijas risks! Sargiet baterijas no karstuma, saules stariem un uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.
- Izmantojiet tikai komplektā iekļautās baterijas.
- Samazināta bateriju darbмūža risks! Nekad nelietojiet kopā dažādu зīmолu vai tipu baterijas.

☰ Piezīme

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.
- Bateriju lādēšanas laikā klausule var sasilt, tas ir normāli.

! Brīdinājums

- Nomainot baterijas, pārbaudiet polaritāti. Nepareizas polaritātes dēļ produktu var sabojāt.

Tālruņa konfigurēšana (atkarībā no valsts)

- 1 Pirmoreiz lietojot tālruni, redzēsiet sveiciena зiņojumu.
- 2 Nospiediet [LABI].

Valsts/valodas iestatīšana

Atlasiet valsti/valodu, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

- ↳ Valsts/valodas iestatījums ir saglabāts.

☰ Piezīme

- Valsts/valodas iestatījuma opcija atkarīga no valsts. Ja netiek parādīts sveiciena зiņojums, tas nozīmē, ka valsts/valoda jūsu valstij jau ir iestatīta iepriekš. Tādā gadījumā varat iestatīt datumu un laiku.

Lai atiestatītu valodu, skatiet tālāk norādītās darbības.

- 1 Atlasiet [Tālr. iestat.] > [Valoda], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet valodu un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Datuma un laika iestatīšana

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Tālr. iestat.] > [Dat. un laiks], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu datumu, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Klausules ekrānā tiek parādīta laika iestatīšanas izvēlne.
- 3 Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu laiku.
- 4 Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.



☰ Piezīme

- Bāzes pulkstenis tiek automātiski sinhronizēts ar klausules pulksteni.


Attālās piekļuves PIN koda maiņa (modelim M775)

Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai modeļiem ar autom. atbildētāju.
- Automātiskā atbildētāja attālās piekļuves noklusējuma PIN kods ir 0000, un to drošības nolūkā nepieciešams nomainīt.

- 1 Nospiediet  /  vai [Izvēl.] > [Autom. atbild.] > [Attal. piekl.] > [Mainīt PIN], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet veco PIN kodu un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 4 Vēlreiz ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet [Sagl.], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules uzlādēšana

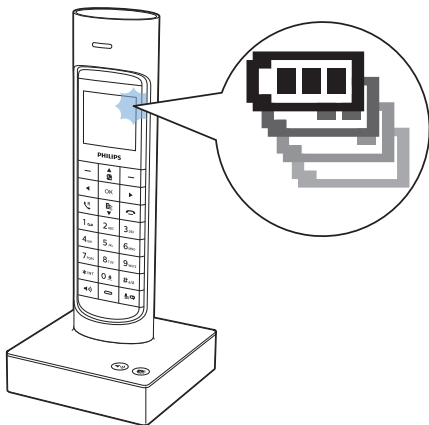

Uzlādējiet savu klausuli, dokojojot to jebkurā virzienā. Ja klausule ir pareizi

ievietota bāzes stacijā, dzirdams dokošanas signāls.

↳ Tiek sākta klausules uzlādēšana.

Piezīme

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.
- Bateriju lādēšanas laikā klausule var sasilt, tas ir normāli.
- Laika gaitā bateriju kapacitāte samazinās. Tā ir normāla parādība attiecībā uz baterijām.

Tagad tālrunis ir gatavs lietošanai.

Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude

Baterijas ikona rāda pašreizējo bateriju uzlādes līmeni.



Ja klausule ir noņemta no bāzes stacijas, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (pilns, vidējs un zems).



Ja klausule ielikta bāzes stacijā vai savienota ar lādētāju, joslas mirgo, līdz tiek pabeigta lādēšana.



Mirgo tukšas baterijas ikona. Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.

Klausules šķidro kristālu apgaismojums izslēdzas, ja ir zems baterijas līmenis. Ja baterijas ir tukšas, klausule tiek izslēgta. Ja runājat pa tālruni un baterijas ir gandrīz tukšas, dzirdams brīdinājuma signāls. Pēc brīdinājuma zvans tiek atvienots.






Kas ir gaidstāves režīms?











Tālrunis ir gaidstāves režīmā, kad netiek lietots. Klausules nosaukums, datums un laiks, kā arī klausules numurs tiek attēlots klausules ekrānā.

Kad klausule ir novietota uz bāzes stacijas, pulkstenis ekrānsaudzētāja tiks parādīts pēc noteikta laika, ja nav neatbildētu zvanu vai balss ziņojumu.

Displeja ikonas


Gaidstāves režīmā galvenajā ekrānā redzamās ikonas norāda klausulē pieejamās funkcijas.

Ikona	Apraksts
	Ja klausule ir noņemta no bāzes stacijas/lādētāja, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (no pilna līdz zepam). Ja klausule ielikta bāzes stacijā vai savienota ar lādētāju, joslas tiek ritinātas, līdz tiek pabeigta lādēšana.
	Mirgo tukšas baterijas ikona, un ir dzirdams modinātāja signāls. Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.
	Redzams savienojuma statuss starp klausuli un bāzes staciju. Jo vairāk joslu redzams, jo stiprāks ir signāls.
	Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti ienākošie zvani.
	Pastāvīgi ieslēgta, kad atzvanīšanas sarakstā tiek pārlūkoti izejošie zvani.

	Mirgo, kad ir jauns neatbildēts zvans vai, zvanu žurnālā pārlūkojot nelasītos neatbildētos zvanus. Tā ir pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti lasītie neatbildētie zvani.
	Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti bloķētie zvani.
	Mirgo, kad tiek saņemts uz ienākošo zvanu. Pastāvīgi ieslēgta zvana laikā.
	Skaļrunis ir ieslēgts.
	Zvana signāls ir izslēgts. Klusais režīms ir iestatīts un aktivizēts (tālrunis nezvana).
	Automātiskais atbildētājs (tikai M775): mirgo, kad pienācis jauns ziņojums vai ir pilna atmiņa. Redzama, kad ir ieslēgts tālruna automātiskais atbildētājs.
	Nospiediet un turiet nospiestu 1 , lai piekļūtu tīkla balss pastam (atkarībā no tīkla un valsts). Mirgo, ja ir jauns balss ziņojums. Pastāvīgi ieslēgta, ja balss ziņojumi jau ir skatīti zvanu žurnālā. Ikona nav redzama, ja nav neviena balss ziņojuma.
	Klusais režīms ir iestatīts, taču atrodas ārpus aktīvā perioda.
	Aktivizēts modinātājs. Reģistrētās klausules un bāzes stacijas ekrānā parādās ikona.
	Tiek attēlots pēc skaļuma noregulēšanas.
ECO	Aktivizēts ECO režīms.
ECO+	Aktivizēts ECO+ režīms.

HAC Varat savienot tālruni pārī ar dzirdes palīgīdzekļa ierīci, lai pastiprinātu skaņu un samazinātu trokšņa traucējumus.

Signāla stipruma pārbaude

 Joslu skaits norāda savienojuma starp klausuli un bāzes staciju statusu. Jo vairāk joslu redzams, jo labāks ir savienojums.

- Pirms zvanīšanas vai zvanu saņemšanas un tālruņa funkciju un līdzekļu lietošanas pārbaudiet, vai klausule ir pievienota bāzes stacijai.
- Ja, runājot pa tālruni, dzirdat brīdinājuma signālu, klausules baterijas ir gandrīz tukšas vai arī klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Uzlādējiet baterijas vai pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

Piezīme

- Ja ieslēgts ECO+, signāla stiprums netiek parādīts.

Klausules ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet un turiet , lai ieslēgtu vai izslēgtu klausuli.

4 Zvani

Piezīme

- Elektropadeves pārtraukuma gadījumā ar tālruni nevar piezvanīt ārkārtas gadījumu dienestiem.

Padoms

- Pirms zvanišanas vai, runājot pa tālruni, pārbaudiet signāla stiprumu (skatiet 'Signāla stipruma pārbaude' lpp. 12).



Zvanišana

Ir šādi zvanišanas veidi:



- Standarta zvans
- Zvans uz iepriekš sastādītu numuru

Varat veikt zvanu arī no atkārtotas numuru sastādīšanas saraksta (skatiet 'Numura atkārtošana' lpp. 24), tālrunu grāmatas saraksta (skatiet 'Zvanišana, izmantojot tālrunu grāmatu' lpp. 20) un zvanu žurnāla (skatiet 'Atzvanišana' lpp. 23).

Standarta zvans

- 1 Nospiediet  vai .
- 2 Sastādiet numuru.
 - ↳ Numurs tiek izsaukts.
 - ↳ Tiek rādīts pašreizējā zvana ilgums.

Zvans uz iepriekš sastādītu numuru



- 1 Sastādiet tālruna numuru.
 - Lai izdzēstu ciparu, nospiediet taustiņu [Notīr.].
 - Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu #*#.A.
- 2 Nospiediet  vai , lai sastādītu numuru.

Piezīme

- Pašreizējā zvana sarunas laiks tiek parādīts zvana taimerī.
- Ja dzirdat brīdinājuma signālu, tālruna baterijas ir gandrīz tukšas vai arī tālrunis ir ārpus uztveršanas zonas. Uzlādējiet baterijas vai pārvietojiet tālruni tuvāk bāzes stacijai.

Atbildēšana uz zvanu

Kad tālrunis zvana, varat izvēlēties no šādām opcijām:

- nospieš  vai , lai atbildētu uz zvanu;
- paceliet tālruni, lai atbildētu uz zvanu, kad aktivizējat automātisko atbildētāju (skatiet 'Autom. atbild.' lpp. 30).
- atlasiet [Kluss], lai īslaicīgi izslēgtu pašreizējā ienākošā zvana signālu.

Brīdinājums

- Kad zvana klausule vai ir aktivizēts brīvroku režīms, turiet klausuli tālāk no auss, lai negūtu dzirdes bojājumus.

Piezīme

- Zvanītāja ID pakalpojums ir pieejams, ja esat to abonējis no sava pakalpojumu sniedzēja.



Padoms

- Ja ir neatbildēts zvans, tiek parādīts ziņojums.

Zvana beigšana

Zvanu var beigt šādos veidos:

- Nospiediet pogu ;
- ielieciet klausuli bāzes stacijā vai lādētāja ligzdā.



Piezīme

- Novietojot klausuli uz bāzes stacijas vai uzlādes turētājā, zvans netiek pārtraukts, ja ir izslēgta automātiskā zvana pārtraukšanas funkcija (skatiet 'Aktivizēt/deaktivizēt automātisko zvana pārtraukšanu' lpp. 30).

Auss skaļruņa/skaļruņa skaļuma regulēšana

Nospiediet pogu / , lai regulētu skaļumu zvana laikā.

- ↳ Auss skaļruņa/skaļruņa skaļums ir noregulēts, un tālrunī atkal redzams zvana ekrāns.

Mikrofona skaņas izslēgšana

- 1 Sarunas laikā nospiediet pogu .
 - ↳ Klausulē redzams [Skaņa izsl.].
 - ↳ Zvanītājs jūs nevar dzirdēt, taču jūs joprojām varat dzirdēt zvanītāja balsi.
- 2 Vēlreiz nospiediet , lai izslēgtu mikrofona skaņu.
 - ↳ Tagad varat sarunāties ar zvanītāju.

Skaļruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet uz klausules vai bāzes stacijas.

Otra zvana veikšana



Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

- 1 Sarunas laikā nospiediet pogu .
 - ↳ Pirmais zvans tiek aizturēts.
- 2 Sastādiat otru numuru.
 - ↳ Tiek izsaukts ekrānā redzamais numurs.

Atbildēšana uz otru zvanu



Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

Kad dzirdat periodiskus pīkstienus, kas informē par ienākošo zvanu, varat uz to atbildēt šādos veidos:

- 1 Nospiediet taustiņu un , lai atbildētu uz zvanu.
 - ↳ Pirmais zvans tiek aizturēts, un tiek izveidots savienojums ar otru zvanu.
- 2 Nospiediet taustiņu un , lai pabeigtu pašreizējo zvanu un atbildētu uz pirmo zvanu.

Pārslēgšana no viena zvana uz otru

Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu par darbību.



Nospiediet  un .

- ↳ Pašreizējais zvans tiek aizturēts, un tiek izveidots savienojums ar otru zvaniu.

Konferences zvana veikšana ar ārējiem zvanītājiem

Piezīme

- Šis pakalpojums ir atkarīgs no tīkla un valsts. Par darbību un papildu maksu jautājiet pakalpojumu sniedzējam.

Kad esat izveidojis savienojumu ar diviem zvaniem, nospiediet  un pēc tam .

- ↳ Abi zvani tiek apvienoti, un tiek izveidots konferences zvans.

5 Iekšējais telefons un konferences zvani

Piezīme



- Šī funkcija ir pieejama tikai modeļiem ar vairākām klausulēm.

Iekšējā telefona zvans ir zvans citai klausulei, kam ir kopīga bāzes stacija. Konferences zvanā saruna notiek starp jums, citas klausules lietotāju un ārējiem zvanītājiem.

Zvans citai klausulei

Piezīme

- Ja bāzes stacijā ir reģistrētas tikai divas klausules, nospiediet un turiet *INT, lai zvanītu uz otru klausuli.

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu *INT.
↳ Tiek parādītas iekšējā telefonā pieejamās klausules.
- 2 Atlasiet klausuli, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Atlasītā klausule zvana.
- 3 Atlasītajā klausulē nospiediet .
↳ Ir izveidots iekšējā telefona zvans.
- 4 Nospiediet [Atcelt] vai taustiņu , lai atceltu vai pabeigtu iekšējā telefona zvānu.

Piezīme

- Ja izvēlētā klausule ir aizņemta, klausules ekrānā parādās [Aizņemts].

Runājot pa tālruni

Zvana laikā varat pāriet no vienas klausules uz citu:

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu *INT.
↳ Pašreizējā zvanītāja zvans tiek aizturēts.
↳ Modeļiem ar vairākām klausulēm tiek parādītas iekšējai saziņai pieejamās klausules, pēc tam pārejiet uz 2. darbību.
- 2 Atlasiet klausuli, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Uzgaidiet, līdz otrā klausulē tiks atbildēts uz jūsu zvānu.

Pārslēgšanās starp zvaniem

Nospiediet *INT, lai pārslēgtu ārējo zvānu un iekšējā tālruņa zvānu.

Konferences zvana veikšana

Trīspusējs konferences zvans ir zvans jūsu, citas klausules lietotāja un ārējo zvanītāju starpā. Tam nepieciešamas divas klausules ar kopīgu bāzes staciju.

Ārējā zvana laikā

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu *INT, lai sāktu iekšējo zvānu.
↳ Ārējā zvanītāja zvans tiek aizturēts.
↳ Modeļiem ar vairākām klausulēm tiek parādītas iekšējai saziņai

pieejamās klausules. Pēc tam pārejiet uz 2. darbību.

↳ Modeļiem ar divām klausulēm zvana otra klausule. Pēc tam pārejiet uz 3. darbību.

2 Atlasiet klausuli, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

↳ Atlasītā klausule zvana.

3 Atlasītajā klausulē nospiediet .

↳ Ir izveidots iekšējā telefona zvans.


4 Nospiediet [Konf.].

↳ Tagad piedalāties trīspusējā konferences zvanā ar ārējo zvanītāju un atlasīto klausuli.

5 Nospiediet , lai pabeigtu konferences zvanu.



Piezīme

- Nospiediet  lai pievienotos jau notiekošai konferencei ar citu klausuli, ja [Pakalpojumi] > [Konference] ir iestatīts kā [Automātiski].

Konferences zvana laikā

1 Nospiediet [Iekš.], lai aizturētu ārējo zvanu un atgrieztos pie iekšējā zvana.

↳ Ārējais zvans tiek aizturēts;

2 Nospiediet [Konf.], lai vēlreiz uzsāktu konferences zvanu.



Piezīme

- Ja konferences zvana laikā viena klausule tiek nolikta, otra klausule joprojām ir savienota ar ārējo zvanu.

6 Teksts un cipari

Klausules nosaukumā, tālrunu grāmatas ierakstos un citos izvēlnes vienumos var ievadīt tekstu un ciparus.

Teksta un ciparu ievadīšana

- 1 Lai ievadītu atlasīto rakstzīmi, vienreiz vai vairākas reizes nospiediet burtciparu taustiņu.
- 2 Nospiediet [Notīr.], lai izdzēstu rakstzīmi. Nospiediet un turiet taustiņu [Notīr.], lai izdzēstu visas rakstzīmes. Nospiediet ◀/▶, lai pārvietotu kursoru pa kreisi un pa labi.
- 3 Lai ievadītu atstarpi, nospiediet 0_a.

Piezīme

- Lai iegūtu informāciju par rakstzīmju un ciparu taustiņu kartēšanu, skatiet nodaļu "Pielikums" lietotāja rokasgrāmatā tiešsaistē.

Lielo un mazo burtu pārslēgšana

Pēc noklusējuma katra vārda pirmais burts teikumā tiek rakstīts ar lielo burtu, bet pārējie – ar mazo burtu. Lai pārslēgtu lielos un mazos burtus, nospiediet un turiet #*A.

7 Tālruņu grāmata

Šim tālrunim ir tālruņu grāmata, kurā var saglabāt maksimums 100 ierakstus. Tālruņu grāmatai var piekļūt, izmantojot klausuli. Katra ieraksta kontaktpersonas vārds var būt līdz 16 rakstzīmes garš. Tajā var saglabāt līdz 3 numuriem, katru līdz 24 rakstzīmes garu. Jums ir līdz 2 tiešās piekļuves atmiņām (taustiņi 1 un 2). Atkarībā no valsts taustiņā 1 un 2 ir iepriekš iestatīts attiecīgi balss pasta numurs un pakalpojumu sniedzēja informācijas dienesta numurs. Ja gaidstāves režīmā nospiežat un turat šo taustiņu, automātiski tiek sastādīts saglabātais tālruņa numurs.


Piezīme

- Tiešās piekļuves atmiņas pieejamība ir atkarīga no valsts.

Tālruņu grāmatas skatīšana

Piezīme

- Tālruņu grāmatu vienlaikus var skatīt tikai vienā klausulē.




- 1 Nospiediet  vai atlasiet [Izvēl.] > [Tāl. katalogs] > [Skatīt] > [LABI], lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Atlasiet kontaktpersonu un skatiet pieejamo informāciju.

Ieraksta meklēšana


Lai meklētu tālruņu grāmatas ierakstus, varat rīkoties šādi:

- Ritiniet kontaktpersonu sarakstu.
- Ievadiet kontaktpersonas vārda pirmo rakstzīmi.



Kontaktpersonu saraksta ritināšana

- 1 Nospiediet  vai atlasiet [Izvēl.] > [Tāl. katalogs] > [Skatīt] > [LABI], lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Nospiediet  un , lai ritinātu tālruņu grāmatas sarakstu.

Kontaktpersonas vārda pirmās rakstzīmes ievadīšana

- 1 Nospiediet  vai atlasiet [Izvēl.] > [Tāl. katalogs] > [Skatīt] > [LABI], lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Nospiediet burtciparu taustiņu, kas atbilst rakstzīmei.
↳ Tiek parādīts pirmais ieraksts, kas sākas ar šo rakstzīmi.

Zvanišana, izmantojot tālruņu grāmatu

- 1 Nospiediet  vai atlasiet [Izvēl.] > [Talr. katalogs] > [Skatīt] > [LABI], lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Tālruņu grāmatas sarakstā atlasiet kontaktpersonu.
- 3 Nospiediet [Skatīt].
- 4 Atlasiet numura tipu (mobilais/mājas/birojs), nospiediet , lai veiktu zvanu.

Piekļūšana tālruņu grāmatai zvana laikā

- 1 Nospiediet [Opcija] un atlasiet [Talr. katalogs].
- 2 Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet kontaktpersonu un nospiediet [LABI], lai skatītu numuru.

Ieraksta pievienošana





Piezīme

- Ja tālruņa grāmatas atmiņa ir pilna, klausulē tiek parādīts paziņojums. Lai pievienotu jaunus ierakstus, izdzēsiet dažus esošos ierakstus.
- Ja maināt ieraksta numuru, jaunais numurs tiks pārrakstīts pāri iepriekšējam.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Talr. katalogs] > [Pievien. jaunu], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet vārdu, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet mobilo numuru, mājas numuru un biroja numuru, pēc tam nospiediet [Sagl.], lai apstiprinātu.
↳ Jaunais ieraksts ir saglabāts.



Padoms

- Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu #*/A.
- Lai ievadītu atlasīto rakstzīmi, vienreiz vai vairākas reizes nospiediet burtciparu taustiņu.
- Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet [Notīr.]. Nospiediet /, lai pārvietotu kursoru pa kreisi un pa labi.



Piezīme

- Varat saglabāt maks. 3 numurus katrā tālruņa grāmatas ierakstā.

Ieraksta rediģēšana

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Talr. katalogs] > [Rediģēt], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3 Rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet mobilā/mājas/ biroja numuru, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 5 Rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet [Sagl.], lai apstiprinātu.

Ieraksta dzēšana

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Talr. katalogs] > [Dzēst], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
 - ↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
 - ↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu ierakstu dzēšana

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Talr. katalogs] > [Dzēst visu], nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
 - ↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 2 Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
 - ↳ Visi ieraksti (izņemot divus tiešās piekļuves atmiņas ierakstus) tiek izdzēsti.

8 Zvanu žurnāls




Zvanu žurnālā tiek saglabāta visu neatbildēto, saņemto vai bloķēto zvanu vēsture. Ienākošo zvanu vēsturē iekļauts zvanītāja vārds un numurs, zvana laiks un datums. Šī funkcija ir pieejama, ja no pakalpojumu sniedzēja abonējat zvanītāja ID pakalpojumu.

Tālrunī var saglabāt līdz 50 ienākošo zvanu ierakstus. Klausules ekrānā mirgojoša zvanu žurnāla ikona atgādina par neatbildētiem zvaniem. Ja zvanītājs ir atļāvis rādīt savu identitāti, varat skatīt tā vārdu vai numuru. Zvanu ieraksti tiek attēloti hronoloģiskā secībā, kā pirmais sarakstā tiek rādīts pēdējais saņemtais zvans.

Piezīme

- Lai atzvanītu tieši no zvanu saraksta, vispirms pārliecinieties, vai numurs ir derīgs.

Ekrānā redzamās ikonas norāda vai tie ir neatbildētie/saņemtie/bloķētie zvani.

Ikonas	Apraksts
	Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti atbildētie ienākošie zvani.
	Mirgo, kad ir jauns neatbildēts zvans vai, zvanu žurnālā pārlūkojot nelasītos neatbildētos zvanus. Tā ir pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti lasītie neatbildētie zvani.
	Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti bloķētie zvani.

Zvanu saraksta tips

Varat iestatīt, vai zvanu žurnālā varat redzēt visus ienākošos zvanus vai neatbildētos zvanus.


Piezīme

- Šī funkcija ir atkarīga no valsts.


Zvanu saraksta tipa iestatīšana

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Pakalpojumi] > [Zv. sar. veids], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet opciju un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.



Zvanu ierakstu skatīšana

- 1 Nospiediet .
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet [Opcija].
- 3 Atlasiet [Skatīt] > [LABI], lai iegūtu papildinformāciju.


Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā

- 1 Nospiediet .
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet [Opcija].
- 3 Atlasiet [Saglab. numuru] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet un rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 5 Atlasiet numura tipu (mobilais/mājas/birojs), pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 6 Rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet [Sagl.], lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.


Atzvanīšana

- 1 Nospiediet .
- 2 Sarakstā atlasiet ierakstu.
- 3 Nospiediet , lai piezvanītu.

Zvana ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet .
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet [Opcija].
- 3 Atlasiet [Dzēst] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu zvanu ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet .
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Nospiediet [Opcija], lai atvērtu opciju izvēlni.
- 3 Atlasiet [Dzēst visu] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

9 Numuru atkārtošanas saraksts

Numuru atkārtošanas sarakstā ir saglabāta sastādīto numuru vēsture. Tajā iekļauti to personu vārdi un/vai numuri, kam esat zvanījis. Šajā tālrunī var saglabāt maksimums 20 numuru atkārtošanas saraksta ierakstus.


Numuru atkārtošanas saraksta ierakstu skatīšana

Atlasiet [Pēd.nr].

Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā

- 1 Nospiediet taustiņu [Pēd.nr], lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet [LABI] > [Opcija], lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [Saglab. numuru] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet un rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 5 Atlasiet numura tipu (mobilais/mājas/birojs), pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 6 Rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet [Sagl.], lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Numura atkārtošana

- 1 Nospiediet [Pēd.nr].
- 2 Atlasiet numura ierakstu, kam vēlaties piezvanīt. Nospiediet 
↳ Numurs tiek izsaukts.

Piekluve atzvanīšanas sarakstam zvana laikā

- 1 Nospiediet [Opcija] un atlasiet [Atk. pēd. nr.].
- 2 Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu [Pēd.nr], lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet [LABI] > [Opcija], lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [Dzēst] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu numuru atkārtošanas saraksta ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu [Pēd.nr], lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet [LABI] > [Opcija] > [Dzēst visu], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
 - ↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
 - ↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

10 Skaņas iestatījumi

Klausules zvana signāla skaļuma iestatīšana

Varat izvēlēties vienu no 5 zvana signāla skaļuma līmeņiem vai [Izslēgts].

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Skaņas] > [Zvana skaļums], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet skaļuma līmeni un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules zvana signāla iestatīšana

Varat atlasīt vienu no 10 zvanu signāliem.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Skaņas] > [Zvana toni], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet zvana signālu un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Taustiņu toņa iestatīšana

Taustiņu tonis ir skaņa, kas atskan, kad klausulē nospiežat taustiņu.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Skaņas] > [Taust. tonis], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Ieslēgts]/[Izslēgts], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Statīva pieslēgšanas tonis

Statīva pieslēgšanas tonis ir skaņa, kas atskan, kad novietojat klausuli bāzes stacijā vai lādētājā.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Skaņas] > [Stat. pies.ton.], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Ieslēgts]/[Izslēgts], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Baterijas signāla iestatīšana

Baterijas signāls ir skaņa, kas tiek izdota, kad ir zems baterijas uzlādes līmenis un baterija ir jāuzlādē.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Skaņas] > [Bat. signāls], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Ieslēgts]/[Izslēgts], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Skaņas profila iestatīšana

Auss skaļruņa skaņai varat iestatīt vienu no 3 dažādiem profiliem.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Skaņas] > [MySound], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet profilu un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Pieklūšana skaņas profilam zvana laikā

Nospiediet [Skaņa] vienu vai vairākas reizes, lai zvana laikā mainītu skaņu profilu.

Saderība ar dzirdes palīgierīcēm (HAC)

Tālrunis ir saderīgs ar dzirdes aparātu (atbilstoši standartam ETS300381). Varat savienot tālruni pārī ar dzirdes palīgīdzekļa ierīci, lai pastiprinātu skaņu un samazinātu trokšņa traucējumus. Kad šī funkcija ir iespējota, HAC tiks parādīta klausules ekrānā.

11 Tālruņa iestatījumi

Varat pielāgot iestatījumus, lai personalizētu tālruni.

Displeja iestatījumi

Gaidstāves režīmā varat mainīt tālruņa displeja iestatījumus.

Ekrāna kontrasta iestatīšana

Varat iestatīt klausules ekrāna kontrastu dažādos līmeņos.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Tāl. iestat.] > [Displejs] > [LCD contrast], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet opciju un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

Vizuālā zvana signāla iestatīšana

Kad ir aktivizēts vizuālais zvana signāls, displejs un taustiņu apgaismojums mirgos ienākošā zvana gadījumā.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Tāl. iestat.] > [Displejs] > [Apla norāde], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Mirgo] > [Nemirgo], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Bāzes stacijas apgaismojums

Varat aktivizēt bāzes stacijas sānu apgaismojumu noteiktā laika periodā, kad tālrunis ir gaidstāves režīmā.

Bāzes stacijas sānu apgaismojuma aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Tāl. iestat.] > [Displejs] > [Pamatnes apg.], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Ieslēgts]/[Izslēgts], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Bāzes stacijas sānu apgaismojuma iestatīšana

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Tāl. iestat.] > [Displejs] > [Pamatnes apg.] > [Ieslēgts], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus, lai iestatītu laika ilgumu, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

ECO (Ekoloģisks) režīms

ECO režīmā tiek samazināta klausules un bāzes stacijas pārraides jauda, kad runājat pa tālruni vai kad tālrunis ir gaidstāves režīmā.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Tāl. iestat.] > [Ekon. režīms], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Ieslēgts]/[Izslēgts] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.
↳ Gaidstāves režīmā ekrānā redzams ECO.



Piezīme

- Ja režīms ECO ir iestatīts kā [Ieslēgts], savienojuma diapazons starp klausuli un bāzes staciju var būt samazināts.

Piezīme

- Ja režīms ECO ir iestatīts kā [Ieslēgts], savienojuma diapazons starp klausuli un bāzes staciju var būt samazināts.

ECO+ režīms

Ja aktivizēts režīms ECO+, gaidstāves režīmā tiek novērsts starojums no klausules un bāzes stacijas.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Tālr. iestat.] > [ECO+ režīms], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Ieslēgts]/[Izslēgts] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
 - ↳ Iestatījums ir saglabāts.
 - ↳ ECO+ pēc brīža tiek attēlots gaidstāves režīmā.

Piezīme

- Pārlicinieties, vai visas bāzes stacijā reģistrētās klausules ir M770/M775, lai funkcija ECO+ darbotos pareizi.
- Ja ir aktivizēts ECO+, gaidstāves laiks tiek samazināts. Tas notiek tādēļ, ka režīmā ECO+ bāzes stacija nepārraida signālu gaidstāves režīmā; klausulei biežāk jāuztver signāls no bāzes stacijas, lai noteiktu ienākošos zvanus vai citus pieprasījumus no bāzes stacijas. Tiek paildzināts arī laiks, kas klausulei nepieciešams, lai piekļūtu tādām funkcijām kā zvanu iestatīšana, zvanu žurnāls, lapošana un tālrunu grāmatas pārlūkošana. Klausule jūs nebrīdinās par savienojuma zudumu, ja notiek strāvas padeves pārtraukums vai izejat ārpus uztveres diapazona.

Tālāk esošajā tabulā redzams klausules ekrāna pašreizējais statuss ar atšķirīgu režīmu ECO un režīma ECO+ iestatījumiem.

Režīms ECO	Režīms ECO+	Klausules ikonas rādījums
[Izslēgts]	[Izslēgts]	ECO un ECO+ ir izslēgts.
[Izslēgts]	[Ieslēgts]	ECO+ tiek parādīta tikai pēc režīma ECO+ aktivizēšanas gaidstāves režīmā.
[Ieslēgts]	[Izslēgts]	Tiek parādīta ikona ECO .
[Ieslēgts]	[Ieslēgts]	ECO tiek parādīta un mainās uz ECO+ , ja gaidstāves režīmā ir aktivizēts režīms ECO+ .

Klausules nosaukuma piešķiršana

Klausules nosaukuma garums var būt maksimums 14 rakstzīmes. Tas tiek attēlots klausules ekrānā gaidstāves režīma laikā.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Tālr. iestat.] > [Tālr. nosauk.], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet vai rediģējiet nosaukumu. Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet [Notīr.].
- 3 Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
 - ↳ Iestatījums ir saglabāts.

Datuma un laika iestatīšana

Lai iegūtu informāciju, skatiet sadaļu Datuma un laika iestatīšana (skatiet

‘Datuma un laika iestatīšana’ lpp. 9).



Displeja valodas iestatīšana

Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar daudzvalodu atbalstu.
- Pieejamās valodas dažādās valstīs atšķiras.

- 1 Atlasiet [Izvél.] > [Tālr. iestat.] > [Valoda], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet valodu un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Autom. atbild.

Kad aktivizēta autom. atbildētāja funkcija, varat automātiski atbildēt uz ienākošo zvānu, paceļot klausuli. Kad šī funkcija ir deaktivizēta, jānospiež  vai , lai atbildētu uz ienākošo zvānu.

- 1 Atlasiet [Izvél.] > [Tālr. iestat.] > [Autom. atbild.], pēc tam atlasiet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Ieslēgts]/[Izslēgts], pēc tam atlasiet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Aktivizēt/deaktivizēt automātisko zvāna pārtraukšanu

Varat aktivizēt automātiskās zvāna pārtraukšanas funkciju, un jūs varat pārtraukt zvānu, vienkārši noliekot

klausuli uz bāzes stacijas vai lādēšanas turētāja.

- 1 Atlasiet [Izvél.] > [Tālr. iestat.] > [Automāt. atsl.], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Ieslēgts]/[Izslēgts], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Kad automātiskā zvāna pārtraukšanas funkcija ir deaktivizēta, varat novietot klausuli uz bāzes stacijas vai lādēšanas turētāja un turpināt zvānu, runājot skaļrunī.

12 Modinātājs

Tālrunī ir iebūvēts modinātājs. Lai iestatītu modinātāju, skatiet tālāk sniegto informāciju.



Padoms

- Ja neaktivizējat snaudu vai neizslēdzat modinātāju, tas zvanīs 1 minūti un aktivizēs snaudas režīmu.

Modinātāja iestatīšana

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Modinatajs], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Iesl. vienreiz] vai [Katru dienu] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet modinātāja laiku un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet [Modin. tonis], pēc tam nospiediet [LABI].
- 5 Opcijās atlasiet toni un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
 - ↳ Modinātājs ir iestatīts, un reģistrētās klausules un bāzes stacijas ekrānā redzams

Pirms modinātāja zvana

Atlasiet [Izvēl.] > [Modinatajs] > [Izslēgts], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

↳ Iestatījums ir saglabāts.

Modinātāja izslēgšana

Modinātāja zvana laikā

- Nospiediet [Izsl.], lai izslēgtu modinātāju.
- Aktivizējiet modinātāja snaudu:
 - nospiediet [Snauda] (vai jebkuru taustiņu, izņemot [Izsl.]), uz klausules;
 - nospiediet uz bāzes stacijas, kad klausule ir uz bāzes stacijas.
- ↳ Modinātājs zvana vēlreiz pēc 5 minūtēm. Kad modinātājs ir atlikts 3 reizes, atlikšanas funkcija tiek izslēgta.



13 Tālruņa automātiskais atbildētājs

Piezīme

- Pieejams tikai modelim M775.

Tālrunī ir iekļauts automātiskais atbildētājs, kas ieraksta neatbildētos zvanus, ja atbildētājs ir ieslēgts. Pēc noklusējuma automātiskais atbildētājs iestatīts režīmā [Atb. un ierak.]. Automātiskajam atbildētājam var piekļūt attāli un mainīt iestatījumus, izmantojot automātiskā atbildētāja izvēlni klausulē.

Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.



- 1 Nospiediet  /  vai [Izvēl.] > [Autom. atbild.] > [LABI].
- 2 Atlasiet [Iesl./izsl.] > [ieslēgts]/[izslēgts], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3 Kad esat atlasījis [ieslēgts], atlasiet starp [Tikai atbild.]/[Atb. un ierak.], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- [Tikai atbild.] nozīmē, ka automātiskais atbildētājs ir ieslēgts. Notiek tikai atbildēšana uz zvaniem, ziņojumi netiek ierakstīti.
- [Atb. un ierak.] nozīmē, ka automātiskais atbildētājs ir ieslēgts. Notiek atbildēšana uz zvaniem un ziņojumu ierakstīšana.

Ģimenes piezīmes

Varat atstāt savai ģimenei audio piezīmi autom. atbildētājā.



- 1 Nospiediet  /  vai [Izvēl.] > [Autom. atbild.] > [Ģim. piezīme], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Pārliecinieties, ka atrodaties tuvu mikrofonam, un pēc signāla sāciet ierakstīšanu.
- 3 Nospiediet [LABI], lai pārtrauktu ierakstīšanu.
- 4 Nospiediet [LABI], lai noklausītos audio piezīmi.
- 5 Nospiediet [LABI], lai saglabātu ģimenes piezīmi, vai [Dzēst], lai to noņemtu.

Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana

Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar daudzvalodu atbalstu.

Automātiskā atbildētāja valoda ir paziņojumu valoda.

- 1 Nospiediet  /  vai [Izvēl.] > [Autom. atbild.] > [Balss valoda], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet valodu un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.



Paziņojumi

Paziņojums ir ziņojums, ko zvanītājs dzird, kad automātiskais atbildētājs

atbild uz zvānu. Automātiskajā atbildētājā ir divi iepriekš ierakstīti paziņojumi: [Atb. un ierak.] un [Tikai atbild.].

Paziņojuma ierakstīšana



Maksimālais paziņojuma ilgums, ko varat ierakstīt, ir 3 minūtes. No jauna ierakstītais paziņojums automātiski aizstāj veco paziņojumu.

- 1 Nospiediet  /  vai [Izvēl.] > [Autom. atbild.] > [Paziņošana], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Tikai atbild.] vai [Atb. un ierak.] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [Ierakstīt] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 4 Pārliecinieties, ka atrodaties tuvu mikrofonam, un pēc signāla sāciet ierakstīšanu.
- 5 Nospiediet [LABI], lai pārtrauktu ierakstīšanu, vai arī ierakstīšana tiek pārtraukta pēc 3 minūtēm.
↳ Klausulē varat noklausīties no jauna ierakstīto paziņojumu.

Piezīme

- Ierakstot paziņojumu, runājiet tuvu mikrofonam.



Paziņojuma klausīšanās

- 1 Nospiediet  /  vai [Izvēl.] > [Autom. atbild.] > [Paziņošana], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Tikai atbild.] vai [Atb. un ierak.] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [Atskaņot] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Varat noklausīties pašreizējo paziņojumu.

Piezīme

- Paziņojumu vairs nevarat klausīties, ja atbildat uz ienākošo zvānu.

Noklusējuma paziņojuma atjaunošana

- 1 Nospiediet  /  vai [Izvēl.] > [Autom. atbild.] > [Paziņošana], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Atb. un ierak.] vai [Tikai atbild.] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [Lietot noklus.] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Noklusējuma paziņojums ir atjaunots.

Piezīme

- Paziņojumu vairs nevarat klausīties, ja atbildat uz ienākošo zvānu.

Ienākošie ziņojumi







Katra ziņojuma maksimālais garums ir 3 minūtes. Saņemot jaunus ziņojumus, mirgo bāzes LED indikators.

Piezīme

- Ja pacelāt klausuli, kad zvanītājs atstāj ziņojumu, ierakstīšana tiek pārtraukta un varat tieši runāt ar zvanītāju.
- Ja atmiņa ir pilna, automātiski tiek ieslēgts automātiskā atbildētāja režīms [Tikai atbild.]. Izdzēsiet vecos ziņojumus, lai saņemtu jaunus.

Ienākošā ziņojuma klausīšanās

Ienākošos ziņojumus var noklausīties to ierakstīšanas secībā.

- Ja ir jauni ziņojumi, nospiediet  / , lai klausītos. Ja nav jaunu ziņojumu, nospiediet  / , pēc tam nospiediet [LABI], lai klausītos vecos ziņojumus.
- Atlasiet [Izvēl.] > [Autom. atbild.] > [Atskaņot], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Tiek atskaņoti jaunie ziņojumi. Ja nav neviena jauna ziņojuma, tiek atskaņoti vecie ziņojumi.
- Nospiediet [Atpak.], lai pārtrauktu klausīšanos.
- Nospiediet taustiņu  / , lai palielinātu/samazinātu skaļumu.
- Nospiediet [LABI], lai atvērtu opciju izvēlni.

Varat izmantot tālāk norādītās funkcijas ar īsinājumtaustiņiem.



Taustiņš	Funkcija
1	Klausīties iepriekšējo ziņojumu.
2	Klausīties ziņojumus.
3	Pārslēgt nākamo ziņojumu.
6	Dzēst pašreizējo ziņojumu.

8 Pārtraukt ziņojuma klausīšanos.

Ienākošā ziņojuma dzēšana

- 1 Klausoties ziņojumu, nospiediet [Opcija], lai atvērtu opciju izvēlni.
- 2 Atlasiet [Dzēst] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Pašreizējais ziņojums ir izdzēsts.

Visu veco ienākošo ziņojumu dzēšana





- 1 Nospiediet  /  vai [Izvēl.] > [Autom. atbild.] > [Dzēst visu], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 2 Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Visi vecie ziņojumi ir neatgriezeniski izdzēsti.

Piezīme

- Varat izdzēst tikai izlasītos ziņojumus. Izdzēstos ziņojumus atgūt nav iespējams.



Zvanu filtrēšana

Varat dzirdēt, kā zvanītājs atstāj ziņojumu.

- Nospiediet [Ekrāns], lai klausītos zvanītāju, kad viņš ieraksta ziņojumu.
- Nospiediet [Kluss], lai pārtrauktu klausīties zvanītāju.
- Nospiediet  / , lai atbildētu uz zvanu.
- Nospiediet  / , lai pielāgotu skaļruņa skaļumu zvana laikā.

Zvana atlikšanas iestatīšana

Varat iestatīt, cik reizes zvana tālrunis, līdz uz zvanu atbild automātiskais atbildētājs.

- 1 Nospiediet  /  vai [Izvēl.] > [Autom. atbild.] > [Zvana atlikš.], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet jaunu iestatījumu un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Lai šo funkciju varētu lietot, pārlicinieties, vai automātiskais atbildētājs ir ieslēgts.

Padoms

- Ja automātiskajam atbildētājam pieklūstat attāli, zvana atlikšanu ieteicams iestatīt režīmā [Ekonomija]. Tas ir ekonomisks ziņojumu pārvaldīšanas veids. Ja ir jauni ziņojumi, automātiskais atbildētājs atbild uz zvanu pēc 3 zvana signāliem; ja ziņojumu nav, tas atbild uz zvanu pēc 5 zvana signāliem.

Attālā piekļuve



Automātisko atbildētāju varat darbināt arī tad, ja neesat mājās. Vienkārši piezvaniet uz savu tālruni, izmantojot tālruni ar toņu numuru sastādīšanas funkciju, un ievadiet 4 ciparu PIN kodu.

Piezīme



- Attālās piekļuves PIN kods ir tāds pats kā sistēmas PIN kods. Iepriekš iestatītais PIN ir 0000.

Attālās piekļuves aktivizēšana/deaktivizēšana

Varat atļaut vai bloķēt attālo piekļuvi automātiskajam atbildētājam.

- 1 Nospiediet  /  vai [Izvēl.] > [Autom. atbild.] > [Attal. piekl.], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Aktivēt]/[Deaktivēt], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

PIN koda maiņa

- 1 Nospiediet  /  vai [Izvēl.] > [Autom. atbild.] > [Attal. piekl.] > [Mainīt PIN], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet veco PIN kodu un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 4 Vēlreiz ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet [Sagl.], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Attāla piekļuve automātiskajam atbildētājam

- 1 Piezvaniet uz savu mājas numuru, izmantojot tālruni ar toņu numuru sastādīšanas funkciju.
- 2 Kad dzirdat paziņojumu, ievadiet #.
- 3 Ievadiet PIN kodu.
↳ Tagad varat piekļūt automātiskajam atbildētājam un klausīties jaunus ziņojumus.

Piezīme

- Jums ir 2 iespējas ievadīt pareizo PIN kodu, pirms saruna tiek pārtraukta.

4 Nospiediet taustiņu, lai izpildītu funkciju. Pieejamo funkciju sarakstu skatiet tālāk esošajā attālās piekļuves komandu tabulā.

Piezīme

- Ja nav neviena ziņojuma, saruna tiek pārtraukta automātiski, ja 8 sekunžu laikā netiek nospiests neviena taustiņš.

Attālās piekļuves komandas

Taustiņš	Funkcija
1	Klausīties iepriekšējo ziņojumu.
2	Klausīties ziņojumus.
3	Pārslēgt nākamo ziņojumu.
6	Dzēst pašreizējo ziņojumu.
7	Ieslēdziet automātisko atbildētāju (nav pieejams, klausoties ziņojumus).
8	Pārtraukt ziņojuma klausīšanos.
9	Izslēgt automātisko atbildētāju (nav pieejama, kad klausāties ziņojumus).

Bāzes stacijas LED displeja rādījumi

Tālāk esošajā tabulā norādīts pašreizējais statuss ar dažādiem bāzes stacijas LED displeja rādījumiem.

LED indikators	Ziņojuma statuss
Pastāvīgi ieslēgta	Tiek veikts zvans.

Mirgo	<ul style="list-style-type: none">• Pienācis jauns ziņojums.• Pienācis jauns balss pasts.• Neatbildēts zvans.
-------	---

Mirgo un nodziest	Liecina par ienākošu zvanu.
-------------------	-----------------------------

14 Konfid. režīms

Varat piekļūt konfid. režīma izvēlne, lai bloķētu ienākošos un izejošos zvanus.

Zvanu aizliegšana (bloķēt izejošos zvanus)

Varat bloķēt izejošos zvanus uz numuriem, piemēram, ārvalstu zvanus vai nevēlamus zvanus uzziņu dienestiem, aizliedzot zvanus, kas sākas ar noteiktiem cipariem. Varat izveidot 4 numuru kopas ar maksimāli 4 cipariem katrai numuru kopai. Ja veicat zvanu uz numuru, kas sākas ar vienu no šīm 4 numuru kopām, izejošais zvans tiek aizliegts.

Izejošo zvanu bloķēšanas režīma aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Konfid. režīms], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet konfidencialitātes režīma PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN/ieejas kods ir 0000. Pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [Bloķēt izej.] > [Aizliegš. rež.] > [Ieslēgts]/[Izslēgts], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Jaunu numuru pievienošana aizliegto zvanu sarakstam

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Konfid. režīms], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet konfidencialitātes režīma PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN ir 0000. Pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [Bloķēt izej.] > [Nr. aizliegš.], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 4 Sarakstā atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet vai rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Ienākošo zvanu bloķēšana

Piezīme

- Pirms šīs funkcijas lietošanas pārliecinieties, vai abonējat zvanītāja ID pakalpojumu.

Ir divi veidi, kā bloķēt ienākošos zvanus:

- bloķējiet anonīmus zvanus;
- izveidojiet melno sarakstu.

Anonīmu zvanu bloķēšana

Varat bloķēt zvanus bez identitātes norādes, lai samazinātu nevēlamu zvanu skaitu, piemēram, zvanus no telemārketinga.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Konfid. režīms], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet konfidencialitātes režīma PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN ir 0000. Pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [Bloķēt ienāk.] > [Anonīms zvans] > [Ieslēgts]/[Izslēgts], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Melnais saraksts

Varat ievietot numurus melnajā sarakstā, lai bloķētu ienākošos zvanus no noteiktiem nevēlamiem numuriem. Varat izveidot 24 numuru kopas ar maksimāli 4 cipariem katrai numuru kopai.

Ja ir ienākošs zvans, kas sākas ar kādu no šīm 4 ciparu kopām, zvana signāls tiks atslēgts.

Piemērs:

Bloķētais numurs = 0123

Ienākošā zvana numurus = 0123456789

Zvans ir bloķēts.

Bloķētais numurs = 23456789

Ienākošā zvana numurus =

03123456789

Zvans nav bloķēts.

Piezīme

- Kontaktpersonas vārds tālruņa grāmatā netiks attēlots, ja šis kontaktpersonas numurs atbilst melnajā sarakstā saglabātajam ierakstam.

Melnā saraksta aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Konfid. režīms], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet konfidencialitātes režīma PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN ir 0000. Pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [Bloķēt ienāk.] > [Melnais sar.] > [Bloķ. Režīms] > [Ieslēgts]/[Izslēgts], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.


Melnā saraksta izveide

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Konfid. režīms], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet konfidencialitātes režīma PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN ir 0000. Pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [Bloķēt ienāk.] > [Melnais sar.] > [Bloķēt numuru], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet numuru, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klusuma režīms


Varat iestatīt tālruni klusuma režīmā un iespējot to uz noteiktu laiku, kad nevēlaties, lai jūs traucē. Ja ir ieslēgts klusais režīms, jūsu tālrunis nezvana un neatskaņo taustiņu un dokošanas signālu.

Piezīme

- Kad tiek nospiests taustiņš , lai atrastu klausuli, vai aktivizēts modinātājs, tālrunis joprojām sūta trauksmes signālu, pat ja ir aktivizēts klusuma režīms.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Konfid. režīms], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet konfidencialitātes režīma PIN/ieejas kodu.
- 3 Atlasiet [Klusuma rež.] > [Ieslēgts]/[Izslēgts], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.
- 4 Iestatiet laiku un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Kad klusuma režīms ir iestatīts kā [Ieslēgts], tiek parādīta   tiek parādīta klusuma režīma iepriekš iestatītajā laikā.

Privātuma režīma PIN/ieejas koda maiņa

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Konfid. režīms], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet veco PIN/ieejas kodu. Noklusējuma PIN ir 0000. Pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [Mainīt PIN] un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 5 Vēlreiz ievadiet jauno PIN/ieejas kodu, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

15 Pakalpojumi

Tālrunis atbalsta vairākas funkcijas, kas palīdz pārvaldīt zvanus.

Zvanu saraksta tips

Varat iestatīt, vai zvanu žurnālā varat redzēt visus ienākošos zvanus vai neatbildētos zvanus.

Piezīme

- Šī funkcija ir atkarīga no valsts.

Zvanu saraksta tipa iestatīšana

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Pakalpojumi] > [Zv. sar. veids], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet opciju un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.

Automātiskais konferences zvans

Lai pievienotos ārējam zvanam ar citu klausuli, nospiediet .

Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai modeļiem ar vairākām klausulēm.

Automātiskā konferences zvana aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Pakalpojumi] > [Konference], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Automātiski]/[Izslēgts], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanītāja ID/AOH

Varat iestatīt klausuli, lai ienākošā zvana laikā saņemtu un attēlotu zvanītāja informāciju.

Zvanītāja displeja informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Pakalpojumi] > [Caller ID/AOH], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Automātiski]/[AOH iesl.]/[AOH izsl.], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanītāja numura garuma iestatīšana

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Pakalpojumi] > [Caller ID/AOH] > [Zv. ID cipari], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet jaunu iestatījumu un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Automātiskais prefikss

Šī funkcija pārbauda un formatē izejošā zvana numuru, pirms tas tiek izsaukts. Prefiksa numurs var aizstāt noteikšanas numuru, kas iestatīts izvēlnē. Piemēram, varat iestatīt 604 kā noteikšanas numuru un 1250 kā prefiksu. Ja sastādāt numuru, piemēram, 6043338888, tālrunis izsaukšanas laikā maina numuru uz 12503338888.

Piezīme

- Noteikšanas numura maksimālais garums ir 10 cipari. Automātiskā prefiksa numura maksimālais garums ir 10 cipari.
- Šī funkcija ir atkarīga no valsts.

Automātiskā prefiksa iestatīšana

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Pakalpojumi] > [Aut. prefikss], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet noteikšanas numuru, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet prefiksa numuru, pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu #*A.
- Ja ir iestatīts prefiksa numurs un noteikšanas numurs atstāts tukšs, prefiksa numurs tiek pievienots visiem izejošajiem zvaniem.
- Šī funkcija nav pieejama, ja sastādītais numurs sākas ar * un #.

Atzvanišanas laika iestatīšana

Lai varētu atbildēt uz otru zvanu, vispirms pareizi jāiestata atzvanišanas laiks. Parasti tālrunī atzvanišanas laiks jau ir iepriekš iestatīts. Varat atlasīt vienu no 3 opcijām: [Īss], [Vidējs] un [Garš]. Pieejamo opciju skaits var mainīties atkarībā no valsts. Detalizētu informāciju jautājiet savam pakalpojumu sniedzējam.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Pakalpojumi] > [Atzvan. laiks], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet opciju un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Numuru sastādīšanas režīms

Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem, kas atbalsta gan toņu, gan impulsu režīmu.

Numuru sastādīšanas režīms ir jūsu valstī lietotais telefona signāls. Tālrunis atbalsta toņu (DTMF) un impulsu (rotācijas) numuru sastādīšanas režīmu. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Numuru sastādīšanas režīma iestatīšana

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Pakalpojumi] > [Nr. sast. rež.], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet numuru sastādīšanas režīmu un nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Ja tālrunis ir impulsu numuru sastādīšanas režīmā, zvana laikā nospiediet taustiņu ***NR**, lai ieslēgtu īslaicīgo toņu režīmu. Šī zvana laikā ievadītie cipari tiek nosūtīti kā toņu signāli.

Automātiskais pulkstenis

Piezīme

- Šī pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no valsts un tīkla.
- Pirms šīs funkcijas lietošanas pārliecinieties, vai abonējat zvanītāja ID pakalpojumu.

Tas automātiski sinhronizē datumu un laiku tālrunī ar publisko komutējamo telefonu tīklu (PSTN). Lai sinhronizētu datumu, jābūt iestatītam pašreizējam gadam.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Pakalpojumi] > [Autom. pulkst.], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet [Iesl.]/[Izsl.]. Nospiediet [LABI].
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules vai papildu klausuļu reģistrācija

Bāzes stacijā varat reģistrēt papildu klausules. Bāzes stacijā var reģistrēt maksimums 4 klausules.

- 1 Reģistrējiet klausuli šādi:
 - Ja klausules statuss ir [Reģistrēt klausuli], nospiediet [LABI].
 - Ja klausules statuss ir [Meklē...] un [Nav pieejams], nospiediet [Izvēl.] > [Pakalpojumi] > [Reģistrēt] > [LABI].
- 2 Nospiediet un 10 sekundes turiet bāzes stacijas taustiņu **•**).
- 3 Ievadiet sistēmas PIN. Nospiediet [Notīr.], lai veiktu labojumus. Pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu PIN.
↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā 2 minūšu laikā. Bāzes stacija klausulei automātiski piešķir klausules numuru.

Piezīme

- Ja PIN nav pareizs vai bāzes stacija nav atrasta noteiktā laika periodā, tiek parādīts ziņojums klausulē.
- Ja reģistrācija neizdodas, atvienojiet strāvas adapteri no bāzes stacijas un pievienojiet atpakaļ. Uzgaidiet 15 sekundes, pēc tam atkārtojiet reģistrācijas procedūru.
- Iepriekš iestatītais PIN ir 0000. To nevar mainīt.
- Klausule un bāzes stacija atbilst GAP standartam; tas nozīmē, ka ir garantētas minimālās funkcijas: klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvanīšana un zvana saņemšana. Ja izstrādājumu izmantojat ar citu ražotāju izstrādājumiem, papildu funkcijas, iespējams, nav pieejamas.
- Lai reģistrētu klausuli citā ar GAP saderīgā bāzes stacijā, izpildiet reģistrācijas procedūru šajā bāzes stacijā.

Klausuļu reģistrācijas noņemšana

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Pakalpojumi] > [Noņ. reģistr.], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
- 2 Ievadiet sistēmas PIN. (Iepriekš iestatītais PIN ir 0000). Nospiediet [Notīr.], lai dzēstu numuru.
- 3 Atlasiet tās klausules numuru, kurai jānoņem reģistrācija.
- 4 Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Klausules reģistrācija ir noņemta.



Padoms

- Klausules nosaukums gaidstāves režīmā ir attēlots blakus klausules nosaukumam.



Piezīme

- Klausule nevar pati sev noņemt reģistrāciju.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Varat atiestatīt tālruņa iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.

- 1 Atlasiet [Izvēl.] > [Pakalpojumi] > [Atiestatīt], pēc tam nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 2 Nospiediet [LABI], lai apstiprinātu.
↳ Visi iestatījumi (izņemot tālruņa grāmatu un tiešās piekļuves taustiņu informāciju) ir atiestatīti.

16 Tehniskie rādītāji

Vispārīgā specifikācija un funkcijas

- Sarunu laiks: 16 stundas
- Gaidstāves laiks: 250 stundas
- Diapazons iekštelpās: 50 metri
- Diapazons ārpus telpām: 300 metri
- Tālruņu grāmatas saraksts ar 100 ierakstiem
- Numuru atkārtošanas saraksts ar 20 ierakstiem
- Zvanu žurnāls ar 50 ierakstiem
- Automātiskais atbildētājs ar ierakstīšanas laiku līdz 30 minūtēm
- Zvanītāja identificēšanas standarta atbalsts: FSK, DTMF

Baterija

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh uzlādējamās baterijas

Barošanas adapteris

Bāzes stacija un lādētājs

- Tenpao: S003GV0600050, ieeja: 100–240 V~, 50/60 Hz 150 mA, izeja: 6 V līdzstrāva 500 mA

RF izvades jauda

- < 24 dBm

Frekvenču josla

- 1880 MHz ~ 1900 MHz

Energijas patēriņš

- Energijas patēriņš gaidstāves režīmā: ap 1,35 W (M770); 1,40 W (M775)

Svars un izmēri

- Klausule: 157 grami
186,5 x 50,2 x 31,8 mm (augstums x platums x dziļums)
- Bāzes stacija: 98 grami
40,2 x 92 x 92 mm (augstums x platums x dziļums)

17 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Ar šo Gibson Innovations paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 2014/53/EU svarīgākajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija pieejama vietnē www.p4c.philips.com.

GAP standarta atbilstība

GAP standarts garantē, ka visas DECT™ GAP klausules un bāzes stacijas atbilst minimālajam darbības standartam neatkarīgi no ražotāja. Klausule un bāzes stacija atbilst GAP standartam; tas nozīmē, ka ir garantētas minimālās funkcijas: klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvanišana un zvana saņemšana. Ja izstrādājumu izmantojat ar citu ražotāju izstrādājumiem, papildu funkcijas, iespējams, nav pieejamas. Lai reģistrētu un izmantotu šo klausuli ar cita ražotāja GAP atbilstīgu bāzes staciju, vispirms izpildiet procedūru, kas aprakstīta ražotāja instrukcijā, pēc tam izpildiet klausules reģistrācijas procedūru, kas aprakstīta šajā rokasgrāmatā. Lai bāzes stacijā reģistrētu cita ražotāja klausuli, iestatiet bāzes staciju reģistrācijas režīmā un izpildiet procedūru, kas aprakstīta klausules ražotāja instrukcijā.

Atbilstība EMF

Šis produkts atbilst visiem piemērojamiem standartiem un

noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Veco produktu un bateriju utilizācija



Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Šis simbols uz produkta nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2012/19/EU.



Šis simbols nozīmē, ka šajā produktā ir iekļautas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2013/56/EU un kuras nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu un bateriju vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos likumus un nekad neatbrīvojieties no produkta un baterijām kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza veco produktu un bateriju utilizācija palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Vienreizējās lietošanas bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreizējās lietošanas baterijas, skatiet nodaļu "Bieži uzdotie jautājumi".



Ja produkts ir marķēts ar šo logotipu, tas nozīmē, ka attiecīgās valsts otrreizējās izejvielu pārstrādes sistēmā ir samaksāta atbilstoša nodeva.

Vides informācija

Produkta iepakojumā nav izmantoti lieki iepakojuma elementi. Centāties izmantot tādu iepakojumu, lai to varētu sadalīt trīs materiālu grupās: kartons (kārbā), putu polistirols (polsterējums) un polietilēns (maisīni, putuplasta aizsargloksne).

Produkts veidots no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot otrreizēji, ja to izjauc specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, izlietotām baterijām un vecām ierīcēm.

18 Bieži uzdotie jautājumi

My handset displays [Meklē...] or [Nav pieejams], or [Reģistrēt klausuli], what do I do?

- Pārlicinieties, vai bāzes stacijai ir strāvas padeve.
- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Klausule nav savienota ar bāzes staciju. Reģistrējiet klausuli bāzes stacijā.



Padoms

- Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet sadaļas Pakalpojumi apakšsadaļu "Klausules vai papildu klausuļu reģistrācija".

Kā rīkoties, ja neizdodas savienot pārī (reģistrēt) papildu klausules bāzes stacijā?

- Bāzes stacijas atmiņa ir pilna. Noņemiet reģistrāciju klausulēm, ko nelietojat, un mēģiniet vēlreiz (skatiet 'Klausuļu reģistrācijas noņemšana' lpp. 43).
- Ja reģistrācija neizdodas, atvienojiet strāvas adapteri no bāzes stacijas un pievienojiet atpakaļ. Uzgaidiet 15 sekundes, pēc tam atkārtojiet reģistrācijas procedūru (skatiet 'Klausules vai papildu klausuļu reģistrācija' lpp. 42).

Diapazons ir neliels. Kā es varu to uzlabot?

Diapazons ir atkarīgs no apkārtējās vides, piemēram, elektriskajām ierīcēm vai sienām.

- Pārvietojiet bāzes staciju uz citu stūri/telpu.
- Pārvietojiet bāzes staciju projām no tuvumā esošajām elektriskajām ierīcēm, kas var ietekmēt diapazonu (piemēram, maršrutētājiem, TV, radio u.c.).
- Nenovietojiet bāzes staciju uz metāla galda vai metāla virsmas.
- Izslēdziet ECO režīmu.

Iepazīšanās ekrānā esmu izvēlējies nepareizu valsti, kā rīkoties?

Atiestatiet tālruņa iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem (skatiet 'Noklusējuma iestatījumu atjaunošana' lpp. 43).

Kā rīkoties, ja esmu izvēlējies nepareizu valodu, ko nevaru izlasīt?

- 1 Nospiediet lai pārietu atpakaļ uz gaidstāves ekrānu.
- 2 Nospiediet lai atvērtu galvenās izvēlnes ekrānu.
- 3 Ekrānā redzams viens no šiem tekstiem:

Настр. телефон. > Язык

Phone setup > Language

Налаштув. тел. > Мова

Tel. nustat. > Kalba

Telef. seadis. > Keel

Tāl. iestat. > Valoda

- 4 Atlasiet, lai piekļūtu valodas opcijām.
- 5 Atlasiet savu valodu.

Zvana laikā klausule zaudē savienojumu ar bāzes staciju vai skaņa tiek pārtraukta.

- Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Pārbaudiet, vai ir aktivizēts režīms ECO. Izslēdziet to, lai uzlabotu klausules diapazonu un izbaudītu vislabāko zvanu kvalitāti.
- Atkārtoti reģistrējiet klausuli bāzes stacijā.

Nav zvana signāla/nav brīvas līnijas.

- Pārbaudiet tālruņa savienojumus.
- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Klausules statuss ir [Meklē...] vai [Nav pieejams]. Reģistrējiet klausuli bāzes stacijā.

Nav dokošanas skaņas.


- Klausule nav pareizi ielikta bāzes stacijā/lādētājā.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.

Kā rīkoties, ja nevar mainīt balss pasta iestatījumus?

Balss pasta pakalpojumu pārvalda pakalpojumu sniedzējs, nevis tālrunis. Lai mainītu iestatījumus, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Klausule lādētājā netiek uzlādēta, vai baterijas izlādējas pārāk ātri.

- Pārlicinieties, vai baterijas ir ievietotas pareizi.
- Pārlicinieties, vai klausule ir pareizi ielikta lādētājā. Ja dokošanas signāls ir ieslēgts, tas tiek atskaņots, ievietojot klausuli lādētājā. Uzlādes laikā redzama animēta baterijas ikona.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.
- Baterijas nav pilnībā uzlādētas. Atstājiet klausuli lādētājā vismaz 8 stundas vai līdz baterijas ikona uz klausules beidz mirgot un josla ir pilnībā aizpildīta.
- Baterijas ir vecas vai bojātas. Iegādājieties jaunas baterijas ar tādām pašām specifikācijām un nomainiet. Lai noņemtu bateriju vāciņu, skatiet šajā attēlā sniegtās instrukcijas.

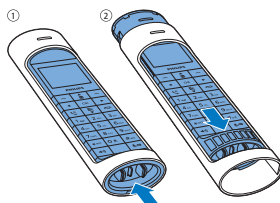

Nav rādījuma.

- Pārlicinieties, vai baterijas ir uzlādētas.
- Pārlicinieties, vai ir strāvas padeve un vai tālrunis ir pievienots.

Slikta skaņa (sprakšņi, atbalss u. tml.).

- Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Tālrunis uztver traucējumus no tuvumā esošām elektroierīcēm. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no elektroierīcēm.
- Tālrunis atrodas vietā, kur ir biezas sienas. Pārvietojiet bāzes staciju prom no šīs vietas.
- Tālrunim ir traucējumi no DSL (digitālā abonementa līnijas) savienojuma. Uzstādiet DSL filtru, lai novērstu traucējumus. Sazinieties ar DSL filtra pakalpojumu sniedzēju.

Klausule nezvana.

- Pārliecinieties, vai ir ieslēgts klausules zvana signāls.
- Pārliecinieties, vai klausule ir reģistrēta bāzes stacijā.

Ekrānā nav redzams zvanītāja ID.

- Pakalpojums nav aktivizēts. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Zvanītāja informācija ir slēpta vai nav pieejama.



Piezīme

- Ja iepriekš aprakstītie risinājumi nelīdz, atvienojiet barošanas avotu gan no klausules, gan bāzes stācijas. Pēc 1 minūtes mēģiniet vēlreiz.

19 Pielikums

Teksta un numuru ievades tabulas

Taustiņš	Lielie burti (angļu/franču/vācu/itāliešu/turku/portugāļu/spāņu/holandiešu/dāņu/somu/norvēģu/zviedru/rumāņu/poļu/čehu/ungāru/slovāku/slovēņu/horvātu/lietuviešu/igauņu/latviešu/bulgāru valoda)
0	Atstarpe . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Ā Â Ã Ä Å Æ Á Ā Æ Ä Å Ç Ć
3	D E F 3 Ê Ë Ē Ę Ę Ę Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ĭ Ĭ Ĭ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Û Ü Ü Ū Ū
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Taustiņš	Mazie burti (angļu/franču/vācu/itāļu/turku/portugāļu/spāņu/holandiešu/dāņu/somu/norvēģu/zviedru valoda)
0	Atstarpe . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ä å Æ ä å ç ç
3	d e f 3 ê ë é ê ë è Ę Ę Δ Φ
4	g h i 4 ğ ħ İ ĵ ĭ ĩ Ĭ

5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β ξ ζ Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü ū μ μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Taustiņš	Lielie burti (grieķu valoda)
0	Atstarpe . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ Δ A B C Æ Å Ā Ç
3	Δ E Z 3 D E F Ē
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S β
8	T Υ Φ 8 T U V Ū
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Taustiņš	Mazie burti (grieķu valoda)
0	Atstarpe . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ì
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ū ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Taustiņš	Lielie burti (serbu valoda)
0	Atstarpe . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C Ь Ć Ć 2 A B B Γ
3	D E F J Đ 3 Δ E Ж 3 Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й К Л Г

5	J K L Њ 5 M H O П A
6	M N O Њ 6 P C T Y
7	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Ъ Э Ю Я Ω Ξ Ψ

Taustiņš Mazie burti (serbu valoda)	
0	Atstarpe . 0 , / : ; " ' ! ; ? { * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c Ъ Ć Ć 2 A Б В Г
3	d e f J Đ 3 Δ E Ж 3
4	g h i Ъ 4 И Й К Л
5	j k l Њ 5 M H O П
6	m n o Њ 6 P C T Y
7	p q r s Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β
8	t u v Lj 8 Ш Щ Ъ Ы
9	w x y z Ž 9 Ъ Э Ю Я Ω Ξ Ψ



2016 © Gibson Innovations Limited. Visas tiesības paturētas.
Šo produktu ir izgatavojis un pārdod uzņēmums Gibson Innovations Ltd., un
Gibson Innovations Ltd. ir garantijas nodrošinātājs attiecībā uz šo produktu.
Philips un Philips Shield Emblem ir reģistrētas Koninklijke Philips N.V preču zīmes,
un tiek lietotas saskaņā ar Koninklijke Philips Electronics N.V. izdotu licenci.

UM_M770_M775_51_LV_V1.0
WK1631

