

PHILIPS

kellaraadio

3000 seeria

R3306



Kasutusjuhend

Registreerige toode ja kasutage kliendituge lehel:
www.philips.com/support

Sisu

1	Oluline	2
	Ohutus	2
	Teade	2
2	Teie kellaraadio	3
	Juhised	3
	Mis on karbis	3
	kellaraadio ülevaade	3
3	Alustame	4
	Patareide paigaldamine	4
	Elektrivõrku ühendamine	4
	Aja määramine	4
4	FM-raadio kuulamine	5
	Fm-raadiojaamadele häälestamine	5
	FM-raadiojaamade automaatne salvestamine	5
	FM-raadiojaamade manuaalne salvestamine	5
	Eelseadistatud raadiojaama valimine	5
	Helitugevuse reguleerimine	5
5	Muud omadused	6
	Äratusaja määramine	6
	Unetaimeri määramine	6
	Ekraani heleduse määramine	6
6	Tooteinfo	7
7	Tõrkeotsing	7

Ohutus

- Lugege neid juhiseid.
- Võtke arvesse kõiki hoiatusi.
- Järgige kõiki juhiseid.
- Ärge blokeerige ventilatsiooniasasid. Paigaldage vastavalt tootja juhiste.
- Ärge paigaldage mistahes soojusallikate lähedusse, mis kiirgavad soojust, näiteks radiaatorid, soojusregistrid, pliidid või muud seadmed (sh võimendid).
- Kaitske toitejuhet pealeastumise või vahelejäämise eest, eriti pistikute ja pistikupesade juures ning kohas, kus see kellaraadiost väljub.
- Kasutage ainult tootja poolt ette nähtud lisaseadmeid/-tarvikuid.
- Ühendage see seade vooluvõrgust välja äikesetormide ajal või kui te ei kasuta seda pikema aja jooksul.
- Kõik hooldustööd laske teha kvalifitseeritud teenindustöötajatel. Hooldus on vajalik, kui seade on mingil moel kahjustatud, näiteks kui toitejuhe või pistik on kahjustatud, vedelik on seadme peale voolanud või seadmesse on sattunud esemeid, seade on puutunud kokku vihma või niiskusega, ei tööta normaalselt, või on maha kukkunud.
- Patarei ettevaatusabinõu – Patarei lekke vältimiseks, mis võib põhjustada kehavigastusi, varalisi kahjustusi või kellaraadio kahjustusi:
 - Paigaldage kõik patareid õigesti, + ja - vastavalt seadme märgistusele.
 - Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata pikemat aega.
 - Patareid ei tohi kokku puutuda liigse kuumusega, näiteks päikesekiirgus, tuli või muu taoline.
- kellaraadio peale ei tohi tilkuda ega pritsida vett.
- Ärge asetage kellaraadio lähedale ohuallikaid (näiteks vedelikuga täidetud esemed, süüdatud küünlad).
- Kui eraldusseadmena kasutatakse otsese pistikupesa adapteri pistikut, peab lahtiühendatav seade olema töövalmis.

Teade

Kõik selles seadmes tehtud muudatused või muudatused, mida MMD Hong Kong Holding Limited pole selgesõnaliselt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse toodet kasutada. Käesolevaga kinnitab TP Vision Europe B.V., et see toode vastab direktiivi 2014/53/EL esmastele nõuetele ja teistele vastavatele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebilehelt www.philips.com/support.



See toode vastab Euroopa Liidu raadiohäirete nõuetele.



See toode on konstrueeritud ja toodetud kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osades, mida saab ümbertöödelda ning taaskasutada.



See sümbol tähendab, et toodet ei tohi visata majapidamisjäätmetega ja tuleb ringlusse toimetamiseks viia vastavas kogumispunkti. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge utiliseerige toodet ja laetavat akut kunagi koos tavaliste majapidamisjäätmetega. Vanade toodete ja laetavate akude õige utiliseerimine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab akusid, millele kehtib Euroopa direktiiv 2013/56/EL ja mida ei tohi kõrvaldada koos tavaliste majapidamisjäätmetega. Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete ning akude kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge visake ära toodet ja patareisid kunagi koos tavaliste majapidamisjäätmetega. Vanade toodete ja akude õige kõrvaldamine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.

2 Teie kellaraadio

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi toe täielikuks ärakasutamiseks registreerige oma toode lehel www.philips.com/support.

Juhised


Selle kellaraadioga saate

- kuulata FM-raadiot
- seadistage kaks äratuskella erinevatel aegadel.

Mis on karbis


Kontrollige ja tehke kindlaks oma pakendis sisu:

- Põhiseade
- Toiteadapter
- Kiirstardi juhend
- Ohutusleht
- Garanti

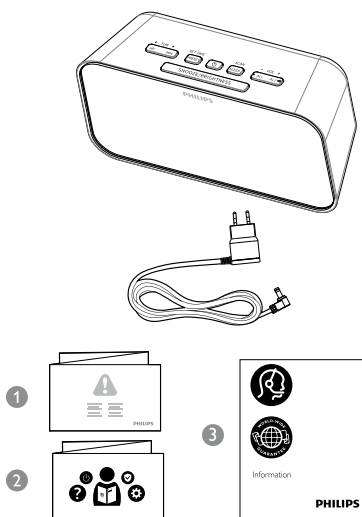

kellaraadio ülevaade

- ①
 - Lülitage sisse või lülitage ooterežiimile.
- ② **PRESET / SET TIME**
 - Hoidke raadiojaamad mälus.
 - Valige eelseadistatud raadiojaam.
 - Määrake aeg.
- ③ **HR / MIN / ◀TUN ▶**
 - Määrake tund ja minut.
 - Häälestage FM-raadiojaamadele.
- ④ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Lükake alarm edasi.
 - Määrake ekraani heledus.
- ⑤ **Ekraanipaneel**
 - Kuvage praegune seis.
- ⑥ **SLEEP / SCAN**
 - Määrake unetaimer.
 - Otsige ja salvestage raadiojaamu automaatselt.
- ⑦ **AL1 / AL2 / – VOL +**
 - Määrake äratus.
 - Reguleerige helitugevust.

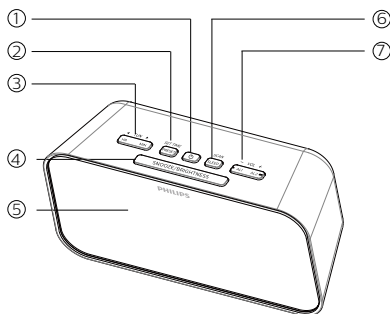

3 Alustame

Järgige alati selle peatüki juhiseid järjekorras.

Patareide paigaldamine


Patareid varundavad ainult kella ja äratusseadeid.



Tähelepanu

- Plahvatusoht! Ärge laske patareidel kokku puutuda kuumuse, päikese või tulega. Ärge põletage patareid!
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, mistõttu peab need kasutuselt korrektsel viisil kõrvaldama.
- Ärge segage patarei tüüpe: nt leeline tsingi-süsiniku patareiga. Kasutage komplekti jaoks ainult sama tüüpi patareid.

Sisestage kaks AAA-patareid (ei ole kaasas) õige polaarsusega (+/-) pildil näidatud viisil.

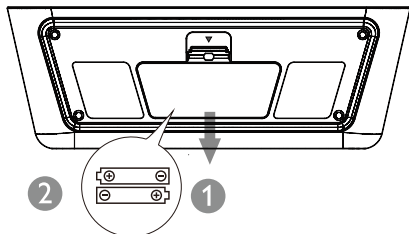

Elektrivõrku ühendamine



Tähelepanu


- Toote kahjustamise oht! Veenduge, et toitepinge vastab kellaraadio tagaküljel või alumisel poolel kirjutatud pingele.
- Elektrilöögi oht! Kaabli pesast eemaldamisel tõmmake alati pistikust. Ärge tõmmake kunagi juhet!



Märkus

- Tüübiplaat asub kellaraadio alumisel küljel.

Ühendage toiteadapter seinakontakti.

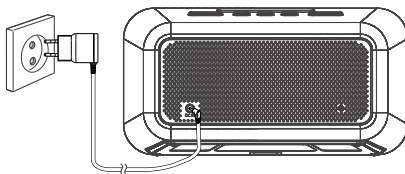

Aja määramine



Märkus:

- Aega on võimalik määrata ainult ooterežiimis.

- 1 Vajutage ja hoidke 2 sekundit ooterežiimis all **SET TIME**.
- 2 Tunni määramiseks vajutage **HR** ja minuti määramiseks **MIN**, seejärel vajutage kinnitamiseks **SET TIME**.
↳ Aeg on määratud.

4 FM-raadio kuulamine



Märkus

- Raadiohäirete vältimiseks hoidke kellaraadiot teistest elektroonikaseadmetest eemal.
- Parema levi saamiseks tõmmake FM-antenn täielikult üles ja reguleerige selle asendit.

FM-raadiojaamadele häälestamine

- 1 kellaraadio sisselülitamiseks vajutage .
- 2 Vajutage ja hoidke all nuppu **◀TUN▶** 2 sekundit.
Kellaraadio häälestub automaatselt tugeva leviga jaamale.
- 3 Rohkemate raadiojaamade leidmiseks korrake 2. sammu.

Raadiojaamadele manuaalselt häälestamine.

Sageduse valimiseks vajutage korduvalt **◀TUN▶**.



Märkus

- Kellaraadio häälestusvõrk on 50Khz. Vajutades kaks korda nupule **◀TUN▶**, suureneb raadiosagedus ekraanipaneelil 0,1 MHz.

FM-raadiojaamade automaatne salvestamine

Hoidke FM-häälesusrežiimis vajutage ja hoidke all **SCAN** kauem kui 2 sekundit.

↳ Seade salvestab kõik saadaolevad FM-raadiojaamad automaatselt ja edastab esimese jaama.



Märkus

- Maksimaalselt saab salvestada 20 FM raadiojaama.

FM-raadiojaamade manuaalne salvestamine

- 1 Häälestage FM-häälestusriimis FM-raadiojaam.
- 2 Programmeerimisrežiimi aktiveerimiseks hoidke 2 sekundit all nuppu **PRESET**.
↳ Eelseadistatud number hakkab vilkuma.
- 3 Numbri valimiseks vajutage korduvalt **◀TUN▶**.
- 4 Kinnitamiseks vajutage uuesti **PRESET**.
- 5 Rohkemate FM-raadiojaamade salvestamiseks korrake samme 1 kuni 4.



Vihje

- Eelsalvestatud raadiojaama eemaldamiseks salvestage selle asemele teine raadiojaam.

Eelseadistatud raadiojaama valimine

Valikuvõimalus A:

Eelseadistatud numbri valimiseks vajutage FM-häälesusrežiimis korduvalt nupule **PRESET**.

Valikuvõimalus B:

- 1 Vajutage FM-häälestusrežiimis nupule **PRESET**.
- 2 Raadiojaama eelseadistamiseks vajutage nupule **◀TUN▶**.

Helitugevuse reguleerimine

Kuulamise ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage nupule **— VOL +**.

5 Muud omadused

Äratustaja määramine

Äratuse määramine



Märkus

- Äratust on võimalik määrata ainult ooterežiimis.
- Veenduge, et kell on õigesti määratud.

- 1 Äratuse aja määramiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis 2 sekundit all nuppe **AL1** või **AL2**.
- 2 Tunni määramiseks vajutage nupule **HR** ja minuti määramiseks nupule **MIN**, seejärel vajutage kinnitamiseks **AL1** või **AL2**.



Vihje

- Kui seade on 10 sekundit tegevusetu, väljub seade äratuse seadistusrežiimist.

Äratuse allika valimine

Vajutades ooterežiimis nupule **AL1** või **AL2**, saate äratuse allikaks valida FM-raadio või sumisti.

↳ Süttib vastav äratuse ikoon.

Äratustaimer sisse- ja väljalülitamine

Äratustaimer sisse- või väljalülitamiseks vajutage korduvalt nupule **AL1** või **AL2**.

↳ Kui äratustaimer on sisse lülitatud, lülitub äratusnäidik sisse.

↳ Kui äratustaimer on välja lülitatud, lülitub äratusnäidik sisse.

↳ Äratus kordab helinat järgmisel päeval.

↳ Alarmi peatamiseks vajutava vastavale nupule **AL1** või **AL2**.

Äratuse edasilükkamine

Vajutage äratuse kõlades nupule **SNOOZE**.

↳ Äratus lükkub edasi ning kordab helisemist 9 minutit hiljem.

Unetaimeri määramine

Seda kellaraadiot saab pärast etteantud ajavahemikku automaatselt ooterežiimile lülituma panna.

- Ajavahemiku valimiseks (minutites) vajutage korduvalt nuppule **SLEEP**.
 - ↳ Kellaraadiot lülitub pärast etteantud ajavahemikku automaatselt ooterežiimile.

Unetaimeri väljalülitamine:

- Vajutage korduvalt nupule **SLEEP**, kuni ekraanile ilmub **[OFF]** (väljas).

120 → 90 → 60 → 30 → 15
↑ OFF ↓

Ekraani heleduse määramine

Erinevate heledustasemetega valimiseks vajutage korduvalt nupule **BRIGHTNESS**:

- Kõrge
- Keskmise
- Madal

6 Tooteinfo

Märkus

- Tooteinfot võidakse ilma etteteatamata muuta.

Võimendi

Nimivõimsus	400 mW RMS
-------------	------------

Häälestaja (FM)

Häälestusvahemik	87,5-108 MHz
Häälestusvõrk	50 KHz
Tundlikkus	< 22 dBf
- Mono, 26 dB S/N Suhe	
Täielik harmooniline moonutus	< 3 %
Signaali-müra suhe	> 50 dBA

Üldteave

Vahelduvvoolu adapter (toiteadapter)	Tootemark: Philips:
	Mudel: AS030-050-EE060
	Sisend: 100-240 V~ 50/60 Hz; 0,15 A
	Väljund: 5 V $\equiv$ 0,6 A
Töötamise elektritarve	< 3 W
Elektritarve ooterežiimis	< 1 W
Mõõtmed (L x K x P)	186 x 96 x 65 mm
Kaal (põhiseade)	296 g

7 Tõrkeotsing

Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage selle toote korpust.

Garantii säilitamiseks ärge proovige ise teha parandustöid. Kui teil tekib seadme kasutamisel probleeme, siis enne meiega ühenduse võtmist vaadake üle järgmised punktid. Kui probleem ei lahene, külastage Philipsi veebislehte www.philips.com/support. Philipsiga kontakteerudes veenduge, et seade oleks läheduses ning mudeli ja seerianumber oleks kättesaadavad.

Puudub elektriühendus

- Veenduge, et seadme toitejuhe oleks korralikult ühendatud.
- Veenduge, et pistikupesas on vool.

Puudub heli

- Muutke helitugevust.

Üksus ei vasta

- Ühendage toitejuhe lahti ja ühendage uuesti. Seejärel lülitage seade uuesti sisse.

Kehv raadiolevi

- Raadiohäirete vältimiseks hoidke kellaraadiot teistest elektroonikaseadmetest eemal.
- Tõmmake antenn täielikult üles ja reguleerige selle asendit.

Äratus ei toimi

- Seadistage kell/äratus õigesti.

Kella- või äratusseaded on kustutatud

- Toidet ei ole või toitepistik on lahti ühendatud.
- Lähtestage kell/äratus.
- Vahetage patareid.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kõik õigused kaitstud. Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.

Philips ja Philips Shield Emblem on are Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja nende kasutamine toimub litsentsi alusel. See toode on valmistatud ja müüdud ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või mõne selle sidusettevõtte vastutusel ning toote garantiidaja on MMD Hong Kong Holding Limited.

TAR3306_12_UM_V1.0

