

## Siempre a su disposición para ayudarle


Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HR2125  
HR2126



## 1 Elementos incluidos en la caja

- 1 Tapa
- 2 Jarra de la licuadora
- 3 Unidad motora
- 4 Perilla de encendido y apagado con dos posiciones de velocidad (HR2125) o tres posiciones de velocidad (HR2126), además de posición de pulso
- 5 Filtro (solo HR2126)

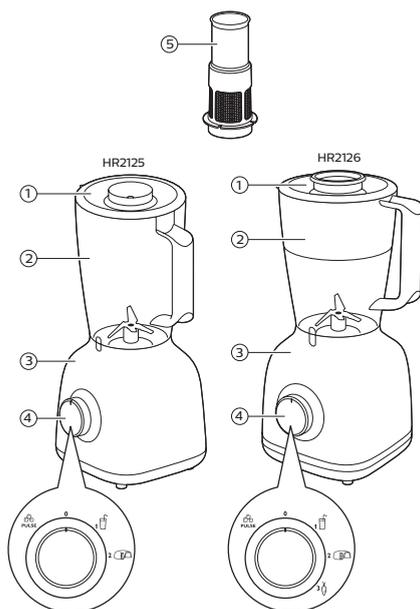

## Antes del primer uso

Antes de usar el artefacto por primera vez, limpie profundamente las piezas que van a entrar en contacto con los alimentos (consulte el capítulo "Limpieza").

## Medio ambiente

Cuando finalice la vida útil del aparato, no lo deseche junto con los residuos normales del hogar. Llévelo a un punto de recolección oficial para su reciclado. De esta forma protegerá el medio ambiente (figura 8).

## Garantía y servicio

Si necesita asistencia o información, o si tiene algún problema, visite el sitio web de Philips en [www.philips.com.br/suporte](http://www.philips.com.br/suporte) o comuníquese con el servicio de atención al cliente de Philips en su país. Encontrará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial. Si no existe un centro de atención al cliente en su país, diríjase al distribuidor de Philips local.

# Manual del usuario

## 2 Importante

Lea atentamente este manual del usuario antes de usar el artefacto y consérvelo para realizar consultas en el futuro.

### Peligro

- Nunca sumerja la unidad motora en agua u otros líquidos, ni la enjuague bajo el grifo. Limpie la unidad motora solo con un paño húmedo.

### Advertencia

- Antes de enchufarlo, verifique que el voltaje indicado en el aparato coincida con el de la red eléctrica local.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por Philips, un centro de servicio autorizado por Philips u otras personas autorizadas para evitar riesgos.
- No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación u otras piezas están dañados.
- Nunca deje el artefacto en funcionamiento sin vigilancia.
- Este artefacto no debe ser utilizado por personas con capacidad física, mental o sensorial reducida (adultos o niños), ni por personas que carezcan del conocimiento y la experiencia necesarios, a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise o les brinde instrucciones acerca del uso del artefacto.
- Evite que los niños jueguen con este aparato.
- No toque las cuchillas, sobre todo cuando el artefacto esté enchufado. Las cuchillas están muy afiladas.
- Nunca introduzca los dedos ni ningún otro objeto en la jarra de la licuadora mientras el artefacto esté funcionando.
- Si las cuchillas se traban, desenchufe el artefacto antes de retirar los ingredientes que las obstruyen.

### Precaución

#### General

- Desenchufe siempre el artefacto antes de montar, desmontar o ajustar cualquiera de las piezas.
- Nunca utilice accesorios ni piezas que Philips no recomiende específicamente o de otros fabricantes. Si utiliza otras piezas o accesorios, su garantía quedará anulada.

#### Licuadora

- Nunca llene la jarra de la licuadora con ingredientes a una temperatura superior a los 80 °C.
- No ponga más de 1.25 litros de líquido en la jarra de la licuadora para evitar que se derrame, especialmente si procesa a una velocidad alta. No ponga más de un litro en la jarra de la licuadora cuando procese líquidos calientes o ingredientes que tiendan a hacer espuma.
- Si los alimentos se adhieren a la pared de la jarra de la licuadora, apague el artefacto y desenchúfelo. A continuación, utilice una espátula para separar los alimentos de la pared.
- Asegúrese de que la tapa se encuentre correctamente colocada en la jarra antes de encender el artefacto.

#### Filtro (solo HR2126)


- Nunca utilice el filtro para procesar ingredientes a una temperatura superior a los 80 °C.
- Nunca sobrecargue el filtro.
- No ponga más de 90 g de porotos de soja secos o 150 g de fruta en el filtro al mismo tiempo.
- Corte la fruta en trozos pequeños antes de ponerla en el filtro.
- Remoje los ingredientes secos, como porotos de soja, antes de ponerlos en el filtro.

#### Campos electromagnéticos (CEM)

Este artefacto Philips cumple con todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el artefacto puede usarse de forma segura según los conocimientos científicos disponibles en la actualidad.



### 3 Uso del artefacto

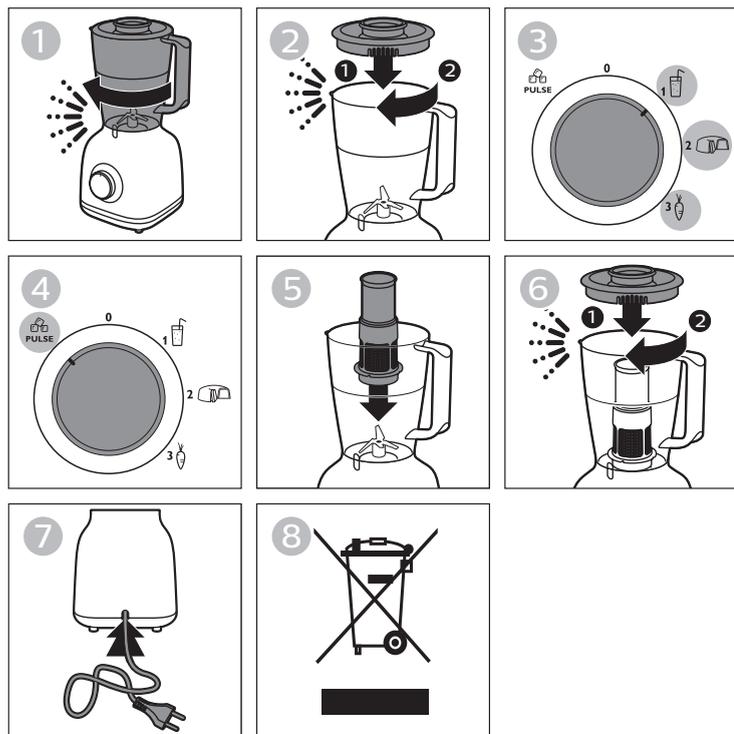

### 1 Uso del artefacto

#### Licuadora

La licuadora está diseñada para preparar puré, picar y batir. Con la licuadora, puede preparar jugos, licuados, mezclas para tartas y sopas. También puede utilizarla para procesar verduras, frutas, carnes, etc.

- 1 Monte la jarra de la licuadora en la unidad motora y gírela hacia la derecha para ajustarla en la posición correcta (escuchará un "clic") (figura 1)  
↳ Se puede montar la jarra de la licuadora en cualquier posición.
- 2 Conecte el enchufe a una toma de pared.
- 3 Ponga los ingredientes en la jarra de la licuadora.
- 4 Ponga la tapa en la jarra de la licuadora (1). Presione la tapa hacia abajo y gírela hacia la derecha para ajustarla en la posición correcta (escuchará un "clic") (2) (figura 2).

• Asegúrese de que la apertura en la tapa esté alineada con la boquilla de la jarra.

- 5 Gire la perilla de control a la posición de velocidad deseada (figura 3).  
↳ Todos los modelos: puede utilizar la velocidad 1 para procesar líquidos e ingredientes blandos.  
↳ HR2125: puede utilizar la velocidad 2 para preparar mezclas o procesar ingredientes duros, como zanahorias para un pastel de zanahorias.  
↳ HR2126: puede utilizar la velocidad 2 para preparar mezclas. Puede utilizar la velocidad 3 para procesar ingredientes duros, como zanahorias para un pastel de zanahorias.  
• Si desea procesar cubos de hielo o ingredientes duros por poco tiempo, ponga la perilla de control en la posición de pulso (figura 4).  
• No deje que el artefacto funcione durante más de 3 minutos seguidos.
- 6 Apague el artefacto y desenchúfelo cuando termine de utilizarlo.
- 7 Lave todas las piezas desmontables inmediatamente después de usarlas (consulte el capítulo "Limpieza").

#### \* Sugerencias

- Si desea picar cubos de hielo, no ponga más de 6 cubos (de aprox. 25 x 35 x 25 mm) en la jarra de la licuadora y gire la perilla de control a la posición de pulso varias veces.
- Corte la carne o cualquier otro ingrediente sólido en trozos pequeños antes de introducirlos en la jarra de la licuadora.
- No procese grandes cantidades de ingredientes sólidos al mismo tiempo. Para obtener buenos resultados, le recomendamos procesar estos ingredientes en pequeñas cantidades.

#### Filtro (solo HR2126)

Con el filtro podrá preparar deliciosos zumos de frutas, cócteles o leche de soja. El filtro evita que las pepitas y las pieles de la fruta permanezcan en su bebida.

#### ! Precaución

- Nunca sobrecargue el filtro.
- No ponga más de 90 g de porotos de soja (secos) o 150 g de fruta en el filtro al mismo tiempo.
- Deje siempre puesta la tapa de la jarra de la licuadora mientras la esté utilizando.

- 1 Monte la jarra de la licuadora en la unidad motora y gírela hacia la derecha para ajustarla en la posición correcta (escuchará un "clic") (figura 1)  
↳ Se puede montar la jarra de la licuadora en cualquier posición.
- 2 Ponga el filtro en la jarra de la licuadora. Asegúrese de que las ranuras del filtro se ajusten perfectamente en los resaltes del interior de la jarra de la licuadora (figura 5).
- 3 Conecte el enchufe a una toma de pared.
- 4 Ponga los ingredientes en el filtro.
- 5 Agregue agua u otro líquido (leche, jugo, etc.) en la jarra de la licuadora.
- 6 Ponga la tapa en la jarra de la licuadora (1). Presione la tapa hacia abajo y gírela hacia la derecha para ajustarla en la posición correcta (escuchará un "clic") (2) (figura 6).

#### ≡ Nota

- Asegúrese de que la apertura en la tapa esté alineada con la boquilla de la jarra.

- 7 Deje que la licuadora funcione por aproximadamente 40 segundos.
- 8 Apague el artefacto y retire la jarra de la licuadora de la unidad motora. No retire la tapa. Deje el filtro en la jarra.
- 9 Gire la tapa a la posición de desbloqueo y vierta el líquido a través de la apertura de la jarra de la licuadora.
- 10 Apague el artefacto y desenchúfelo cuando termine de utilizarlo.
- 11 Lave todas las piezas desmontables inmediatamente después de usarlas (consulte el capítulo "Limpieza")

#### \* Sugerencias

- Cuando procese una gran cantidad de ingredientes, le recomendamos que no los ponga todos en el filtro al mismo tiempo. Primero procese una cantidad pequeña y deje que la licuadora funcione durante unos segundos. Luego apague el artefacto y agregue otra cantidad pequeña. Repita este procedimiento hasta que haya procesado todos los ingredientes.

### 2 Limpieza

No utilice esponjas ni limpiadores o líquidos abrasivos como bencina o acetona para limpiar el aparato.

#### Limpieza rápida

- 1 Ponga la jarra de la licuadora en la unidad motora.
- 2 Llene la jarra de la licuadora hasta la mitad con agua y agregue unas gotas de detergente líquido.
- 3 Gire la perilla de control a la posición de pulso varias veces.
- 4 Retire la jarra de la licuadora de la unidad motora, vacíela y enjuáguela con agua fresca.

#### Limpieza profunda

- 1 Desenchufe el aparato.
- 2 Retire todas las piezas desmontables de la unidad del motor.  
• No toque las cuchillas. Están muy afiladas.
- 3 Limpie la unidad motora con un paño húmedo.  
• No sumerja nunca la unidad motora en agua ni la enjuague bajo el grifo. No limpie la unidad motora en el lavavajillas.
- 4 Inmediatamente después de usarla, limpie la jarra de la licuadora, la tapa y el filtro con agua caliente y un poco de líquido detergente.

La jarra de la licuadora, la tapa y el filtro también pueden lavarse en el lavavajillas.

### 3 Almacenamiento

Para guardar el cable sobrante, empújelo hacia dentro de la unidad motora (figura 7).

### 4 Pedido de accesorios

Para comprar accesorios o piezas de repuesto para este artefacto, diríjase a su distribuidor de Philips o a un centro de servicio de Philips. Si tiene algún problema para obtener accesorios o piezas de repuesto para su artefacto, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Philips en su país. Encontrará los datos de contacto en el folleto de la garantía mundial. También puede visitar [www.philips.com](http://www.philips.com) para obtener información sobre dónde comprar accesorios o piezas de repuesto.

### 5 Receta

Para esta receta, necesita utilizar el filtro. Este filtro no se incluye con HR2125. Puede pedir un filtro como accesorio con el número de código de pieza 4206 136 6544.3 (consulte el capítulo "Pedido de accesorios").

#### Leche de soja

Ingredientes:

- 70 g de porotos de soja secos
- 600 ml de agua

- 1 Remoje los porotos de soja durante cinco horas antes de procesarlos.
- 2 Vierta los porotos de soja remojados y agregue agua en el filtro. Active la licuadora durante 15 segundos en la posición de velocidad más alta.  
• No procese más de un lote sin interrupción. Deje que el aparato se enfríe a temperatura ambiente antes de continuar procesando.
- 3 Ponga la leche de soja a hervir en una olla. Cuando alcance el punto de ebullición, agregue azúcar y deje la olla a fuego lento por dos minutos.