

1 Encienda el televisor.




2 Mantenga pulsados simultáneamente los botones **①** y **⑥** durante 5 segundos.

- El indicador de configuración verde se enciende.

3 Busque el código de cuatro dígitos para su marca en la lista resumida de marcas de la Guía de inicio rápido.



Introduzca el código de cuatro dígitos utilizando los botones numéricos.

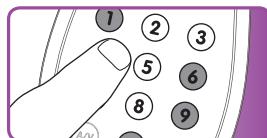


4 Mantenga pulsado el botón . Suéltelo **inmediatamente** cuando el televisor se apague.

- Este paso normalmente dura entre 5 y 60 segundos.

5 Encienda el dispositivo. Pruebe los botones necesarios para controlarlo.

Si un botón no funciona correctamente, **mantenga pulsado** dicho botón. Suéltelo **en cuanto** funcione.

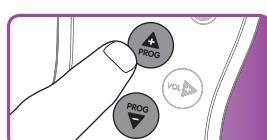

6 Mantenga pulsados simultáneamente los botones **①** y **⑥** durante 5 segundos para salir del modo de configuración.



Importante

Si ha cometido un error:

- Mantenga pulsados simultáneamente los botones **①** y **⑥** durante 5 segundos para salir de la configuración. El indicador de configuración verde se apaga.
- Vuelva a empezar desde el principio.

Marca Código de cuatro dígitos

Akai	0074
Basic Line	0325
Blue Sky	0395
Carrefour	0492
Daewoo	0692
Emerson	0917
Firstline	1008
Haier	1175
Hisense	1249
Hitachi	1251
JVC	1464
LG	1628
Loewe	1660
Magnum	1709

Marca Código de cuatro dígitos

Medion	1787
Mivar	1857
Panasonic	2153
Philips	2195
Proline	2274
Saivod	2439
Samsung	2448
Sanyo	2462
Sharp	2550
Sony	2679
TCL	2856
TechniSat	2873
Toshiba	3021
Vestel	3148



Para las marcas que no se mencionan en la lista, consulte la lista de marcas en la parte posterior de las instrucciones de uso o use '9999' como código de 4 dígitos. Tenga en cuenta que al utilizar el código '9999' la configuración puede ser más larga (hasta 15 minutos).

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract. It is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.

No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

3139 235 5360 2/SPR1101/10

December 2010

www.philips.com

RTP/5210