

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support



HTD3510
HTD3540
HTD3570

Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktig	2	6 Oppdatere programvaren	19
Sikkerhet	2	Kontrollere programvareversjon	19
Ta vare på produktet	3	Oppdatere programvaren via USB	20
Ta vare på miljøet	3		
Opphavsrett	3	7 Produktspesifikasjoner	21
Samsvar	4		
		8 Feilsøking	23
2 Ditt hjemmekinoanlegg	4		
Hovedenhet	4	9 Språkkode	25
Fjernkontroll	4		
Kontakter	6		
		10 Stikkord	26
3 Koble til og konfigurere	7		
Koble til høyttalerne	7		
Koble til TV	8		
Koble til lyd fra TV og andre enheter	9		
Sette opp høyttalere	10		
Konfigurere EasyLink (HDMI-CEC-kontroll)	10		
4 Bruke hjemmekinoanlegget	12		
Plater	12		
Datafiler	13		
USB-lagringsenheter	14		
Lyd-, video- og bildealternativer	14		
Radio	15		
MP3-spiller	16		
Velge lyd	16		
5 Endre innstillinger	17		
Språkinnstillinger	17		
Innstillinger for bilde og video	17		
Lydinnstillinger	18		
Innstillinger for foreldrekontroll	18		
Skjerminnstillinger	18		
Innstillinger for energisparing	18		
Tilbakestille standardinnstillinger	19		

1 Viktig

Du må ha lest og forstått alle instruksjoner før du bruker hjemmekinoanlegget. Hvis det oppstår skade som et resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder ikke garantien.

Sikkerhet

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Produktet og tilbehøret må ikke utsettes for regn og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt Philips' kundestøtte for å få produktet kontrollert før bruk.
- Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Ikke stikk inn gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
- Batterier (installert batteripakke eller batterier) skal ikke utsettes for sterk varme fra sol, ild eller lignende.
- Koble produktet fra strømuttaket i tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpslet, aldri i kablet.

Fare for kortslutning eller brann!

- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at nettspenningen har samme verdi som det som er oppgitt på baksiden eller undersiden av produktet. Ikke koble produktet til strømuttaket hvis spenningen er forskjellig.

Fare for skade på hjemmekinoanlegget!

- For produkter som kan monteres på veggen, må du bare bruke den medfølgende veggfestebraketten. Veggfestet må monteres på en vegg som tåler den samlede vekten av produktet og veggfestet. Koninklijke Philips Electronics N.V. påtar seg ikke noe ansvar for uriktig veggmontering som fører til ulykker eller skader.
- For høyttalere med stativ må du bare bruke de medfølgende stativene. Fest stativene forsvarlig til høyttalerne. Plasser de monterte stativene på et flatt og jevnt underlag som tåler den samlede vekten av høyttaleren og stativet.
- Ikke plasser produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.
- Synlig og usynlig laserstråling når enheten er åpen. Unngå eksponering av strålen.
- Ikke berør den optiske platelinsen i plateskuffen.
- Deler av dette produktet kan være laget av glass. Vær forsiktig når du håndterer det for å unngå skade.

Fare for overoppheting!

- Dette produktet må ikke installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm på alle sider av produktet for ventilasjon. Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

Fare for smitte!

- Ikke bland batterier (gamle med nye eller karbonbatterier med alkaliske osv.).
- Det er fare for eksplosjon hvis batteriene ikke byttes på riktig måte. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.
- Ta ut batteriene hvis de er utbrukt, eller hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lang tid.
- Batterier kan inneholde kjemikalier, og bør behandles som spesialavfall.

Fare for svelging av batterier!

- Produktet/fjernkontrollen kan inneholde et myntbatteri, som kan svelges. Oppbevar derfor batteriet utilgjengelig for barn til enhver tid! Hvis batteriet svelges, kan det forårsake alvorlige skader eller føre til dødsfall. Det kan oppstå store interne brannskader innen to timer etter at batteriet er svelget.
- Hvis du mistenker at noen har svelget et batteri eller stukket den inn i en kroppsåpning, må lege oppsøkes umiddelbart.
- Når du bytter batteri, skal alle nye og brukte batterier alltid oppbevares utilgjengelig for barn. Kontroller at batterirommet er fullstendig stengt når du har byttet batteri.
- Hvis det ikke er mulig å stenge batterirommet fullstendig, skal produktet ikke brukes lenger. Oppbevar det utilgjengelig for barn, og ta kontakt med produsenten.



Dette er et CLASS II-apparat med dobbel isolering og uten vedlagt jordledning.

Ta vare på produktet

- Ikke sett inn andre ting enn plater i plateskuffen.
- Ikke sett inn bøyd eller sprukne plater i plateskuffen.
- Ikke la plater ligge i plateskuffen hvis det er lenge til neste gang du skal bruke produktet.
- Bruk bare mikrofiberklut til rengjøring av produktet.

Ta vare på miljøet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over; betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

Hvis du kasserer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan kasseres i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med lokale regler om innsamling av batterier. Riktig kassering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Opphavsrett



Denne enheten omfatter kopibeskyttelsesteknologi som er beskyttet av amerikanske patenter og andre åndsverkrettigheter tilhørende Rovi Corporation. Dekompilering eller demontering er ikke tillatt.

Samsvar




Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU.

2 Ditt hjemmekinoanlegg

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere hjemmekinoanlegget på www.philips.com/welcome.


Hovedenhet

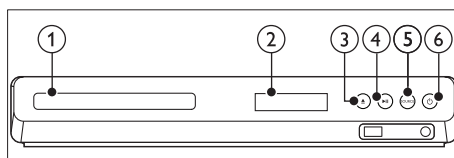

- ① **Plateskuff**
- ② **Displaypanel**
- ③ **▲ (Åpne/Lukk)**
Åpne eller lukk plateskuffen.
- ④ **▶|| (Spill av/Pause)**
Starter, stopper eller gjenopptar avspilling.
- ⑤ **SOURCE**
Velger en lyd- eller videokilde for hjemmekinoanlegget.
- ⑥ **⏻ (Standby-på)**
Slår på hjemmekinoanlegget, eller bytter det til standbymodus.

Fjernkontroll

Denne delen inneholder en oversikt over fjernkontrollen.

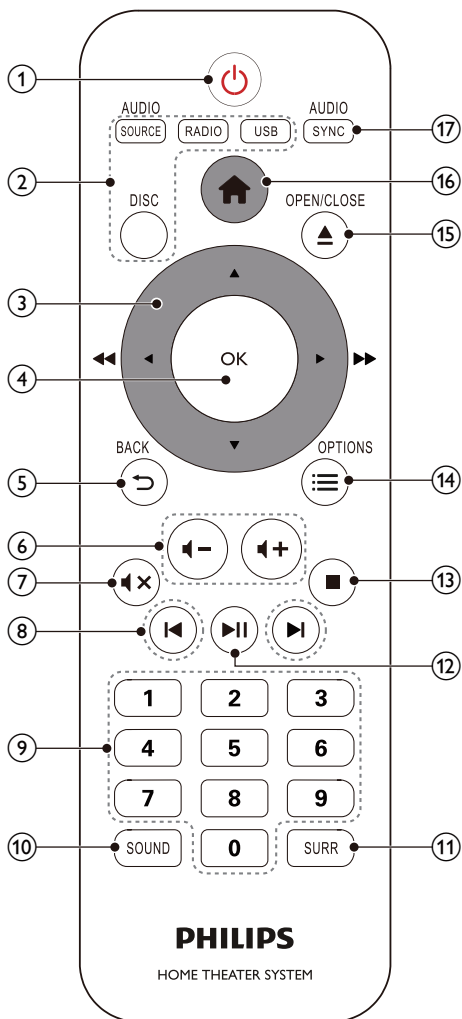

- **AUDIO SOURCE:** Velger en lydinngangskilde.
- **RADIO:** Bytter til FM-radio.
- **USB:** Bytter til USB-lagringenhet.

3 Navigeringsknapper

- Navigerer gjennom menyer.
- I videomodus trykker du på venstre eller høyre for å spole raskt bakover eller fremover, og du trykker på opp eller ned for å gå saktere bakover eller fremover.
- I radiomodus trykker du på venstre eller høyre for å søke etter radiostasjoner, og på opp eller ned for å finjustere en radiofrekvens.

4 OK

Bekrefter en inntasting eller et valg.

5 ↶ BACK

Brukes til å gå tilbake til et tidligere menyskjerm-bilde.

6 ◀ +/-

Hever eller senker volumet.

7 ◀ × (Demp)

Slå av eller gjenopprett volumet.

8 ◀ / ▶ (Førrige/Neste)

- Hopper til førrige eller neste spor, kapittel eller fil.
- I radiomodus velges en forhåndsinnstilt radiostasjon.

9 Numeriske knapper

Velger et element for avspilling.

10 SOUND

Velger en lydmodus.

11 SURR

Velger surround- eller stereo-lyd.

12 ▶▶ (Spill av/Pause)

Startar, stopper eller gjenopptar avspilling.

13 ■ (Stopp)

Stopp avspilling.

1 ⏻ (Standby-på)

- Slår på hjemmekinoanlegget, eller bytter det til standbymodus.
- Når EasyLink er aktivert, trykker du og holder nede i minst 3 sekunder for å sette alle tilkoblede HDMI CEC-kompatible enheter i standby-modus.

2 Kildeknapper

- **DISC:** Bytt til platekilden. Brukes til å åpne eller lukke platemenyen når du spiller av en plate.

14 ☰ OPTIONS

Brukes til å åpne flere avspillingsalternativer når du spiller av en plate eller en USB-lagringsenhet.

15 ▲ (Åpne/Lukk)

Åpne eller lukk plateskuffen.

16 🏠 (Hjem)

Brukes til å åpne Home-menyen.


17 AUDIO SYNC

- Velger lydpråk eller -kanal.
- Trykk på og hold nede for å få tilgang til lydforsinkelsesinnstilling, trykk deretter på **Navigeringsknapper** (venstre/høyre) for å forsinke lyden slik at den samsvarer med videoen.

Kontakter

Denne delen inneholder en oversikt over kontaktene som er tilgjengelige på hjemmekinoanlegget.

Forside

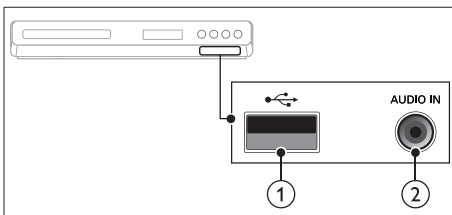


1 🔄 (USB)

Lyd-, video- eller bildeinnegang fra en USB-lagringsenhet.

2 AUDIO IN

Lydingang fra en MP3-spiller (3,5 mm kontakt).

Kontaktene på baksiden

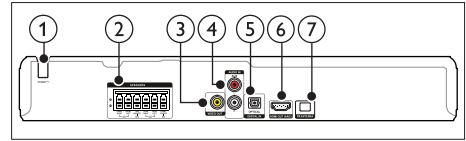

1 AC MAINS

Faststrøm.

2 SPEAKERS

Kobles til de medfølgende høyttalerne og subwooferen.

3 VIDEO OUT

Kobles til komposittvideoinngangen på TVen.

4 AUDIO IN -AUX

Kobles til en analog lydutgang på TVen eller en analog enhet.

5 DIGITAL IN -OPTICAL

Kobles til en optisk lydutgang på TVen eller en digital enhet.

6 HDMI OUT (ARC)

Kobles til HDMI-inngangen på TVen.

7 FM ANTENNA


Koble til den medfølgende antennen for radiomottak.

3 Koble til og konfigurere

Denne delen beskriver hvordan du kobler hjemmekinoanlegget til en TV eller andre enheter; og hvordan du konfigurerer det. Hvis du vil ha informasjon om grunnleggende tilkoblinger for hjemmekinoanlegget og tilbehør, kan du se i hurtigstartveiledningen.

Merknad

- Se typeplaten på baksiden av eller nederst på produktet for identifikasjon og tilførselsstrøm.
- Før du kobler til noe nytt eller endrer koblinger; må du kontrollere at alle enhetene er koblet fra strømuttaket.

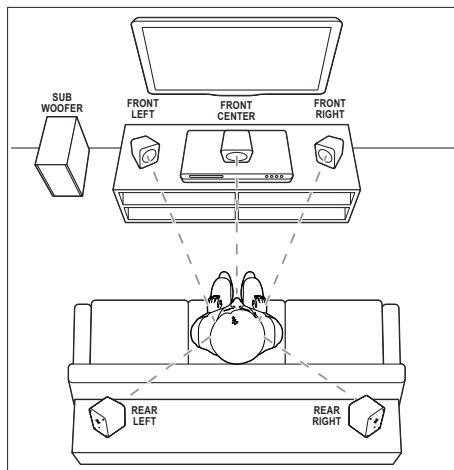

* Den faktiske høyttalerformen kan variere fra illustrasjonen ovenfor.

Merknad

- Surroundlyd er avhengig av faktorer som rommets fasong og størrelse, vegg- og taktypen, vinduer og reflekterende overflater og høyttalerakustikken. Prøv ut forskjellige høyttalerposisjoner for å finne den optimale innstillingen.

Koble til høyttalerne

Høyttalerkablene er fargekodete for å gjøre tilkoblingen enkel. Du kobler en høyttaler til hjemmekinoanlegget ved å sørge for at fargen på høyttalerkabelen stemmer overens med fargen på kontakten.

Høyttalerplasseringen spiller en viktig rolle når du konfigurer en surroundlydeffekt. For å få best mulig effekt plasserer du alle høyttalerne mot der du sitter, og setter dem nær ørehøyde (i sittende stilling).

Følg disse generelle retningslinjene for plassering av høyttalerne.

- 1** Sitteposisjon:
Dette er midten av lytteområdet.
- 2 FRONT CENTER** (fremre midtre) høyttaler:
Plasser den midtre høyttaleren rett foran sitteposisjonen, enten over eller under TVen.
- 3 FRONT LEFT** (fremre venstre) og **FRONT RIGHT** (fremre høyre) høyttalere:
Plasser venstre og høyre høyttaler foran og med lik avstand til den midtre høyttaleren. Kontroller at venstre, høyre og midtre høyttaler har lik avstand til der du sitter.
- 4 REAR LEFT** (bakre venstre) og **REAR RIGHT** (bakre høyre) høyttalere:
Plasser de bakre venstre og høyre surroundhøyttalerne til venstre og til høyre for sitteposisjonen, enten på lik linje eller litt bak den.

- 5 SUBWOOFER** (subwoofer):
Plasser basshøytaleren minst én meter til venstre eller høyre for TVen. La det være en avstand på ca. ti centimeter til veggen.


Koble til TV

Du kan koble hjemmekinoanlegget til en TV for å se på videoer. Du kan høre på lyden fra TVen gjennom hjemmekinohøytalerne. Bruk tilkoblingen av den beste mulige kvaliteten på hjemmekinoanlegget og TVen.

Alternativ 1: Koble til TV via HDMI (ARC)

Beste videokvaliteten

Hjemmekinoanlegget støtter HDMI-versjon med Audio Return Channel (ARC). Hvis TVen er HDMI ARC-kompatibel, kan du høre lyden fra TVen gjennom hjemmekinoanlegget via én HDMI-kabel.

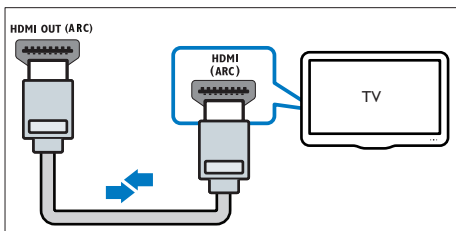

- 1 Hvis du bruker en høyhastighets HDMI-kabel, kobler du **HDMI OUT (ARC)**-kontakten på hjemmekinoanlegget til **HDMI ARC**-kontakten på TVen.
 - **HDMI ARC**-kontakten på TVen kan være merket annerledes. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.
- 2 Slå på HDMI-CEC-operasjoner på TVen. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.
 - HDMI-CEC er en funksjon som gjør at CEC-kompatible enheter som er tilkoblet via HDMI kan betjenes med


én enkelt fjernkontroll, for eksempel volumkontroll for både TVen og hjemmekinoanlegget. (se 'Konfigurere EasyLink (HDMI-CEC-kontroll)' på side 10)

- 3 Hvis du ikke hører lyden fra TVen gjennom hjemmekinoanlegget, må du konfigurere lyden manuelt. (se 'Konfigurere lyden' på side 11)

Alternativ 2: Koble til TV via standard HDMI

Beste videokvaliteten

Hvis TVen ikke er HDMI ARC-kompatibel, kobler du hjemmekinoanlegget til TVen via en standard HDMI-tilkobling.

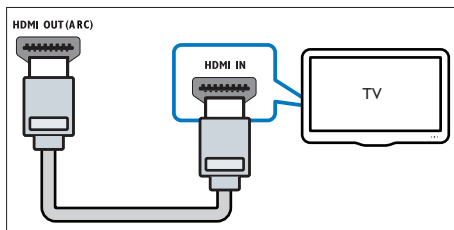

- 1 Hvis du bruker en høyhastighets HDMI-kabel, kobler du **HDMI OUT (ARC)**-kontakten på hjemmekinoanlegget til **HDMI**-kontakten på TVen.
- 2 Koble til en lyd-kabel for å høre lyden fra TVen gjennom hjemmekinoanlegget (se 'Koble til lyd fra TV og andre enheter' på side 9).
- 3 Slå på HDMI-CEC-operasjoner på TVen. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.
 - HDMI-CEC er en funksjon som gjør at CEC-kompatible enheter som er tilkoblet via HDMI kan betjenes med én enkelt fjernkontroll, for eksempel volumkontroll for både TVen og hjemmekinoanlegget. (se 'Konfigurere EasyLink (HDMI-CEC-kontroll)' på side 10)

- 4 Hvis du ikke hører lyden fra TVen gjennom hjemmekinoanlegget, må du konfigurere lyden manuelt. (se 'Konfigurere lyden' på side 11)


Merknad

- Hvis TVen har en DVI-kontakt, kan du bruke en HDMI/DVI-adapter for å koble til TV. Det kan imidlertid være at noen av funksjonene ikke er tilgjengelige.

Alternativ 3: Koble til TVen via komposittvideo

Grunnleggende videokvalitet

Hvis TVen ikke har HDMI-kontakter, bruker du en komposittvideotilkobling. En komposittilkobling støtter ikke HD-video.

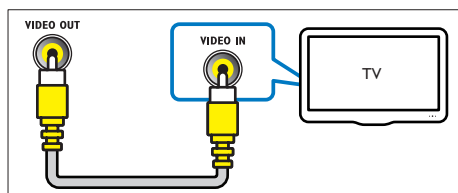

- 1 Hvis du bruker en komposittvideokabel, kobler du **VIDEO OUT**-kontakten på hjemmekinoanlegget til **VIDEO IN**-kontakten på TVen.
 - Komposittvideokontakten kan være merket **AV IN**, **COMPOSITE** eller **BASEBAND**.
- 2 Koble til en lyd kabel for å høre lyden fra TVen gjennom hjemmekinoanlegget (se 'Koble til lyd fra TV og andre enheter' på side 9).
- 3 Når du ser på TV-programmer, trykker du på **SOURCE** på hjemmekinoanlegget gjentatte ganger for å velge riktig lydinnang.
- 4 Når du ser på videoer, stiller du TVen til riktig videoinnang. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.

Koble til lyd fra TV og andre enheter


Du kan spille av lyd fra TVen eller andre enheter via høyttalerne til hjemmekinoanlegget. Bruk tilkoblingen av den beste mulige kvaliteten på TVen, hjemmekinoanlegget og andre enheter.

Merknad

- Når hjemmekinoanlegget og TVen er koblet til via HDMI ARC, er en lydtilkobling ikke nødvendig (se 'Alternativ 1: Koble til TV via HDMI (ARC)' på side 8).

Alternativ 1: Koble til lyd via en digital optisk kabel


Beste lyd kvaliteten

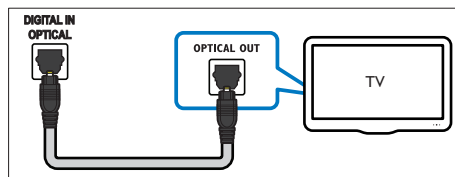

- 1 Hvis du bruker en optisk kabel, kobler du **OPTICAL**-kontakten på hjemmekinoanlegget til **OPTICAL OUT**-kontakten på TVen eller annen enhet.
 - Den digitale optiske kontakten kan være merket **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

Alternativ 2: Koble til lyd via analoge lyd kabler

Grunnleggende lyd kvalitet

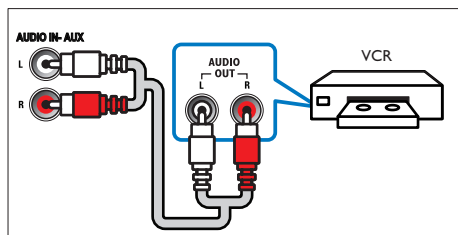

- 1 Hvis du bruker en analog kabel, kobler du **AUX**-kontaktene på hjemmekinoanlegget til **AUDIO OUT**-kontaktene på TVen eller annen enhet.

Sette opp høyttalere

Sett opp høyttalerne manuelt for å få tilpasset surroundlyd.

Før du begynner

Foreta de nødvendige tilkoblingene som er beskrevet i hurtigstartveiledningen, og still deretter TVen til riktig kilde for hjemmekinoanlegget.

- 1 Trykk på **▲ (Hjem)**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Audio] > [Ana.audioopp]**.
- 4 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre:
 - **[Høyttalervolum]**: Angir volumnivået for hver høyttaler.
 - **[Høyttalforsink]**: Angi forsinkelsestiden for høyttalerne som er plassert nærme sitteposisjonen for å få lik lydoverføring fra alle høyttalerne.

Konfigurere EasyLink (HDMI-CEC-kontroll)

Hjemmekinoanlegget støtter Philips EasyLink, som bruker HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheter som er tilkoblet via HDMI, kan betjenes med én enkelt fjernkontroll.

Merknad

- HDMI-CEC har mange navn, avhengig av produsent. Se brukerhåndboken til enheten for å få informasjon om enheten din.
- Philips garanterer ikke 100 % interoperabilitet med alle HDMI CEC-enheter.

Før du begynner

- Koble hjemmekinoanlegget til den HDMI-CEC-kompatible enheten gjennom en HDMI-tilkobling.
- Foreta de nødvendige tilkoblingene som er beskrevet i hurtigstartveiledningen, og still deretter TVen til riktig kilde for hjemmekinoanlegget.

Aktiver EasyLink

- 1 Trykk på **▲ (Hjem)**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Video]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg **[HDMI-install.] > [EasyLink-ops.] > [EasyLink] > [På]**.
- 5 Slå på HDMI-CEC-kontroll på TVen og andre tilkoblede enheter. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for TVen eller andre enheter.
 - Sett lydutgangen på TVen til Forsterker (i stedet for TV-høyttalere). Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.

EasyLink-kontroller

Med EasyLink kan du betjene hjemmekinoanlegget, TVen og andre tilkoblede HDMI-CEC-kompatible enheter med én enkel fjernkontroll.

- **[One Touch-avspilling]** (Entrykksavspilling): Hvis entrykksavspilling er aktivert, må du trykke på **⏻ (Standby-på)** på fjernkontrollen til hjemmekinoanlegget for å få TVen bort fra standbymodus.
- **[One Touch-standby]** (Ett trykks standby) Hvis ettrykks standby er aktivert på hjemmekinoanlegget, kan du bytte til standby med fjernkontrollen til TVen eller andre HDMI-CEC-enheter.
- **[Sys. lydkontroll]** (Systemlydkontroll): Hvis lydkontrollen er aktivert på systemet, spilles lyden fra den tilkoblede enheten automatisk av gjennom høyttalerne til hjemmekinoanlegget når du spiller av fra enheten.
- **[Kartlegge lyd]** (Lydingangtilordning): Hvis systemets lydkontroll ikke fungerer, tilordner du den tilkoblede enheten til riktig lydingangskontakt på hjemmekinoanlegget (se 'Konfigurere lyden' på side 11).

Merknad

- Du endrer kontrollinnstillingene for EasyLink ved å trykke på **🏠 (Hjem)** og velge **[Oppsett] > [Video] > [HDMI-install.] > [EasyLink-opsps.] > [EasyLink]**.

Konfigurere lyden

Hvis du ikke kan høre lydutgangen på en tilkoblet enhet via høyttalerne til hjemmekinoanlegget, gjør du følgende:

- Kontroller at du har aktivert EasyLink på alle enhetene (se 'Konfigurere EasyLink (HDMI-CEC-kontroll)' på side 10).
- Sett lydutgangen på TVen til Forsterker (i stedet for TV-høyttalere). Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.
- Konfigurer EasyLink-lydkontrollen.

- 1 Trykk på **🏠 (Hjem)**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Video]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg **[HDMI-install.] > [EasyLink-opsps.] > [Sys. lydkontroll] > [På]**.
 - Hvis du vil spille av lyd fra TV-høyttalerne, velger du **[Av]** og hopper over følgende trinn.
- 5 Velg **[HDMI-install.] > [EasyLink-opsps.] > [Kartlegge lyd]**.
- 6 Følg instruksjonene på skjermen for å tilordne den tilkoblede enheten til lydingangene på hjemmekinoanlegget.
 - Hvis du kobler hjemmekinoanlegget til TVen via en **HDMI ARC**-tilkobling, må du kontrollere at TV-lyden er tilordnet til ARC-inngangen på hjemmekinoanlegget.

4 Bruke hjemme- kinoanlegget

Denne delen beskriver hvordan du bruker hjemmekinoanlegget til å spille av medier fra en rekke forskjellige kilder.

Før du begynner


- Gjør de nødvendige tilkoblingene som står beskrevet i hurtigstartveiledningen og brukerhåndboken.
- Sett TVen til riktig kilde for hjemmekinoanlegget.

1 Trykk på  (Hjem).

↳ Hjemmemenyen vises.

2 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge følgende:

- **[Disk]**: Start avspilling av plate.
- **[USB]**: Åpne USB-innholdsleseren.
- **[Oppsett]**: Åpne menyer for å endre innstillinger for video og lyd samt andre innstillinger.

3 Trykk på  (Hjem) for å avslutte.

Plater

Hjemmekinoanlegget kan spille av DVDer, VCDer og CDer. Det spiller også av plater som du har laget hjemme, som CD-R-plater med bilder og musikk.

1 Sett inn en plate i hjemmekinoanlegget.

2 Hvis platen ikke spilles av automatisk, trykker du på **DISC** eller velger **[Disk]** fra hjemmemenyen.

3 Trykk på avspillingsknappene for å styre avspillingen (se 'Avspillingsknapper' på side 12).

Avspillingsknapper

Knapp	Handling
Navigeringsknapper	Navigerer gjennom menyer.
OK	Bekrefter en inntasting eller et valg.
▶ (Spill av/Pause)	Starter, stopper eller gjenopptar avspilling.
■	Stopp avspilling.
◀ / ▶	Hopper til forrige eller neste spor; kapittel eller fil.
◀◀ / ▶▶	Spoler hurtig bakover eller fremover. Trykk gjentatte ganger for å endre søkehastigheten.
Navigeringsknapper (venstre/høyre)	Roterer bildet med eller mot klokken.
Navigeringsknapper (opp/ned)	Vender bildet vertikalt eller horisontalt.
DISC	Brukes til å åpne eller lukke platemenyen.
AUDIO SYNC	Velger lydsspråk eller -kanal.
☰ OPTIONS	Brukes til å åpne de avanserte alternativene når du spiller av lyd-, video- eller mediefilene. (se 'Lyd-, video- og bildealternativer' på side 14)

Synkronisere bilde og lyd

Hvis lyd og bilde ikke er synkronisert, forsinker du lyden slik at den stemmer overens med bildet.

1 Trykk på og hold nede **AUDIO SYNC** mens en video spilles av.
↳ Menyen for lydssynkronisering vises.

2 Trykk på **Navigeringsknapper** (venstre/høyre) for å synkronisere lyden med bildet, og trykk deretter på **OK**.

Merknad

- Du kan synkronisere bilde og lyd i oppsettsmenyen. Trykk på **🏠 (Hjem)**, og velg **[Oppsett]** > **[Audio]** > **[Audiosynk.]**.

Vis menyen for VCD og SVCD

Du kan vise innholdsmenyen på VCD- og SVCD-plater:

- 1 Trykk på **🏠 (Hjem)**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Valg]** > **[PBC]**.
 - **[PBC]**: Aktiver eller deaktiver navigeringen i menyen for innhold på VCD- og SVCD-plater med kontrollfunksjon for avspilling.

Datafiler

Hjemmekinoanlegget kan vise bilder og spille av lyd- og videofiler fra en plate eller en USB-lagringsenhet. Før du spiller av en fil, må du kontrollere at filformatet støttes på hjemmekinoanlegget (se 'Filformater' på side 21).

- 1 Spill av filene fra en plate eller en USB-lagringsenhet.
- 2 Trykk på **■** for å stoppe avspillingen.
 - Trykk på **▶ (Spille av)** for å fortsette avspillingen av videoen der du stoppet den.
 - Trykk på **OK** for å spille av videoen fra begynnelsen.

Merknad

- Hvis du skal spille av DRM-beskyttede DivX-filer, kobler du hjemmekinoanlegget til en TV gjennom en HDMI-kabel.

Teksting

Hvis videoen har undertekster på flere språk, velger du et tekstspråk.

Merknad


- Kontroller at undertekstfilen har akkurat det samme navnet som videofilen. Hvis for eksempel videofilen heter movie.avi, lagrer du undertekstfilen som movie.srt eller movie.sub.
- Følgende filformater støttes på hjemmekinoanlegget: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi, og .sami. Hvis undertekstene ikke vises riktig, må du endre tegnsettet.

- 1 Trykk på **☰ OPTIONS**, og velg et undertekstspråk under alternativet **SUBTITLE**.
- 2 Hvis undertekstene ikke vises slik de skal for DivX-videoer, må du følge disse trinnene for å endre tegnsettet.
- 3 Trykk på **🏠 (Hjem)**.
- 4 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 5 Velg **[Valg]** > **[DivX-teksting]**.
- 6 Velg et tegnssett som støtter underteksten.

Tegnssett	Språk
[Standard]	Engelsk, albansk, dansk, hollandsk, finsk, fransk, gælisk, tysk, italiensk, kurdisk (latinsk), norsk, portugisisk, spansk, svensk, tyrkisk
[Sent. Eur.]	Albansk, kroatisk, tsjekkisk, nederlandsk, engelsk, tysk, ungarsk, irsk, polsk, rumensk, slovakisk, slovensk og sorbisk
[Kyrillisk]	Bulgarsk, hviterussisk, engelsk, makedonsk, moldovsk, russisk, serbisk og ukrainsk
[Gresk]	Gresk

VOD-kode for DivX

Før du kjøper DivX-videoer og spiller dem av på hjemmekinoanlegget, må du registrere anlegget på www.divx.com ved hjelp av DivX VOD-koden.

- 1 Trykk på  (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Generelt]** > **[DivX(R) VOD-kode]**.
↳ DivX VOD-registreringskoden for hjemmekinoanlegget vises.

USB-lagringsenheter


Du kan glede deg over bilder, lyd og video som er lagret på en USB-lagringsenhet, for eksempel en MP4-spiller eller et digitalkamera.

Dette trenger du

- En USB-lagringsenhet som er formatert for FAT- eller NTFS-filsystemer, og som samsvarer med masselagringsklassen.
- En mediefil i et av filformatene som støttes. (se 'Filformater' på side 21)

Merknad


- Hvis du bruker en USB-forlengelseskabel, USB HUB eller USB-multikortleser, kan det hende at USB-lagringsenheten ikke gjenkjennes.
- Du kan koble til et digitalkamera hvis det kan spille av filene uten å bruke et spesielt dataprogram.

- 1 Koble en USB-lagringsenhet til kontakten  (USB) på hjemmekinoanlegget.
- 2 Trykk på **USB**.
↳ En innholdsleser vises.
- 3 Velg en fil, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Bruk avspillingsknappene for å styre avspillingen.


Lyd-, video- og bildealternativer

Du kan bruke avanserte funksjoner når du spiller av lyd-, video- eller mediefiler fra en plate eller en USB-lagringsenhet.




Lydalternativer

- 1 Mens du spiller av lyd, trykker du på  **OPTIONS** gjentatte ganger for å velge en gjentakelsesmodus.

Videoalternativer

- 1 Mens du viser videoen, trykker du på  **OPTIONS**.
↳ Meny for videoalternativer vises.
Noen alternativer er ikke tilgjengelige, avhengig av videokilden.
- 2 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre:
 - **[Info]**: Vis avspillingsinformasjonen.
 - **[PBC]**: Aktiver eller deaktiver navigeringen i menyen for innhold på VCD- og SVCD-plater med kontrollfunksjon for avspilling.
 - **[Sideforhold]**: Velg et visningsforhold til bildet som passer til TV-skjermen.
 - **[Teksting]**: Brukes til å velge undertekstspråk for video.
 - **[Standard]**: Velger videoscener som er tatt opp med forskjellige kameravinkler.

Bildealternativer

- 1 Mens du viser bildene, trykker du på  **OPTIONS**.
- 2 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre:
 - **[Farge]**: Slå fargemodus av eller på.
 - **[Forh.v. bilde]**: Vis miniatyrbilder.
 - **[Repeter]**: Velg en gjentakelsesmodus for lysbildefremvisning.
- 3 Trykk på  /  for å gå til forrige eller neste forhåndsvisningsside.
- 4 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge et bilde.

Lysbilde fremvisning med musikk

Hvis bilde- og lydfilene er fra samme plate eller USB-lagringsenhet, kan du lage lysbilde fremvisninger med musikk.

- 1 Velg et lydspor, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Trykk på **↶ BACK**, og gå deretter til bildemappen.
- 3 Velg et bilde, og trykk deretter på **OK** for å starte lysbilde fremvisningen.
- 4 Trykk på **■** for å stoppe bildefremvisningen.
- 5 Trykk på **■** en gang til for å stoppe musikken.

Radio

Du kan høre på FM-radio på hjemmekinoanlegget, og lagre opptil 40 radiostasjoner.

Merknad

- AM-radio og digital radio støttes ikke.
- Hvis det ikke blir funnet noe stereosignal, blir du bedt om å installere radiostasjonene på nytt.

- 1 Koble FM-antennen til **FM ANTENNA** på hjemmekinoanlegget.
 - Best mottak får du ved å plassere antennen unna TVen eller andre strålingskilder.
- 2 Trykk på **RADIO** for å bytte til radiokilde.
 - ↳ Hvis du allerede har installert radiostasjonene, spilles den kanalen du sist hørte på.
 - ↳ Hvis du ikke har installert noen radiostasjoner, vises meldingen **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** på skjermen. Trykk på **▶ (Spille av)**.
- 3 Bruk fjernkontrollen for å lytte til eller bytte radiostasjon.

Avspillingsknapper

Knapp	Handling
◀ / ▶ eller	Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon.

Alfanumeriske knapper

Navigeringsknapper	Venstre/høyre: Søker etter en radiostasjon. Opp/ned: Finninnstiller en radiofrekvens.
■	Trykk for å stoppe installasjonen av radiostasjoner. Trykk og hold nede for å slette den forhåndsinnstilte radiostasjonen.

RADIO	Manuelt: <ol style="list-style-type: none">1) I radiomodusen trykker du på RADIO.2) Når en radiofrekvens blinker, trykker du på OK for å lagre radiostasjonen.3) Gjenta trinnene 1 og 2 for å lagre andre stasjoner. Automatisk: <p>I radiomodus trykker du på og holder nede RADIO i tre sekunder for å installere radiostasjonene på nytt.</p>
--------------	---

Innstillingsnett

I enkelte land kan FM-innstillingsnettet veksles mellom 50 kHz og 100 kHz.

- 1 Trykk på **RADIO** for å bytte til radiokilde.
- 2 Trykk på **■**.
- 3 Trykk på og hold nede **▶ (Spille av)** for å veksle mellom 50 kHz og 100 kHz.

MP3-spiller

Koble til en MP3-spiller for å spille av lydfiler.

Dette trenger du

- en MP3-spiller
- En 3,5 mm stereolydkabel.

- 1 Koble MP3-spilleren til **AUDIO IN**-kontakten på hjemmekinoanlegget med en 3,5 mm stereolydkabel.
 - Hvis du bruker en 6,5 mm stereolydkabel, kobler du MP3-spilleren til hjemmekinoanlegget med en 3,5 mm til 6,5 mm konverteringskontakt.
- 2 Trykk på **AUDIO SOURCE** gjentatte ganger til **AUDIO IN** vises på skjermen.
- 3 Trykk på knappene på MP3-spilleren for å velge og spille av lydfiler.

Velge lyd

Denne delen beskriver hvordan du velger optimal lyd for video eller musikk.

Lydmodus

Velg forhåndsdefinerte lydmodi som passer til videoen eller musikken.

- 1 Trykk på **SOUND** gjentatte ganger for å velge en lydmodus.
 - **MOVIE**: Gled deg over en kinoaktig lydopplevelse, spesielt forbedret for filmer.
 - **MUSIC**: Gjenskap det opprinnelige innspillingsmiljøet for musikken, i et studio eller på en konsert.
 - **ORIGINAL**: Opplev den opprinnelige lyden til filmer og musikk, uten ekstra lydeffekter.
 - **NEWS**: Hør hvert eneste ord med optimalisert tale og tydelige vokaler.

- **GAMING**: Gled deg over spennende arkadelyder, perfekt for actionfylte videospill eller høylydte fester.

Surroundlydmodus

Få en dypere lydopplevelse med surroundlydmodi.

- 1 Trykk på **SURR** gjentatte ganger for å velge en surroundmodus.
 - **MULTI-CH**: Tradisjonelle 5.1-kanaler for en mer avslappende kinoopplevelse.
 - **STEREO**: Tokanals stereolyd. Ideell for å høre på musikk.



Merknad

- Hvis lydkilden er 2.1-kanaler, vil flerkanalmodus gi 5-kanalers stereolyd.

5 Endre innstillinger

Innstillingene på hjemmekinoanlegget er allerede konfigurert for optimal ytelse. Med mindre du har en grunn til å endre en innstilling, anbefaler vi at du beholder standardinnstillingen.

Merknad

- En nedtonet innstilling kan ikke endres.
- Du kommer tilbake til den forrige menyen ved å trykke på **BACK**. Hvis du vil lukke menyen, trykker du på **Hjem**.

Språkinnstillinger

Visningsspråk på skjermen

- 1 Trykk på **Hjem**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Generelt]**, og trykk deretter på **OK**.
 - **[Skjermsspråk]**: Velg et visningsspråk for menyen.

Platespråk

- 1 Trykk på **Hjem**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Valg]**, og trykk deretter på **OK**.
 - **[Audio]**: Velg et lydsspråk for plater.
 - **[Teksting]**: Velg et undertekstspråk for plater.
 - **[CD-meny]**: Velg et menyspråk for plater.

Merknad

- Hvis ditt foretrukne platespråk ikke er tilgjengelig, kan du velge **[Andre]** fra listen, og angi den firesifrede språkkoden som du finner i slutten av denne brukerhåndboken. (se 'Språkkode' på side 25)
- Hvis du velger et språk som ikke er tilgjengelig på en plate, bruker hjemmekinoanlegget standardpråket på platen.


Innstillinger for bilde og video

- 1 Trykk på **Hjem**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Video]**, og trykk deretter på **OK**.
 - **[TV-system]**: Velg et videoforformat som støttes av TVen.
 - **[Sideforhold]**: Velg et bildeformat som passer til TV-skjermen.
 - **[fargeinnst.]**: Velger animasjon for lysbildefremvisningen.
 - **[HD JPEG]**: Aktiver denne funksjonen for å vise JPEG-bilder i HD gjennom en HDMI-tilkobling.
 - **[HDMI-install.]**: Gå til følgende oppsett gjennom HDMI-tilkoblingen.
 - * **[Oppløsning]**: Velg en oppløsning for videoer i HD.
 - * **[HDMI dyp farge]**: Gjenskap den naturlige verden på TV-skjermen ved å vise levende bilder med en milliard farger. Hjemmekinoanlegget må være koblet til en TV med Deep Color aktivert via en HDMI-kabel.
 - * **[Wide Screen]**: Velg et visningsformat for widescreenvideoer.
 - * **[EasyLink-opps.]**: Konfigurer EasyLink-kontroll (se 'Konfigurer EasyLink (HDMI-CEC-kontroll)' på side 10).

Merknad


- Hvis du endrer en innstilling, må du kontrollere at TVen støtter den nye innstillingen.

Lydinnstillinger


- 1 Trykk på  (Hjem).
- 2 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Audio**], og trykk deretter på **OK**.
 - [**HDMI audio**]: Still inn HDMI-lydutgangen fra TVen, eller deaktiver HDMI-lydutgang fra TVen.
 - [**Audiosynk.**]: Angir lydforsinkelse hvis lyd og bilde ikke samsvarer.
 - [**Ana.audioopp**]: Konfigurer høyttalerne for å få den beste surround-lydopplevelsen.
 - [**Lydmodus**]: Velg en forhåndsinnstilt lydmodus som passer til videoene og musikken du spiller av.
 - [**Treble/Bass**]: Endre innstillingene for høy frekvens (diskant) og lav frekvens (bass) på hjemmekinoanlegget.
 - [**Nattmodus**]: Velger stille eller full dynamisk lyd. Nattmodus senker volumet for høye lyder og hever volumet for myke lyder, for eksempel tale. Gjelder kun for Dolby Digital-kodede DVD-plater.

Innstillinger for foreldrekontroll

Passord og aldersgrenser

- 1 Trykk på  (Hjem).
- 2 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Valg**], og trykk deretter på **OK**.
 - [**Passord**]: Angi eller endre passordet for tilgang til foreldrekontroll. Hvis du ikke har et passord, eller hvis du har glemt det, angir du 0000.
 - [**Foreldrekontroll**]: Aktiver aldersbasert, begrenset tilgang til avspilling av DVDer som har aldersgrense. Hvis du vil spille av plater uavhengig av aldersgrense, velger du [**8 Voksn**].


Låse plate

- 1 Trykk på  (Hjem).
- 2 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Generelt**], og trykk deretter på **OK**.
 - [**CD-lås**]: Lås platen for å begrense avspilling. Du kan låse opptil 20 plater på hjemmekinoanlegget.


Merknad

- Hvis du vil spille av en låst plate, følger du instruksjonene på skjermen for å angi et passord, og deretter trykker du på **OK**.

Skjerminnstillinger

- 1 Trykk på  (Hjem).
- 2 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Valg**], og trykk deretter på **OK**.
 - [**PBC**]: Aktiver eller deaktiver navigeringen i menyen for innhold på VCD- og SVCD-plater med kontrollfunksjon for avspilling.

Innstillinger for energisparing

- 1 Trykk på  (Hjem).
- 2 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Generelt**], og trykk deretter på **OK**.
 - [**Skjermstr.**]: Endre lysstyrken til frontpanelet på hjemmekinoanlegget.
 - [**Sleep Timer**]: Sett hjemmekinoanlegget i standbymodus etter at en viss tid er gått.
 - [**Aut. Standby**]: Sett hjemmekinoanlegget i standbymodus etter 18 minutter uten aktivitet når det er i plate- eller USB-modus.

Tilbakestille standardinnstillinger

- 1 Trykk på **▲** (Hjem).
- 2 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Valg**] > [**Std.**], og trykk deretter på **OK**.
- 4 Følg meldingen på skjermen for å gjenopprette standardinnstillingene.
 - ↳ Hjemmekinoanlegget stilles tilbake til standardinnstillingene, utenom innstillinger for passord, foreldrekontroll og platelås.

6 Oppdatere programvaren

Philips prøver hele tiden å forbedre sine produkter. Hvis du vil motta de beste funksjonene og den beste støtten, må du oppdatere hjemmekinoanlegget med den nyeste programvaren.

Du kan sammenligne den gjeldende programvareversjonen med den nyeste på www.philips.com/support. Hvis versjonen er eldre enn den nyeste versjonen som er tilgjengelig på Philips' webområde for brukerstøtte, bør du oppgradere hjemmekinoanlegget med den nyeste programvaren.



Forsiktig

- Ikke installer en eldre versjon av programvaren enn den versjonen som er installert på produktet. Philips er ikke ansvarlig for problemer som er forårsaket av nedgradering av programvare.

Kontrollere programvareversjon

Kontroller versjonen av den programvaren som er installert på hjemmekinoanlegget.

- 1 Trykk på **▲** (Hjem).
- 2 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Valg**] > [**Versjonsinfo**].
 - ↳ Programvareversjonen vises.

Oppdatere programvaren via USB

Dette trenger du

- En USB-flashstasjon med FAT- eller NTFS-format, med minst 75 MB minne. Ikke bruk en USB-harddisk.
- En PC med Internett-tilgang.
- Et arkiveringsverktøy som støtter ZIP-filformatet.

Trinn 1: Laste ned den nyeste programvaren

- 1 Koble en USB-flashstasjon til datamaskinen.
- 2 Bruk nettleseren til å gå til www.philips.com/support.
- 3 På Philips' webområde for brukerstøtte finner du frem til produktet og går til **Software and drivers** (programvare og drivere).
 - ↳ Programvareoppdateringen er tilgjengelig som en zip-fil.
- 4 Lagre zip-filen i rotkatalogen på USB-flashstasjonen.
- 5 Bruk arkiveringsverktøyet til å hente ut programvareoppdateringsfilen i rotkatalogen.
- 6 Koble USB-flashstasjonen fra datamaskinen.

Trinn 2: Oppdatere programvaren



Forsiktig

- Ikke slå av hjemmekinoanlegget eller fjern USB-flashstasjonen mens oppdateringen pågår.

- 1 Koble USB-flashstasjonen som inneholder den nedlastede filen, til hjemmekinoanlegget.
 - Kontroller at plateskuffen er lukket, og at det ikke er noen plate i den.

- 2 Sett TVen til den riktige kilden for hjemmekinoanlegget.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å bekrefte oppdateringen.
 - ↳ Hjemmekinoanlegget slår seg automatisk av og deretter på igjen når oppdateringen er fullført. Hvis det ikke gjør det, kobler du fra strømledningen i noen sekunder før du kobler den til igjen.

7 Produktspesifikasjoner

Merknad

- Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

Regionkoder

Typeplaten på baksiden eller undersiden av hjemmekinoanlegget viser hvilke regioner som støttes.

Land	DVD
Europa, Storbritannia	
Asia Stillehavet, Taiwan, Korea	
Latin-Amerika	
Australia, New Zealand	
Russland, India	
Kina	

Medieformater

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, lyd-CD, Video CD/SVCD, bildefiler; MP3-medier; WMA-medier; DivX-medier; USB-lagringseenhet

Filformater

- Lyd: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mpg, .mpeg,
- Bilde: .jpg, .jpeg

Forsterker

- Samlet utgangseffekt: 300 W RMS (30 % THD)
- Frekvensrespons: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Signal-til-støy-forhold: > 65 dB (CCIR) / (A-belastet)
- Inngangssensitivitet:
 - AUX: 2 V
 - AUDIO IN: 1 V

Video

- Signalsystem: PAL / NTSC/Multi
- HDMI-utgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Lyd

- Digital S/PDIF-lydingang:
 - Optisk: TOSLINK
- Samplingsfrekvens:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighet:
 - MP3: 32–320 kbps
 - WMA: 64 til 192 kbps

Radio

- Innstillingsområde:
 - Europa/Russland/Kina: FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
 - Asia-Stillehavet/Latin-Amerika: FM 87,5–108 MHz (50/100 kHz)
- Signal-til-støy-forhold: FM 50 dB
- Frekvensrespons: FM 200 Hz–12,5 kHz / ± 6 dB

USB

- Kompatibilitet: Høyhastighets USB-enhet (2.0)
- Klassestøtte: MSC (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS
- USB-port: 5 V \pm , 500 mA

Hovedenhet

- Strømforsyning:
 - Europa/Kina/Russland/India: 220–240 V~, 50 Hz
 - Latin-Amerika / Asia Stillehavet: 110–240 V~, 50–60 Hz
- Effektforbruk: 50 W
- Effektforbruk i standbymodus: ≤ 0,5 W
- Mål (B × H × D): 360 × 58 × 325 mm
- Vekt: 2,3 kg

Subwoofer

- Utgangseffekt: 50 W RMS (30 % THD)
- Impedans: 8 ohm
- Høyttalerdrivere: 133 mm (5,25 tommer) basshøyttaler
- Mål (B × H × D): 160 × 265 × 265 mm
- Vekt: 2,50 kg
- Kabellengde:
 - **HTD3510**: 2,3 m
 - **HTD3540/HTD3570**: 3,3 m

Høyttalere

Senterhøyttaler:

- Utgangseffekt: 50 W RMS (30 % THD)
- Høyttalerimpedans: 4 ohm
- Høyttalerdrivere: 1 × 63,5 mm (2,5") heldekkende
- Mål (B × H × D):
 - **HTD3510**: 85 × 88 × 83 mm
 - **HTD3540/HTD3570**: 185 × 90 × 82 mm
- Vekt:
 - **HTD3510**: 0,26 kg
 - **HTD3540/HTD3570**: 0,35 kg
- Kabellengde:
 - **HTD3510**: 1,2 m
 - **HTD3540/HTD3570**: 2,25 m

Fremre/bakre høyttaler:

- Utgangseffekt: 4 × 50 W RMS (30 % THD)
- Høyttalerimpedans: 4 ohm
- Høyttalerdrivere: 1 × 63,5 mm (2,5") heldekkende
- Mål (B × H × D):

- **HTD3510**: 85 × 88 × 83 mm (foran/bak)
- **HTD3540**: 85 × 159 × 80 mm (foran), 220 × 1006 × 220 mm (bak)
- **HTD3570**: 220 × 1006 × 220 mm (foran/bak)
- Vekt (foran):
 - **HTD3510**: 0,25 kg/hver
 - **HTD3540**: 0,35 kg/hver
 - **HTD3570**: 2,56 kg/hver
- Vekt (bak):
 - **HTD3510**: 0,25 kg/hver
 - **HTD3540/HTD3570**: 2,56 kg/hver
- Kabellengde (foran):
 - **HTD3510**: 2,2 m
 - **HTD3540/HTD3570**: 3,25 m
- Kabellengde (bak): 7,2 m

Batterier til fjernkontroll

- 1 × AAA-R03-1,5 V

Laser

- Type: Halvlederlaser, GaAlAs (CD)
- Bølgelengde: 650-662 nm (DVD), 785-795 nm (CD)
- Effekt: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Stråledivergens: 60 grader.

Standby-informasjon

- Når produktet forblir inaktivt i 18 minutter, bytter det automatisk til standby eller nettverkstilknyttet standby.
- Strømforbruket i standby eller nettverkstilknyttet standby er mindre enn 0,5 W.

8 Feilsøking



Advarsel

- Fare for elektrisk støt. Fjern aldri dekslet på dette produktet.

Prøv aldri å reparere systemet selv, da det kan gjøre garantien ugyldig.

Hvis du får problemer med bruken av produktet, bes du kontrollere følgende punkter før du ber om service. Hvis du fremdeles har problemer, kan du få hjelp ved å gå til www.philips.com/support.

Hovedenhet

Knappene på hjemmekinoanlegget fungerer ikke.

- Koble hjemmekinoanlegget fra strømforsyningen i et par minutter, og koble det til igjen.

Bilde

Ikke bilde.

- Kontroller at TVen byttes til riktig kilde for hjemmekinoanlegget.

Det vises ikke noe bilde på en TV som er koblet til via HDMI.

- Kontroller at HDMI-kabelen ikke er defekt. Hvis den er det, bytter du til en ny kabel.
- Vent i 10 sekunder for automatisk gjenoppretting, eller endre HDMI-videoinnstillingen (se 'Innstillinger for bilde og video' på side 17).

Platen spiller ikke av HD-video.

- Kontroller at platen inneholder HD-video.
- Kontroller at TVen støtter HD-video.
- Bruk en HDMI-kabel til å koble til TVen.

Lyd

Ingen lyd fra høyttalerne til hjemmekinoanlegget.

- Koble lyd-kabelen fra hjemmekinoanlegget til TVen eller andre enheter: (se 'Koble til lyd fra TV og andre enheter' på side 9)
- Tilbakestill hjemmekinoanlegget til fabrikkinnstillingene (se 'Tilbakestill standardinnstillinger' på side 19), slå det av, og slå det deretter på igjen.
- Trykk på **SOURCE** gjentatte ganger på hjemmekinoanlegget for å velge den riktige lydinngangen.

Forvrengt lyd eller ekko.

- Hvis du spiller av lyd fra TVen via hjemmekinoanlegget, må du kontrollere at TVen er dempet.

Lyd og bilde er ikke synkronisert.

- 1) Trykk på og hold nede **AUDIO SYNC**.
2) Trykk på **Navigeringsknapper** (venstre/høyre) innen fem sekunder for å synkronisere lyden med videoen.

Spille av

Kan ikke spille av en plate.

- Rengjør platen.
- Kontroller at hjemmekinoanlegget støtter platetypen (se 'Medieformater' på side 21).
- Kontroller at hjemmekinoanlegget støtter platen regionkode.
- Hvis platen er en DVD±RW- eller DVD±R-plate, må du kontrollere at den er ferdigstilt.

Kan ikke spille av en DivX-fil.

- Kontroller at DivX-filen er kodet i henhold til profilen for hjemmekinoanlegg (Home Theater Profile) med DivX-koderen.
- Kontroller at DivX-filen er komplett.

DivX-undertekster vises ikke riktig.

- Kontroller at filnavnet for underteksten er det samme som filmens filnavn (se 'Teksting' på side 13).

- Velg riktig tegnsett (se 'Teksting' på side 13).

Kan ikke lese innholdet på en USB-lagringsenhet.

- Kontroller at formatet til USB-lagringsenheten er kompatibelt med hjemmekinoanlegget.
- Kontroller at filsystemet på USB-lagringsenheten støttes av hjemmekinoanlegget.

"input invalid" (ugyldig inngang) eller "x" vises på TVen.

- Handlingen er ikke mulig å utføre.

EasyLink virker ikke.

- Kontroller at hjemmekinoanlegget er koblet til en Philips EasyLink-TV, og at alternativet for EasyLink er slått på (se 'Konfigurere EasyLink (HDMI-CEC-kontroll)' på side 10).
- På TVer fra forskjellige produsenter kan HDMI CEC har ulike navn. Kontroller TVens brukerhåndbok for å se hvordan du aktiverer det.

Når du slår på TVen, slås hjemmekinoanlegget automatisk på.

- Dette er normalt når du bruker Philips EasyLink (HDMI-CEC). Hvis du vil at hjemmekinoanlegget skal fungere uavhengig av TVen, slår du av EasyLink.

9 Språkkode

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

10 Stikkord

forsterker 21

A

alternativer
bilde 14

B

bilde
alternativer 14
feilsøking 23
rotore 14
zooome 14
bildealternativer 14

D

display 4

F

feilsøking
bilde 23
hovedenhet 23
kobling 22
lyd 23
spille av 23
fjernkontroll
batterier 22
oversikt 4
FM-antenne 6

G

gjenta 14

H

HDMI
hovedenhet
feilsøking 23
oversikt 4
spesifikasjoner 22

høytalere

spesifikasjoner 22
Surroundlyd 16

I

innstillingsnett 15

K

kontakter
kontaktene på fremsiden 6
kontroll
hovedenhet 4
plateavspilling 12

L

lyd
forhåndsdefinerte modi 16
spesifikasjoner 21
lyd
feilsøking 23
forhåndsdefinert lydmodus 16
Surroundlyd 16
synkronisere bilde og lyd 12
lydalternativer 14
lydmodus 16

M

medieformater 21
MP3
kontakt 6

O

oversikt
fjernkontroll 4
hovedenhet 4

P

plater
alternativer 14
kontrollknapper 12
lydalternativer 14

spille av	12
synkronisere bilde og lyd	12
tidssøk	14
titler	14
produktspesifikasjoner	21

R

radio	
FM-antenne	6
innstillingsnett	15
spesifikasjoner	21
regionkoder	21
rengjøring	
miljø	3
produkt	3
Resirkulering	3

S

sikkerhet	
avfallshåndtering	3
bruk av produktet	2
skjerm	
VCD-/SVCD-meny	13
spille av	
feilsøking	23
plater	12
radio	21
språk	
språkkode	25
subwoofer	
spesifikasjoner	22
synkronisere bilde og lyd	12

T

tidssøk	14
titler	14

U

USB	
format	21
USB-lagringsenhet	
alternativer	14
spesifikasjoner	21

V

video	
synkronisere bilde og lyd	12
videoalternativer	14
videoformater	21



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



DivX[®], DivX Ultra[®], DivX Certified[®] and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

DivX Ultra[®] Certified to play DivX[®] video with advanced features and premium content. ABOUT DIVX VIDEO: DivX[®] is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified[®] device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified[®] device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.





Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

HTD3510/3540/3570_12_UM_V3.0

