


1 Baęlanın

A Yerleřtirme


Optimum ses performansı elde edebilmek için, hoparlörlerin ve sistemin uygun şekilde yerleřtirilmesi önemlidir.

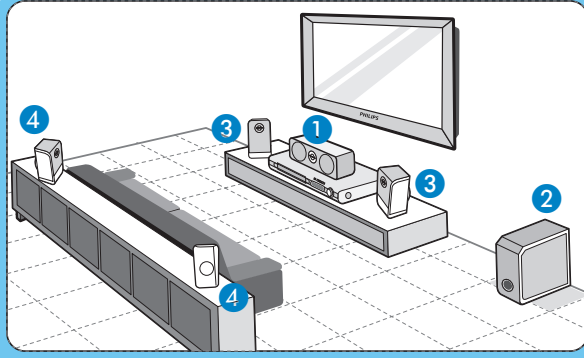

- 1 Orta hoparlörü TV'nin üzerine ya da yakınına yerleřtirin.
- 2 Subwoofer hoparlörü TV'den en az bir metre uzaklıkta zemine yerleřtirin.
- 3 Ön hoparlörleri TV'den eřit uzaklıkta yerleřtirin.
- 4 Arka hoparlörleri normal dinleme kulak seviyesinde yerleřtirin.

B Radyo antenlerini baęlayın


İstenmeyen parazitleri engellemek için, antenleri elektronik cihazlardan uzak tutun.

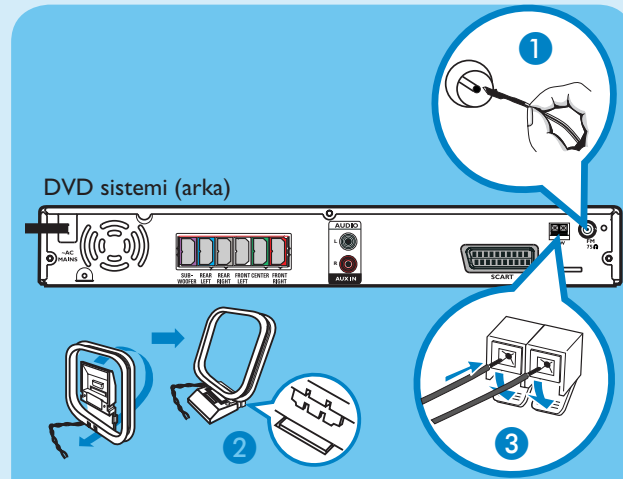


- 1 FM anteni FM soketine baęlayın. Kabloyu uzatın ve ucunu duvara sabitleyin.
- 2 AM/MW çerçeve anteni açın ve tırnaęı yuvaya sabitleyin.
- 3 Tırnaęı itin ve kabloları AM/MW soketlerine yerleřtirin.

C Hoparlörleri ve subwoofer hoparlörü baęlayın

Hoparlörler ve subwoofer'dan gelen çeřitli renklerdeki girişleri, DVD sisteminin arka tarafında aynı renkli soketlere baęlayın.

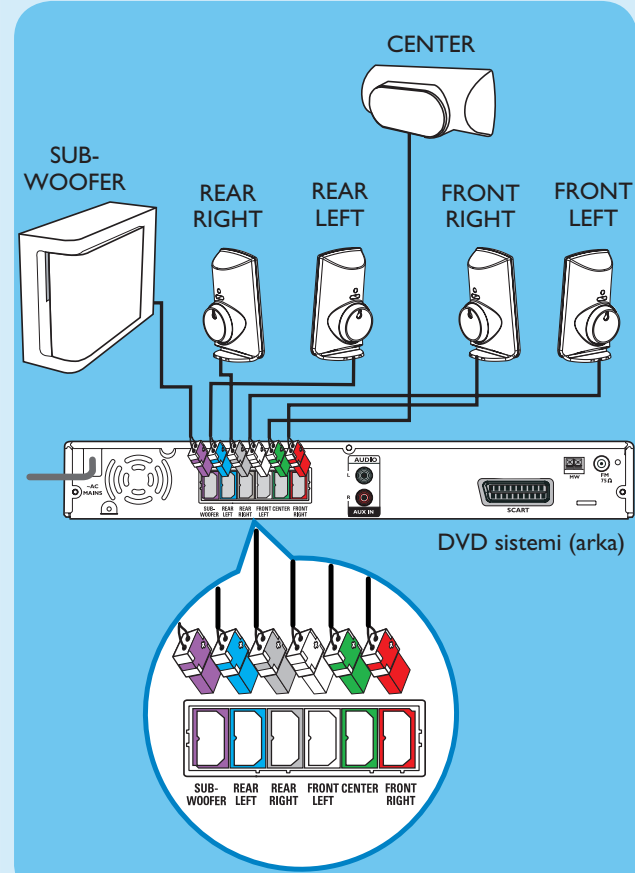

D DVD sistemi TV'ye baęlayın

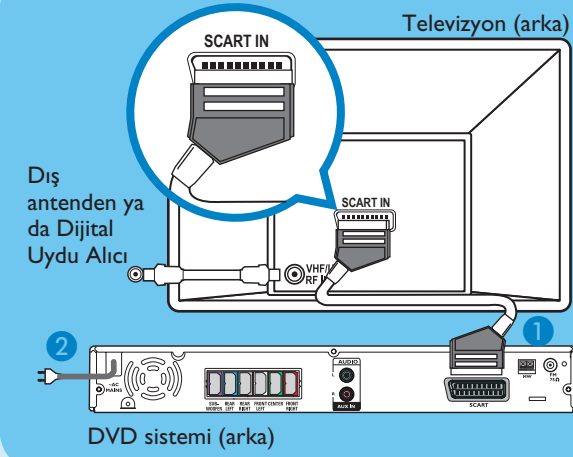


- 1 Birlikte verilen scart kablosunu kullanarak DVD sistemindeki SCART yuvasını TV'nizdeki SCART IN girişine baęlayın.
- 2 DVD sisteminin güç kablosunu AC prizine takın.

Not DVD sisteminin doğrudan TV'ye baęlanması önemlidir. TV programlarını izlerken, ses çıkışı hoparlör sisteminden almak için uzaktan kumanda **TV** tuşuna basın.

E Dięer aygıttan gelen sesi DVD sistemine baęlayın (isteęe baęlı)

DVD sisteminizdeki AUX IN (R/L) soketlerini Ses/Görüntü aygıtınızın (örneğin DVD kaydedici, VCR) AUDIO çıkışlarına baęlamak için kırmızı ve beyaz renkli ses kablolarını (birlikte verilmiştir) kullanın.

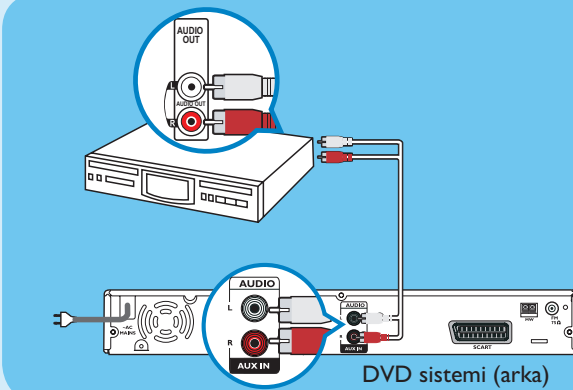


Not Ses çıkışı hoparlör sisteminden almak için, uzaktan kumanda üzerindeki **AUX/DI** tuşuna basın.

2 Kurulum

A İzleme kanalının bulunması

- 1 DVD sisteminde **STANDBY ON** tuşuna basın.
- 2 Görüntü panelinde "DISC" seçeneęi görüntülenene kadar, DVD sistemindeki **SOURCE** tuşuna basın.

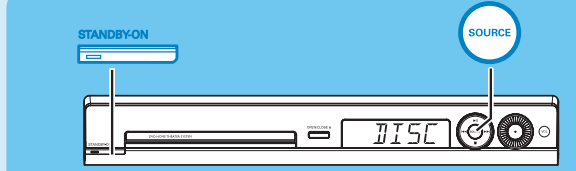


- 3 TV'yi açın. TV uzaktan kumandasını kullanarak DVD sistemi için uygun görüntüleme kanalını seçin. Televizyonda mavi DVD arkaplan ekranını görmelisiniz.

Not Uygun görüntüleme kanalını arařtırmak için, mavi DVD arkaplan ekranını görene kadar TV uzaktan kumandası üzerindeki KANAL AŐAęI tuşuna (ya da **AV** seçim tuşuna) basın.

B Ekran üzerinde görüntüleme dilini seçin

- 1 **SETUP** tuşuna basın. { **General Setup Page** } (Genel Kurulum Sayfası) seçeneęi görüntülenecektir.

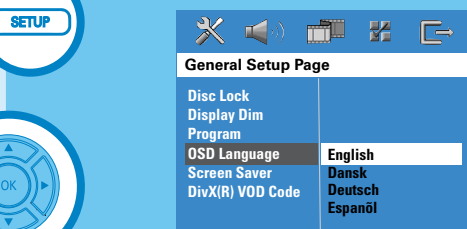

- 2 **▼** tuşlarını kullanarak { **OSD Language** } (OSD Dili) seçeneęini işaretleyin, daha sonra **►** tuşuna basın.
- 3 İstediğiniz dili seçmek için **▲▼** tuşlarını kullanın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 4 Çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.


Not Burada seçtiğiniz dil, DVD disk menüsü için deęil DVD sistemi çalıştırılırken TV'de görüntülenen sistem menüleri içindir.

DVD sisteminde çeřitli sistem ayar seçenekleri (Ses Ayarları, Video Ayarları, Tercih Ayarları) bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için birlikte verilen kullanım kılavuzuna bařvurun.

3 Tadını çıkarın

Disk oynatma

- 1 Disk tepisini açmak için **OPEN CLOSE** tuşuna basın. Bir disk takın ve disk tepisini kapatın.

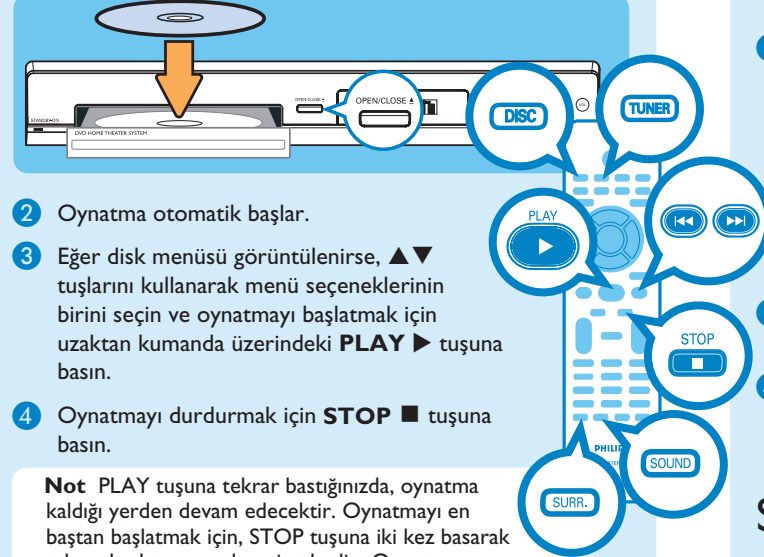

- 2 Oynatma otomatik başlar.
- 3 Eğer disk menüsü görüntülenirse, ▲▼ tuşlarını kullanarak menü seçeneklerinin birini seçin ve oynatmayı başlatmak için uzaktan kumanda üzerindeki **PLAY ►** tuşuna basın.
- 4 Oynatmayı durdurmak için **STOP ■** tuşuna basın.

Not PLAY tuşuna tekrar bastığınızda, oynatma kaldığı yerden devam edecektir. Oynatmayı en baştan başlatmak için, STOP tuşuna iki kez basarak tekrar başlatma modunu iptal edin. Oynatmayı başlatmak için PLAY tuşuna basın.

Radyo dinleyin

- 1 **TUNER** tuşuna basın. Ekran panelinde, "AUTO INSTALL PRESS PLAY" mesajı görüntülenecektir.
- 2 Ekran panelinde "START ..." mesajı görüntülenene kadar **PLAY ►** tuşuna basın. Uygun sinyal gücüne sahip tüm radyo istasyonları otomatik olarak kaydedilecektir.

Not Bu özellik yalnızca ilk kez ayar yapılırken kullanılabilir. Radyo istasyonlarını yeniden kurmak isterseniz, uzaktan kumanda üzerindeki PROGRAM düğmesini basılı tutun.

- 3 Bu işlem tamamlandıktan sonra, ◀▶ tuşlarını kullanarak hafızadaki radyo istasyonlarından birini seçin.
- 4 Hafızadaki radyo istasyonlarından birini silmek için, "FM/MW X DELETED" mesajı görüntülenene kadar **STOP ■** tuşuna basın.

Surround ses deneyimini yaşayın

- 1 Stereo ve çok kanallı ses arasında geçiş yapmak için **SURR** tuşuna basın.
- 2 CONCERT, DRAMA, ACTION ya da SCI-FI gibi önceden ayarlı dijital ses efektlerinden birini seçmek için **SOUND** tuşuna basın.

Sorun Giderme

Sorun giderme hakkında daha fazla ipucu için kullanıcı el kitabına başvurun.

Görüntü yok.

- Uzaktan kumanda üzerindeki DISC tuşuna basın.
- TV bağlantısını kontrol edin ve fişlerin düzgün takıldığından emin olun.

Ses yok.

- Ses düzeyini ayarlayın.
- Hoparlör bağlantı ve ayarlarını denetleyin.
- Ses bağlantılarını kontrol edin ve doğru giriş kaynağını seçmek için SOURCE tuşuna basın.
- Orta ve arka hoparlörler yalnızca çok kanallı surround modunda çalıştırılabilir. Çok kanallı surround çıkışı seçmek için SURR tuşuna basın.

DVD sistemi çalışmıyor.

- Güç kablosunu birkaç dakika için fişten çekin. Güç kablosunu yeniden bağlayın ve tekrar deneyin.

Yardım mı istiyorsunuz?

Kullanıcı El Kitabı

Philips DVD Ev Sinema Sistem ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.

Online

www.philips.com/support adresini ziyaret edin.




2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 245 22332
www.philips.com

Hızlı Başlangıç Kılavuzu



- 1 Bağlanın
- 2 Kurulum
- 3 Tadını çıkarın


Kutunun içindekiler

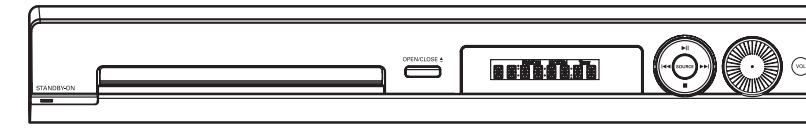


DVD sistemi



Uzaktan Kumanda ve
2 adet pil

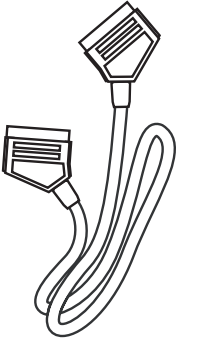

Scart kablosu

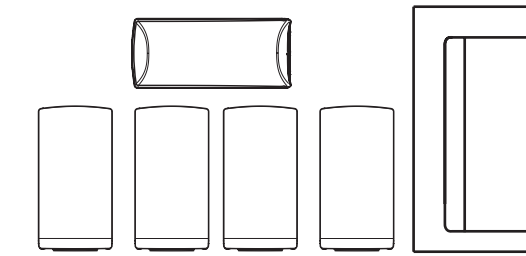


1 orta, 2 ön, 2 arka hoparlör ve
subwoofer



FM anten
kablosu



AM/MW çerçeve
anteni



Kullanıcı El Kitabı

PHILIPS