


Reģistrējiet Jūsu preci un  
iegūstiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**BDP7600**

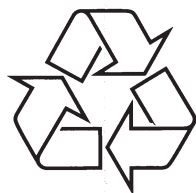

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija



Pirms šī Blu-ray disku atskaņotāja lietošanas, izlasiet un izprotiet visas iekļautās lietošanas pamācības.

## VALODU KODI

|                             |      |                             |      |                        |      |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|------------------------|------|
| Abkhazian                   | 6566 | Inupiaq                     | 7375 | Pushto                 | 8083 |
| Afar                        | 6565 | Irish                       | 7165 | Russian                | 8285 |
| Afrikaans                   | 6570 | Íslenska                    | 7383 | Quechua                | 8185 |
| Amharic                     | 6577 | Italiano                    | 7384 | Raeto-Romance          | 8277 |
| Arabic                      | 6582 | Ivrit                       | 7269 | Romanian               | 8279 |
| Armenian                    | 7289 | Japanese                    | 7465 | Rundi                  | 8278 |
| Assamese                    | 6583 | Javanese                    | 7486 | Samoan                 | 8377 |
| Avestan                     | 6569 | Kalaallisut                 | 7576 | Sango                  | 8371 |
| Aymara                      | 6589 | Kannada                     | 7578 | Sanskrit               | 8365 |
| Azerhijani                  | 6590 | Kashmiri                    | 7583 | Sardinian              | 8367 |
| Bahasa Melayu               | 7783 | Kazakh                      | 7575 | Serbian                | 8382 |
| Bashkir                     | 6665 | Kerne wek                   | 7587 | Shona                  | 8378 |
| Belarusian                  | 6669 | Khmer                       | 7577 | Shqip                  | 8381 |
| Bengali                     | 6678 | Kinyarwanda                 | 8287 | Sindhi                 | 8368 |
| Bihari                      | 6672 | Kirghiz                     | 7589 | Sinhalese              | 8373 |
| Bislama                     | 6673 | Komi                        | 7586 | Slovensky              | 8373 |
| Bokmål, Norwegian           | 7866 | Korean                      | 7579 | Slovenian              | 8376 |
| Bosanski                    | 6683 | Kuanyama; Kwanyama          | 7574 | Somali                 | 8379 |
| Brezhoneg                   | 6682 | Ku r dish                   | 7585 | Sotho; Southern        | 8384 |
| Bulgarian                   | 6671 | Lao                         | 7679 | South Ndebele          | 7882 |
| Burmese                     | 7789 | Latina                      | 7665 | Sundanese              | 8385 |
| Castellano, Español         | 6983 | Latvian                     | 7686 | Suomi                  | 7073 |
| Catalán                     | 6765 | Letzeburgesch;              | 7666 | Swahili                | 8387 |
| Chamor ro                   | 6772 | Limburch; Limburger         | 7673 | Swati                  | 8383 |
| Chechen                     | 6769 | Lingala                     | 7678 | Svenska                | 8386 |
| Chewa; Chichewa; Nyanja     | 7889 | Lithuanian                  | 7684 | Tagalog                | 8476 |
| 中文                          | 9072 | Luxembourgish;              | 7666 | Tahitian               | 8489 |
| Chuang; Zhuang              | 9065 | Macedonian                  | 7775 | Tajik                  | 8471 |
| Church Slav; Slavonic       | 6785 | Malagasy                    | 7771 | Tamil                  | 8465 |
| Chuvash                     | 6786 | Magyar                      | 7285 | Tatar                  | 8484 |
| Corsican                    | 6779 | Malayalam                   | 7776 | Telugu                 | 8469 |
| Česky                       | 6783 | Maltese                     | 7784 | Thai                   | 8472 |
| Dansk                       | 6865 | Manx                        | 7186 | Tibetan                | 6679 |
| Deutsch                     | 6869 | Maori                       | 7773 | Tigrin ya              | 8473 |
| Dzongkha                    | 6890 | Marathi                     | 7782 | To nga (Tonga Islands) | 8479 |
| English                     | 6978 | Marshallese                 | 7772 | Tsonga                 | 8483 |
| Esperanto                   | 6979 | Moldavian                   | 7779 | Tswana                 | 8478 |
| Estonian                    | 6984 | Mongolian                   | 7778 | Türkçe                 | 8482 |
| Euskara                     | 6985 | Nauru                       | 7865 | Turkmen                | 8475 |
| Ελληνικά                    | 6976 | Na vaho; Navajo             | 7886 | Twi                    | 8487 |
| Faroese                     | 7079 | Ndebele, North              | 7868 | Uighur                 | 8571 |
| Français                    | 7082 | Ndebele, South              | 7882 | Ukrainian              | 8575 |
| Frysk                       | 7089 | Ndonga                      | 7871 | Ur du                  | 8582 |
| Fijian                      | 7074 | Nederlands                  | 7876 | Uzbek                  | 8590 |
| Gaelic; Scottish Gaelic     | 7168 | Nepali                      | 7869 | Vietnamese             | 8673 |
| Gallegan                    | 7176 | Norsk                       | 7879 | Vo lapuk               | 8679 |
| Georgian                    | 7565 | Northern Sami               | 8369 | Walloon                | 8765 |
| Gikuyu; Kikuyu              | 7573 | North Ndebele               | 7868 | Welsh                  | 6789 |
| Guarani                     | 7178 | Norwegian Nynorsk;          | 7878 | Wolof                  | 8779 |
| Gujarati                    | 7185 | Occitan; Provençal          | 7967 | Xhosa                  | 8872 |
| Hausa                       | 7265 | Old Bulgarian; Old Slavonic | 6785 | Yiddish                | 8973 |
| Herero                      | 7290 | Oriya                       | 7982 | Yoruba                 | 8979 |
| Hindi                       | 7273 | Oromo                       | 7977 | Zulu                   | 9085 |
| Hiri Motu                   | 7279 | Ossetian; Ossetic           | 7983 |                        |      |
| Hrvatski                    | 6779 | Pali                        | 8073 |                        |      |
| Ido                         | 7379 | Panjabi                     | 8065 |                        |      |
| Interlingua (International) | 7365 | Persian                     | 7065 |                        |      |
| Interlingue                 | 7365 | Polski                      | 8076 |                        |      |
| Inuktitut                   | 7385 | Português                   | 8084 |                        |      |



## BONUSVIEW

'BD LIVE' un 'BONUSVIEW' ir 'Blu-ray Disc Association' zīmoli.



'DVD Video' ir 'DVD Format/Logo Licensing Corporation' zīmols.




SDHC Logo ir SD-3C, LLC zīmols.




Java un visi citi Java zīmoli un logo ir Sun Microsystems, Inc. zīmoli vai reģistrēti zīmoli ASV un/vai citās valstīs.

## 1. PIEVIENOŠANA UN ATSKAŅOŠANA

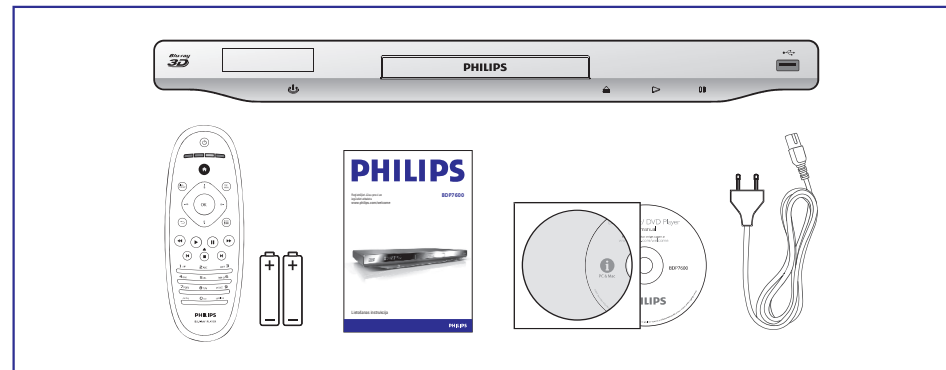


### 1

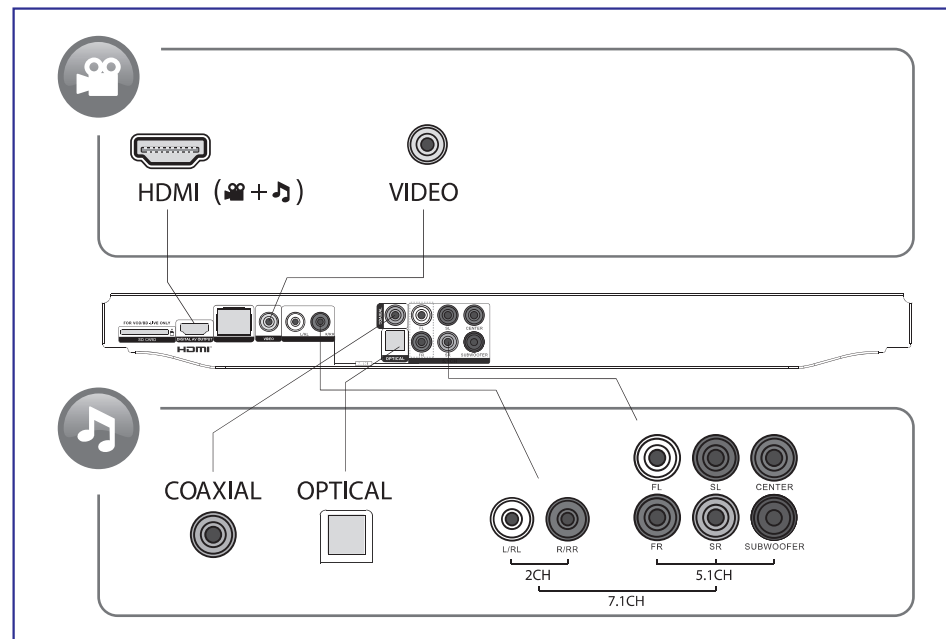




## 1 HDMI

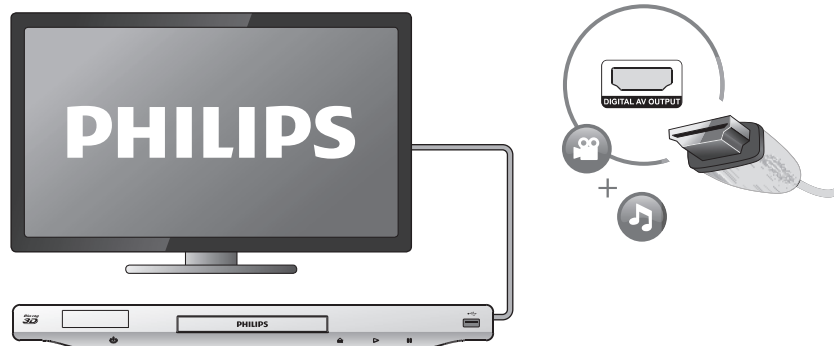

## 2 VIDEO+2 CH

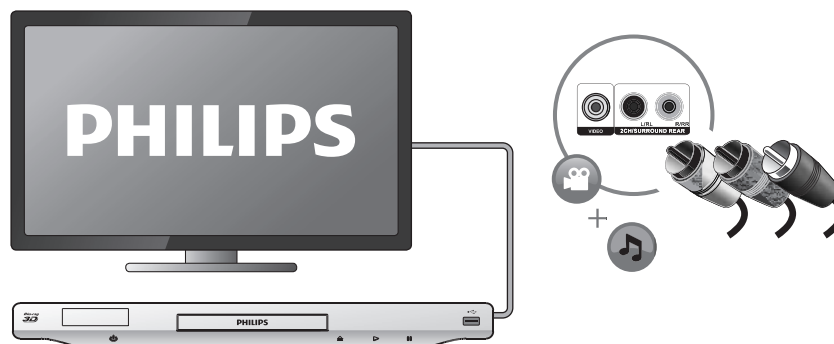

'Blu-ray', 'Blu-ray Disc', 'Blu-ray Disc' logo, 'Blu-ray 3D' un 'Blu-ray 3D' logo ir 'Blu-ray Disc Association' zīmoli.



HDMI, HDMI logo un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli.



DLNA®, DLNA logo un DLNA CERTIFIED® ir Digital Living Network Alliance zīmoli, pakalpojuma zīmes vai sertifikācijas zīmes.



Wi-Fi CERTIFIED logo ir Wi-Fi Alliance sertifikācijas zīme.



Ražots ar licenci no 'Dolby Laboratories'. 'Dolby' un dubultā-D simbols ir 'Dolby Laboratories' zīmoli.



Ražots ar licenci pēc U.S. Patenta #5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas izdoti un gaidāmi. DTS un DTS 2.0+Digital Out ir reģistrēti zīmoli, un DTS logo, simbols ir DTS, Inc. Zīmoli Prece iekļauj programmatūru. © DTS, Inc. Visas tiesības rezervētas.



PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitāls video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Ši ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanā uz DivX video meklējiet [www.divx.com](http://www.divx.com).

PAR DIVX VIDEO-UZ-PIEPRASĪJUMA (VOD): Šo DivX sertificēto ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet sadaļu DivX VOD. Atveriet [vod.divx.com](http://vod.divx.com) un pabeidiet reģistrācijas procesu, izmantojot šo kodu, kā arī uzziniet vairāk par DivX VOD.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD un asociētie logo ir DivX, Inc. zīmoli un tiek lietoti ar licenci.

DivX Certified®, lai atskaņotu DivX® un DivX Plus™HD (H.264/MKV) video līdz pat 1080p HD ar augstākās klases saturu.

### EasyLink funkcija nestrādā

- Pārliecinieties, ka šis disku atskaņotājs ir pieslēgts Philips markas EasyLink TV un iestatījums **[EasyLink]** ir pozīcijā **[On]** (ieslēgt) (skatīt 'Jūsu Blu-ray disku atskaņotāja lietošana' > 'Philips EasyLink lietošana').

### Nevar piekļūt BD-Live funkcijai

- Pārliecinieties, ka atskaņotājs ir pieslēdzies tīklam (skatīt 'Jūsu Blu-ray disku atskaņotāja lietošana' > 'Tīkla iestatīšana').
- Pārliecinieties, ka ir veikta tīkla iestatīšana (skatīt 'Jūsu Blu-ray disku atskaņotāja lietošana' > 'Tīkla iestatīšana').
- Pārliecinieties, ka BD disks ir saderīgs ar BD Live funkciju.
- Iztīriet atmiņu (skatīt 'Iestatījumu regulēšana' > 'Papildus iespējas (atmiņas dzēšana...)').

### Nevar ielādēt video no tiešsaistes video veikala.

- Pārliecinieties, ka šis atskaņotājs ir savienots ar TV, izmantojot HDMI vadu.
- Pārliecinieties, ka SD karte ir formatēta un tajā ir pietiekami daudz brīvas vietas video failam, kā arī, ka SD karte ir SDHC Class 6 tipa.
- Pārliecinieties, ka esat samaksājuši par video un nomas periods vēl nav beidzies.
- Pārbaudiet tīkla savienojumu (skatīt 'Tīkla iestatīšana').
- Papildus informāciju meklējiet video veikala mājas lapā.

## Tīkls

### Bezvadu tīkls netiek atrasts vai nedarbojas

- Mikrovilņu krāsnis, bezvadu telefoni un citas bezvadu ierīces tuvākajā apkārtnē var traucēt bezvadu tīkla darbību.
- Ja bezvadu tīkls nedarbojas, mēģiniet tīkla savienojumu ar vadu (skatīt 'Tīkla iestatīšana').

### NetTV nedarbojas.

- Pārbaudiet rūtera savienojumu (skatīt rūtera lietošanas pamācību).


### Datora pārlūkošana un NetTV darbojas lēni.

- Skatiet bezvadu rūtera lietošanas pamācību, lai atrastu informāciju par uztveršanas attālumu, pārraides ātrumu un citiem signāla kvalitātes rādītājiem.
- Rūterim nepieciešams augsta ātruma interneta savienojums.


## 3D video

### 3D efekti nav redzami


- Pārliecinieties, ka 3D izeja ir ieslēgta (skatīt 'Jūsu Blu-ray disku atskaņotāja lietošana' > 'Blu-ray 3D video atskaņošana').
- Pārliecinieties, ka atskaņotais disks ir 3D saderīgs.
- Pārliecinieties, ka TV ir 3D un HDMI saderīgs un iestatīts 3D režīmā (skatīt TV lietošanas pamācību).
- Pārliecinieties, ka 3D brilles ir ieslēgtas (skatīt TV lietošanas pamācību).

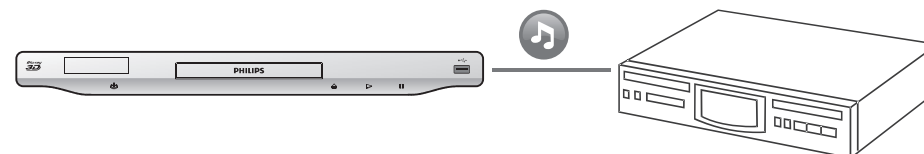


### OPTICAL

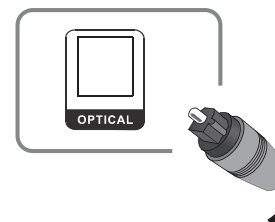


### COAXIAL

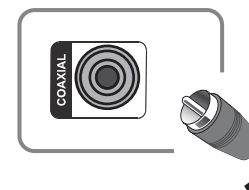


### HDMI

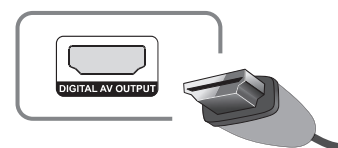

### 5.1 CH

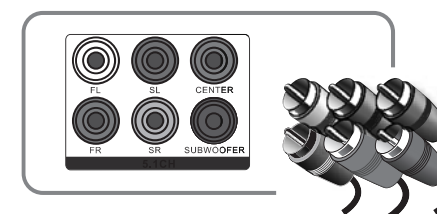


### 7.1 CH

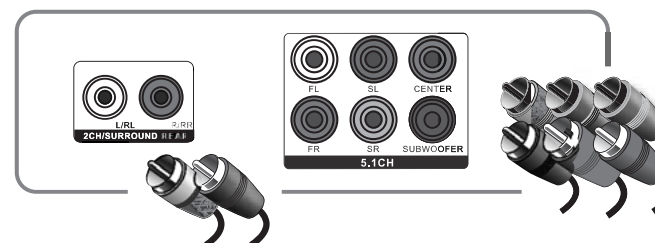


## ... PIEVIENOŠANA UN ATSKAŅOŠANA


3

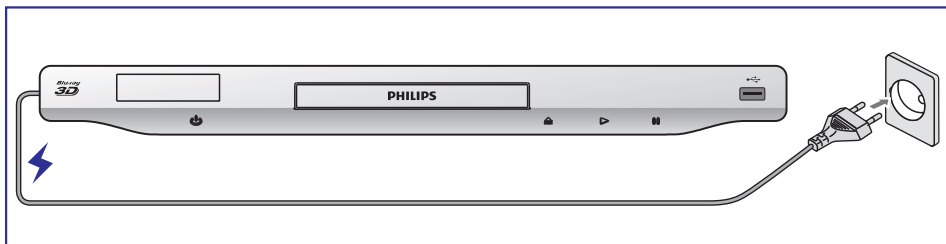

4

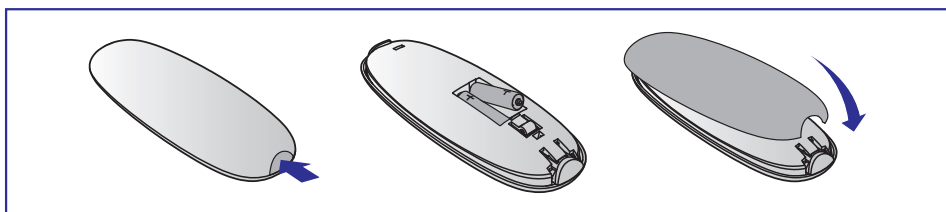

5

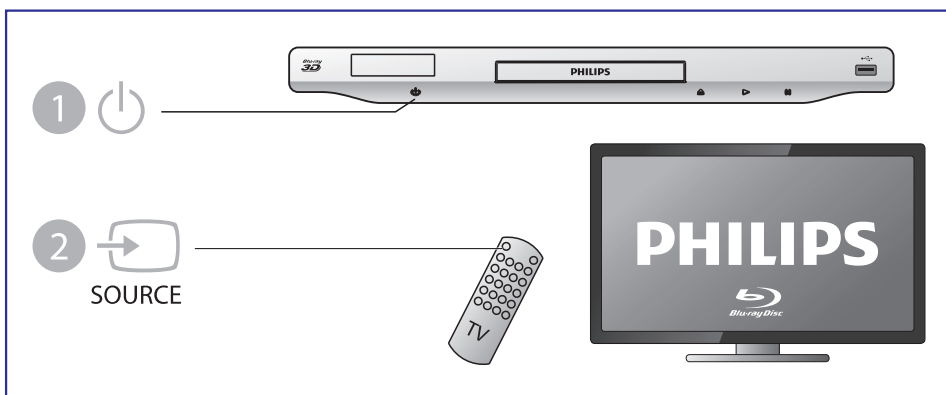

## ... TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

### Nav 7.1 (vai 5.1) kanālu audio no audio sistēmas skaļruņa.

- Saskaņā ar daudzkanālu savienojumu, izvēlieties pareizo skaņas izeju: spiediet taustiņu un izvēlieties **[Setup] > [Audio] > [Channels]** (Kanāli).
- Pārbaudiet, ka disks satur 7.1 (vai 5.1) kanālu audio.
- Pārbaudiet, ka audio ierīce ir saderīga ar 7.1 (vai 5.1) kanālu audio.
- Pārbaudiet, ka audio formātu atbalsta disks un pievienotā audio ierīce (pastiprinātājs/resiveris).
- Atskaņojot video failus ar DTS daudzkanālu audio no USB vai DLNA, no daudzkanālu savienojuma būs dzirdams tikai 2-kanālu audio.

### Nav skaņas HDMI savienojumam

- Jūs varat nedzirdēt skaņu no HDMI izejas, ja pieslēgtā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI.

### Nav sekundārās audio izejas Attēls-Attēlā funkcijai

- Ja izvēlnē **[HDMI Audio]** vai **[Digital Audio]** ir izvēlēts iestatījums **[Bitstream]**, interaktīvā skaņa kā funkcijas Attēls-Attēlā skaņa tiek izslēgta. Izvēlieties citu iestatījumu kā **[Bitstream]**.

## Atskaņošana

### Disku nevar atskaņot

- Notīriet disku.
- Pārbaudiet, ka disks ir pareizi ievietots.
- Pārbaudiet, ka šī prece ir saderīga ar disku. Skatīt 'Preces specifikācijas'.
- Pārbaudiet, ka šī prece atbalsta DVD vai BD reģiona kodu.
- Atskaņojot DVDRW vai DVDR, pārbaudiet, ka disks ir aizvērts.

### DivX video failus nevar atskaņot

- Pārbaudiet, ka DivX video ir pilns fails.
- Pārbaudiet, ka faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.
- Lai atskaņotu DivX DRM aizsargātus failus no USB saglabāšanas ierīces, pievienojiet šo atskaņotāju pie TV, izmantojot HDMI savienojumu.

### DivX subtitri netiek rādīti pareizi

- Pārbaudiet, ka subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā DivX video faila nosaukums.
- Pārbaudiet, ka subtitru faila paplašinājums ir saderīgs ar šo atskaņotāju (.srt, .sub, .txt, .ssa vai .smi).

### USB zibatmiņas saturu nevar nolasīt

- USB zibatmiņas formāts nav saderīgs ar šo ierīci.
- Pārbaudiet, ka USB ierīces failu sistēma ir saderīga ar šo ierīci.
- Portatīvajiem cietajiem diskkiem (HDD) var būt nepieciešama ārēja barošana.

### TV parādās zīme 'No entry' (nav ievades) vai 'x'

- Darbība nav iespējama.

## 6. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

### Brīdinājums

- Elektriskā šoka risks. Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas, lietojot šo precī, caurskatiet sekojošos punktus, pirms servisa pieprasīšanas. Ja problēmu neizdodas atrisināt, reģistrējiet Jūsu precī un iegūstiet atbalstu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Sazinoties ar Philips, Jums tiks jautāts šī atskaņotāja modeļa un sērijas numurs. Modeļa un sērijas numuri ir atrodami šī atskaņotāja mugurpusē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. \_\_\_\_\_

Sērijas Nr. \_\_\_\_\_

## Galvenā ierīce

### Atskaņotāja taustiņi nestrādā

- Atvienojiet atskaņotāju no strāvas uz dažām minūtēm. Tad atkal pievienojiet.

## Attēls

### Nav attēla

- Pārliedziniet, vai TV ir pārslēgts uz pareizo ieejas avotu šim atskaņotājam.
- Ja izveidots kompozītu savienojums (izmantojot konatku **VIDEO**), lai ieslēgtu video izeju šajā atskaņotājā izvēlieties video izšķirtspēju 480i/576i vai 480p/576p sadaļā **[HDMI Video]**.

### Nav attēla HDMI savienojumam

- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet ar jaunu HDMI vadu.
- Uz tālvadības pults spiediet taustiņus **▲** un **'731'** (ciparu taustiņus), lai atjaunotu attēlu. Vai gaidiet 10 sekundes, līdz attēls atjaunojas automātiski.
- Ja šis atskaņotājs ir pieslēgts pie neautorizētas displeja ierīces ar HDMI vadu, audio/video signāls var netikt izvadīts.

### Disks neatskaņo augstas izšķirtspējas video

- Pārliedziniet, ka disks satur augstas izšķirtspējas video.
- Pārliedziniet, ka TV atbalsta augstas izšķirtspējas video.

## Skaņa

### Nav audio izejas no TV


- Pārliedziniet, ka audio vadi ir pieslēgti TV audio ieejai.
- Pārliedziniet, ka TV ir pārslēgts uz pareizo ieeju šim atskaņotājam.

### Nav audio izejas no audio ierīces (mājas kinozāles vai pastiprinātāja) skaļruņiem

- Pārliedziniet, ka audio vadi ir pieslēgti audio ierīces audio ieejai.
- Ieslēdziet audio ierīci uz pareizo audio ieejas avotu.

## ... PIEVIEŅOŠANA UN ATSKAŅOŠANA

### 6

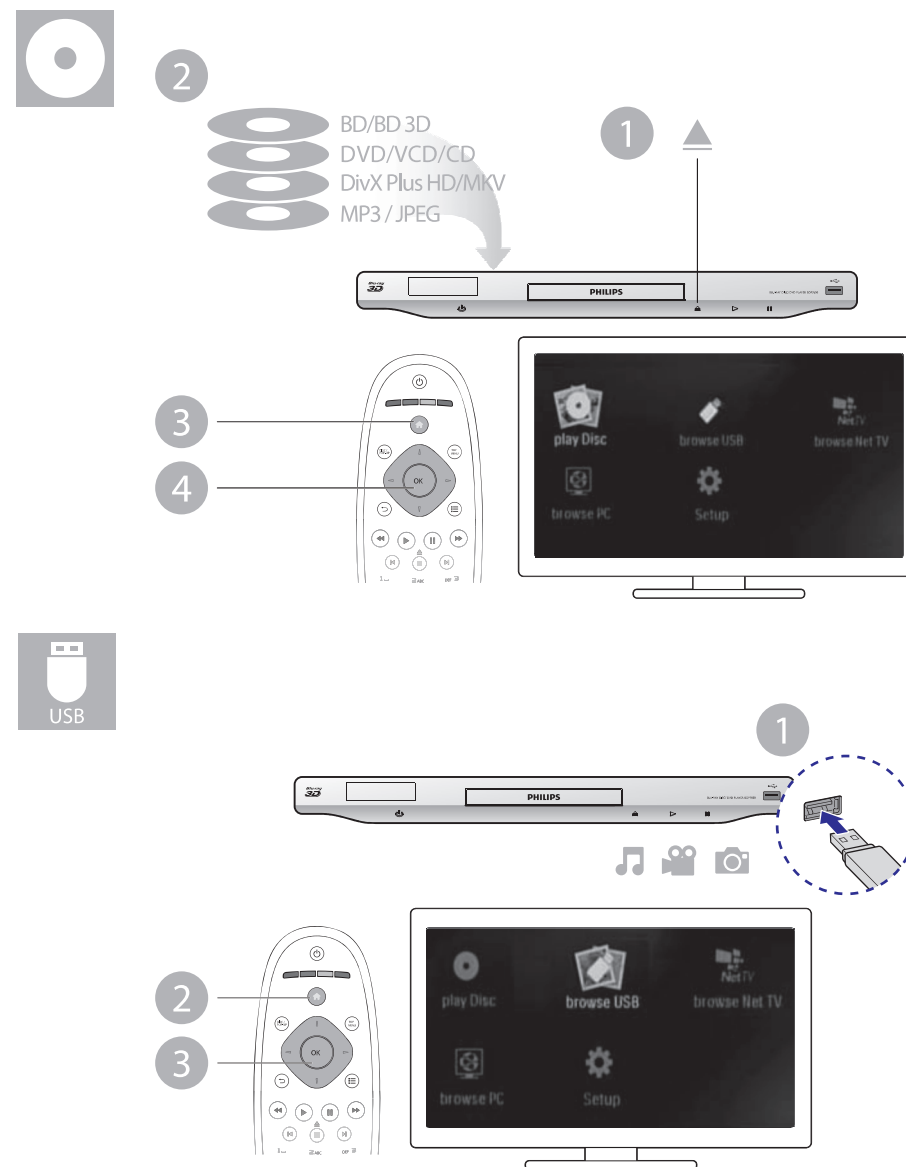

## 1 Pievienošana un atskaņošana .....2-7

## 2 Jūsu Blu-ray disku atskaņotāja lietošana .....9

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Atskaņošanas pamatvadības.....       | 9  |
| Video, audio un attēla iespējas..... | 10 |
| DivX video .....                     | 12 |
| Muzikālas slīdrādes atskaņošana..... | 12 |
| BonusView Blu-ray diskā .....        | 13 |
| BD-Live Blu-ray diskā .....          | 13 |
| Blu-ray 3D video atskaņošana.....    | 14 |
| Tikla iestatīšana .....              | 14 |
| iPhone .....                         | 15 |
| Datora pārlūkošana (DLNA) .....      | 16 |
| NetTV pārlūkošana.....               | 16 |
| Tiešsaistes videonoma.....           | 17 |
| Telpiskās skaņas iestatīšana .....   | 18 |
| Philips EasyLink lietošana.....      | 18 |

## 3 Iestatījumu regulēšana .....19

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Attēls .....                                     | 19 |
| Skaņa.....                                       | 20 |
| Tikls (uzstādīšana, statuss, NetTV...) .....     | 20 |
| Priekšrocības (valodas, vecāku kontrole...)..... | 21 |
| Papildus iespējas (atmiņas dzēšana...) .....     | 22 |

## 4 Programmatūras atjaunināšana .....23

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Programmatūras atjaunināšana no interneta ..... | 23 |
| Programmatūras atjaunināšana no USB .....       | 23 |

## 5 Specifikācijas .....24

## 6 Traucējumu novēršana .....26

- HDMI izeja
- Atjaunošanas frekvence
  - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
  - MP3: 112 kbps – 320 kbps
  - WMA: 48 kbps – 192 kbps

### USB

- Saderība: Augsta ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: USB Mass Storage Class (UMS)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32
- HDD (portatīva cietā diska) atbalsts: var būt nepieciešams ārējs barošanas avots.

### SD karte

- Lietota tikai BD-Live un iznomāto video atskaņošanai, nevis citu mediju failu atskaņošanai.

### Galvenā ierīce

- Strāvas padeve: AC 220-230V~, 50 Hz
- Strāvas patēriņš: 18 W
- Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā (kad izslēgta ātra pamošanās): <0.15 W
- Izmēri (p x a x d): 435 x 43 x 236 (mm)
- Kopējais svars: 1.7 kg

### Komplektā iekļautie piederumi

- Tālvadības pults un baterijas
- Strāvas vads
- Lietošanas pamācība
- Kompaktdisks ar lietošanas pamācību vairākās valodās (tikai kontinentālajai Eiropai)

### Lāzera specifikācija

- Lāzera tips (diode): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Viļņa garums: 400 ~ 410 (BD), 650 ~ 663 (DVD), 770 ~ 800 (CD)
- Izejas jauda (maksimālās vērtības): 20mW (BD), 7mW (DVD), 7mW (CD)



## 5. SPECIFIKĀCIJAS

### Piezīme

- Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

### Reģiona kods

Šis atskaņotājs var atskaņot diskus ar sekojošiem reģiona kodiem:

| DVD                                                                              | Blu-ray                                                                           | Valstis                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  |  | Eiropa, Apvienotā Karaliste |

### Atskaņojamie mediji

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dubulta slāņa)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 faili, WMA faili, JPEG faili
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD mediji, MKV mediji
- USB saglabāšanas ierīce

### Failu formāti

- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .wmv
- Audio: .mp3, .wma, .wav
- Attēli: .jpg, .gif, .png

### Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- Kompozītu video izeja: 1 Vp-p (75 omi)
- HDMI izeja: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24


### Audio

- 2-kanālu analogā izeja
  - Audio priekšējais K & L: 2 Vrms (>1 k)
- 7.1-kanālu analogā izeja
  - Audio priekšējais K + L: 2 Vrms (>1 k)
  - Audio telpiskais K + L: 2 Vrms (>1 k)
  - Audio centra: 2 Vrms (>1 k)
  - Audio zemo frekvenču: 1.15 Vrms (>1 k)
  - Audio aizmugurējais K + L: 2 Vrms (>1 k)
- Digitālā izeja: 0.5 Vp-p (75 )
  - Optiskā, Koaksiālā

## 2. JŪSU BLU-RAY DISKU ATSKAŅOTĀJA LIETOŠANA

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips (piem., preces programmatūras pajaunināšanu), reģistrējiet Jūsu preci [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Atskaņošanas pamatvadības

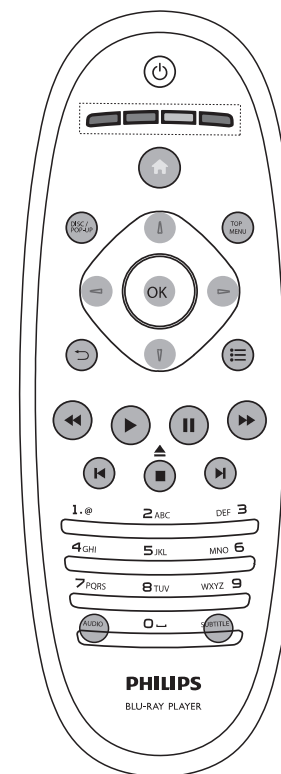


Atskaņošanas laikā spiediet sekojošus taustiņus, lai vadītu ierīci.

| Taustiņš                                                                              | Darbība                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Atver sākuma izvēlni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Aptur atskaņošanu.<br>Nospiediet un turiet (ilgāk kā 4 sekundes), lai atvērtu vai aizvērtu diska nodalījumu.                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Iepauzē atskaņošanu.<br>Spiediet atkārtoti, lai atskaņotu kadru pa kadram.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Sāk vai turpina atskaņošanu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo celiņu, nodaļu vai failu.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Tin atpakaļ vai uz priekšu.<br>Spiediet atkārtoti, lai mainītu tīšanas ātrumu.<br>Spiediet taustiņu  vienreiz, tad spiediet taustiņu  , lai lēni atskaņotu uz priekšu. |
| <b>AUDIO</b>                                                                          | Izvēlas audio valodu vai kanālu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>SUBTITLE</b>                                                                       | Izvēlas subtitru valodu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>DISC / POP-UP</b>                                                                  | Atver vai aizver diska izvēlni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TOP MENU</b>                                                                       | Atver video diska galveno izvēlni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Krāsainie taustiņi</b>                                                             | Izvēlas Blu-ray disku uzdevumus vai iespējas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Navigācijai pa izvēlnēm.<br>Spiediet taustiņus  /  , lai pagrieztu attēlu pulksteņa rādītāju vai pretējā virzienā slīdrādes laikā.                                 |
| <b>OK</b>                                                                             | Apstiprina izvēli vai ievadi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Atgriežas iepriekšējā izvēlnē.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Pieklūst papildus iespējām atskaņošanas laikā.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Video, audio un attēlu iespējas

Papildus iespējas ir pieejamas video vai attēlu atskaņošanai no diska vai USB saglabāšanas ierīces.

#### Video iespējas

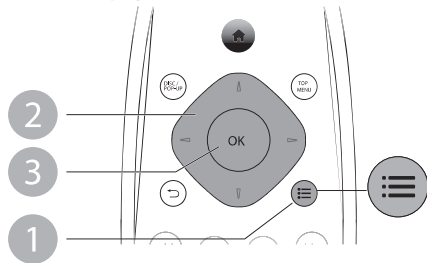

Pieklūstiet papildus iespējām video atskaņošanas laikā:

- **[Audio Language]** (Audio valoda): Izvēlas audio valodu.
- **[Subtitle Language]** (Subtitru valoda): Izvēlas subtitru valodu.
- **[Subtitle Shift]** (Subtitru pacelšana): Maina subtitru pozīciju ekrānā. Spiediet taustiņus **↑** / **↓**, lai mainītu subtitru pozīciju.
- **[Info]**: Parāda atskaņošanas informāciju.
- **[Character Set]** (Simbolu kopa): Izvēlas simbolu kopu, kas saderīga ar DivX video subtitriem (tikai DivX video).
- **[Time Search]** (Laika meklēšana): Pārlec uz noteiktu laiku, izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus.
- **[2nd Audio Language]** (2.audio valoda): Izvēlas otro audio valodu (tikai Blu-ray diskiem, kas saderīgi ar BonusView).
- **[2nd Subtitle Language]** (2.subtitru valoda): Izvēlas otro subtitru valodu (tikai Blu-ray diskiem, kas saderīgi ar BonusView).
- **[Titles]** (Virsraksti): Izvēlas virsrakstu.
- **[Chapters]** (Nodaļas): Izvēlas nodaļu.
- **[Angle List]** (Leņķu saraksts): Izvēlas kameras leņķi.
- **[Menus]** (Izvēlnes): Atver diska izvēlni.
- **[PIP Selection]** (PIP izvēle): Parāda 'attēls-attēlā' logu.
- **[Zoom]** (Tālummaiņa): Palielina video attēlu. Spiediet taustiņus **→**/**←**, lai izvēlētos palielinājuma mērogu.
- **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot nodaļu vai virsrakstu.
- **[Repeat A-B]** (Atkārtot A-B): Atkārtotai atskaņošanai atzīmē divus punktus nodaļas robežās vai izslēdz atkārtotības režīmu.
- **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas definētus krāsu iestatījumus.
- **[User]** (Lietotāja): Izvēlas personalizētu attēla iestatījumu (pieejams tikai tad, ja izvēlnē **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi) ir izvēlēta iespēja **[User]**).



#### Piezīme

- Pieejamās video iespējas ir atkarīgas no video avota.

Pirms šī atskaņotāja programmatūras atjaunināšanas, pārbaudiet pašreizējo programmatūras versiju:

- Spiediet taustiņu **⬆** un izvēlieties **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Version Info.]** (Versijas informācija), un spiediet taustiņu **OK**.

### Programmatūras atjaunināšana no interneta

1. Pievienojiet atskaņotāju internetam (skatīt 'Tīkla iestatīšana').
2. Spiediet taustiņu **⬆** un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana).
3. Izvēlieties **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[Network]** (Programmatūras atjaunināšana > Tīkls).
  - ↳ Ja tiek atrasts atjaunināšanas fails, Jums tiek prasīts sākt atjaunināšanu.
4. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai atjauninātu programmatūru.
  - ↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.

### Programmatūras atjaunināšana no USB

1. Meklējiet jaunāko programmatūras versiju [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Atrodiet Jūsu modeli un klikšķiniet uz saites 'Software and drivers' (Programmatūra un draiveri).
2. Lejupielādējiet programmatūru uz USB saglabāšanas ierīci.
  - (1) Atarhivējiet lejupielādēto failu un pārliecinieties, ka faili tiek saglabāti direktoriņā 'UPG\_ALL'.
  - (2) Ievietojiet direktoriņu 'UPG\_ALL' USB ierīces saknes direktoriņā.
3. Pievienojiet USB ierīci šī atskaņotāja **⚡ (USB)** kontaktam.
4. Spiediet taustiņu **⬆** un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana).
5. Izvēlieties **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[USB]** (Programmatūras atjaunināšana > USB).
  - ↳ Ja tiek atrasts atjaunināšanas fails, Jums tiek prasīts sākt atjaunināšanu.
6. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai atjauninātu programmatūru.
  - ↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.



#### Uzmanību

- Neatvienojiet strāvu un neizņemiet USB saglabāšanas ierīci, kad notiek atjaunināšanas process, jo šāda rīcība var bojāt atskaņotāju.

### Papildu iespējas (dzēst atmiņu...)


1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** > **[Advanced]** (Papildus), lai piekļūtu papildus iestatīšanas iespējām.
  - **[BD-Live Security]** (BD-Live drošība): Liedz vai atļauj piekļuvi BD-Live saturam (tikai ne-komerčiāliem, lietotāju veidotiem BD-Live diskam).
  - **[Software Update]** (Programmatūras atjaunināšana): Izvēlieties šo, lai atjauninātu programmatūru no tīkla vai USB saglabāšanas ierīces.
  - **[Clear memory]** (Dzēst atmiņu): Dzēš iepriekš lejupielādēto BD-Live saturu no USB saglabāšanas ierīces. BD-Live lejupielādes glabāšanai tiek automātiski izveidota direktorija 'BUDA'.
  - **[Local Storage]** (Vietējā atmiņa): Izvēlas USB saglabāšanas ierīci vai SD karti, kur saglabāt lejupielādētos BD-Live failus.
  - **[DivX®VOD Code]** (DivX®VOD kods): Parāda šī atskaņotāja DivX® reģistrācijas vai reģistrācijas anulēšanas kodu.
  - **[Version Info.]** (Versijas informācija): Parāda šī atskaņotāja programmatūras versiju.
  - **[Restore default settings]** (Atjaunot noklusētos iestatījumus): Pārstata atskaņotāju uz rūpnīcas noklusētajiem iestatījumiem.



#### Piezīme

- Jūs nevarat aizliegt komerciālu Blu-ray disku piekļuvi internetam.
- Pirms DivX video iegādes un atskaņošanas uz šī atskaņotāja, reģistrējiet šo atskaņotāju [www.divx.com](http://www.divx.com), izmantojot DivX VOD kodu.

### Attēla iespējas

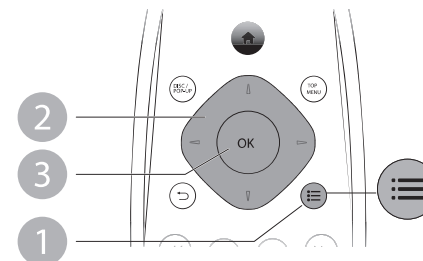

Piekļūstiet papildus iespējām slīdrādes laikā.

- **[Rotate +90]** (Pagriez +90): Pagriež attēlu par 90 grādiem pulksteņa rādītāju virzienā.
- **[Rotate -90]** (Pagriez -90): Pagriež attēlu par 90 grādiem pretēji pulksteņa rādītāju virzienam.
- **[Zoom]** (Tālummaiņa): Palielina attēlu. Spiediet taustiņus /, lai mainītu palielinājuma mērogu.
- **[Info]**: Parāda attēla informāciju.
- **[Duration per slide]** (Slīdrādes ātrums): Iestata rādīšanas intervālu slīdrādei.
- **[Slide Animation]** (Slīdrādes animācija): Izvēlas nomainīšanas efektu slīdrādei.
- **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas definētus krāsu iestatījumus.
- **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot izvēlēto direktoriju.

### Audio iespējas

Atkārtoti spiediet taustiņu , lai izvēlētos no sekojošām iespējām.



- Atkārtot pašreizējo celiņu.
- Atkārtot visus celiņus no diska vai direktorijas.
- Atskaņot audio celiņus atkārtoti sajauktā secībā.
- Izslēgt atkārtotas atskaņošanas režīmu.

### DivX video

Jūs varat atskaņot DivX video no diska vai USB saglabāšanas ierīces.

#### VOD kods priekš DivX

- Pirms DivX video iegādes un atskaņošanas uz šī atskaņotāja, reģistrējiet šo atskaņotāju [www.divx.com](http://www.divx.com), izmantojot DivX VOD kodu.
- DivX VOD koda parādīšana: spiediet taustiņu  un izvēlieties **[Setup] > [Advanced] > [DivX® VOD Code]**.

#### DivX subtitri

- Spiediet taustiņu **SUBTITLE**, lai izvēlētos valodu.
- Ja subtitri netiek parādīti pareizi, izvēlieties simbolu kopu, kas saderīga ar DivX subtitriem. Simbolu kopas izvēle: spiediet taustiņu  un izvēlieties **[Character Set]** (Simbolu kopa).

#### Simbolu kopa Valodas

|                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Standard]</b>       | Angļu, Albāņu, Dāņu, Holandiešu, Somu, Franču, Ķeltu, Vācu, Itāļu, Kurdu (Latīņu), Norvēģu, Portugāļu, Spāņu, Zviedru un Turku. |
| <b>[Central Europe]</b> | Albāņu, Horvātu, Čehu, Holandiešu, Angļu, Vācu, Ungāru, Īru, Poļu, Rumāņu, Slovāku, Slovēņu un Serbu.                           |
| <b>[Cyrillic]</b>       | Bulgāru, Baltkrievu, Angļu, Maķedoniešu, Moldāvu, Krievu, Serbu un Ukrainu.                                                     |
| <b>[Greek]</b>          | Grieķu.                                                                                                                         |

#### Piezīme

- Lai atskaņotu DivX DRM aizsargātus failus no USB saglabāšanas ierīces, pievienojiet šo atskaņotāju pie TV, izmantojot HDMI savienojumu.
- Lai lietotu subtitrus, pārliecinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā DivX video faila nosaukums. Piemēram, ja DivX video faila nosaukums ir 'filma.avi', tad saglabājiet subtitru failu kā 'filma.srt' vai 'filma.sub'.
- Šis atskaņotājs var atskaņot subtitru failus formātos .srt, .sub, .txt, .ssa, .smi.

### Muzikālas slīdrādes atskaņošana

Atskaņojiet mūziku un attēlus vienlaicīgi, lai izveidotu muzikālu slīdrādi.

- Atskaņojiet mūzikas failu no diska vai pievienotās USB ierīces.
- Spiediet taustiņu , lai ietu uz attēlu direktoriju.
- Izvēlieties attēlu tajā pašā diskā vai USB ierīcē un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
- Spiediet taustiņu , lai beigtu slīdrādi.
- Vēlreiz spiediet taustiņu , lai beigtu mūzikas atskaņošanu.

### Priekšrocības (valodas, vecāku kontrole...)

- Spiediet taustiņu .
- Izvēlieties **[Setup] > [Preference]** (Priekšrocības), lai piekļūtu priekšrocību iestatīšanas iespējām.
  - [Menu language]** (Izvēlnes valoda): Izvēlas ekrāna izvēlnu valodu.
  - [Audio]**: Izvēlas video audio valodu.
  - [Subtitle]** (Subtitri): Izvēlas video subtitru valodu.
  - [Disc Menu]** (Diska izvēlne): Izvēlas video diska izvēlnes valodu.
  - [Parental Control]** (Vecāku kontrole): Liedz piekļuvi diskam, kuros ir iekodēts novērtējums. Ievadiet paroli '0000', lai piekļūtu aizlieguma iespējām. Lai atskaņotu visus diskus, neatkarīgi no novērtējuma, izvēlieties līmeni '8'.
  - [Screen Saver]** (Ekrāna saudzētājs): Ieslēdz vai izslēdz ekrāna saudzētāja režīmu. Ja ieslēgts, ekrāns pārslēdzas ekrāna saudzētāja režīmā pēc 10 minūšu dīkstāves (piemēram, kad atskaņošana iepauzēta vai apturēta).
  - [Auto Subtitle Shift]** (Automātiska subtitru pārcelšana): Ieslēdz vai izslēdz subtitru pārcelšanu. Ja ieslēgts, subtitru pozīcija tiek mainīta automātiski, lai atbilstu TV ekrānam (ši funkcija strādā tikai ar dažiem Philips TV).
  - [Change Password]** (Paroles maiņa): Iestata vai maina paroli, lai atskaņotu aizliegtu disku. Ievadiet paroli '0000', ja parole nav mainīta vai ir aizmirsta.
  - [Display Panel]** (Displeja panelis): Maina atskaņotāja displeja spilgtumu.
  - [Auto Standby]** (Automātisks gaidīšanas režīms): Ieslēdz vai izslēdz automātisku gaidīšanas režīmu. Ja ieslēgts, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā pēc 30 minūšu dīkstāves (piemēram, kad atskaņošana iepauzēta vai apturēta).
  - [Fast wake up]** (Ātra mošanās): Ieslēdz vai izslēdz atskaņotāja ātrāku pamošanos no gaidīšanas režīma. Ja ātrā mošanās tiek izslēgta, gaidīšanas režīmā tiek patērēts mazāk strāvas (ši funkcija ir pieejama tikai jaunākajā programmatūras versijā).
  - [VCD PBC]**: Parāda vai izlaiž VCD un SVCD saturu izvēlni.

#### Piezīme

- Ja vēlamā valoda nav pieejama kā diska, audio vai subtitru valoda, Jūs varat izvēlēties iespēju **[Other]** (Cita) un ievadīt 4-ciparu valodas kodu, kas atrodams šīs lietošanas pamācības beigās.
- Ja tiek izvēlēta valoda, kas nav pieejama diskā, atskaņotājs lieto diska noklusēto valodu.

### Skaņa

1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** > **[Audio]**, lai piekļūtu audio iestatīšanas iespējām.
  - **[Night Mode]** (Nakts režīms): Izvēlas klusu vai pilnas dinamikas skaņu. Nakts režīms samazina skaļākās skaņas, bet palielina klusās skaņas (piemēram, runu).
  - **[Neo 6]:** Ieslēdz vai izslēdz telpiskās skaņas efektu, kas tiek izveidots no 2.0 kanālu audio.
  - **[HDMI Audio]:** Iestata HDMI audio formātu, ja atskaņotājs ir pievienots, izmantojot HDMI savienojumu.
  - **[Digital Audio]:** Izvēlas skaņas izejas audio formātu, ja atskaņotājs ir pievienots, izmantojot digitālo savienojumu (koaksiālo).
  - **[PCM Downsampling]:** Iestata PCM audio izejas kvalitāti, ja atskaņotājs ir pievienots, izmantojot digitālo savienojumu (koaksiālo).
  - **[Channels]** (Kanāli): Izvēlas 7.1-kanālu skaņu vai 2-kanālu/5.1-kanālu skaņu, saskaņā ar daudzkanālu savienojumu.
  - **[Speaker Setup]** (Skaļruņu iestatīšana): Iestata skaļuma līmeni un attālumu katram skaļrunim, lai iegūtu labāko iespējamo telpisko skaņu.



#### Piezīme

- Lai mainītu iestatījumus, kas saistīti ar HDMI, TV jābūt pievienotam, izmantojot HDMI savienojumu.
- Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby kodētiem DVD un Blu-ray diskam.

### Tikls (tīkla statuss, NetTV...)

1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** > **[Network]** (Tikls), lai piekļūtu tīkla iestatīšanas iespējām.
  - **[Network Installation]** (Tīkla uzstādīšana): Sāk vada vai bezvadu tīkla uzstādīšanu, lai sāktu tīkla darbību.
  - **[View Network Settings]** (Apskatīt tīkla iestatījumus): Parāda pašreizējo tīkla statusu.
  - **[View Wireless Settings]** (Apskatīt bezvadu iestatījumus): Parāda pašreizējo Wi-Fi statusu.
  - **[Clear Net TV Memory]** (Dzēst NetTV atmiņu): Dzēst NetTV pārlūka vēsturi (piemēram, sīkdatnes).
  - **[Name your Product]** (Nosauciet Jūsu preci): Iespēja pārsaukt atskaņotāju, lai uzrādītu nosaukumu, kad pievienots tīklam (tikai iPhone vadībai).

### BonusView Blu-ray diskā

Skatiet īpašu saturu (kā komentārus) mazā ekrāna logā.

Šī funkcija attiecas tikai uz Blu-ray diskam, kas saderīgi ar BonusView (zināms arī kā 'attēls attēlā').

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu .
  - ↳ Tiek parādīta iespēju izvēlne.
2. Izvēlieties **[PIP Selection]** > **[PIP]** un spiediet taustiņu **OK**.
  - ↳ PIP iespējas **[1]/[2]** ir atkarīgas no video satura.
  - ↳ Tiek parādīts sekundārais video logs.
3. Izvēlieties **[2nd Audio Language]** (2.audio valoda) vai **[2nd Subtitle Language]** (2.subtitru valoda) un spiediet taustiņu **OK**.

### BD-Live Blu-ray diskā

Pieklūstiet ekskluzīviem tiešsaistes pakalpojumiem, kā filmu iepazīšanās rullīšiem, spēlēm, zvanu toniņiem un citam papildus saturam. Šī funkcija attiecas tikai uz Blu-ray diskam, kas ir BD-Live saderīgi.

1. Sagatavojiet Interneta savienojumu un iestatiet tīklu (skatīt 'Tīkla iestatīšana').
2. Pievienojiet USB saglabāšanas ierīci vai SD karti šim atskaņotājam.
  - USB saglabāšanas ierīce vai SD karte tiek lietota, lai glabātu lejupielādēto BD-Live saturu.
3. Izvēlieties USB ierīci vai SD karti, kur saglabāt: spiediet taustiņu  un izvēlieties **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Local Storage]** (Lokālā atmiņa).
  - Lai dzēstu iepriekš lejupielādētu BD-Live saturu no USB saglabāšanas ierīces ar nolūku atbrīvot atmiņu, spiediet taustiņu  un izvēlieties **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Clear memory]** (Dzēst atmiņu).
4. Atskaņojiet disku, kas ir BD-Live saderīgs.
5. Diska izvēlnē izvēlieties BD-Live ikonu un spiediet taustiņu **OK**.
  - ↳ Sākas BD-Live ielāde. Ielādes laiks ir atkarīgs no diska un interneta savienojuma ātruma.
5. BD-Live interfeisā izvēlieties punktu, kuru vēlaties atvērt.



#### Piezīme

- BD-Live pakalpojums ir atkarīgs no diska un valsts.
- Lietojot BD-Live, diskā un atskaņotājā esošajiem datiem piekļūst satura sniedzējs.
- Lietojiet USB atmiņas ierīci, kurā ir vismaz 1GB brīvas vietas, lai veiktu lejupielādi.

### Blu-ray 3D video atskaņošana

Pirms sākt, pārliecinieties, ka:

- TV ir 3D saderīgs un pievienots atskaņotājam, izmantojot HDMI savienojumu.
  - Diski ir Blu-ray 3D diski
  - Jums ir 3D brilles, kas saderīgas ar TV.
1. Pārliecinieties, ka ir ieslēgta 3D izeja: spiediet taustiņu , izvēlieties **[Setup]** > **[Video]** > **[Watch 3D video]** > **[Auto]**.
  2. Atskaņojiet Blu-ray 3D video.
  3. Uzlieciet 3D brilles, lai redzētu 3D efektus.
    - Lai atskaņotu 3D video 2D režīmā, izslēdziet Blu-ray 3D izeju (spiediet taustiņu , izvēlieties **[Video]** > **[Watch 3D video]** > **[Off]**).

### Tikla iestatīšana


Pievienojiet šo atskaņotāju datortīklam un internetam, lai piekļūtu tiešsaistes pakalpojumiem.

- **Datora pārlūkošana (DLNA):** no datora straumēto fotogrāfiju, mūzikas un video failu atskaņošana.
  - **NetTV pārlūkošana:** piekļuve tiešsaistes pakalpojumiem kā attēlu, mūzikas un video veikaliem.
  - **Programmatūras atjaunināšana:** atjaunina atskaņotāja programmatūru no interneta.
  - **BD-Live:** piekļuve tiešsaistes papildus funkcijām (attiecas uz Blu-ray diskkiem, kas ir BD-Live saderīgi).
1. Pievienojiet šo atskaņotāju datortīklam un internetam, izmantojot tīklu ar vadu (Ethernet) vai bezvadu savienojumu.
    - Šim atskaņotājam ir iebūvēts Wi-Fi, lai nodrošinātu bezvadu savienojumu.



## 3. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums mainīt atskaņotāja iestatījumus.

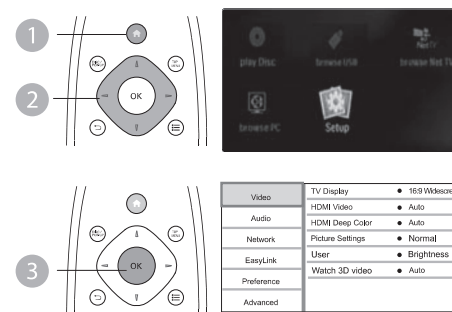

### Piezīme

- Jūs nevarat mainīt izvēlnes iespēju, kas ir pelēka.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu . Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu .

### Attēls

1. Spiediet taustiņu .
  2. Izvēlieties **[Setup]** > **[Video]**, lai piekļūtu video iestatīšanas iespējām.
- **[TV Display]** (TV displejs): Izvēlas attēla parādīšanas formātu, atbilstošu TV ekrānam.
  - **[HDMI Video]**: Izvēlas HDMI video izšķirtspēju.
  - **[HDMI Deep Color]**: Parāda krāsas ar vairākām nokrāsām un pieskaņām, ja video saturs ir ierakstīts 'Deep Color' režīmā un TV ir saderīgs ar šo funkciju.
  - **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas definētus krāsu iestatījumus.
  - **[User]** (Lietotājs): Izvēlas personalizētus attēla iestatījumus. Šī iespēja tiek aktivizēta tikai tad, ja sadaļā **[Picture Settings]** (Lietotāja iestatījumi) ir izvēlēta iespēja **[User]** (Lietotājs).
  - **[Watch 3D video]** (Skatīties 3D video): Iestatiet 3D vai 2D izeju, atskaņojot Blu-ray 3D disku. Atskaņotājam jābūt pieslēgtam pie 3D TV, izmantojot HDMI savienojumu.

### Piezīme

- Ja Jūs maināt iestatījumu, pārliecinieties, ka TV ir saderīgs ar jauno iestatījumu.
- Lai mainītu iestatījumus, kas saistīti ar HDMI, TV jābūt pievienotam, izmantojot HDMI savienojumu.
- Lai ieslēgtu video izeju kompozītu savienojumam (izmantojot **VIDEO** kontaktu), izvēlieties video izšķirtspēju 480i/576i vai 480p/576p sadaļā **[HDMI Video]**.

### Telpiskās skaņas iestatīšana

Šo atskaņotāju var pievienot 7.1-kanālu vai 5.1-kanālu AV resīverim, lai izbaudītu telpisko skaņu.

1. Skatiet ilustrāciju 5.lpp. Pievienojiet 7.1 vai 5.1 kanālu audio vadus (nav iekļauti komplektā) pie:
  - šī atskaņotāja **7.1 CH** (vai **5.1 CH**) kontaktiem,
  - atbilstošiem resīvera AUDIO kontaktiem.
2. Pievienojiet skaļruņu komplektu (nav iekļauts komplektā) AV resīverim (skatīt AV resīvera un skaļruņu lietošanas pamācības).
3. Spiediet taustiņu un izvēlieties **[Setup] > [Audio] > [Channels] > [7.1 channel]** vai **[2 channel & 5.1 channel]**.
  - Ja šis atskaņotājs ir pievienots 7.1-kanālu AV resīverim, izvēlieties **[7.1 channel]**.
  - Ja šis atskaņotājs ir pievienots 5.2-kanālu AV resīverim, izvēlieties **[2 channel & 5.1 channel]**.
4. Optimizējiet telpiskās skaņas izeju: vēlreiz spiediet taustiņu un izvēlieties **[Setup] > [Audio] > [Speaker Setup]** (Skaļruņu iestatīšana).
  - Ievadiet katra skaļruņa attālumu un klausieties pārbaudes signālu, lai regulētu skaļumu. Nedaudz eksperimentējiet ar skaļruņu novietojumu, lai atrastu piemērotāko iestatījumu.

### Philips EasyLink lietošana

Šis atskaņotājs ir saderīgs ar Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (Patērētāja Elektronikas Kontroles) protokolu. Jūs varat lietot vienu tālvadības pulti, lai vadītu EasyLink saderīgās ierīces, kas savienotas, izmantojot HDMI savienojumu. Philips negarantē 100% sadarbību starp visām HDMI CEC ierīcēm.

1. Savienojiet HDMI CEC saderīgās ierīces, izmantojot HDMI savienojumu, un ieslēdziet HDMI CEC darbības uz TV un citām pievienotajām ierīcēm (papildus informāciju meklējiet TV un citu ierīču lietošanas pamācībās).
2. Spiediet taustiņu .
3. Izvēlieties **[Setup] > [EasyLink]**.
4. Izvēlieties **[On]** (Ieslēgt) sadaļās **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** (Atskaņošana ar vienu pieskārienu) un **[One Touch Standby]** (Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu).
  - ↳ EasyLink funkcija ir ieslēgta.

#### Atskaņošana ar vienu pieskārienu

Atskaņojot disku uz šī atskaņotāja, TV automātiski ieslēdzas uz pareizo video ieejas avotu.

#### Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu

Ja pievienotā ierīce (piemēram, TV) tiek pārslēgta gaidīšanas režīmā ar tās tālvadības pulti, arī atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

2. Veiciet tikla uzstādīšanu.
  - 1) Spiediet taustiņu .
  - 2) Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un spiediet taustiņu **OK**.
  - 3) Izvēlieties **[Network] > [Network Installation]** (Tikla uzstādīšana) un spiediet taustiņu **OK**.
  - 4) Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai pabeigtu uzstādīšanu.



#### Uzmanību

- Pirms pievienošanas tīklam, apziniet tīkla rūtera un tīkla pamatprincipus. Ja nepieciešams, lasiet dokumentāciju, kas iekļauta komplektā ar tīkla komponentēm. Philips nav atbildīti par zaudētiem, bojātiem vai nopludinātiem datiem.

### iPhone

Izmantojot iPhone ekrānu kā tālvadības pulti, Jūs varat pārlūkot un atskaņot disku vai USB saglabāšanas ierīces mediju failus uz šī atskaņotāja.

#### Kas Jums nepieciešams

- Lejupielādējiet Philips viedtālruna vadības programmu no iTunes tiešsaistes veikala uz Jūsu iPhone.
- Pievienojiet šo atskaņotāju mājas datortīklam (skatīt 'Tikla iestatīšana').
- Pievienojiet iPhone tam pašam mājas datortīklam (papildus informācijai skatīt iPhone lietošanas pamācību).

#### iPhone vadība

1. Ievietojiet šajā atskaņotājā disku vai USB saglabāšanas ierīci.
2. iPhone ekrānā spiediet uz viedtālruna vadības ikonas.
  - ↳ Ja vadības ikona neparādās, ielādējiet Philips viedtālruna programmu iPhone.
  - ↳ Pēc meklēšanas tiek parādīts šī atskaņotāja nosaukums.
3. Izvēlieties šo atskaņotāju iPhone ekrānā.
  - ↳ iPhone lietošana kā šī atskaņotāja tālvadības pulti ir ieslēgta.
  - ↳ iPhone ekrānā tiek parādīti vadības taustiņi. Vadības funkcijas ir atkarīgas no atskaņošanas režīmiem.
4. iPhone ekrānā pieskarieties avota taustiņam un izvēlieties DISC vai USB iespēju.
  - ↳ Tiek parādītas diska vai USB saglabāšanas ierīces direktorijas.
5. Atveriet direktoriju un izvēlieties failu, ko atskaņot.
6. Spiediet vadības taustiņus iPhone ekrānā, lai vadītu atskaņošanu.
  - Lai aizvērtu programmu, spiediet iPhone sākuma izvēlnes taustiņu.



## Datora pārlūkošana (DLNA)

Izmantojot šo DLNA-sertificēto atskaņotāju, kas pieslēgts datortīklam, Jūs varat atskaņot video, mūziku un fotogrāfijas no datora.

### Piezīme

- Lai pārlūkotu datoru, pārlicinieties, ka DLNA mediju servera programmatūra (kā Windows Media Player 11 vai jaunāka) ir uzstādīta datorā.

- Pievienojiet šo atskaņotāju datortīklam (skatīt 'Tīkla iestatīšana').
- Uz datora, DLNA mediju servera programmatūrā (kā Windows Media Player 11 vai jaunāka) jāiestata:
  - Mediju kopīgošana ar šo atskaņotāju (skatīt dokumentu 'Help' (Palīdzība) mediju servera programmā).
  - Failu kopīgošana vai failu pievienošana kartotēkai (skatīt dokumentu 'Help' (Palīdzība) mediju servera programmā).
- Spiediet taustiņu .
- Izvēlieties punktu **[browse PC]** (Pārlūkot datoru) un spiediet taustiņu **OK**.
  - Tiek parādīts satura pārlūks.
- Izvēlieties failu un spiediet taustiņu **OK**, lai atskaņotu.
  - Atskaņošanu var vadīt, izmantojot diska atskaņošanas funkcijas.

## NetTV pārlūkošana

Ja šis atskaņotājs ir pieslēgts internetam, ar to var piekļūt tiešsaistes NetTV pakalpojumiem, kā filmām, attēliem, mūzikai un spēlēm.

### Piezīme

- Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas nekādu atbildību par NetTV pakalpojuma sniegto saturu.

- Pievienojiet atskaņotāju internetam (skatīt 'Tīkla iestatīšana').
- Spiediet taustiņu .
- Izvēlieties punktu **[browse Net TV]** (Pārlūkot NetTV) un spiediet taustiņu **OK**.
  - Tiek parādīta NetTV sākuma lapa.
- Sekoiet norādījumiem uz ekrāna un lietojiet tālvadības pulti, lai pārlūkotu NetTV.

| Taustiņš                                                                            | Darbība                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | Izvēlas pakalpojumu vai izvēlnes punktu.                 |
| <b>OK</b>                                                                           | Apstiprina izvēli.                                       |
|  | Atgriežas iepriekšējā lapā vai dzēš ievadīto tekstu.     |
|  | Pieklūst uz pašreizējo darbību attiecināmām iespējām.    |
|  | Ievada ciparus vai burtus (kā e-pasta adresi un paroli). |

Lai dzēstu paroles un sīkdatnes no atskaņotāja, skatīt nodaļu: **Iestatījumu maiņa > Tīkls (tīkla statuss, NetTV...)**.

## Tiešsaistes video noma

Izmājiet video no tiešsaistes veikaliem, izmantojot šo atskaņotāju.

### Kas būs nepieciešams:

- Augsta ātruma interneta savienojums atskaņotājam.
- HDMI savienojums starp atskaņotāju un TV.
- SDHC Class 6 tipa SD atmiņas karte ar vismaz 4GB ietilpību.

### Piezīme

- Lietojiet tukšu SD karti. SD kartes formatēšana izdzēsīs tās saturu.
- Šis pakalpojums ir atkarīgs no valsts.

- Pievienojiet šo atskaņotāju internetam (skatīt 'Tīkla iestatīšana').
- Ievietojiet tukšu SD karti kontaktā **SD CARD**, kas atrodas atskaņotāja mugurpusē.
- Spiediet taustiņu .
- Izvēlieties **[browse NetTV] > Video stores** (Video veikali).
- Izvēlieties video veikalu un sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai iznomātu un skatītos video.
  - Video tiek lejupielādēts uz SD karti. Jūs to varat skatīties tagad vai jebkurā citā noma perioda laikā.
  - Uz SD karti lejupielādēto video var skatīties tikai uz šī atskaņotāja.
- Lietojiet tālvadības pulti, lai atskaņotu un kontrolētu video.