

PHILIPS

Mira

Stilingas belaidis
telefonas (M560)

Stilingas belaidis
telefonas su
autoatsakikliu (M565)

Trumpas vartotojo vadovas



Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą adresu

www.philips.com/support



Svarbūs saugo nurodymai

Ispėjimas

- Elektros tinklas priskiriamas pavojingiems. Vienintelis būdas išjungti kroviklį – atjungti jį nuo elektros lizdo maitinimo. Pasirūpinkite, kad elektros lizdas visada būtų lengvai pasiekiamas.
- Prieš naudodami gaminį susipažinkite su saugos informacija.
- Šiuo dokumentu „Gibson Innovations“ pareiškia, kad šis gaminys atitinka būtinus reikalavimus ir kitas atitinkamas direktyvos 2014/53/EU nuostatas.
- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytus maitinimo šaltinius.
- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytas baterijas.
- Saugokite gaminį nuo skysčių.
- Jei bateriją pakeisite netinkamo tipo baterija, gali kilti sprogingas.
- Naudotas baterijas išmeskite laikydamiesi nurodymų.
- Kai ragelis skamba ar įjungiamas laisvų rankų režimas, nelaikykite ragelio prie ausies, kad jos nepažeistumėte.

1 Apžvalga

Skambina

- Telefonų knyga
- Atidaryti perrinkimo sąrašą.
- Sureguliuokite garsą.
- Atšaukti (priklauso nuo tinklo).
- Baigti skambutį.
- Įjungti pauzę (paspauskite ir palaikykite)
- Išjungti / įjungti garsiakalbį.
- Išjungti / įjungti mikrofoną.

Budėjimo režimas


- Atidaryti pagrindinį meniu.
- Atidaryti perrinkimo sąrašą.
- Telefonų knyga
- Skamb. žurnal.
- Skambinti ir priimti skambučius.
- Įjunkite arba išjunkite ragelį (paspauskite ir palaikykite).
- Skambinti per vidinį tinklą (paspauskite ir palaikykite).
- Užrakinti / atrakinti klaviatūrą (paspauskite ir palaikykite).
- Skambinti ir priimti skambučius.
- skirta M565: Paspauskite, kad būtų paleistas naujas pranešimas iš autoatsakiklio. / Atidaromas autoatsakiklio meniu.

Meniu

- Patvirtinti / Pasirinkti / Įjungti parinkties meniu.
- Atšaukti / Atgal
- Aukštyn / žemyn
- Išjungti meniu.

Įvesti teletekstą

- Ištrinti tekstą.
- Įvesti tarpą.
- Perjungti didžiąsias / mažąsias raides (paspauskite ir palaikykite).


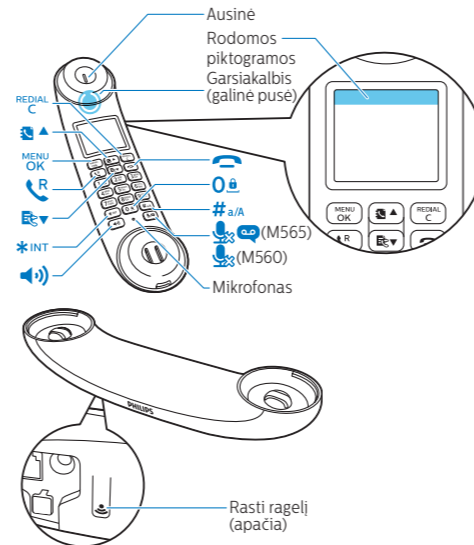


Rodomas piktogramos

- Rodo ragelio ir bazinės stotelės sujungimo būseną. Kuo daugiau juostelių, tuo geresnis signalas.
- Rodoma nuolat, kai naršote po priimamus skambučius skambučių žurnale.
- Rodo perrinkimo sąraše esantį siunčiamą skambutį.
- Mirksi, kai yra naujas praleistas skambutis arba naršote po naujus praleistus skambučius. Dega nuolat, kai skambučių žurnale naršote po praleistus skambučius, kurie jau yra perskaityti.
- Mirksi priimant skambutį. Rodoma nuolat pokalbio metu.
- Įjungtas garsiakalbis.

- Skambutis išjungtas.
- Skirta M565: Autoatsakiklis: blykčioja, kai yra nauja žinutė arba kai atmintis pilna. Rodoma, kai įjungtas telefono autoatsakiklis.
- Balso pranešimo indikatorius: mirksi, kai yra naujų pranešimų; nuolat šviečia: pranešimai peržiūrėti.
* Tai priklauso nuo tinklo.
- Rodoma, kai slenkate aukštyn / žemyn per sąrašą arba didinate ar mažinate garsą.
- Dešinėje pusėje daugiau skaitmenų. Paspauskite ir perskaitykite.
- ECO+ Įjungtas „ECO+“ režimas.


2 Prijunkite

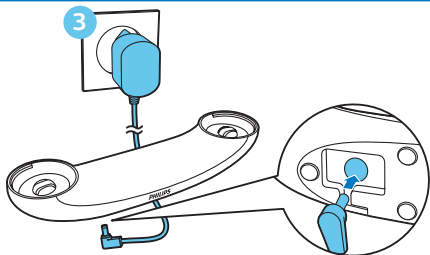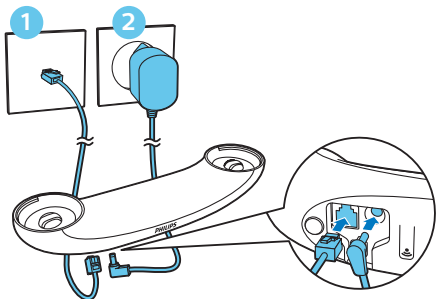

Tik versijai su keliais telefono rageliais.


3 Išmokti naudotis

Sukonfigūruokite telefoną

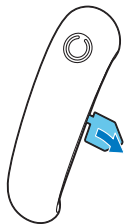


- 1 Telefono ragelyje yra įdėtos baterijos. Prieš kraudami ištraukite baterijų juostelę iš baterijų skyriaus dangtelio.
- 2 Kai pirmą kartą naudositės telefonu, pasirodys sveikinimo pranešimas (tai priklauso nuo šalies).
- 3 Jei liepiama, pasirinkite šalį ir kalbą.
- 4 Nustatykite datą ir laiką.

Įkraukite telefoną

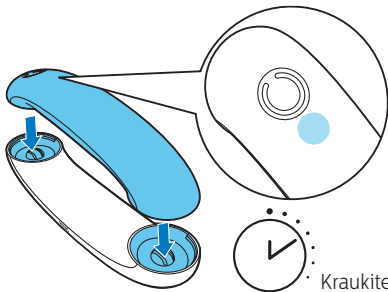

Įkraukite ragelį padėję jį bet kuria kryptimi.

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Mirksi: senka akumulatorius

Slenka: kraunama

4 Naudokitės

Telefonų knyga

Įrašo pridėjimas

- 1 Paspauskite **MENU** > **[Tel. knyga]** > **[Pridėti naują]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Skambinimas iš telefonų knygos

- 1 Paspauskite **☒**.
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite **☒**.

Tiesioginės prieigos atmintis

Turite 2 tiesioginės prieigos atmintis (1 ir 2 mygtukai). Jei norite automatiškai surinkti išsaugotą telefono numerį, veikiant budėjo režimui paspauskite ir palaikykite šiuos mygtukus. Atsižvelgiant į valstybę, mygtukai 1 ir 2 yra iš anksto nustatyti balso pašto numerio ir paslaugų teikėjo informacijos tarnybos numerio mygtukai (priklauso nuo tinklo).

Skamb. žurnal.

Skambinimas iš skambučių žurnalo

- 1 Paspauskite **☒**.
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite **☒**.

Rodyti įrašą

Paspauskite **☒** > **MENU** > **[Rodyti]**.

Išsaugoti įrašą

- 1 Paspauskite **☒** > **MENU** > **[Išsaug. numerį]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite **☒** > **MENU** > **[Naikinti]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Perrink. sąr.

Skambinimas iš perrinkimo sąrašo

- 1 Paspauskite **REDIAL**.
- 2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite **☒**.

Išsaugoti įrašą

- 1 Paspauskite **REDIAL** > **MENU** > **[Išsaug. numerį]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite **REDIAL** > **MENU** > **[Naikinti]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Telefono autoatsakiklis (skirta tik M565)

Autoatsakiklio įjungimas arba išjungimas

- 1 Paspauskite **MENU** > **[Atsakiklis]** > **[Įj./išj.]**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Gautų žinučių perklausa

Paspauskite **MENU** > **[Atsakiklis]** > **[Išklaudyti]**.

Priimtų žinučių trynimasis

- 1 Klausydamiesi žinutės paspauskite **MENU**, kad įjungtumėte parinkčių meniu.
- 2 Pasirinkite **[Naikinti]**, tada paspauskite **MENU**, kad patvirtintumėte.

Užregistruoti papildomus ragelius

Bazinėje stotelėje galite užregistruoti papildomų ragelių.

- 1 Bazinėje stotelėje paspauskite ir 10 sekundes laikykite **☒**.
- 2 Paspauskite **MENU**.
- 3 Pasirinkite **[Paslaugos]** > **[Užregistruoti]**, tada paspauskite, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite sistemos PIN / prieigos kodą (0000).
- 5 Paspauskite **MENU**, kad patvirtintumėte PIN / prieigos kodą.
 - ↳ Registravimas bus baigtas per mažiau nei 2 minutes.

Numatytųjų nustatymų atkūrimas

Galite atkurti telefono nustatymų pradinę gamykloje nustatytas reikšmes.

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Pasirinkite **[Paslaugos]** > **[Nustatyti vėl]**, tada paspauskite **MENU**, kad patvirtintumėte.
- 3 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Pastaba

Ragelis ir bazinė stotelės, vadovaukitės tos stotelės registracijos procedūra.

Techniniai duomenys



Battery

Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V įkraunamos 500 mAh baterijos

Naudokite tik pridėdamos baterijas.

Adapteris (Bazinė stotelė ir įkroviklis):

Tenpao: S003GV0600050

įvestis: 100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA

išvestis: 6 V 500 mA

Telefonų knyga su 100 įrašų

Skambučių žurnalas su 50 įrašų

Kalbėjimo laikas: 16 val.

Budėjimo laikas: 250 val.

RD išvesties galia: < 24 dBm

Dažnio diapazonas: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Pastaba

Atitikties deklaraciją rasite www.p4c.philips.com.

? Dažniausiai užduodami klausimai

Ekране nerodomas signalo juostelės.

- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Jei ragelio ekrane rodoma **[Išregistruotas]**, užregistruokite ragelį. (Žr. skyrių „Užregistruoti papildomus ragelius“).

Ką daryti, jei bazinėje stotelėje nepavyksta susieti (užregistruoti) papildomų ragelių?

- Pilna bazinės stotelės atmintis. Pasirinkite **MENU** > **OK** > **[Paslaugos]** > **[Išregistruoti]**, kad išregistruotumėte nenaudojamus ragelius, ir bandykite dar kartą.
- Jei užregistruoti nepavyksta, atjunkite maitinimo adapterį nuo stotelės ir vėl prijunkite. Palaukite 15 sekundžių, tada vėl pakartokite registravimo procedūrą.

Pasirinkau netinkamą kalbą, kurios negaliu perskaityti, ką daryti?

- 1 Paspauskite **OK** ir grįžkite į budėjimo režimo ekraną.
- 2 Paspauskite **MENU** **OK** ir atidarykite pagrindinio meniu ekraną.
- 3 Ekране atsiras šios parinktys:

[Настройки] > [Язык]
[Phone setup] > [Language]
[Налаштув. тел.] > [Мова]
[Tel. nustat.] > [Kalba]
[Telef. seadis.] > [Keel]
[Tāl. iestat.] > [Valoda]

- 4 Pasirinkite ir paspauskite kalbą.
- 5 Pasirinkite savo kalbą.

Ką daryti, jei pasisveikinimo ekrane pasirinkau neteisingą šalį?

Atkurkite telefono nustatymų pradinius gamyklinius nustatymus (žr. skyrių „Numatytųjų nustatymų atkūrimas“).

Ką daryti, jei nepavyksta pakeisti balso pašto nustatymų?

Balso pašto paslaugą tvarko jūsų paslaugų teikėjas, bet ne telefonas. Kreipkitės į paslaugų teikėją, kad jis pakeistų nustatymus.

Į kroviklį įstatytas ragelis nekraunamas arba baterija išsikrauna per greitai.


- Įsitinkite, kad baterijos yra tinkamai įstatytos.
- Įsitinkite, ar ragelis tinkamai įstatytas į įkroviklį. Jei įjungtas prijungimo tonas, ragelį įstačius į įkrovimo laikiklį, išgirsite prijungimo garsą.
- Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį, tada drėgna šluoste nuvalykite kontaktus.
- Baterija neįkraunama visiškai. Palikite ragelį įkrovimo laikiklyje mažiausiai 8 valandoms arba kol nustos judėti ragelio baterijos piktograma ir bus užpildyta visa juosta.
- Baterijos senos arba turi defektų. Įsigykite tokių pat specifikacijų įkraunamų baterijų ir pakeiskite senas baterijas. Norėdami nuimti baterijų dangtelį, žr. instrukcijas paveikslėlyje.

Blogas garsas (girdimas girgždesys, aidas ir pan.)

- Ragelis yra beveik už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Telefonui trukdo netoliese esantys elektros prietaisai. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.
- Telefonas yra patalpoje stromis sienomis. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.
- Telefonui trukdo netoliese esantis DSL (skaitmeninės abonentų linijos) DSL ryšys. Jei norite išvengti triukšmo, įdiekite DSL filtrą. Daugiau informacijos apie DSL filtrus teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Nerodomas skambintojo ID.

- Paslauga neįjungta. Kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Skambintojo informacija sulaikoma arba neprieinama.

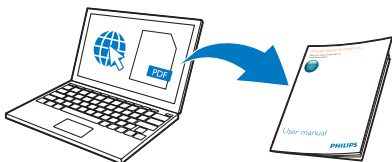

www.philips.com/support

Jei norite perskaityti naudotojo vadovą internete, naudokite modelio numerį, kuris nurodytas bazinės stotelės apačioje esančioje etiketėje.



Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminiui taikoma Europos Sąjungos direktyva 2012/19/EU.

Šį gaminį pagamino ir parduoda „Gibson Innovations Ltd.“ ir „Gibson Innovations Ltd.“ suteikia su produktu susijusias garantijas.

„Philips“ ir „Philips“ skydo emblema yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai. jie naudojami pagal „Koninklijke Philips N.V.“ licencija.



UMS_M560/565
51_LT_V1.0
WK16472