


Contestador automático del teléfono (para XL495)

3

Cómo escuchar los mensajes grabados

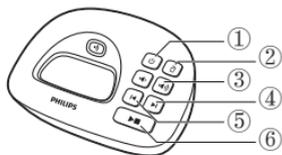

- 1 Para activar o desactivar el contestador automático en el modo de espera, pulse .
- 2 Para borrar el mensaje actual, pulse .
- 3 Para ajustar el volumen, pulse .
- 4 Para reproducir el mensaje siguiente, pulse .

- 5 Para reproducir el mensaje anterior o volver a reproducir el mensaje actual, pulse .
- 6 Para iniciar/parar la reproducción, pulse .

Nota

- Para obtener más información, consulte la sección Contestador automático del teléfono del manual de usuario.

Grabación de un mensaje de contestador

- 1 Pulse [Menú] .
- 2 Seleccione [Contestador] > [Mens. contest.] .
- 3 Siga las instrucciones en pantalla.

i



Consulte el manual de usuario que incluye el nuevo teléfono o descargue la versión más reciente en www.philips.com/support

Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la directiva europea 2012/19/EU.

2019 © MMD Hong Kong Holding Limited
Todos los derechos reservados.
Este producto ha sido fabricado y se vende bajo la responsabilidad de MMD Hong Kong Holding Limited
MMD Hong Kong Holding Limited es el prestador de la garantía en relación con este producto.
Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se usan con licencia de Koninklijke Philips N.V.



QSG_XL490-495
ES_V3.0



Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite

www.philips.com/support

XL490


XL495



Guía de configuración rápida

PHILIPS


1 Conexión

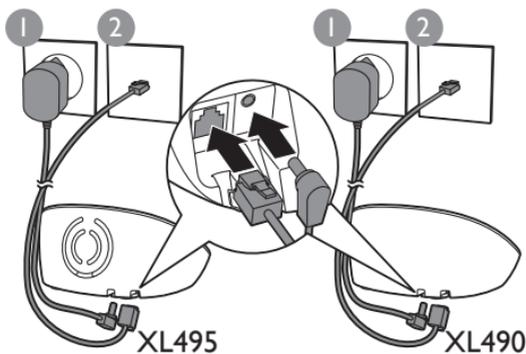

Solo para la versión con varios microteléfonos.


2 Introducción

Configuración del teléfono

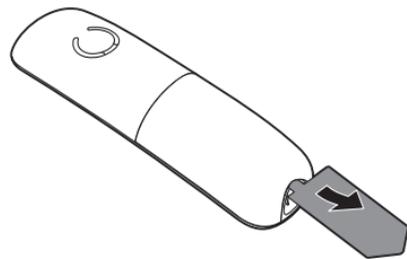

- 1 Cuando utilice el teléfono por primera vez, aparecerá un mensaje de bienvenida (depende del país).
- 2 Ajuste el país y el idioma si se le solicita.
- 3 Establezca la fecha y la hora.
 - Si la hora está en formato de 12 horas, pulse el botón ▲🕒 / ▼🕒 para seleccionar [am] o [pm] (depende del país).

Carga del teléfono

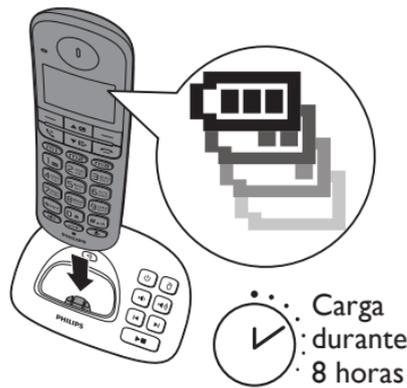

🔋 > 70%

🔋 70% - 40%

🔋 40% - 10%

🔋 Parpadeo: batería baja

Desplazamiento: carga en curso

Llamadas

- Para realizar una llamada, pulse 📞 o 🗣️ y marque el número de teléfono.
- Para responder una llamada, pulse 📞 o 🗣️ cuando suene el teléfono.
- Para finalizar una llamada, pulse 📞.

Ajuste del volumen del auricular

Pulse ▲🔊 o ▼🔊 para ajustar el volumen durante una llamada.

Configuración de los botones de acceso directo

- 1 Introduzca el número y, a continuación, mantenga pulsado m1, m2 o m3.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla.
- 3 Para realizar una llamada rápida desde el registro guardado previamente en el botón de acceso directo, pulse m1, m2 o m3 en el modo de espera y, a continuación, pulse 📞 o 🗣️ para marcar el número.

Adición de contactos a la agenda

- 1 Pulse [Menú].
- 2 Seleccione [Agenda] > [Añadir nuevo].
- 3 Siga las instrucciones en pantalla.