

PHILIPS

Radio
pulkstenis

DR402



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu vietnē
www.philips.com/support

Saturs

1	Svarīgi	2
	Drošība	2
2	Jūsu radio pulkstenis	3
	Ievads	3
	Kas ir kastē	3
	Radio pulksteņa pārskats	4
3	Uzsākt	5
	Ievietot bateriju	5
	Pievienot barošanas avotu	5
	Iestatīt pulksteni	6
	Ieslēgt	6
4	Klausīties FM radio	7
	Sagatavot FM antenu	7
	Noregulēt uz FM radiostacijām	7
	Automātiski saglabāt FM radiostacijas	7
	Saglabāt FM radiostacijas manuāli	8
	Atlasīt iepriekš iestatītu FM radiostaciju	8
	Noregulēt skaļumu	8
5	Iestatīt modinātāja taimeri	9
	Iestatīt modinātāju	9
	Modinātāja taimera aktivizēšana/ deaktivizēšana	9
	Atlikt/apturēt modinātāju	9
6	Citas funkcijas	10
	Iestatīt miega taimeri	10
	Displeja spilgtuma noregulēšana	10
	Nakts gaismas	10
	Ierīces uzlādēšana, izmantojot USB portu	11
7	Informācija par produktu	12
	Specifikācijas	12
8	Problēmu novēršana	13
9	Paziņojums	14
	Vides aprūpe	14

I Svarīgi

Drošība



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šī radio pulksteņa apvalku.
 - Nekad neelļojiet nevienu šī radio pulksteņa daļu.
 - Nekad nelieciet šo radio pulksteni uz citām elektriskajām iekārtām.
 - Sargājiet šo radio pulksteni no tiešiem saules stariem, atklātas uguns vai karstuma.
 - Pārļiecinieties, vai vienmēr varat viegli piekļūt strāvas vadam, spraudnim vai adapteram, lai atvienotu radio pulksteni no barošanas avota.
-
- Izlasiet un ievērojiet šo instrukciju.
 - Pārļiecinieties, vai radio pulkstenim vis diennakti ir pietiekami daudz brīvas vietas ventilācijai.
 - Izmantojiet tikai ražotāja norādītos pierīces/piederumus.
 - Izmantojiet tikai barošanas avotus, kas uzskaitīti lietotāja rokasgrāmatā.
 - Atvienojiet šo radio pulksteni pērkona negaisa laikā vai ilgstošas nelietošanas gadījumā.
 - UZMANĪBU baterijas lietošanas laikā - Lai novērstu baterijas noplūdi, kas var izraisīt miesas bojājumus, īpašuma bojājumus vai radio pulksteņa bojājumus:
 - Ievietojiet pareizi bateriju, + un -, kā norādīts radio pulkstenī.
 - Izņemiet bateriju, ja radio pulkstenis netiek ilgstoši izmantots.
 - Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīga karstuma, piemēram, saules staru, uguns vai tamlīdzīgai iedarbībai.
 - Radio pulksteni nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.

- Nenovietojiet uz radio pulksteņa bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, iedegtas sveces).
- Ja kā atvienošanas ierīci izmanto tiešā spraudņa adaptera spraudni, atvienošanas ierīcei jābūt viegli darbināmai.

Bateriju norīšanas risks!

- Ierīcē var būt monētas/pogas tipa baterija, kuru var norīt. Visu laiku glabājiet bateriju bērniem nepieejamā vietā! Norijot, baterija var izraisīt nopietnus ievainojumus vai pat nāvi. Smagi iekšēji apdegumi var rasties divu stundu laikā pēc norīšanas.
- Ja rodas aizdomas, ka baterija ir norīta vai ievietota jebkurā ķermeņa daļā, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Nomainot baterijas, vienmēr uzglabājiet visas jaunās un lietotās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Pārļiecinieties, vai bateriju nodalījums ir pilnīgi drošs pēc baterijas nomaiņas.
- Ja baterijas nodalījumu nevar pilnībā nodrošināt, pārtrauciet produkta lietošanu. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā un sazināties ar ražotāju



Piezīme

- Tipa plāksnīte atrodas ierīces aizmugurē

2 Jūsu radio pulkstenis

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu vietnē: www.philips.com/welcome.



Ievads

Izmantojot šo radio pulksteni, jūs varat:

- klausīties FM radio;
- uzlādēt mobilās ierīces; un
- iestatīt divus modinātāja signālus dažādos laikos.


Kas ir kastē

Pārbaudiet un identificējiet sava iepakojuma saturu:

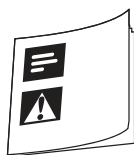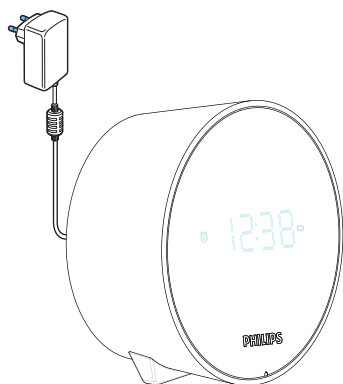

- Radio pulkstenis
- Dokumentācija

Radio pulksteņa pārskats

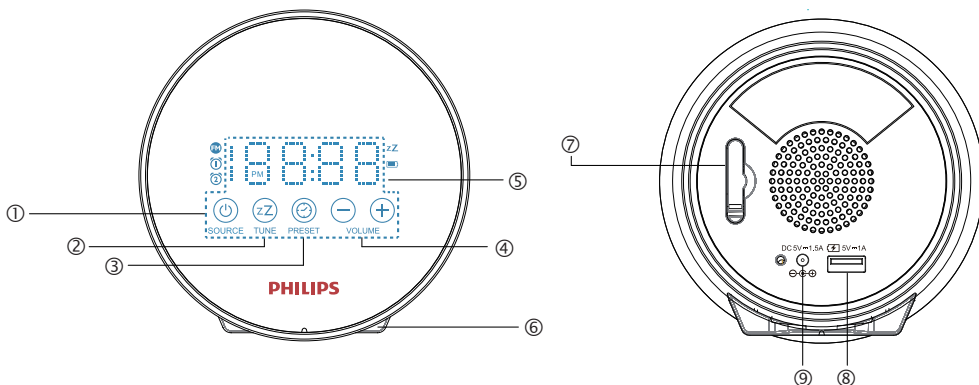

- ① **Source (avots) /**
 - Ieslēgt vai izslēgt radio
 - Iestatīt modinātāju (ilgi nospieš)
- ② **TUNE (meklēt) /**
 - Aktivizēt radio meklēšanu (FM režīms)
 - Iestatīt miega taimerī
- ③ **PRESET (iestatīt iepriekš) /**
 - Skenēt un saglabāt radio stacijas (FM režīms)
 - Noregulēt displeja spilgtumu
- ④ **VOLUME (skaļums) /**
 - Noregulēt skaļumu (FM režīms)
 - Noregulēt uz FM radiostacijām (FM režīms)
 - Noregulēt stundu un minūtes
 - Noregulēt 12/24 stundu formātu
- ⑤ **Pulksteņa/displeja panelis**
 - Aktivizēt skārientaustīņus
 - Rādīt pašreizējo statusu
- ⑥ **Snooze (atlikt)**
 - Atlikt modinātāja signālu
- ⑦ **Baterijas nodalījums**
- ⑧ **USB uzlādes ports**
 - Uzlādēt mobilās ierīces
- ⑨ **Strāvas adaptera ligzda**

3 Uzsākt

Vienmēr secīgi ievērojiet šīs nodaļas instrukcijas.

levietot bateriju

! Uzmanību

- Eksplozijas risks! Sargājiet bateriju no karstuma, saules staru un uguns iedarbības. Nekad neatbrīvojieties no baterijas ugunī.
- Nepareizi nomainīta baterija var izraisīt eksplozijas risku. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai līdzvērtīgu tipu.
- Baterija satur ķīmiskas vielas, tā ir jāiznīcina pienācīgā veidā.

≡ Piezīme



- Maiņstrāvu var izmantot tikai kā barošanas avotu. Lītiņa CR2032 baterija var dublēt tikai pulksteņa un modinātāja iestatījumus.
- Ja barošanas avots ir atvienots, displeja fona apgaismojums ir izslēgts.

Pirmās lietošanas reizes laikā.

Lai aktivizētu bateriju, noņemiet aizsargplēvi.

Lai nomainītu bateriju.

- 1 Nospiediet skavu pa kreisi un izvelciet baterijas paliktni.

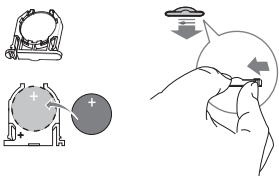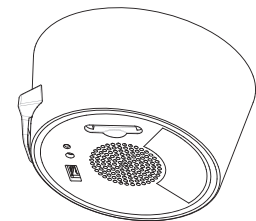


- 2 Ievietojiet 1 x CR2032 bateriju, kā parādīts attēlā.

Pievienot barošanas avotu


! Uzmanību

- Produkta bojājuma risks! Pārliecinieties, vai barošanas avota spriegums atbilst spriegumam, kas uzdrukāts radio pulksteņa aizmugurē vai apakšpusē.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot maiņstrāvas kontaktdakšu, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Nekad nevelciet aiz vada.

Pievienojiet barošanas avota adapteri sienas kontaktligzdai.

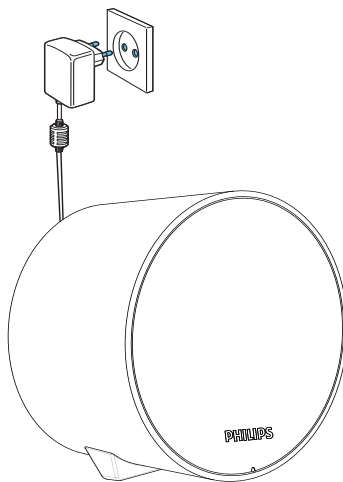

Iestatīt pulksteni

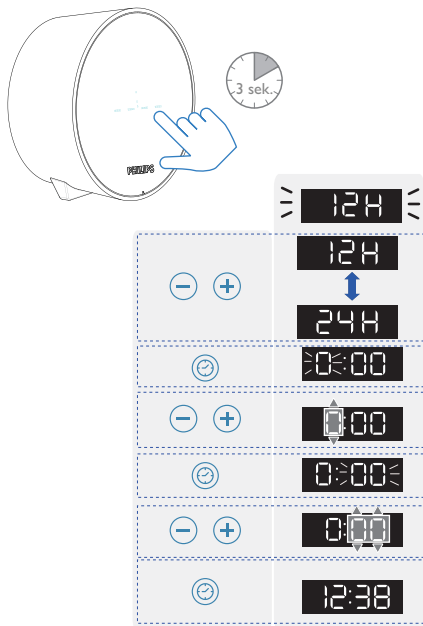

- 1 3 sekundes ilgi nospiediet pulksteņa virsmu, lai aktivizētu pulksteņa iestatīšanu.
↳ [12H] sāk mirgot.
- 2 Nospiežot $\ominus$ $\oplus$, lai iestatītu 12/24 stundu formātu.
- 3 Nospiežot $\odot$, lai apstiprinātu.
- 4 Nospiežot $\ominus$ $\oplus$ atkārtoti, lai iestatītu stundu.
- 5 Nospiežot $\odot$, lai apstiprinātu.
- 6 Nospiežot $\ominus$ $\oplus$ atkārtoti, lai iestatītu minūti.
- 7 Nospiežot $\odot$, lai apstiprinātu.
↳ Tiek parādīts iestatītais laiks.

Ieslēgt


Nospiežot $\odot$, lai ieslēgtu radio.

- ↳ Produkts pārslēdzas uz FM uztvērēja režīmu.

4 Klausīties FM radio

Sagatavot FM antenu


Labākai uztveršanai pilnībā iztaisnojiet un noregulējiet izliekto antenu.

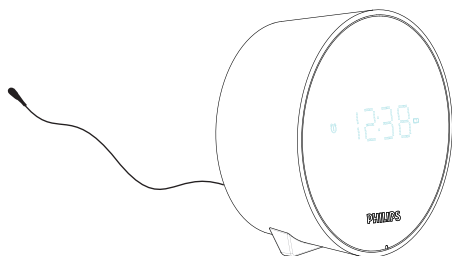

Piezīme

- Lai novērstu traucējumus, novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no visām citām elektroierīcēm.

Noregulēt uz FM radiostacijām

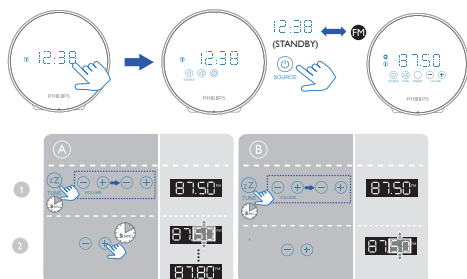

- 1 Skārienekrāna virsma, lai aktivizētu skārientaustiņus.
- 2 Nospieš , lai ieslēgtu FM radio.
- 3 Nospieš un turēt nospiestu **TUNE** trīs sekundes.



- 4 Nospieš un turēt nospiestu  /  trīs sekundes.
 - ➔ Radio pulkstenis automātiski noregulē staciju ar spēcīgu uztveršanu.
- 5 Atkārtojiet 4. darbību, lai ieskaņotu vairāk radiostaciju.


Lai staciju noskaņotu manuāli

Uztvērēja režīmā atkārtoti nospieš  / , lai atlasītu frekvenci.

Automātiski saglabāt FM radiostacijas

Piezīme

- Jūs varat saglabāt ne vairāk kā 20 FM radiostacijas.

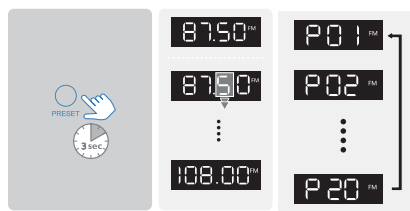

FM uztvērēja režīmā nospieš un turēt nospiestu  trīs sekundes.


- ➔ Radio pulkstenis automātiski saglabā visas pieejamās FM radio stacijas.
- ➔ Pirmās pieejamās stacijas pārraidīta automātiski.

Saglabāt FM radiostacijas manuāli



Piezīme

- Jūs varat saglabāt ne vairāk kā 20 FM radiostacijas.

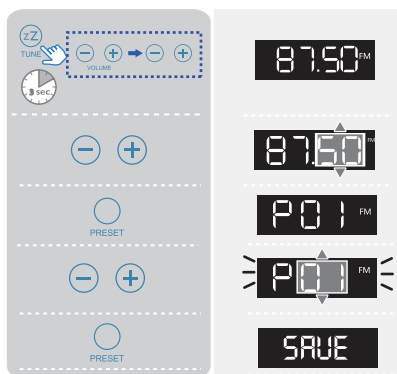

- 1 FM uztvērēja režīmā**, nospieš un turēt nospiešu **TUNE** trīs sekundes.
↳
- 2** Nospieš / atkārtoti, lai atlasītu frekvenci.
- 3** Nospieš lai apstiprinātu.
↳ Esošais numurs sāk mirgot.
- 4** Nospieš / , lai atlasītu numuru.
- 5** Nospieš , lai apstiprinātu.
- 6** Atkārtojiet **2.- 5.** darbības, lai saglabātu citas stacijas.



Piezīme

- Lai noņemtu iepriekš saglabātu staciju, tās vietā glabājat citu staciju.

Atlasīt iepriekš iestatītu FM radiostaciju

FM uztvērēja režīmā nospiediet . Nospieš / atkārtoti, lai atlasītu iepriekš iestatītu radiostaciju.

Noregulēt skaļumu

Klausoties FM radio, atkārtoti nospieš , lai palielinātu vai samazinātu skaļumu.


5 Iestatīt modinātāja taimeri

Iestatīt modinātāju

Varat iestatīt divus modinātāja signālus dažādos laikos.

Piezīme


- Pārliecinieties, vai pulkstenis ir pareizi iestatīts.

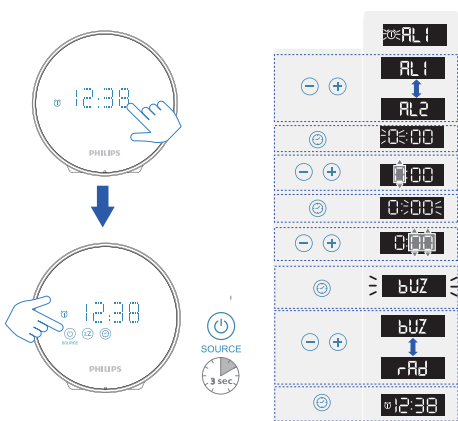

- 1 Skārienekrāna virsma, lai aktivizētu skārientaustiņus.
- 2 Nospiež un turēt nospiežu **SOURCE** trīs sekundes, lai aktivizētu modinātāja iestatīšanas režīmu.
- 3 Nospiež **- / +**, lai atlasītu AL1 vai AL2.
- 4 Nospiež **☺**, lai apstiprinātu.
↳ Stundas cipari sāk mirgot.
- 5 Nospiež **- / +** atkārtoti, lai iestatītu stundu.
- 6 Nospiež **☺**, lai apstiprinātu.
↳ Minūtes cipari sāk mirgot.
- 7 Nospiež **- / +** atkārtoti, lai iestatītu minūtes.
- 8 Nospiež **☺**, lai apstiprinātu.
- 9 Nospiež **- / +**, lai atlasītu modinātāja avotu: zvana signālu vai pēdējo klausīto FM staciju.


10 Nospiež **☺**, lai apstiprinātu.

Modinātāja taimera aktivizēšana/deaktivizēšana

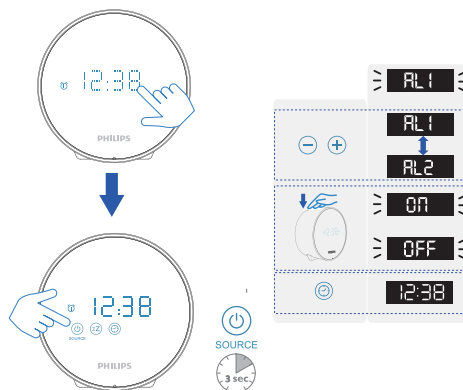

- 1 Skārienekrāna virsma, lai aktivizētu skārientaustiņus.
- 2 Nospiež un turēt nospiežu **SOURCE** trīs sekundes, lai aktivizētu modinātāja iestatīšanas režīmu.
- 3 Nospiež **- / +**, lai atlasītu AL1 vai AL2.
- 4 Nospiež pulksteņa augšdaļu, lai atlasītu vai izslēgtu modinātāju.
- 5 Nospiež **☺**, lai apstiprinātu.

Atlikt/apturēt modinātāju



Kad modinātājs izslēdzas, nospiediet pulksteņa augšdaļu, lai aktivizētu funkciju SNOOZE (atlikt).

- ↳ Modinātāja signāls tiek atlikts un zvans atkārtos deviņas minūtes vēlāk.




Kad atskan modinātāja signāls, nospiediet pulksteņa displeju, lai modinātāju apturētu.

- ↳ Modinātāja signāls atkārtos zvānu nākamajā dienā.

6 Citas funkcijas

Iestatīt miega taimerī

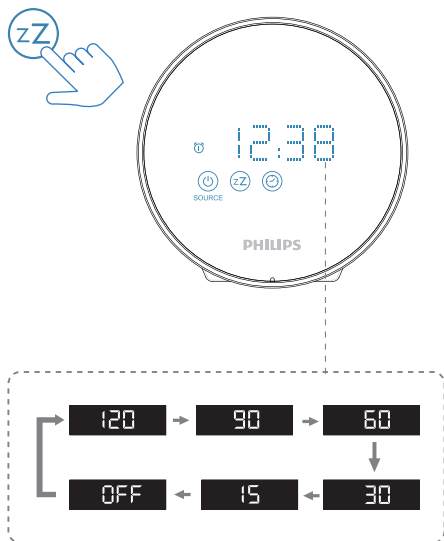


Nospieš (ZZ) atkārtoti, lai atlasītu miega taimera periodu (minūtēs).

↳ Radio pulkstenis automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā pēc iepriekš iestatītā perioda.

Miega taimera deaktivizēšana.

Miega taimera iestatīšanas režīmā atkārtoti nospieš (ZZ), līdz parādās [OFF].

Displeja spilgtuma noregulēšana

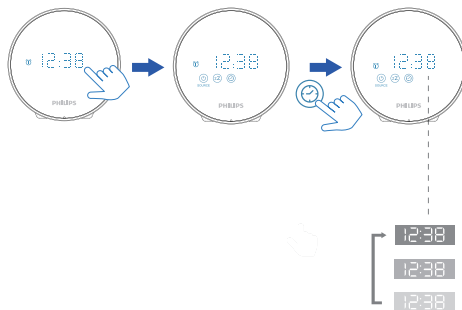

- 1 Skārienekrāna virsma, lai aktivizētu skārientaustiņus.
- 2 Nospieš ☀ atkārtoti, lai atlasītu dažādus spilgtuma līmeņus:
 - Augsts
 - Vidējs
 - Zems

Nakts gaismā




Augsts
↓
Zems
↓
Izslēgts

Gaidīšanas režīmā atkārtoti nospiediet pulksteņa augšdaļu, lai atlasītu dažādus nakts gaismas spilgtuma līmeņus.

- Augsts
- Zems
- Izslēgts

Ierīces uzlādēšana, izmantojot USB portu

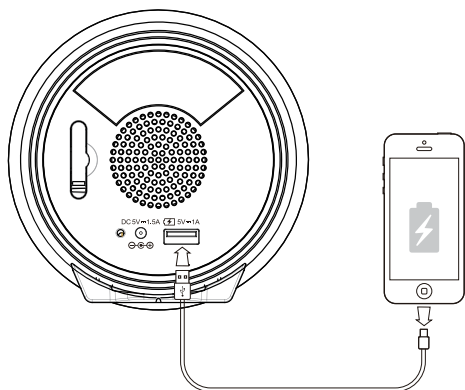

Pievienot USB kabeļa (nav iekļauts komplektā) standarta izmēra galu USB portam ierīces aiz mugurē un otru galu pievienot ierīces uzlādes portam.

7 Informācija par produktu

Piezīme

- Informācija par izstrādājumu var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Kopējā izejas jauda	1 W RMS
---------------------	---------

Uztvērējs (FM)

Ieregulēšanas diapazons	87,5-108 MHz
-------------------------	--------------

Ieregulēšanas režģis	50 KHz
----------------------	--------

Iepriekš iestatīta stacija	20
----------------------------	----

USB uzlāde	DC 5 V, 1 A / A tipa ligzda
------------	-----------------------------

Vispārīga informācija

Barošanas avots - maiņstrāvas barošana	Zīmola nosaukums: PHILIPS;
---	-------------------------------

Modelis: ASI50-050-AEI50

Ievade: 100-240V~, 50/60 Hz, 0,7 A;
--

Izeja: 5 V 1,5 A

Barošanas avots - baterija (pulksteņa dublējums)	CR2032
--	--------

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā	<1 W
---	------

Izmēri - galvenā vienība (P x A x Dz)	110 x 110 x 55 mm
--	-------------------

Svars - galvenā vienība	0,27 kg
-------------------------	---------

Svars - ar iepakojumu	0,47 kg
-----------------------	---------

8 Problēmu novēršana



Brīdinājums

- Nekad nenovietojiet šīs ierīces apvalku.

Lai garantija būtu spēkā, nekad nemēģiniet salabot sistēmu pašu spēkiem.

Jā, izmantojot šo ierīci, rodas problēmas, pirms servisa pieprasīšanas pārbaudiet šādus punktus. Ja problēma joprojām nav atrisināta, dodieties uz Philips tīmekļa vietni (www.philips.com/support). Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas tuvumā un ir pieejams modeļa un sērijas numurs.

Nav elektroapgādes

- Pārliecinieties, vai radio pulksteņa maiņstrāvas spraudnis ir pareizi pievienots.
- Pārliecinieties, vai maiņstrāvas kontaktligzdā ir strāvas padeve.

No radio pulksteņa nav atbildes

- Atvienojiet un atkal pievienojiet maiņstrāvas kontaktdakšu, pēc tam no jauna ieslēdziet radio pulksteni.

Slikta radio uztveršana

- Lai izvairītos no radio traucējumiem, turiet radio pulksteni tālu no citām elektroniskām ierīcēm.
- Pilnībā iztaisnojiet un noregulējiet izliedzto antēnu.

Modinātājs nedarbojas

- Iestatiet pareizi pulksteni/modinātāju.

9 Paziņojums

Visas šajā ierīcē veiktās izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājis MMD Hong Kong Holding Limited, var anulēt lietotāja tiesības rīkoties ar aprīkojumu. Ar šo MMD Hong Kong Holding Limited paziņo, ka šis produkts atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē: www.philips.com/support.

Vides aprūpe

Vecā produkta un baterijas utilizācija



Jūsu produkts ir izstrādāts un ražots ar augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un atkārtoti izmantot.



Šis simbols uz produkta nozīmē, ka uz produktu attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/ES.



Šis simbols nozīmē, ka produkts satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2013/56/ES un kuras nevar izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Informējieties par vietējo elektrisko un elektronisko izstrādājumu un bateriju savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet izstrādājumu un baterijas parastos sadzīves atkritumos. Pareiza veco produktu un bateriju utilizācija palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.

Vienreizējās lietošanas bateriju izņemšana

Lai noņemtu vienreizējās lietošanas baterijas, skatiet bateriju uzstādīšanas sadaļu.

Informācija par vidi

Visi nevajadzīgie iepakojumi nav iekļauti. Mēs esam centušies padarīt iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), papīra masa (buferis) un polietilēns (maisīni, aizsargājošas putu loksnes).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un atkārtoti izmantot, ja to izjauc specializēts uzņēmums. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto akumulatoru un veco iekārtu apglabāšanu.



2019 © Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Šo produktu ražo un pārdod MMD Hong Kong Holding Limited vai viena no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantētājs saistībā ar šo produktu.

