

Регистрирайте продукта си и получете помощ на
www.philips.com/welcome

DS3100



Инструкция за експлоатация

PHILIPS

Съдържание

1 Важно	3
2 Вашите докинг тонколони	5
Въведение	5
Какво има в кутията	5
Преглед на основната част	5
3 Начало	6
Свързване на захранването	6
Включване	7
4 Възпроизвеждане	8
Възпроизвеждане от iPod/iPhone	8
Възпроизвеждане от външно устройство	10
Нагласяне на силата на звука	11
5 Спецификации	12
Усилвател	12
Основна информация	12
6 Възможни проблеми	13
7 Бележки	14

1 Важно

- Прочетете тези инструкции.
- Спазвайте всички предупреждения.
- Следвайте всички инструкции.
- Не използвайте уреди близо до вода.
- Не блокирайте вентилационните отвори. Поставете апаратата според инструкциите на производителя.
- Не поставяйте в близост до източници на топлина като радиатори, печки или други уреди (включително усилватели), които изльзват топлина.
- Пазете захранващия кабел от настъпване или прегъване, особено на мястото до щепсела и на мястото където излиза от апаратата.
- Използвайте само аксесоарите определени от производителя.
- Изключете от контакта уреда по време на гръмотевични бури или ако не се използва за дълъг период от време.
- Оставете всички ремонти на квалифициран персонал. Ремонтиране се налага когато уреда е повреден по някакъв начин, като например повреден захранващ кабел или щепсел, разлята е течност или е изтървано нещо върху него, уреда е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изтърван.
- Употреба на батериите **ВНИМАНИЕ** – За да избегнете изтичане от батериите, което може да ви нарани, увреди имущество или повреди уреда:
 - Поставяйте батериите правилно, като спазвате + и – означенията в системата.
 - Не смесвайте батерии (стари с нови или карбонови с алкални и т.н.).
 - Извадете батериите, ако уреда няма да се използва продължително време.
 - Батериите не трябва да се излагат на сълнчева светлина, огън или подобни.
 - Уреда не трябва да се излага на пръскане или разливане.
 - Не поставяйте опасни предмети върху уреда (напр. предмети пълни с течности, запалени свещи).
 - USB гнездото е само за прехвърляне на информация.
 - Ако Direct Plug-in адаптора на уреда се използват като изключващо устройство, изключващото устройство трябва да е готово за употреба.

Запомнете тези символи за безопасност



Тази 'светкавица' означава неизолиран материал в системата, което може да причини токов удар.

За безопасността на всички в домакинството, моля не махайте капака на продукта.

'Удивителния знак' означава внимание към функциите, за които трябва да прочетете приложената литература внимателно, за да избегнете проблеми при работа или поддръжката.

ВНИМАНИЕ: За да намалите риска от пожар или токов удар, този уред не трябва да се излага на дъжд или влага и предмети изпълнени с течности не трябва да се поставят върху него.

ВНИМАНИЕ: За да избегнете токов удар, включете щепсела пътно.

(За региони с поляризири

щепсели: За да избегнете токов удар, напаснете широкия щифт в широката дупка).



Внимание

- Не махайте капака на уреда.
- Не поставяйте уреда върху друго електрическо оборудване.
- Уверете се, че имате лесен достъп до контакта, щепсела или адаптора, за да можете да изключите уреда от захранването.

2 Вашите докинг тонколони

Поздравления за покупката и добре дошли при Philips! За да се възползвате напълно от поддръжката предлагана от Philips, регистрирайте продукта на www.philips.com/welcome.

Въведение

С тези докинг тонколони, можете:


- да се наслаждавате на музика от iPod/iPhone и други аудио устройства; и
- синхронизирате вашия iPod/iPhone с вашия компютър чрез USB гнездото.

Какво има в кутията

Проверете и разпознайте съдържанието на кутията:

- Основна част
- АС адаптор
- Ръководство за бърза употреба
- Лист за безопасност

Преглед на основната част

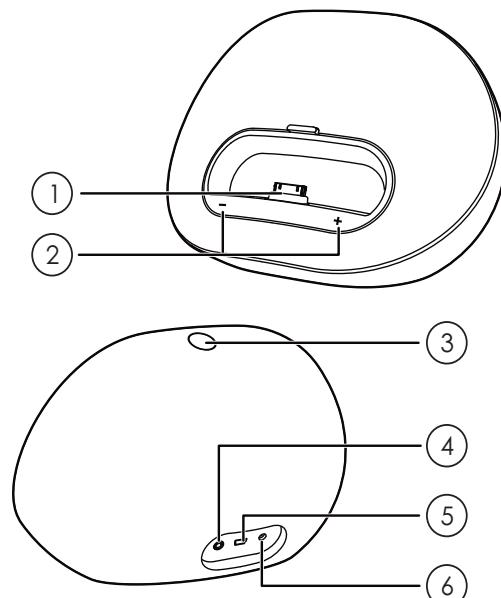

① **Докинг станция за iPod/iPhone**

② **-/+**

- Нагласяне на силата на звука.
- Като LED индикатори, показват състоянието на системата.

③ **⊕**

- Включване на докинг тонколоните.
- Превключване на докинг тонколоните в стендбай режим.

④ **Гнездо за захранващия кабел**

- За свързване на захранването.

⑤ **USB**

- Синхронизиране с компютър чрез USB кабел.

⑥ **MP3-LINK**

- Жак за външно аудио устройство.

3 Начало

Винаги следвайте инструкциите в този раздел.

Свързване на захранването

Тези докинг тонколони могат да бъдат захранени с ток или с батерии.

Възможност 1: С ток




Внимание

- Опасност от повреда на продукта! Уверете се, че волтажа за захранване отговаря на волтажа отпечатан отдолу на системата.
- Опасност от токов удар! Когато изключвате АС адаптора, винаги дърпайте щепсела от контакта. Никога не дърпайте кабела.

Свържете АС адаптора към:

- гнездото за захранването отзад на докинг тонколоните.
- контакта.

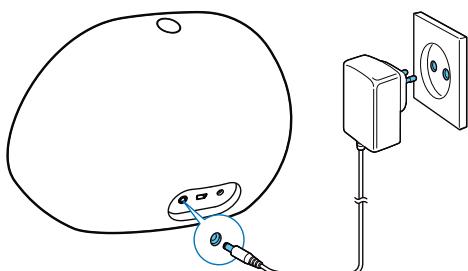


Възможност 2: С батерии



Внимание

- Опасност от взрив! Дръжте батериите далеч от топлина, слънчева светлина или огън. Никога не изхвърляйте батериите в огън.
- Извадете батериите ако са изтощени или тонколоните няма да се използват дълго време.
- Батериите съдържат химически субстанции и поради това трябва да се изхвърлят правилно.


- 1 Отворете отделението за батериите.
- 2 Поставете 4 x 1.5 V AA батерии с правилен поляритет (+/-) както е означено.
- 3 Затворете отделението за батериите.

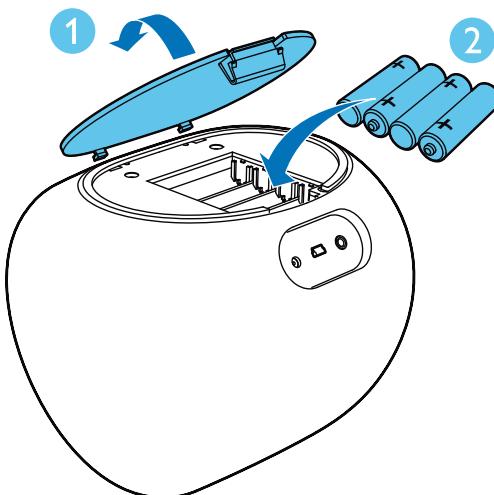

Включване

Натиснете \diamond , за да включите докинг тонколоните.

↪ +/ - LED индикаторите светват.

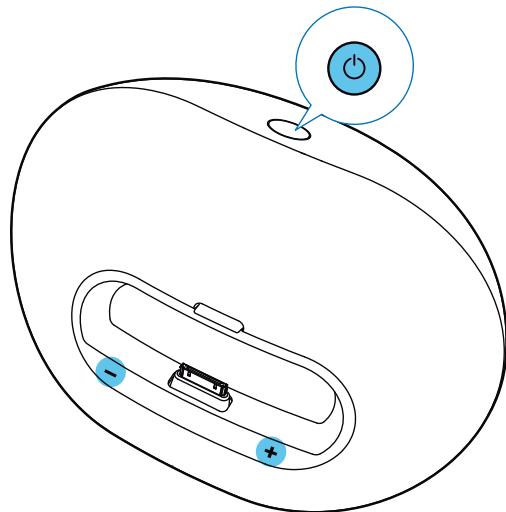

Превключване на стендбай

Докинг тонколоните се превключват в стендбай режим при следните случаи:

- Натиснете отново \diamond ;
- Тонколоните са в свободен режим за 15 минути, когато се захранват с ток;
- iPod/iPhone или външното аудио устройство е изключено, когато тонколоните се захранват с батерии.

↪ +/ - LED индикаторите изгасват.

4 Възпроизвеждане

Възпроизвеждане от iPod/iPhone

Можете да слушате музика от iPod/iPhone чрез тези докинг тонколони.

Съвместими iPod/iPhone


Докинг тонколоните поддържат следните модели iPod и iPhone:

- iPod touch
(1во, 2ро, 3то и 4то поколение)
- iPod classic
- iPod nano
(1во, 2ро, 3то, 4то, 5то и 6то поколение)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone


Слушане на iPod/iPhone

За да се насладите на повече функции, е препоръчително да инсталирате приложението **DockStudio**.

- 1 Натиснете  за да включите докинг тонколоните.
↳ +/- LED индикаторите светват.
- 2 Поставете iPod/iPhone в докинг станцията.

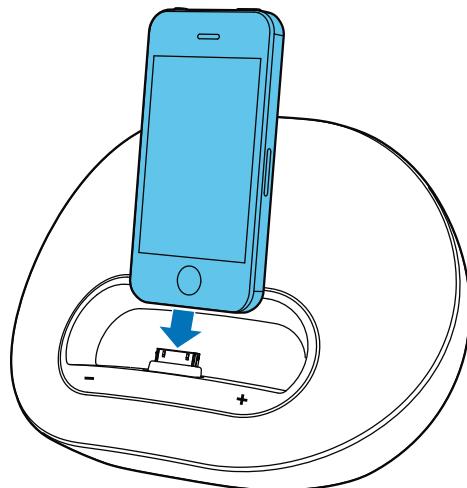

- 3 При употреба за пръв път, ще бъдете попитани да инсталирате приложението **DockStudio** на вашия iPod/iPhone.
- 4 Натиснете **[Yes] (да)**, за да приемете инсталiranето.
- 5 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталiranето.

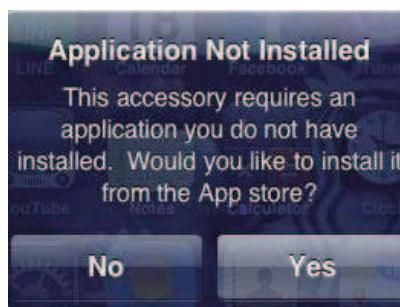

- 6 Пуснете приложението след инсталiranето.
- 7 Пуснете възпроизвеждането от вашия iPod/iPhone.
↳ Звука се чува през докинг тонколоните.



Бележка

- С приложението **DockStudio** можете да се насладите на музика, да настройвате часовника и будилника, нагласяте настройките за звука и да обновявате firmware ако е необходимо.

Обновяване на firmware

Ако има достъпно обновяване на firmware, приложението **DockStudio** автоматично ще започне да го търси и ще ви попита дали да го свали.



Бележка

- Уверете се, че вашия iPod/iPhone е поставен в докинг тонколоните и е свързан към интернет.

1 Ако бъде открыто ново обновление на firmware, натиснете **OK**.



2 Следвайте инструкциите на экрана, за да завършите обновяването на firmware.



Бележка

- Не изключвате захранването или не отключвате iPod/iPhone по време на процеса на обновяване.

Зареждане на iPod/iPhone



Бележка

- Ако докинг тонколоните работят на батерии, не можете да зареждате iPod/iPhone.

Когато докинг тонколоните са включени в контакта, прикачените iPod/iPhone започват да се зареждат.



Съвет

- За определени модели iPod, може да отнеме до минута през да се появи индикацията за зареждането.

Синхронизиране на iPod/iPhone с компютър



Бележка

- Уверете се, че iTunes е правилно настроен на вашия компютър.

- 1 Поставете iPod/iPhone в докинг станцията.
- 2 Натиснете ϕ , за да превключите на стендбай режим.
 - ↪ LED индикаторите се изключват.
- 3 Свържете докинг тонколоните и компютъра с USB кабел.
- 4 Пуснете iTunes, за да синхронизирате докинг тонколоните с компютъра.
 - ↪ Прикачения iPod/iPhone са синхронизиран с компютъра успешно чрез iTunes.



Бележка

- Поради различните материали и продуктови техники, някои USB кабели може да не работят с това устройство.

Възпроизвеждане от външно устройство

Можете да слушате външно аудио устройство, като MP3 плеър чрез докинг тонколоните.



Бележка


- Уверете се, че няма прикачен iPod/iPhone към тонколоните.

- 1 Натиснете ϕ , за да включите докинг тонколоните.
- 2 Свържете MP3 link кабел (не е осигурен) към:
 - **MP3 LINK** жака отзад на системата.
 - жака за слушалки на външното устройство.
 - ↪ Докинг тонколоните се превключват в MP3 link режим автоматично.
- 3 Пуснете възпроизвеждането на устройството (погледнете ръководството на устройството).

Нагласяне на силата на звука

За да нагласите звука:

- Натиснете +/- на докинг тонколоните; или
- Нагласете с бутоните за контрол на звука на вашия iPod/iPhone или външно устройство.

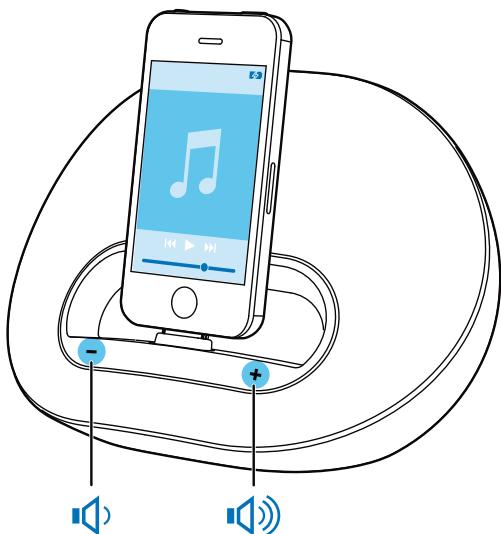

Съвет

- Ако докинг тонколоните се захранват с батерии, силата на звука е по-ниска от тази, когато се захранват с ток.

5 Спецификации



Бележка

- Информация за продукта подлежи на промени без предизвестие.

Усиликател

Изчислена
изходна
мощност 2X5 W RMS

Основна информация

Захранване Модел: AS190-090
- АС захранване -AE190 (Philips)
(адаптор) Входящо:
100-240V~,
50/60Hz, 0.7 A;
Изходящо:
9V == 1.9A;
- Батерии 4 x AA батерии

Консумация
на енергия при
работен режим <10 W

Консумация
на енергия в
стендбай <0.5 W

Максимално
напрежение
за iPod/iPhone 5 V==1A

Размери
- Основна част
(Ш x В x Д) 224 x 162 x 120 mm

Тегло
- Основна част 1.1 kg
- С опаковката 1.6 kg

6 Възможни проблеми



Внимание

- Никога не махайте капака на уреда.

За да запазите гаранцията валидна, не се опитвайте да поправяте сами системата.

Ако имате проблем докато използвате система, проверете следните възможности преди да я занесете на сервиз.

Ако проблема все още го има, посетете уеб сайта на philips (www.philips.com/support), или се свържете с Philips (погледнете Информация за контакти). Когато се свържете с Philips, уверете се, че системата е наблизо и имате номера на модела и серийният номер.

Няма захранване

- Уверете се, че захранващия кабел на системата е включен правилно.
- Уверете се, че има захранване в контакта.
- Уверете се, че батериите са поставени правилно.

Няма звук или звука е лош

- Нагласете силата на звука на докинг тонколоните.
- Нагласете силата на звука на вашия iPod/iPhone или външното устройство.

Няма отговор от системата

- Изключете и включете отново захранващия кабел, след това включете системата отново.

Не може да се синхронизира с компютъра

- Превключете докинг тонколоните в стендбай режим.
- Опитайте с друг USB кабел.
- Инсталирайте правилно iTunes на компютъра.

7 Бележки

Всякакви промени или модификации направени по устройството, които не са предварително одобрени от Philips Consumer Lifestyle може да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.



'Made for iPod' и 'Made for iPhone' означава, че електронният аксесоар е проектиран, специално за свързване на iPod, iPhone или iPad съответно, и е сертифициран от разработчика, че отговаря на стандартите за представяне на Apple. Apple не носи отговорност за действията с уреда или за съвместимостта му със стандартите за безопасност и качество.

Моля отбележете, че употребата на този уред с iPod, iPhone или iPad, може да повлияе безжичното представяне.

iPod и iPhone са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.

iPad е търговска марка на Apple Inc.



Продукта съответства на изискванията за радио смущенията на Европейския Съюз.



Продукта е проектиран и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват отново.




Когато видите символа със зачеркнатата кофа за отпадъци прикачен към продукт, това означава, че той е защищен от Европейска Директива 2002/96/ЕС. Никога не изхвърляйте продукта с домакинските отпадъци. Моля информирайте се относно местните закони за разделното изхвърляне на електрически и електронни продукти. Правилното изхвърляне на стари ящици спомага за предотвратяването на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.



Продукта съдържа батерии, защитени от Европейска Директива 2006/66/ЕС, които не могат да се изхвърлят с домакинските отпадъци. Моля информирайте се относно местните закони за разделното изхвърляне на батерии, тъй като правилното изхвърляне на батерии спомага за предотвратяването на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

Информация относно околната среда

Всякакви излишни опаковъчни материали са премахнати.
Направили сме опаковката лесна за разделяне на три материала:
картон (кутия), стиропор (упълнителите) и найлон (торби, защитните листи.)
Системата ви се състои от материали които могат да се рециклират и използват отново ако се разглоби от специализирана фирма. Моля спазвайте местните правила относно изхвърлянето на опаковъчни материали, изтощени батерии и старо оборудване.

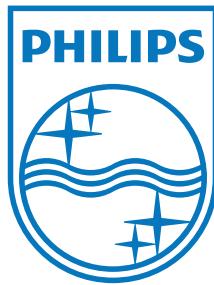

Център за обслужване на клиенти в България

Телефон:
02 / 491 62 74

цената на разговора е в зависимост от
използвания (мобилен) тарифен план

email:
чрез страницата за поддръжка на адрес
www.philips.bg

Спецификациите подлежат на промени без предизвестие
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права са запазени.

DS3100_12 UM_V1.0

