

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

HTB7150



HTB9150



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

Satura rādītājs

1	Palīdzība un atbalsts	4
	Palīdzības ekrānā (lietošanas pamācības) lietošana	4
	Navigācija pa palīdzību ekrānā	4
2	Svarīgi	5
	Drošība.....	5
	Jūsu ierīces apkope	6
	Apkārtējās vides aizsardzībai	6
	Būdinājums par veselību 3D video skatīšanās laikā	6
3	Jūsu mājas kinozāle	8
	Tālvadības pults	8
	Galvenā ierīce	9
	Savienojumi.....	10
4	Jūsu mājas kinozāles pievienošana un uzstādīšana	12
	Uzstādīšana	12
	Pievienošana pie TV	12
	Audiosignāla pievienošana no TV un citām ierīcēm.....	13
	EasyLink funkcijas aktivizēšana (HDMI-CEC vadība)	14
	Mājas tīkla pievienošana un iestatīšana	15
5	Jūsu mājas kinozāles lietošana	17
	Piekļūšana galvenajai izvēlhei	17
	Diski	17
	Datu faili	19
	USB atmiņas ierīces	20
	Audio, video un attēlu iespējas	20
	Radio	22
	MP3 atskanotājs	22
	iPod vai iPhone	23
	Viedtārluņa vadība	23
	Smart TV pārlūkošana	25
	Skype	26
	Interneta radio	27
	Datora pārlūkošana, lietojot DLNA.....	27
	Karaoke	29
	Skaņas izvēle	30
6	Iestatījumu maiņa	31
	Valodas iestatījumi	31
	Attēla un video iestatījumi	31
	Audio iestatījumi.....	31
	Vecāku kontroles iestatījumi.....	32
	Displeja iestatījumi	32
	Enerģijas taupīšanas iestatījumi	32
	Skaļruņu iestatījumi.....	32
	Rūpničas iestatījumu atjaunošana	33
7	Programmatūras atjaunināšana	34
	Programmatūras versijas pārbaude.....	34
	Programmatūras atjaunināšana no USB	34
	Programmatūras atjaunināšana no interneta	35
	Palīdzības ekrānā atjaunināšana	35
8	Preces specifikācijas	37
9	Darbības traucējumu novēšana	41
10	Ievēribai	44
	Autortiesības	44
	Atvērtā avota programmatūra.....	44
	Atbilstība	44
	Preču zīmes.....	45
11	Valodu kodi	46
12	Alfabētiskais rādītājs	47

1. Palīdzība un atbalsts

Philips nodrošina plašu tiešsaistes atbalstu.
Apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni
www.philips/support, lai:

- Lejupielādētu pilno lietošanas pamācību;
- Izdrukātu šo lietošanas pamācību;
- Skatītos video pamācības (pieejams tikai noteiktiem modeļiem);
- Atrastu atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (sadaļa FAQ);
- Nosūtītu mums jautājumu pa e-pastu;
- Sarunātos ar atbalsta konsultantu.

Izpildiet instrukcijas mājas lapā, lai izvēlētos valodu, un tad ievadiet jūsu ierīces modeļa numuru.

Pēc izvēles jūs varat ari sazināties ar Philips Klientu apkalpošanas centru jūsu valstī. Pirms sazinieties ar Philips, pierakstīt jūsu ierīces modeļa un sērijas numurus. Šo informāciju jūs varat atrast ierīces aizmugurē vai apakšā.

Palīdzības ekrānā (lietošanas pamācības) lietošana

Lai lietošanas instrukcija vienmēr būtu viegli pieejama, tā ir saglabāta jūsu mājas kinozāles atmiņā.

- Palīdzībai ekrānā ir divi logi. Kreisajā logā ir divas sadaļas – “**Contents**” (Saturs) un “**Index**” (Alfabētiskais rādītājs). Pārvietojieties pa “**Contents**” vai “**Index**” logiem, lai izvēlētos apakšlapu. Lai aplūkotu sadaļas “**Contents**” (Saturs) apakšlapas:

- ►: Spiediet taustiņu **OK**, lai aplūkotu apakšlapas.
- ▼: Spiediet taustiņu **OK**, lai piekļūtu apakšlapām vai spiediet **navigācijas taustiņus** (augšup/ lejup), lai izvēlētos lapu.
- Lai pārvietotos starp kreiso un labo logu, spiediet **Navigācijas taustiņus** (pa kreisi/pa labi).
- Labajā logā aplūkojams katras lapas saturs. Izvēlieties sadaļu “**Related topics**” (Saistītie temati), lai iegūtu papildus informāciju par saturu.

Lietojiet mājas kinozāles tālvadības pulsi, lai izvēlētos un pārvietotos pa palīdzību ekrānā (skatiet nodaļu “**Navigācija pa palīdzību ekrānā**” 4. lpp.).

Navigācija pa palīdzību ekrānā

Lai lietotu palīdzību ekrānā, spiediet atbilstošos taustiņus uz mājas kinozāles tālvadības pults.

Taustiņš	Darbība
HELP (Palīdzība)	Piekļūst palīdzībai ekrānā vai iziet no tās.
OK	Parāda izvēlēto lapu vai paplašina tematu sadaļā “ Contents ” (Saturs).
Navigācijas taustiņi	<p>Augšup: Rītina augšup vai pārvietojas uz iepriekšējo lapu.</p> <p>Lejup: Rītina lejup vai pārvietojas uz nākamo lapu.</p> <p>Pa labi: Pārvietojas uz labo logu vai nākamo alfabētiskā rādītāja ierakstu.</p> <p>Pa kreisi: pārvietojas uz kreiso logu vai iepriekšējo alfabētiskā rādītāja ierakstu.</p>
◀ BACK (Atpakaļ)	Pārvietojas augšup sadaļā “ Contents ” (Saturs) vai “ Index ” (Alfabētiskais rādītājs). No labā loga pārvietojas uz sadaļu “ Contents ” (Saturs) kreisajā logā.
◀ (Iepriekšējais)	Parāda pēdējo skatīto lapu.
▶ (Nākamais)	Parāda nākamo lapu no vēstures.

2. Svarīgi

Lūdzu, pirms šīs mājas kinozāles pievienošanas un lietošanas izlasiet un izprotiet visas sniegtās instrukcijas. Ja bojājumi radušies instrukciju neievērošanas dēļ, garantija nav spēkā.

Drošība

Elektriskās strāvas trieciena un ugunsbīstamības risks!

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet ierīci lietus vai ūdens iedarbībai. Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīces tuvumā ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes. Ja uz mājas kinozāles tiek uzliets šķidrums, nekavējoties atvienojiet to no elektrības. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru, lai pirms atkārtotas lietošanas pārbaudītu ierīci.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāli un tās piederumus atklātas liesmas vai cita karstuma avota tuvumā, kā arī tiešā saules gaismā.
- Nekādā gadījumā neievētojiet nekādus priekšmetus mājas kinozāles ventilācijas vai citās atverēs.
- Ja ierīces atvienošanai no elektrības tiek lietota kontaktdakša vai sadalītājs, tiem vienmēr ir jābūt brīvi pieejamiem.
- Atvienojiet mājas kinozāli no elektrības rozetes pirms pērkona negaisa.
- Atvienojot elektrības vadu no rozetes, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas. Nekad nevelciet aiz vada.

Īssavienojuma un ugunsbīstamības risks!

- Pirms mājas kinozāles pievienošanas elektrības rozetei, pārliecīnieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts uz identifikācijas datu plāksnītes ierīces aizmugurē vai apakšā. Nekādā gadījumā nepievienojiet ierīci elektrības rozetei, ja spriegumi atšķiras.

Savainojuma un mājas kinozāles bojājuma risks!

- Stiprinot mājas kinozāli pie sienas, lietojiet tikai komplektā iekļauto sienas stiprinājumu. Nostipriniet sienas stiprinājumu pie sienas, kas

var noturēt mājas kinozāles un sienas stiprinājuma kopējo svaru. Koninklijke Philips Electronics N.V. nav atbildīgs par nepareizu stiprināšanu pie sienas, kā rezultātā radies negadījums, savainojums vai ierīces bojājums.

- Skaļruniem ar statīviem lietojiet tikai komplektā iekļautos statīvus. Stingri nostipriniet statīvus pie skaļruniem. Piestiprinātos statīvus novietojiet uz cetas, līdzennes virsmas, kas ir pietiekami stabila skaļrunu un statīvu kopējā svara noturēšanai.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci vai citus priekšmetus uz elektrības vadiem vai uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Ja ierīce ir tikusi transportēta temperatūrā, kas ir zemāka par 5°C, tad vispirms izpakojiet ierīci un pagaidiet, kamēr tās temperatūra sasniedz telpas temperatūru, un tikai pēc tam pievienojiet ierīci elektrības rozetei.
- Kad ierīce tiek atvērta, rodas redzamais un neredzamais lāzera starojums. Izvairieties no stara trāpjuma.
- Neaizskariet diska optisko lēcu diska nodalījuma lekšpusē.
- Šīs ierīces detaļas var būt ražotas no stikla. Pārvietojiet ierīci uzmanīgi, lai novērstu savainojumu vai bojājumu rašanos.

Pārkaršanas bīstamība!

- Nekādā gadījumā neuzstādiet ierīci noslēgtā vietā. Vienmēr atstājiet apkārt ierīcei vismaz 10 cm brīvu vietu, lai nodrošinātu tās ventilāciju. Pārliecīnieties, lai aizkari un citi priekšmeti neaizsegūtu ierīces ventilācijas atveres.

Piesārņojuma bīstamība!

- Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglēkļa un sārmu, u.tml.).
- Sprādzienbīstamība! Vienmēr nomainiet baterijas tikai ar tādām pašām vai līdzvērtīgām.
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas vai arī ja tālvadības pults ilgāku laiku netiks lietota.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ tās ir jāatlīze pareizā veidā.

Bateriju norīšanas risks!

- Ierīcē/ tālvadības pultī var būt monētas tipa baterijas, kuras var norīt. Vienmēr glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā! Ja baterija tiek norīta, tā var radīt nopietnas traumas vai pat nāvi. Smagi iekšēji apdegumi var rasties jau divu stundu laikā pēc baterijas norīšanas.
- Ja jums ir aizdomas, ka baterija ir tikusi norīta vai arī tā ir iekļuvusi jebkurā no ķermēna daļām, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Bateriju nomaiņas laikā vienmēr glabājiet visas jaunās un vecās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Kad esat nomainījis baterijas, pārliecinieties, vai bateriju nodalījums ir pilnībā aizvērts.
- Ja bateriju nodalījumu nevar pilnībā aizvērt, pārtrauciet ierīces lietošanu. Novietojiet ierīci bērniem nepieejamā vietā un sazinieties ar ražotāju.



Šī ir II klasses ierīce ar dubultu izolāciju un bez aizsargājošā zemējuma.

Jūsu ierīces apkope

- Neievietojiet diska nodalījumā citus priekšmetus kā tikai diskus.
- Neievietojiet diska nodalījumā bojātus vai saplaisājušus diskus.
- Izņemiet diskus no diska nodalījuma, ja ierīce ilgāku laiku netiks lietota.
- Preces tīrīšanai lietojiet tikai mikrošķiedras drānu.

Apkārtējās vides aizsardzībai



Jūsu ierīce ir izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdajas, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir markēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Direktīvas 2002/96/EK prasībām. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko iekārtu atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīvas 2006/66/EK prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Brīdinājums par veselību 3D video skatīšanās laikā

Ja jums vai jūsu ģimenes locekļiem ir epilepsija vai pastiprināta jutība pret gaismu, pirms 3D video, spilgtu gaismas avotu un strauju attēlu secību skatīšanās apmeklējiet ārstu.

... Svarīgi

Lai izvairītos no diskomforta, apreibšanas, galvassāpēm vai dezorientācijas, neskaitieties 3D video pārāk ilgi. Pārtrauciet skatīties, ja jums rodas galvassāpes vai ja jūtāties apreibis vai dezorientēts, kā arī, pirms vadāt mašīnu vai piedalāties jebkādā citā potenciāli bistamā darbībā, nogaidiet, līdz jūtāties labāk. Ja simptomi nesamazinās, pirms atkal skatāties 3D video, apmeklējiet ārstu.


Vecākiem 3D video skatīšanās laikā ir jānovēro bērni un jāpārliecinās, ka bērni neizjūt iepriekš aprakstīto diskomfortu. Bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, nav ieteicams skatīties 3D video, jo viņu vizuālā uztveres sistēma vēl nav pilnībā attīstījusies.

3. Jūsu mājas kinozāle

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips!
Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips
(piemēram, programmatūras atjauninājumi un
jaunākā informācija), reģistrējiet jūsu mājas kinozāli
tiešsaistē www.philips.com/welcome.

Tālvadības pults

Šajā nodalā ir sniegs tālvadības pulta pārskats.

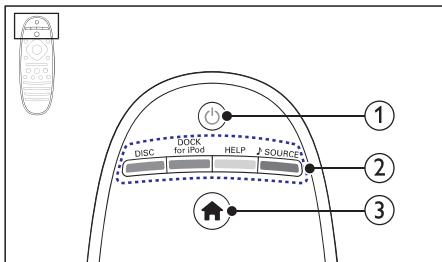

1. ⏹ (Gaidstāves režīms – leslēgt)


- leslēdz mājas kinozāli vai pārslēdz to gaidstāves režīmā.
- Ja ir aktivizēta EasyLink funkcija, nospiediet un turiet nospiestu vismaz trīs sekundes, lai visas HDMI CEC saderīgās ierīces pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2. Avota izvēles taustiņi/ krāsainie taustiņi

- **Krāsainie taustiņi:** Izvēlas Blu-ray disku un Smart TV iespējas.
- **DISC (Diski):** Pārslēdzas uz diska atskanošanas avotu.
- **DOCK for iPod (Dock pieslēgvjeta iPod):** Pārslēdzas uz Philips dock pieslēgvietu iPod vai iPhone atskanošanai.
- **HELP (Palīdzība):** Atver palīdzību ekrānā.
- **↗ SOURCE (Avots):** Izvēlas audiosignāla ieejas avotu vai radio atskanošanas avotu.

3. ⌂ (Mājas)

Piekļūst galvenajai izvēlnei.

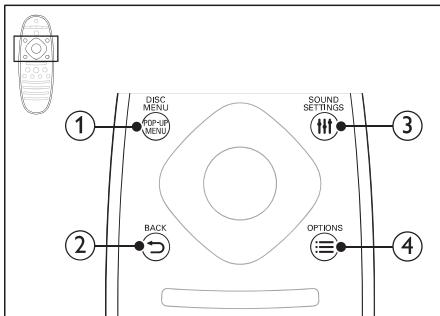

1. POP-UP MENU/ DISC MENU (Uznirstošā izvēlne/ Diska izvēlne)

Diska atskanošanas laikā atver vai aizver diska atskanošanas izvēlni.

2. ⏪ BACK (Atpakal)


- Atgriežas iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
- Radio režīmā turiet nospiestu, lai dzēstu saglabātās radiostacijas.

3. ⏺ SOUND SETTINGS (Skaņas iestatījumi)

Piekļūst dažadiem skaņas iestatījumiem vai iziet no tiem.

4. ⏴ OPTIONS (Iespējas)

- Piekļūst plašākām atskanošanas iespējām diska vai USB atmēnas ierīces atskanošanas laikā.
- Radio režīmā programmē radio stacijas.

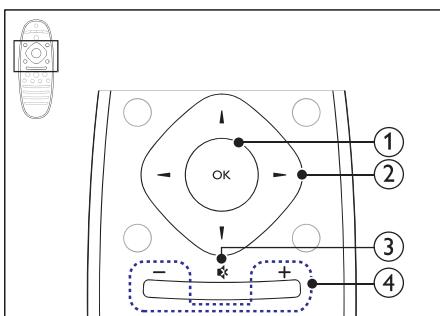

1. OK

Apstiprina ievadi vai izvēli.

... Jūsu mājas kinozāle

2. Navigācijas taustiņi


- Pārvietojas pa izvēlnēm.
- Radio režīmā spiediet pa kreisi vai pa labi, lai sāktu radiostacijas automātisku meklēšanu.
- Radio režīmā spiediet augšup vai lejup, lai noregulētu frekvenci.
- Tīkla un paroles iestatīšanas laikā spiediet pa kreisi, lai dzēstu rakstzīmi.

3. (Klusums)

Izslež vai atjauno skaņu.

4. +/- (Skālums)

Palielina vai samazina skālumu.

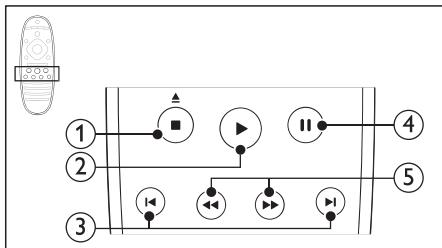

1. ■ (Stop)/ ▲ (Izņemt disku)

- Beidz atskānošanu.
- Turiet nospiestu trīs sekundes, lai atvērtu diska nodalījumu.

2. ▶ (Atskānot)

Sāk vai atsāk atskānošanu.

3.◀ / ▶ (Iepriekšējais/ nākamais)


- Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu celiņu, nodoju vai failu.
- Radio režīmā izvēlas saglabātu radiostaciju.

4. II (Pauze)

Pauzē atskānošanu.

5. ◀◀ (Ātri pārējā atpakaļ)/ ▶▶ (Ātri pārējā uz priekšu)

Ātri meklē atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.

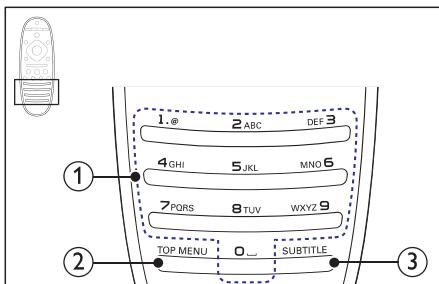

1. Burtu un ciparu taustiņi

Ievada ciparus vai burtus (SMS veida ievade).

2. TOP MENU (Galvenā izvēlne)


Atver video diska galveno izvēlni.

3. SUBTITLE (Subtitri)

Izvēlas video subtitru valodu.

Galvenā ierīce

Šajā nodaļā ir sniegti galvenās ierīces pārskats.

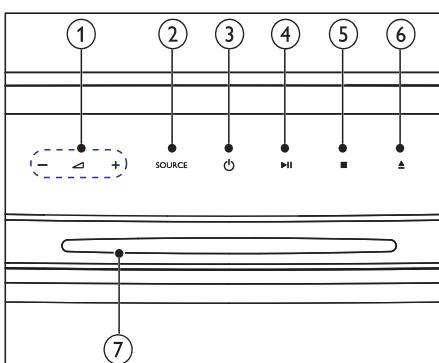

1. +/-

Palielina vai samazina skālumu.

2. SOURCE (Avots)

Izvēlas audio vai video atskānošanas avotu mājas kinozālei.


... Jūsu mājas kinozāle

3. ⏴ (Gaidstāves režīms-leslēgt) leslēdz mājas kinozāli vai pārslēdz to gaidstāves režīmā.
4. ►|| (Atskanot/ pauzēt) Sāk, pauzē vai atsāk atskanōšanu.
5. ■ (Stop)
 - Beidz atskanōšanu.
 - Radio režīmā turiet nospiestu, lai dzēstu saglabātās radiostacijas.
6. ▲ (Iznemt disku) Turiet nospiestu trīs sekundes, lai atvērtu diska nodalījumu.
7. **Diska nodalījums**

Savienojumi


Šajā nodalā ir sniegs jūsu mājas kinozālei pieejamo savienojumu pārskats.

Savienojumi kreisajā sānā

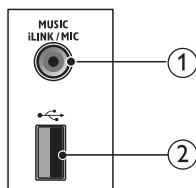


1. **MUSIC iLINK/ MIC (MIC ir pieejams tikai dažiem modeļiem)**
 - Audio ieeja MP3 atskanotājam vai mikrofonam.
 - Audio ieeja mikrofonam (pieejams tikai dažiem modeļiem)
2. **USB**
Audio, video vai attēlu ievade no USB atmiņas ierīces.

Savienojumi aizmugurē kreisajā pusē

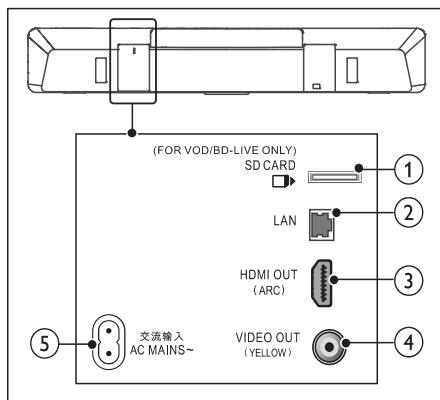

1. **SD CARD FOR VOD/BD-LIVE ONLY (SD karte tikai video-uz-pieprasījuma/BD-LIVE)**
Slots SD kartei. SD karte tiek lietota tiešsaistes videonomai un piekļūšanai BD-Live saturam.
2. **LAN (Lokālais tīkls)**
Platjoslas modema vai maršrutētāja (rūtera) pieslēgšanai.
3. **HDMI OUT (ARC) (HDMI izeja)**
Pievienošanai pie TV HDMI ieejas.
4. **VIDEO -VIDEO OUT (Video – videosignāla izeja)**
Pievienošanai pie TV kompozītu video ieejas.
5. **AC MAINS ~ (Maiņstrāvas barošanas padeve)**
Pievienošanai barošanas padevi.

Savienojumi aizmugurē labajā pusē

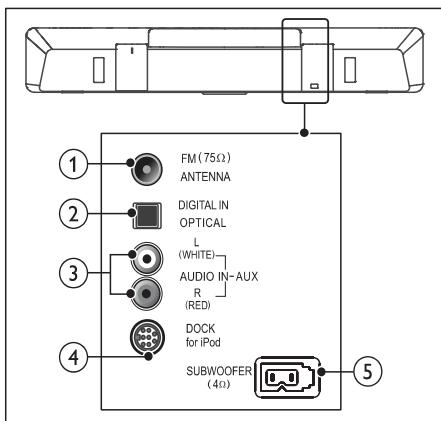

1. **ANTENNA FM 75 Ω (FM antena)**
Signāla ieeja no antenas, kabeļa vai satelīta uztvērēja.
2. **DIGITAL IN – OPTICAL (Digitālā ieeja – optiskā)**
Pievienošanai pie TV vai digitālās ierīces optiskās audio izejas.
3. **AUDIO IN – AUX (Audio ieeja – ārējā ierīce)**
Pievienošanai pie TV vai analogās ierīces analogās audio izejas.
4. **DOCK for iPod (Dock pieslēgvieta iPod)**
Savienojums iPod vai iPhone pievienošanai (modelis: Philips DCK306x).
5. **SUBWOOFER (Zemfrekvenču skaļrunis)**
Zemfrekvenču skaļruņa pievienošanai.

4. Jūsu mājas kinozāles pievienošana un uzstādīšana

Šajā nodaļā sniegtā informācija palīdzēs jums pievienot mājas kinozāli pie televizora un citām ierīcēm un uzsākt tās lietošanu.

Informācija par mājas kinozāles pamatsavienojumiem un piederumiem ir parādīta īsaļā lietošanas pamācībā.


Piezīme

- Ierīces identifikācijas datus un barošanas padoves rādītājus skatiet uz identifikācijas datu plāksnītes, kas atrodas ierīces apakšā vai aizmugurē.
- Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai maiņas pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no elektrības rozetes.

Uzstādīšana

Novietojiet zemfrekvenču skaļruni vismaz metra attālumā no mājas kinozāles un 10 cm no sienas.

Lai panāktu labāko skaņas efektu, novietojiet zemfrekvenču skaļruni tā, kā parādīts zemāk esošajā attēlā.

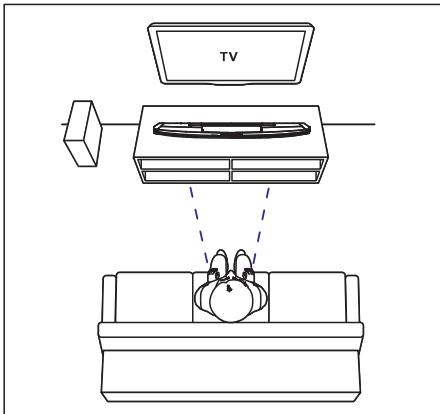

Pievienošana TV


Pieslēdziet savu mājas kinozāli pie TV, lai skatītos video. Jūs varat klausīties TV pārraidīto audiosignālu jūsu mājas kinozāles skaļruņos.

Izvēlieties labākās kvalitātes video savienojumu, kas ir pieejams jūsu mājas kinozālei un TV.

1. Iespēja: TV pievienošana, izmantojot HDMI savienojumu (ARC)

Vislabākā video kvalitāte

Jūsu mājas kinozāle atbalsta HDMI versiju ar Audio Return Channel (ARC) (Audiosignāla atgriešanas kanālu). Ja arī jūsu TV atbalsta HDMI ARC, jūs varat izveidot audio savienojumu ar TV, izmantojot tikai vienu HDMI vadu.

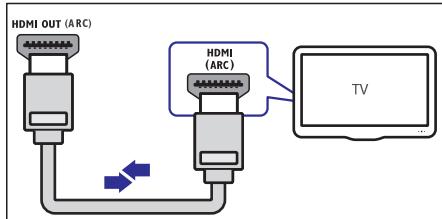


1. Izmantojot High Speed (liela ātruma) HDMI vadu, savienojet mājas kinozāles **HDMI OUT (ARC)** izēju ar TV **HDMI ARC** ligzdu.
 - **HDMI ARC** ligzda uz TV var būt marķēta savādāk. Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas instrukciju.
2. Televizorā aktivizējiet HDMI-CEC funkciju. Sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju.
 - Ja pēc savienojuma izveides skaņa nav dzirdama automātiski, tad iestatiet skaņu manuāli.

... Jūsu mājas kinozāles pievienošana un uzstādīšana

2. Iespēja: TV pievienošana, izmantojot standarta HDMI

Vislabākā video kvalitāte

Ja jūsu TV nav HDMI ARC saderīgs, pieslēdziet mājas kinozāli TV ar standarta HDMI savienojumu.

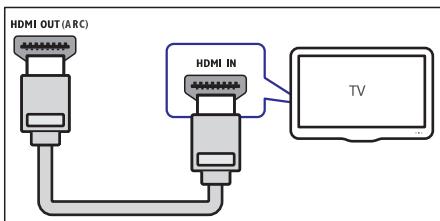

- Izmantojot High Speed (liela ātruma) HDMI vadu, savienojet mājas kinozāles **HDMI OUT (ARC)** izeju ar televizora **HDMI** ligzdu.
- Lai atskapotu TV pārraidito audiosignālu caur mājas kinozāli, pieslēdziet papildus audio kabeli (skatiet nodalju "Audio pievienošana no TV un citām ierīcēm" 13. lpp.).
- Televizorā aktivizējiet HDMI-CEC funkciju. Sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju.
 - Ja pēc savienojuma izveides skaņa nav dzirdama automātiski, tad iestatiet skaņu manuāli.


Piezīme

- Ja jūsu televizoram ir DVI izeja, TV pieslēgšanai var izmantot HDMI/DVI adapteri. Taču dažas funkcijas var nebūt pieejamas.

3. Iespēja: TV pievienošana, izmantojot kompozītu video savienojumu

Parasta video kvalitāte

Gadījumā, ja jūsu TV nav HDMI izejas, izveidojet kompozītu video savienojumu. Kompozītu savienojums neatbalsta augstas izšķirtspējas video.

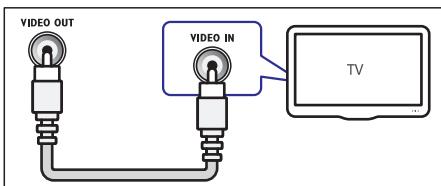

- Izmantojot kompozītu video kabeli, savienojet mājas kinozāles **VIDEO OUT** izeju ar televizora **VIDEO IN** ligzdu.
 - Kompozītu video ligzda var būt markēta kā **AV IN, COMPOSITE** vai **BASEBAND**.
- Lai atskapotu TV pārraidito audiosignālu caur mājas kinozāli, pieslēdziet papildus audio kabeli (skatiet nodalju "Audio pievienošana no TV un citām ierīcēm" 13. lpp.).
- Skatoties TV programmas, atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** uz mājas kinozāles, lai izvēlētos pareizo audiosignāla izeju.
- Skatoties video, pārslēdziet TV uz pareizo videosignāla izeju. Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas instrukciju.

Audiosignāla pieslēgšana no TV vai citām ierīcēm

Atskapojet savā mājas kinozālē audiosignālu no TV vai citām pievienotajām ierīcēm.

Lietojet labākās kvalitātes savienojumu, kāds ir pieejams jūsu TV, mājas kinozālei un citām ierīcēm.


Piezīme

- Ja jūsu mājas kinozāle un TV ir savienoti, izmantojot HDMI ARC savienojumu, audio savienojums nav nepieciešams (skatiet sadālu "1. Iespēja: TV pievienošana, izmantojot HDMI savienojumu (ARC)" 12. lpp.).

... Jūsu mājas kinozāles pievienošana un uzstādīšana

1. Iespēja: Audiosignāla pieslēgšana ar digitālo optisko kabeli


Vislabākā audiosignāla kvalitāte

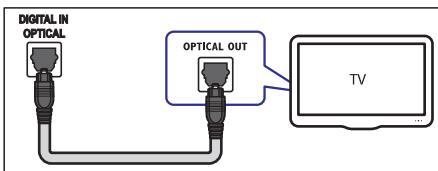

- Izmantojot optisko kabeli, savienojet jūsu mājas kinozāles **OPTICAL** ieeju ar TV vai citas ierīces **OPTICAL OUT** izeju.
 - Digitalā optiskā līdzda var būt markēta kā **SPDIF** vai **SPDIF OUT**.

2. Iespēja: Audiosignāla pieslēgšana ar analogajiem audio kabeļiem

Parasta audiosignāla kvalitāte

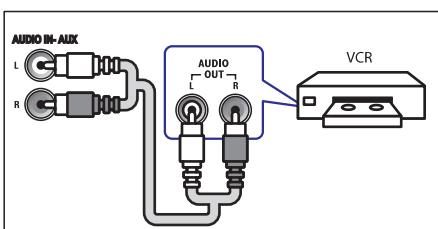

- Izmantojot analogo kabeli, savienojet mājas kinozāles **AUX** ieeju ar TV vai citas ierīces **AUDIO OUT** izeju.

EasyLink funkcijas aktivizēšana (HDMI-CEC vadība)

Jūsu mājas kinozāles sistēma atbalsta Philips EasyLink funkciju, kas lieto HDMI CEC (Lietotāju Elektroniskās Vadības) protokolu. EasyLink saderīgas ierīces, kuras ir savienotas, izmantojot HDMI savienojumu, ir iespējams vadīt ar vienu tālvadības pulti.



Piezīme

- Atkarībā no ražotāja HDMI-CEC ir pazīstams ar dažādiem nosaukumiem. Informācijai par jūsu ierīci skatiet tās lietošanas instrukciju.
- Philips negarantē 100% savienojamību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

Pirms darbības sākšanas

- Savienojet mājas kinozāli ar HDMI-CEC saderīgu ierīcei, izmantojot HDMI savienojumu.
- Izveidojet nepieciešamos savienojumus, kā tas ir parādīts šajā lietošanas pamācībā, tad pārslēdziet TV uz mājas kinozālei atbilstošo avotu.

EasyLink funkcijas aktivizēšana

- Spiediet taustiņu (Mājas).
- Izvēlieties [Setup] (lestatišana), tad spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties [EasyLink] > [EasyLink] > [On] (leslēgts).
- Ieslēdziet HDMI-CEC vadību televizoram un citām pievienotajām ierīcēm. Sīkākai informācijai skatiet televizora vai citu ierīču lietošanas instrukcijas.
 - Televizorā iestatiet audiosignāla izeju uz "Amplifier" (Pastiprinātājs) (nevis TV skaļruņi). Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas instrukciju.

EasyLink vadība

Izmantojot EasyLink funkciju, vadiet un regulējiet mājas kinozāli un citas pieslēgtās HDMI-CEC saderīgās ierīces ar vienu tālvadības pulti.

- [One Touch Play] (Atskānošana ar vienu taustiņu). Kad video disks ir ievietots diska nodalījumā, spiediet taustiņu (Atskānot), lai atmodinātu TV no gaidstāves režima un sāktu atskānošanu.
- [One touch Standby] (Sistēmas pārslēgšana gaidstāves režimā ar vienu taustiņu). Ja šī iespēja ir aktivizēta, jūsu mājas kinozāli ir iespējams pārslēgt gaidstāves režimā ar TV vai citas HDMI-CEC saderīgās ierīces tālvadības pulti.

... Jūsu mājas kinozāles pievienošana un uzstādīšana

- **[System Audio Control]** (Sistēmas audio vadība). Ja šī funkcija ir aktivizēta, tad, uzsākot pievienotās ierīces atskalošanu, tās audiosignāls automātiski tiek atskalojots caur jūsu mājas kinozāles skaļruņiem.
- **[Audio Input Mapping]** (Audio ieeju sapārošana). Ja sistēmas audio vadības funkcija nedarbojas, tad sapārojiet pievienotu ierīci ar pareizo jūsu mājas kinozāles audiosignāla ieejas ligzdu.



Piezīme

- Lai mainītu EasyLink vadības iestatījumus, spiediet taustiņu (Mājas), izvēlieties [Setup] > [EasyLink].

Audio iestatīšana

Ja mājas kinozāle neatskaņo audiosignālu no pievienotās ierīces:

- Pārliecinieties, vai esat aktivizējis EasyLink funkciju visām savienotajām ierīcēm (skatiet nodalju "EasyLink funkcijas aktivizēšana" 14. lpp.).
 - Televizorā iestatiet audiosignāla izeju uz "Amplifier" (Pastiprinātājs) (nevis TV skaļruņi). Sīkāk informācijai skatiet TV lietošanas instrukciju.
1. Spiediet taustiņu .
 2. Izvēlieties [Setup] (iestatīšana) un spiediet **OK**.
 3. Izvēlieties [EasyLink] > [System Audio Control] (Sistēmas audio vadība) > [On] (ieslēgts).
 - Lai atskaloņotu audiosignālu TV skaļruņos, izvēlieties iespēju **[Off]** (Izslēgts) un izlaidiet turpmākos soļus.
 4. Izvēlieties [EasyLink] > [Audio Input mapping] (Audio ieeju sapārošana).
 5. Izpildiet TV ekrānā redzamos norādījumus, lai sapārotu pievienotās ierīces ar pareizajām jūsu mājas kinozāles audiosignāla ieejas ligzdām.
 - Ja pievienojat mājas kinozāli televizoram, izmantojot **HDMI ARC** savienojumu, pārliecinieties, vai TV audiosignāla izeja ir sapārota ar mājas kinozāles ARC ieeju.

Mājas tīkla pievienošana un iestatīšana

Savienojet mājas kinozāli ar tīkla maršrutētāju (rūteri), izmantojot vada vai bezvadu tīkla savienojumu, un baudiet:

- straumētu multimediju saturu;
- iespēju pārvadīt viedtālruni (skatiet nodalju "Viedtālruņa vadība" 23. lpp.);
- Smart TV (skatiet nodalju "Smart TV pārlūkošana" 25. lpp.);
- interneta radiostacijas (skatiet nodalju "Interneta radio" 27. lpp.);
- programmatūras atjaunināšanas iespēju (skatiet nodalju "Programmatūras atjaunināšana no interneta" 35. lpp.).



Brīdinājums

- Pirms tīkla izveides iepazīstieties ar tīkla maršrutētāju (rūteri), mediju servera programmatūru un tīklošanas principiem. Ja nepieciešams, izlasiet dokumentāciju, kas attiecas uz tīkla komponentēm. Philips nav atbildīgs par zaudētiem, bojātiem vai izmantošanai nederīgiem datiem.

Pirms darbības sākšanas


- Lai nodrošinātu Smart TV un programmatūras atjauninājumu funkcionēšanu, pārliecinieties, vai tīkla maršrutētājam (rūterim) ir piekļuve internetam un vai nav uzstādīti ugunsmūri vai citas drošības sistēmas.
- Pārliecinieties, vai ir izveidoti visi nepieciešamie savienojumi, kas ir parādīti Isaīja lietošanas pamācībā, tad ieslēdziet TV mājas kinozālei atbilstošajā avotā.

Vadu savienojuma izveide

Jums nepieciešams:

- Tīkla kabelis (RJ45 taisnais kabelis)
- Tīkla maršrutētājs (ar DHCP)

... Jūsu mājas kinozāles pievienošana un uzstādīšana

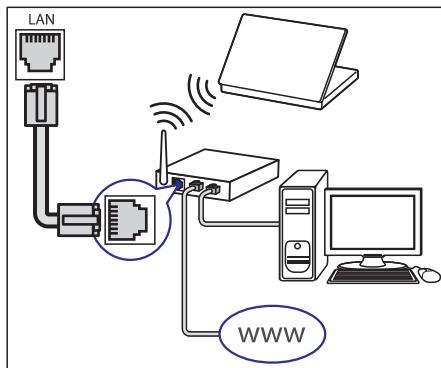


1. Savienojiet mājas kinozāles izēju LAN ar tīkla maršrutētāju (rūteri), izmantojot tīkla kabeli.
2. Spiediet taustiņu **► (Home)** (Mājas).
3. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), spiediet **OK**.
4. Izvēlieties **[Network]** (Tīkls), **[Network Installation]** (Tīkla uzstādīšana) > **[Wired (Ethernet)]** (Vada savienojums).
5. Izpildiet TV ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu savienojuma izveidi.
 - Ja savienojumu izveidot neizdodas, izvēlieties **[Retry]** (Mēģināt vēlreiz), tad spiediet **OK**.
6. Izvēlieties **[Finish]** (Beigt), tad spiediet **OK**, lai izietu.
 - Lai redzētu tīkla iestatījumus, izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Network]** (Tīkls) > **[View Network Settings]** (Apskatīt tīkla iestatījumus)

Bezvadu savienojums

Jūsu mājas kinozālei ir iebūvēts Wi-Fi uztvērējs, nodrošinot ērtu bezvadu savienojuma izveidi.

Jums nepieciešams:

- Tīkla maršrutētājs (ar DHCP). Lai nodrošinātu vislabāko bezvadu savienojuma darbību, pārklājumu un saderību, lietojiet 802.11n maršrutētāju.

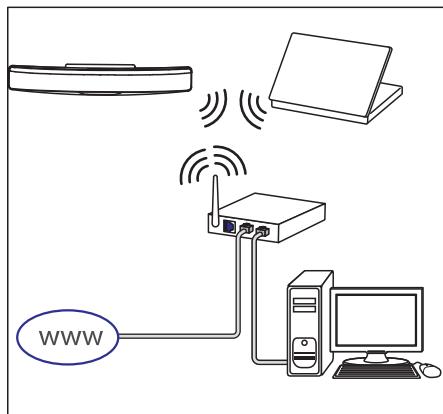

1. Spiediet taustiņu **► (Home)** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Network]** (Tīkls) > **[Network Installation]** (Tīkla uzstādīšana) > **[Wireless (Wi-Fi)]** (Bezvadu savienojums (Wi-Fi)), tad spiediet **OK**.
4. Izpildiet TV ekrānā redzamās instrukcijas, lai izvēlētos un pabeigtu bezvadu tīkla iestatīšanu.
 - Ja savienojuma izveide neizdodas, izvēlieties **[Retry]** (Mēģināt vēlreiz), tad spiediet **OK**.
5. Izvēlieties **[Finish]** (Beigt), tad spiediet **OK**, lai izietu.
 - Lai redzētu tīkla iestatījumus, izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Network]** (Tīkls) > **[View wireless settings]** (Apskatīt bezvadu tīkla iestatījumus).

Mājas kinozāles nosaukšana

Lai tīklā viegli atpazītu mājas kinozāli, piešķiriet tai nosaukumu.

1. Spiediet taustiņu **► (Home)** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Network]** (Tīkls) > **[Name your Product]** (Jūsu ierīces nosaukšana).
4. Spiediet burtu un ciparu taustiņus, lai ievadītu nosaukumu.
5. Izvēlieties **[Done]** (Gatavs), tad spiediet **OK**, lai izietu.

5. Jūsu mājas kinozāles lietošana

Šī nodaļa jums palīdzēs lietot mājas kinozāli mediju atskalošanai no dažnedažādiem avotiem.

Pirms darbības sākšanas:

- Izveidojiet visus nepieciešamos savienojumus un pabeidziet uzstādīšanu, kā parādīts šajā lietošanas pamācībā.
- Izpildiet pirmās reizes iestatīšanu. Pirmās reizes iestatīšana parādās, kad jūs ieslēdzat mājas kinozāli vai arī ja iestatīšana nav tikusi pabeigta.
- Pārslēdziet televizoru uz pareizo avotu šai mājas kinozālei (piem., HDMI, AV IN).

Piekļūšana galvenajai izvēlnei

Galvenā izvēlne nodrošina vieglu pieejumu pievienotajām ierīcēm, iestatījumiem un citām noderīgām mājas kinozāles funkcijām.

- Spiediet taustiņu (Home) (Mājas).
↳ Tieka parādīta galvenā izvēlne.
- Spiediet navigācijas taustījus un taustiņu OK, lai izvēlētos kādu no iespējām:
 - [play DISC]: sākt diska atskalošanu.
 - [browse USB]: piekļūt USB satura pārlūkošanai.
 - [browse iPod]: piekļūt iPod vai iPhone satura pārlūkošanai.
 - [SmartTV]: piekļūt Smart TV.
 - [Internet Radio]: piekļūt interneta radio.
 - [browse PC]: piekļūt datora satura pārlūkošanai.
 - [Video call]: piekļūt Skype.
 - [Setup] (Iestatīšana): piekļūt izvēlnēm video, audio un citu iestatījumu maiņai.
 - [Help]: piekļūt lietošanas pamācībai ekrānā.
- Spiediet taustiņu (Home), lai izietu no izvēlnes.

Diski

Jūsu mājas kinozāle var atskānot DVD, VCD, CD un Blu-ray diskus. Tā var atskānot arī diskus, kurus esat ierakstījuši mājās, piemēram, CD-R diskus ar fotogrāfijām, video un mūzikā.

- Ievietojiet disku mājas kinozālē.

- Ja diska atskalošana nesakās automātiski, spiediet taustiņu **DISC** vai galvenajā izvēlnē izvēlieties iespēju **[play DISC]** (Atskānot disku).
- Lietojet tālvadības pulti, lai kontrolētu atskalošanu (skatiet nodaļu "Tālvadības pulti" 8. lpp.).
 - Blu-ray disku atskalošanas laikā ir normāli dzirdēt nelielu fona troksni. Tas nenozīmē, ka mājas kinozāles darbība ir traucēta.

Atskalošanas taustiņi

Taustiņš	Darbība
Navigācijas taustiņi	Pārvietojas izvēlnēs. Augšup/ lejup: Rotē attēlu pulksteņa rādītāja kustības virzienā vai pretēji tam.
OK	Apstiprina ievadi vai izvēli.
► (Atskānot)	Sāk vai atsāk atskalošanu.
 	Pauzē atskalošanu.
■	Beidz atskalošanu.
▲	Piespiediet un 3 sekundes turiet piespiestu, lai atvērtu diska nodalījumu.
◀ / ▶	Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu celiņu, nodaļu vai failu.
◀◀ / ▶▶	Ātri meklē atpakaļ/ uz priekšu. Laikā, kad video ir pauzēts, lēni meklē atpakaļ vai uz priekšu.
SUBTITLE	Izvēlas video subtitru valodu.
DISC/ POP-UP MENU (Diska izvēlne/ Uznirstošā izvēlne)	Piekļūst diska izvēlnei vai izriet no tās.
☰ OPTIONS (Iespējas)	Audio, video vai mediju failu atskalošanas laikā piekļūst plašākām atskalošanas iespējām (skatiet nodaļu "Audio, video un attēlu iespējas" 20. lpp.).

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

Attēla un skaņas sinhronizēšana

Ja skaņa un attēls nav sinhroni, jūs varat aizkavēt audiosignālu, lai tas atbilstu videosignālam.

- Spiediet taustiņu **SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
- Izvēlieties **AUDIO SYNC** (Skaņas sinhronizēšana), tad spiediet **OK**.
- Spiediet navigācijas taustiņus (augup/lejup), lai sinhronizētu audiosignālu ar videosignālu.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu iestatījumu.

Bly-ray 3D disku atskāpošana

Jūsu mājas kinozāle var atskāpot Blu-ray 3D video. Pirms 3D disku atskāpošanas izlasiet brīdinājumu par 3D video skatīšanos.

Jums nepieciešams:

- 3D TV
 - 3D briļļu pāris, kas ir saderīgs ar jūsu 3D TV
 - 3D Blu-ray video
 - High Speed (liela ātruma) HDMI vads.
- Izmantojot High Speed (liela ātruma) HDMI vadu, savienojet mājas kinozāli ar 3D atbalstošu TV.
 - Pārliecinieties, vai 3D video iestatījumi ir aktivizēti. Spiediet taustiņu (**Mājas**), izvēlieties [**Setup**] (iestatīšana) > [**Video**] > [**Watch 3D video**] > [**Auto**].
 - Lai atskānotu 3D diskus 2D režīmā, izvēlieties iestatījumu [**Off**] (Izslēgts).
 - Atskāpojiet Blu-ray 3D disku, un uzlieciet 3D briļļus.
 - Video meklēšanas laikā un dažos atskāpošanas režīmos video tiek parādīts 2D režīmā. Video parādīšana 3D režīmā atsākas, kad jūs atsākat atskāpošanu.



Piezīme

- Lai izvairītos no mirgošanas, noregulējiet displeja spilgtumu (skatiet nodalū "Displeja iestatījumi" 32. lpp.).

Blu-ray Bonus View

Blu-ray diski, kas atbalsta Bonus View iespēju (pazīstama arī kā attēls-attēlā), video skatīšanā laikā nelielā papildus video logā ļauj skatīties papildus saturu, piemēram, režisorsa komentārus.

- Blu-ray diska izvēlnē ieslēdziet BonusView iespēju.
- Filmas atskanošanas laikā spiediet taustiņu **OPTIONS** (iespējas).
 - Tiek parādīta iespēju izvēlne.
- Izvēlieties [**PIP Selection**] > [**PIP**] (Attēls-attēlā).
 - Atkarībā no video tiek parādīta PIP (attēls-attēlā) izvēlne [1] vai [2].
 - Lai izslēgtu Bonus View iespēju, izvēlieties iestatījumu [**Off**] (Izslēgts).
- Izvēlieties [**2nd Audio Language**] (otrā audio valoda) vai [**2nd Subtitle Language**] (otrā subtitru valoda).
- Izvēlieties atskāpojamo valodu, tad spiediet **OK**.

Blu-ray BD Live

Blu-ray diskos ar BD Live saturu jūs varat piekļūt papildus saturam, piemēram, tiešsaistes tērēšanai ar režisoru, jaunākajiem filmu reklāmkadriem, spēlēm, fona attēliem un zvanu signāliem.

BD Live pakalpojums un tā saturs dažādiem diskiem var būt atšķirīgs.

Jums nepieciešams:

- Blu-ray disks ar BD Live saturu.
 - Atmiņas ierīce:
 - USB atmiņas ierīce ar vismaz 1 GB brīvas atmiņas vai
 - SDHC tipa Class 6 SD atmiņas karte ar vismaz 8 GB brīvas atmiņas.
- Pieslēdziet mājas kinozāli pie mājas tīkla ar piekļuvi internetam (skatiet nodalū "Mājas tīkla pievienošana un iestatīšana" 15. lpp.).
 - Pievienojiet mājas kinozālei USB atmiņas ierīci vai ievietojeti SD atmiņas karti.
 - Ja tiek prasīts, tad izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai formatētu SD atmiņas karti.

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

- Pēc formatēšanas SD atmiņas karte vairs nebūs saderīga ar datoriem un fotoaparātiem. Lai atjaunotu saderību, atkārtoti jāveic kartes formatēšana Linux operētājsistēmā.

3. Spiediet taustiņu (Mājas) un izvēlieties [Setup] (lestatišana).
4. Izvēlieties [Advanced] (Paplašinātā iestatišana) > [Local Storage] (Vietējā saglabāšana).

5. Izvēlieties [USB] vai [SD Card].
 - BD Live satura saglabāšanai izmantojiet USB atmiņas ierīci vai SD atmiņas karti.
6. Izvēlieties [Advanced] (Paplašinātā iestatišana) > [BD-Live security] (BD-Live drošība) > [Off] (Izslēgts), lai ieslēgtu BD-Live iespēju.
 - Lai izslēgtu BD-Live, izvēlieties iespēju [On] (Ieslēgts).

7. Diska izvēlnē izvēlieties BD Live ikonu, tad spiediet **OK**.
 - ↳ BD Live sāk ielādēties. Ielādēšanās laiks ir atkarīgs no diska un jūsu interneta pieslēguma ātruma.

8. Spiediet **navigācijas taustiņus**, lai pārvietotos pa BD Live saturu, spiediet **OK**, lai izvēlētos sadaļu.

Piezīme

- Lai dzēstu atmiņas ierīces saturu, spiediet taustiņu (Mājas), izvēlieties [Setup] (lestatišana) > [Advanced] (Paplašinātā iestatišana) > [Clear memory] (Atmiņas dzēšana).

Piezīme

- Lai atskaņotu DivX DRM aizsargātus failus, savienojiet mājas kinozāli un TV ar HDMI vadu.

Subtitri

Ja video failā ir pieejami subtitri vairākās valodās, izvēlieties jums vēlamo subtitru valodu.

Piezīme

- Pārliecinieties, vai subtitru faila nosaukums ir vienāds ar video faila nosaukumu. Piemēram, ja video faila nosaukums ir "movie.avi", tad saglabājiet subtitru failu kā "movie.srt" vai "movie.sub".
- Jūsu mājas kinozāle var atskanot subtitru failus ar šādiem faila nosaukumiem: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi un .sami. Ja subtitri netiek attēloti pareizi, mainiet izvēlēto rakstzīmu kopu.

1. Video atskanošanas laikā spiediet taustiņu **SUBTITLE**, lai izvēlētos subtitru valodu.
2. Ja DivX vai RMVB/RM video failiem subtitri neparādās pareizi, tad izpildiet tālāk aprakstītās darbības, lai mainītu rakstzīmu kopu.
3. Spiediet taustiņu (Iespējas).
 - ↳ Tieki atvērta iespēju izvēlnē.
4. Izvēlieties **[Character Set]** (Rakstzīmu kopa), un izvēlieties rakstzīmu kopu, kas atbalsta izvēlēto subtitru valodu.

Eiropa, Indija, Latīnamerika un Krievija

Rakstzīmu kopa Valoda

[Standard] (Standarta)	Angļu, albāņu, dāņu, holandiešu, somu, franču, gēlu, vācu, itāļu, kurdu (latīnu), norvēģu, portugāļu, spāњu, zviedru un turku
----------------------------------	---

[Central Europe] (Centrāleiropas)	Albāņu, horvātu, čehu, holandiešu, angļu, vācu, ungāru, īru, poļu, rumāņu, slovāku, slovēņu un serbu
---	--

Datu faili

Jūsu mājas kinozāle var atskanot attēlus, audio un video failus, kas ir saglabāti diskā vai USB atmiņas ierīcē. Pirms faila atskanošanas pārliecinieties, vai mājas kinozāle atbalsta attiecīgo faila formātu (skatiet sadaļu "Failu formāti" 37. lpp.).

1. Atskanojiet failus no diska vai USB atmiņas ierīces.
2. Lai beigtu atskanošanu, spiediet taustiņu .
 - Lai sāktu video atskanošanu no vietas, kur tā tika pārrauktā, spiediet taustiņu .
 - Lai atskanotu video no sākuma, spiediet taustiņu **OK**.

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

Rakstzīmju kopa	Valoda
[Cyrilic] (Kirilica)	Bulgāru, baltkrievu, angļu, makedoniešu, moldāvu, krievu, serbu un ukraiņu
[Greek] (Grieķu)	Grieķu
[Baltic] (Baltijas)	Igaunu, latviešu un lietuviešu

Klusā okeāna Āzijas valstis un Ķīna

Rakstzīmju kopa	Valoda
[Standard] (Standarta)	Albānu, dāņu, holandiešu, angļu, somu, franču, gēlu, vācu, itāļu, kurdu (latīņu), norvēģu, portugāļu, spāņu, zviedru un turku
[Chinese] (Ķīniešu)	Vienkāršotā ķīniešu
[Chinese – Traditional] (Ķīniešu – tradicionālā)	Tradicionālā ķīniešu
[Korean] (Korejiešu)	Angļu un korejiešu

VOD (Video-pēc-pieprasījuma) kods DivX video

Pirms iegādājaties DivX video un atskanojat to savā mājas kinozālē, reģistrējiet mājas kinozāli interneta vietnē www.divx.com, lietojot DivX VOD (Video-pēc-pieprasījuma) kodu.

- Spiediet taustiņu  (Mājas).
- Izvēlieties [Setup] (Iestatīšana), tad spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties [Advanced] (Paplašinātā iestatīšana) >[DivX ® VOD Code] (DivX ® VOD Kods).
↳ Tieka parādīts jūsu mājas kinozāles DivX VOD reģistrācijas kods.

USB atmiņas ierīces

Izbaudiet attēlus, audio un video no USB atmiņas ierīces, MP4 atskanotāja vai ciparu kameras.

Jums nepieciešams:

- USB atmiņas ierīce, kas formatēta FAT vai NTFS failu sistēmām un atbilst Mass Storage Class (ielapjoma atmiņas klasei).
- Mediju fails, kurš ir kādā no atbalstītajiem formātiem (skatiet sadaļu "Failu formāti" 37. lpp.).



Piezīme

- Ja jūs lietojat USB pagarinātākabelli, USB HUB vai USB daudzslasītāju, tad USB atmiņas ierīci var neatpazīt.

- Pievienojet USB atmiņas ierīci mājas kinozāles  (USB) ieejai.
- Spiediet taustiņu  (Mājas).
- Izvēlieties [browse USB], tad spiediet taustiņu **OK**.
↳ Parādās saturs pārlūks.
- Izvēlieties failu, tad spiediet taustiņu **OK**.
- Atskanošanas vadībai lietojiet atskanošanas vadības taustiņus (skatiet sadaļu "Atskanošanas taustiņi" 17. lpp.).

Audio, video un attēlu iespējas

Lietojiet paplašinātās iespējas, kad atskanojat audio, video vai mediju failus no disku vai USB atmiņas ierīces.

Audio iespējas

Atskanojot audioierakstus, atkārtojiet ierakstu celiņu, disku vai mapi.

- Atkārtoti spiediet taustiņu  (iespējas), lai pārslēgtos starp šādām iespējām:
 - [RPT TRACK/ RPT FILE]** (Atkārtot ierakstu celiņu/ atskanot failu): Atkārto pašreizējo ierakstu celiņu vai failu.
 - [RPT DISC/ RPT FOLD]** (Atkārtot disku/ atkārtot mapi): Atkārto visu disku vai mapi.
 - [RPT RAND]** (Atkārtot jauktā secībā): Atskano ierakstu celiņus jauktā secībā.
 - [RPT OFF]** (Izslēgt atkārtošanu): Izslēdz atkārtošanas režīmu.

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

Video iespējas

Video skatīšanās laikā izvēlieties dažādas iespējas, piemēram, subtitrus, audio valodu, laika meklēšanu un attēla iestatījumus. Atkarībā no video avota dažas iespējas var nebūt pieejamas.

- Spiediet taustiņu **☰ OPTIONS** (Iespējas).
↳ Atveras video iespēju izvēlne.
- Spiediet navigācijas taustiņus un **OK**, lai izvēlētos un mainītu pieejamās iespējas:
 - [Audio Language]** (Audio valoda): Izvēlas audio valodu video atskānošanai.
 - [Subtitle Language]** (Subtitru valoda): Izvēlas subtiru valodu video atskānošanai.
 - [Subtitle Shift]** (Subtitru pacelšana): Regulē subtiru pozīciju ekrānā.
 - [Info]** (Informācija): Parāda informāciju par pašreiz atskānoto video.
 - [Character Set]** (Rakstzīmju kopa): Izvēlas rakstzīmju kopu, kas atbalsta DivX subtitrus.
 - [Time Search]** (Laika meklēšana): Pārlec uz noteiktu video daļu, ievadot ainas atskānošanas laiku.
 - [2nd Audio Language]** (Otrā audio valoda): Izvēlas otro audio valodu video atskānošanai.
 - [2nd Subtitle Language]** (Otrā subtiru valoda): Izvēlas otro subtiru valodu video atskānošanai.
 - [Titles]** (Virsraksti): Izvēlas noteiktu virsrakstu.
 - [Chapters]** (Nodaļas): Izvēlas noteiktu nodaļu.
 - [Karaoke]** (Pieejams atsevišķiem modeļiem atsevišķos reģionos): Maina karaoke iestatījumus.
 - [Angle List]** (Kameras leņķis): Izvēlas dažādus kameras leņķus video aplūkošanai.
 - [Menus]** (Izvēlnes): Parāda diska izvēlni.
 - [PIP Selection]** (Attēls-attēlā): Parāda attēla-attēlā logu.
 - [Zoom]** (Mērogmaiņa): Palielina video ainu vai attēlu. Spiediet navigācijas taustiņus (pa kreisi/ pa labi), lai izvēlētos mērogmaiņas vērtību.
 - [Repeat]** (Atkārtot): Atkārto nodaļu vai virsrakstu.

- [Repeat A-B]** (A-B segmenta atkārtošana): Atzīmē divus punktus nodalas vai ierakstu celiņa robežas atkārtotai atskānošanai vai izslēdz atkārtošanas režīmu.
- [Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas iepriekš noteiktu krāsu iestatījumu.
- [Audio sync]** (Audio sinhronizēšana): Pielāgo audio atskānošanu video atskānošanai.
- [2D to 3D]** (2D uz 3D): Izvēlas 2D vai 3D video aplūkošanu.

Attēlu iespējas

Attēlu skatīšanās laikā mainiet attēlu mērogmaiņu, pagrieziet to, pievienojet animācijas un mainiet attēlu iestatījumus.

- Spiediet taustiņu **☰ OPTIONS** (Iespējas).
↳ Atveras attēlu iespēju izvēlne.
- Spiediet navigācijas taustiņus un **OK**, lai izvēlētos un regulētu šādus iestatījumus:
 - [Rotate +90]** (Rotē +90): Rotē attēlu 90 grādu leņķi pulksteņa rādītāja kustības virzienā.
 - [Rotate -90]** (Rotē -90): Rotē attēlu 90 grādu leņķi pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.
 - [Zoom]** (Mērogmaiņa): Palielina video ainu vai attēlu. Spiediet navigācijas taustiņus (pa kreisi/ pa labi), lai izvēlētos mērogmaiņas vērtību.
 - [Info]** (Informācija): Parāda attēla informāciju.
 - [Duration per slide]** (Slaida ilgums): Iestata slīdrādes slaida rādišanas ilgumu.
 - [Slide Animation]** (Slaida animācija): Izvēlas animāciju slīdrādei.
 - [Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas iepriekš noteiktu krāsu iestatījumu.
 - [Repeat]** (Atkārtot): Atkārto izvēlēto mapi.
 - [2D to 3D]** (2D uz 3D): Izvēlas 2D vai 3D fotogrāfiju slīdrādi.

Muzikālā slīdrāde

Ja attēli un audio faili ir saglabāti vienā diskā vai USB ierīcē, jūs varat izveidot muzikālu slīdrādi, lai vienlaicīgi atskānotu mūziku un attēlus.

- Izvēlieties audioierakstu un spiediet taustiņu **OK**.
- Spiediet taustiņu **➡ BACK** (Atgriezties), lai atgrieztos attēlu mapē.

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

- Izvēlieties attēlu un spiediet taustiņu ► (Atskapot), lai sāktu slīdrādi.
- Spiediet taustiņu ■, lai beigtu slīdrādi.
- Spiediet taustiņu ■ vēlreiz, lai beigtu mūzikas atskanošanu.



Piezīme

- Pārliecinieties, vai attēlu un mūzikas failu formāts ir saderīgs ar mājas kinozāli (skatiet sadaļu "Failu formāti" 37. lpp.).

Radio

Klausieties FM radio un saglabājiet līdz 40 radiostacijām.



Piezīme

- Ierīce neatbalsta AM un digitālo radio.
- Ja stereo signāls netiek uztverts vai arī tiek atrastas mazāk kā 5 stacijas, jums tiek lūgts atkārtot radiostaciju saglabāšanu.

- Pievienojiet FM antenu mājas kinozāles antenas ligzdai **ANTENNA FM75 Ω**.
 - Lai nodrošinātu labāku uztveršanu, novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no televizora un citiem starojuma avotiem.
- Atkārtoti spiediet **avotu izvēles taustiņus**, līdz displejā redzams paziņojums **RADIO**.
 - Ja radiostacijas jau ir saglabātas, tiek atskanota pēdējā atskanotā radiostacija.
 - Ja neviens radiostacija nav saglabāta, displejā parādās zinojums "**AUTO INSTALL ... PRESS PLAY**" (Automātiskā radiostaciju saglabāšana ... spiediet taustiņu **PLAY**). Spiediet taustiņu ► (Atskapot).
- Lietojiet tālvadības pulti, lai klausītos vai pārslēgtu radiostacijas.

Atskanošanas taustiņi

Taustiņš	Darbība
◀ / ▶ vai Burtu-Ciparu taustiņi	Izvēlas saglabāto radiostaciju.
Navigācijas taustiņi	(pa kreisi/ pa labi): Meklē radiostaciju. (augšup/ lejup): Noregulē radiostacijas frekvenci.
■	Nospiediet, lai pārtrauktu radiostaciju saglabāšanu.
↶ BACK	Turiet nospiestu, lai dzēstu saglabāto radiostaciju.
☰ OPTIONS (Iespējas)	Manuālā programmēšana: 1) Nospiediet taustiņu ☰ OPTIONS . 2) Spiediet taustiņus ▲ / ▼, lai noregulētu radiostacijas frekvenci. 3) Vēlreiz spiediet taustiņu ☰ OPTIONS , lai saglabātu radiostaciju. Automātiskā programmēšana: Turiet nospiestu trīs sekundes, lai atkārtotu radiostaciju saglabāšanu.
SUBTITLE (Subtitri)	Pārslēdzas starp stereo un mono skaņu.

Uztveršanas skala

Dažās valstīs jūs varat regulēt FM uztveršanas skalas soli starp 50 kHz un 100 kHz. Uztveršanas skalas soļa pārslēgšana dzēš visas saglabātās radiostacijas.

- Atkārtoti spiediet **avotu izvēles taustiņus**, līdz displejā parādās paziņojums **RADIO**.
- Spiediet taustiņu ■.
- Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu ► (Atskapot), lai pārslēgtos starp 50 kHz vai 100 kHz.

MP3 atskanotājs

Pievienojiet mājas kinozālei savu MP3 atskanotāju, lai klausītos tajā saglabātos failus.

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

Jums nepieciešams:

- MP3 atskaņotājs
 - 3,5 mm stereo audio kabelis
1. Ar 3,5 mm stereo audio kabeli pievienojet MP3 atskaņotāju mājas kinozāles ligzdai **MUSIC iLINK**.
 - Ja lietojat 6,5 mm stereo audio kabeli, pievienojet MP3 atskaņotāju mājas kinozālei, lietojot 3,5 mm-6,5 mm pārveidotāļigzdu.
 2. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, līdz displejā parādās paziņojums **MUSIC I-LINK**.
 3. Sāciet mūzikas atskaņošanu savā MP3 atskaņotājā.

iPod vai iPhone

Pievienojet Philips dock savienojumu, lai atskaņotu mūziku, filmas un attēlus no jūsu iPod vai iPhone.

Jums nepieciešams:

- Philips dock savienojums (modelis: Philips DCK306x, pārdodas atsevišķi): lai to iegādātos, apmeklējiet mūsu interneta vietni www.philips.com/welcome
 - Dzeltenais kompožītu video kabelis.
1. Pieslēdziet Philips dock savienojumu mājas kinozāles ieejai **DOCK for iPod** (Dock pieslēgvieta iPod).
 2. Lai televizorā skatītos slīdrādi no iPod vai iPhone, pievienojet dock savienojumu pie TV, izmantojot dzelteno kompožītu kabeli.
 3. Ieslēdziet iPod vai iPhone un novietojiet uz dock pieslēgvietas.
 - iPod dock pieslēgvietu var izmantot iPod lādēšanai laikā, kad mājas kinozāle ir iPod režīmā.

Mūzikas atskaņošana

1. Pieslēdziet iPod vai iPhone.
2. Uz mājas kinozāles tālvadības pults spiediet taustiņu **DOCK for iPod**.
3. Pārlūkojiet savu iPod vai iPhone, lai izvēlētos atskaņojamo mūziku.

4. Atskaņojet mūziku savā iPod vai iPhone.
 - ↳ Mūziku var dzirdēt mājas kinozāles skaļruņos.

Audio satura pārlūkošana no TV (paplašinātais režīms):

1. Uz mājas kinozāles tālvadības pults spiediet taustiņu **► (Mājas)**.
2. Izvēlieties [browse iPod] (pārlūkot iPod) un spiediet **OK**.
 - ↳ Tieki atvērts satura pārlūks.
3. Spiediet **navigācijas taustiņus**, lai pārlūkotu audio saturu.
4. Spiediet atskalošanas taustiņus, lai kontrolētu atskalošanu (skatiet sadālu "Atskalošanas taustiņi" 17. lpp.).
 - Taustiņi uz jūsu iPod vai iPhone ir bloķēti.
5. Lai izietu no paplašinātā režīma, spiediet taustiņu **► (Mājas)**.

Video vai slīdrādes atskaņošana

1. Pieslēdziet iPod vai iPhone (skatiet nodalū "iPod vai iPhone" 23. lpp.).
2. Uz mājas kinozāles tālvadības pults spiediet taustiņu **DOCK for iPod**.
3. Pārslēdziet televizoru **AV/VIDEO** avota režīmā (atbilstoši dzeltenajam kompožītu kabelim).
 - ↳ TV ekrāns paliek tumšs.
4. Pārlūkojiet iPod vai iPhone saturu, un atskaņojet video vai fotogrāfiju slīdrādes.
 - ↳ Video vai fotogrāfiju slīdrādes tiek parādītas jūsu televizorā.

Viedtārņa vadība

Lietojet savu mobilo ierīci, piemēram, iPhone (iOS 3.1.3 vai jaunāka), Android viedtārunci (2.1 vai jaunāka), iPad vai planšēdatoru, lai:

- vadītu mājas kinozāli;
- pārskatītu datu diska vai USB atmiņas ierīces saturu;
- klausītos FM vai interneta radio;
- pārlūkotu Smart TV;
- personalizētu skaņas iestatījumus;
- straumētu un koplietotu ierīces saturu kopējā mājas tīklā.

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

Pirms darbības sākšanas

- Pievienojet mājas kinozāli, mobilo ierīci un pārējās DLNA saderīgās ierīces vienam tīklam (skatiet nodaļu "Mājas tīkla pievienošana un iestatīšana" 15. lpp.).
 - Lai nodrošinātu labāku video kvalitāti, izveidojet tīkla savienojumu ar vadu, kad vien tas ir iespējams.
- Piešķiriet mājas kinozālei nosaukumu (skatiet nodaļu "Jūsu mājas kinozāles nosaukšana" 16. lpp.).
- Mobilajā ierīcē lejupielādējiet aplikāciju Philips **MyRemote**.
 - iPhone vai iPad meklējiet aplikāciju **App Store** (App veikalā).
 - Android viedtālruņiem vai planšetdatoriem meklējiet aplikāciju **Market** (Tirgū).

Mājas kinozāles vadība

1. Viedtālrunī atveriet aplikāciju **MyRemote**.
2. Izvēlieties jūsu mājas kinozāli (pēc tās nosaukuma tīklā).
 - ↳ Pārlūkošanas josla ir redzama ekrāna apakšā.
 - Ja jūsu mājas kinozāli neatrod, pārbaudiet tīkla savienojumu vai uzspiediet uz cilnes **Devices** (ierīces) jūsu viedtālruņa ekrānā, lai vēlreiz meklētu pieejamās ierīces.
3. Izvēlieties kādu no sekojošām cīlnēm, lai piekļūtu plašākām iespējām.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, spiediet atgriešanās taustiņu.

Iespēja	Darbība
App Home	Atgriezties galvenajā izvēlnē
Media (Medijs)	DISC: Pārskata un atskano failus, kas saglabāti datu diskā USB: Pārskata un atskano failus, kas saglabāti USB atmiņas ierīce. FM radio: Pārslēdzas uz FM radio atskanošanu.

Internet radio: Pārslēdzas uz interneta radio atskanošanu. Pārliecinieties, vai izveidotajam mājas tīklam ir brīva piekļuve internetam.

Smart TV: Pārlūko Smart TV.

Remote (Tālvadība) Piekļūst tālvadības iespējai jūsu viedtālruni. Pāršķiriet ekrānu pa kreisi vai pa labi, lai piekļūtu vairāk taustiņiem. Jūsu viedtālrunī ir pieejama tikai daļa taustiņu. Dažas funkcijas, kā gaidstāvēs režīms un ilga taustiņa nospiešana, nav pieejama uz mobilās ierīces.

Sound (Skaņa)

MySound: Personalizē skaņas iestatījumus atbilstoši jūsu vēlmēm.

Surround: Aktivizē telpiskas skaņas iestatījumu.

4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izvēlētos iespēju un pabeigtu tās iestatīšanu.

Multimediju saturs straumēšana (SimplyShare)

Philips SimplyShare ļauj vienlaicīgi izmantot jūsu viedtālruni, lai straumētu multimediju saturu (piemēram, bildes, audio un video failus), un atskanot mājas kinozāli vai jebkuru citu DLNA saderīgu ierīci tajā pašā mājas tīklā.

Pirms darbības sākšanas

- Instalējiet viedtālrunī DLNA saderīgu multimediju aplikāciju, piemēram, Twonky Media Server.
 - Aktivizējiet failu koplietošanu (sharing). Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet mediju servera programmatūras lietošanas instrukciju.
1. Viedtālrunī atveriet multimediju aplikāciju. iPhone vai Android viedtālrunī atveriet aplikāciju **MyRemote**.

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

2. Viedtālruņa izvēlnē izvēlieties **SimplyShare**.
 - ↳ Automātiski tiek atrasta jūsu mājas kinozāle un citas mājas tīklā pieejamās ierīces, un to saraksts tiek parādīts ekrānā.
3. Izvēlieties vēlamo ierīci.
 - ↳ Tieki parādīts izvēlētās ierīces atmiņas saturs mapēs. Dažādās multimediju programmatūrās mapju nosaukumi var atšķirties.
 - Ja mapes netiek attēlotas, pārliecinieties, vai izvēlētajā ierīcē ir aktivizēta multimediju failu koplietošana.
4. Izvēlieties failu, ko vēlaties atskanot.
5. Viedtālruņa izvēlnē izvēlieties mājas kinozāli, lai tajā atskanotu izvēlēto multimediju failu.
 - Daži multimediju faili var netikt attēloti un atskanot failu formātu nesaderības dēļ. Pārbaudiet, kādus failu formātus var atskanot jūsu mājas kinozāle.
6. Kontrolējiet atskanōšanu savā viedtālrunī.

Smart TV pārlūkošana

Lietojiet Smart TV, lai piekļūtu dažādām interneta programmām un īpaši pielāgotām interneta vietnēm.

Interaktīvām diskusijām par Smart TV apmeklējiet Smart TV forumu tīmekļa vietnē www.supportforum.philips.com.



Piezīme

- Koninklijke Philips Electronics N.V. nenes atbildību par saturu, ko nodrošina Smart TV pakalpojuma sniedzēji.

1. Pievienojiet mājas kinozāli mājas tīklam ar piekļuvi liela ātruma internetam (skatiet nodalju "Mājas tīkla pievienošana un iestatīšana" 15. lpp.).
2. Spiediet taustiņu **► (Mājas)**.
3. Izvēlieties [**Smart TV**], tad spiediet taustiņu **OK**.
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai apstiprinātu ziņojumu ekrānā.
 - ↳ Tieki atvērtā SmartTV tīmekļa vietne.
5. Lietojiet tālvadības pulti, lai izvēlētos aplikācijas un ievadītu tekstu (skatiet sadaļu "Smart TV navigācija" 25. lpp.).

Smart TV navigācija

Taustiņš	Darbība
Navigācijas taustiņi	Pārlūko pieejamo saturu.
OK	Apstiprina ievadi vai izvēli. Atver ekrāna klaviatūru teksta ievades nodrošināšanai.
◀ BACK (Atpakal)	Atgriežas iepriekšējā lapā vai dzēš tekstu.
☰ OPTIONS (Iespējas)	Piekļūst iespējām, kas attiecas uz pašreizējo darbību.
Burtu-ciparu taustiņi	Ievada tekstu.
Krāsainie taustiņi (sarkans)	Atver ekrāna klaviatūru teksta ievades nodrošināšanai.
► (Mājas)	Iziet no Smart TV tīmekļa vietnes un atgriežas galvenajā izvēlnē.

USB-HID tastatūras vai peles lietošana

Jums nepieciešams:

Vadu vai bezvadu USB centrmezgls, tastatūra vai pele, kas atbilst Human Interface Design (USB-HID) klasei.

1. Pievienojiet USB tastatūru vai peli mājas kinozāles ieejai (USB).
- Lai pievienotu bezvadu USB ierīci, pieslēdziet bezvadu uztvērēju mājas kinozāles USB ieejai. Sīkākai informācijai skatiet bezvadu USB ierīces lietošanas instrukciju.
2. Spiediet taustiņu **► (Mājas)**.
3. Izvēlieties [**Setup**] (Iestatīšana). Spiediet **OK**.

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

4. Izvēlieties [**Preference**] (Izvēles iestatīšana) > [**Keyboard layout**] (Tastatūras izvietojums).
 5. Izvēlieties valodu.
 - ↳ Tieki ieslēgta standarta tastatūra izvēlētajai valodai.
 6. Lietojet tastatūru, lai rakstītu, vai lietojet peli, lai pārvietotos pa tīmekļa vietnēm.
 - USB-HID peles kurisors Smart TV nedarbojas un neatver tīmekļa vietnes.
 - Multimediju taustiņi uz dažām tastatūrām netiek atbalstīti.

Pārlūkošanas vēstures dzēšana

Dzēsiet pārlūkošanas vēsturi, lai dzēstu paroles, sīkdatnes un pārlūkošanas datus no jūsu mājas kinozāles.

1. Spiediet taustiņu  (**Mājas**).
2. Izvēlieties [**Setup**] (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties [**Network**] (Tikls) > [**Clear Smart TV Memory**] (Dzēst Smart TV atmiņu).
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Videonoma tiešsaistē

Nomājet videoierakstus no tiešsaistes veikalim. Jūs tos varat noskatīties uzreiz pēc iznomāšanas vai arī vēlāk.

Daudzi tiešsaistes veikalai piedāvā milzīgu videoierakstu izvēli ar dažādām nomas maksām, uz atšķirīgiem laika periodiem un noteikumiem. Dažos veikalos vispirms jāizveido savs korts, lai varētu nomāt videoierakstus.

Jums nepieciešams:

- SDHC Class 6 tipa SD atmiņas karte ar vismaz 8 GB atmiņu.
- 1. Pievienojet mājas kinozāli mājas tīklam ar piekļuvi liešā ātruma internetam.
- 2. Ievietojet SD atmiņas karti mājas kinozāles **SD CARD** slotā un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai formātētu karti.
 - Pēc formātēšanas atstājiet karti **SD CARD** slotā.

- Pēc formātēšanas SD karte vairs nebūs saderīga ar datoriem un fotoaparātiem. Lai atjauno tu saderību, atkārtoti jāveic kartes formātēšana Linux operētājsistēmā.

3. Spiediet taustiņu  (**Mājas**).
4. Izvēlieties [**Smart TV**], tad spiediet **OK**.
 - ↳ Tieki parādīti jūsu valstī pieejamie tiešsaistes pakalpojumi.
5. Izvēlieties video veikalu un spiediet **OK**.
6. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai nomātu vai skatītos videoierakstus. Ja tiek prasīts, tad ievadiet nepieciešamo informāciju, lai reģistrētos vai piekļūtu kontam.
 - ↳ Video fails tiek lejupielādēts un saglabāts jūsu SD atmiņas kartē. Jūs to varat skatīties tikai mājas kinozālē.
7. Spiediet atskaņošanas taustiņus uz tālvadības pulks, lai kontrolētu atskaņošanu (skatiet nodalju "Atskaņošanas taustiņi" 17. lpp.).
 - Ja nevarat atskanot video failu, pārbaudiet tā formātu un pārliecīgieties, vai tas ir saderīgs ar jūsu mājas kinozāli (skatiet sadaļu "Failu formāti" 37. lpp.).

Skype

Piezīme

- Ja videozvana (Skype) funkcija jūsu mājas kinozālē nav pieejama, tad atjaunojiet jaunāko programmatūru, lai padarītu šo funkciju pieejamu (skatiet nodalju "Programmatūras atjaunināšana" 34. lpp.).

Izmantojet Skype, lai veiktu video vai balss zvanus un ar interneta palīdzību sazinātos ar draugiem visā pasaule.

Jums nepieciešams:

- Mājas kinozāle ar pieslēgumu liela ātruma internetam.
- Skype saderīga kamera (nav iekļauta komplektācijā): lai pasūtītu kameru, apmeklējet www.freetalk.me/phillips.

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

- Pievienojet mājas kinozāli mājas tīklam ar piekļuvi liela ātruma internetam.
- Pievienojet Skype saderīgu kameru mājas kinozāles ieejai (USB).
- Piespiediet taustiņu (Mājas).
- Izvēlieties [Video Call] (Videozvans), un spiediet OK.
- Pierakstieties savā Skype kontā.
 - Ja jums nav Skype konta, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai to izveidotu.
 - Lai ievadītu savu Skype lietotājvārdu un paroli, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
- Ar tālvadības pulci izvēlieties starp ekrāna parādītajām pieejamām iespējām (piemēram, audio vai video zvans).
 - Ja Skype zvans tiek pārraidīts mājas kinozāles skaļruņos, izslēdziet televizora skaļruņu skanu, lai uzlabotu zvana pārraides kvalitāti.

Taustiņš	Darbība
Navigācijas taustiņi	Pārluko un izvēlas iespējas.
OK	Apstiprina izvēli.
BACK (Atpakaļ)	Atgriežas uz iepriekšējo aplūkoto lapu.
OPTIONS (Iespējas)	Atver ar pašreizējo darbību saistīto iespēju izvēlni.

- Lai izietu no Skype, spiediet taustiņu (Mājas).

Piezīme
<ul style="list-style-type: none">Skype nav piemērots ārkārtas zvanu veikšanai. Skype nevar aizstāt jūsu telefonu un nevar tikt izmantots ārkārtas zvanu veikšanai.Lai uzzinātu vairāk par Skype, apmeklējet tīmekļa vietni www.skype.com.Ja izmantojat bezvadu tīklu, tad tas var pasliktināt zvana skanas vai attēla kvalitāti. Var rasties arī ar interneta savienojumu saistīti traucējumi, aizkavēšanās vai datu zudumi.

Interneta radio

Lietojet savu mājas kinozāli, lai piekļūtu interneta radiostacijām.

- Pievienojet mājas kinozāli mājas tīklam ar piekļuvi liela ātruma internetam.
- Piespiediet taustiņu (Mājas).
- Izvēlieties [Internet radio], spiediet OK.
 - Tieki atvērts interneta radio pārlūks.
- Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai izvēlētos radiostaciju, saglabātu iecienītākās radiostacijas vai veiku citas darbības.
- Lai izietu no interneta radio, spiediet taustiņu (Mājas).

Datora pārlūkošana, lietojot DLNA

Mājas tīklā piekļūstiet un atskanojiet attēlus, audio un video failus no datora vai cita mediju servera.

Pirms sākat darbību:

- Instalējet DLNA saderīgu mediju servera programmatūru. Pārliecinieties, vai lejupielādējat programmatūru, kas vislabāk atbilst paredzētajam lietojumam. Piemēram,
 - Windows Media Player 11 vai jaunāka;
 - Twonky Media Server.
- Aktivizējet mediju koplietošanas iespēju. Lai atvieglotu šī soļa izpildi, mēs esam nodrošinājuši informāciju par šādām programmām:
 - Windows Media Player 11 (skatiet sadaļu "Microsoft Windows Media Player 11" 28. lpp.);
 - Windows Media Player 12 (skatiet sadaļu "Microsoft Windows Media Player 12" 28. lpp.);
 - Twonky Media Server (skatiet sadaļu "Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)" 28. lpp.).

Piezīme
<ul style="list-style-type: none">Sīkākai informācijai par citām pieejamām programmatūrām skatiet mediju servera programmatūras lietošanas instrukciju.

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

Mediju servera programmatūras uzstādīšana

Lai aktivizētu mediju koplietošanu, uzstādīet mediju servera programmatūru.

Pirms sākat darbību:

- Pieslēdziet mājas kinozāli mājas tīklam. Labākai video kvalitātei lietojiet tīkla savienojumu ar vadu.
- Pievienojet datoru un citas DLNA saderīgas ierīces vienam un tam pašam mājas tīklam.
- Pārliecinieties, vai datora ugunsmūris atļauj mediju servera programmatūras darbību (vai ugunsmūra izņēmumu sarakstā ir iekļauta šī programmatūra).
- Ieslēdziet datoru un maršrutētāju (rūteri).

Microsoft Windows Media Player 11

1. Datorā atveriet **Windows Media Player**.
2. Uzklīkšķiniet uz sadalas **Library** (Bibliotēka) un izvēlieties **Media sharing** (Mediju koplietošana).
3. Pirmo reizi aktivizējot mediju koplietošanu, parādās uznirstošais ekrāns. Atzīmējiet **Share my media** (Koplietot manus mediju failus) un spiediet **OK**.
 - ↳ Tieks atvērts mediju koplietošanas ekrāns.
4. **Mediju koplietošanas ekrānā** atrodiet ierīci ar nosaukumu **“Unknown Device”** (Nezināma ierīce).
 - ↳ Ja minūtes laikā šī ierīce sarakstā neparādās, tad pārbaudiet, vai ugunsmūris neblokē savienojumu.
5. Izvēlieties nezināmo ierīci un uzklīkšķiniet uz **“Allow”** (Atļaut).
 - ↳ Blakus ierīces nosaukumam parādās zaiš ķeksītis.
6. Pēc noklusējuma Windows Media Player koplieto failus no šādām mapēm: **My Music** (Mana mūzika), **My Pictures** (Manas fotogrāfijas) un **My Videos** (Mani video). Ja koplietošanai paredzētie faili atrodas citās mapēs, izvēlieties **Library** (Bibliotēka) > **Add to Library** (Pievienot bibliotēkai).
 - ↳ Tieks atvērts failu pievienošanas logs.
 - Ja nepieciešams, izvēlieties **Advanced options** (Paplašinātās iespējas), lai parādītu pārraudzīto mapju sarakstu.

7. Izvēlieties **My folders and those of other I can access** (Manas mapes un citu lietotāju mapes, kurām es varu piekļūt) un spiediet **Add** (Pievienot).

8. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pievienotu citas mapes, kas satur koplietošanai paredzētos failus.

Microsoft Windows Media Player 12

1. Datorā atveriet Windows Media Player.
2. Windows Media Player uzklīkšķiniet uz sadalas **Stream** (Straumēt) un izvēlieties **Turn on media streaming** (Aktivizēt mediju straumēšanu).
 - ↳ Tieks atvērts mediju straumēšanas iespēju ekrāns.
3. Izvēlieties **Turn on media streaming** (Aktivizēt mediju straumēšanu).
 - ↳ Jūs atgriežaties galvenajā Windows Media Player logā.
4. Uzklīkšķiniet uz sadalas **Stream** (Straumēt) un izvēlieties **More streaming options** (Vairāk straumēšanas iespēju).
 - ↳ Tieks atvērts mediju straumēšanas iespēju ekrāns.
5. Pārliecinieties, vai **Local network** (Vietējais tīkls) ekrānā redzat mediju programmatūru.
 - ↳ Ja mediju programmatūru nevarat atrast, pārliecinieties, vai datora ugunsmūris neblokē tās darbību.
6. Izvēlieties mediju programmu un uzklīkšķiniet uz **Allowed** (Atļauts).
 - ↳ Blakus mediju programmai parādās zaiš bultiņa.
7. Pēc noklusējuma Windows Media Player koplieto failus no šādām mapēm: **My Music** (Mana mūzika), **My Pictures** (Manas fotogrāfijas) un **My Videos** (Mani video). Ja koplietošanai paredzētie faili atrodas citās mapēs, izvēlieties **Organize** (Organizēt) > **Manage libraries** (Kārtot bibliotēkas) > **Music** (Mūzika).
 - ↳ Tieks atvērts failu pievienošanas logs.
8. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pievienotu citas mapes, kas satur koplietošanai paredzētos failus.

... Jūsu mājas kinozāles lietošana

Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)

1. Apmeklējiet tīmekļa vietni www.twonkymedia.com, lai pasūtītu programmatūru vai lejupielādētu 30 dienu bezmaksas izmēģinājuma versiju.
2. Datorā atveriet Twonky Media.
3. Twonky Media izvēlieties **Basic Setup** (Pamatiestatījumi) > **First Steps** (Pirmie soļi).
↳ Tieka atvērts pirmo soļu ekrāns.
4. Ierakstiet mediju servera nosaukumu un spiediet **Save changes** (Saglabāt izmaiņas).
5. Twonky Media izvēlieties **Basic Setup** (Pamatiestatījumi) > **Sharing** (Koplietošana).
↳ Tieka atvērts koplietošanas ekrāns.
6. Pārlūkojiet un izvēlieties mapes, ko vēlaties koplietot, un spiediet **Save changes** (Saglabāt izmaiņas).
↳ Jūsu dators automātiski pārbauda mapes, lai tās būtu gatavas koplietošanai.

Failu atskaņošana no datora



Piezīme

- Pirms multimediju failu atskaņošanas no datora pārliecinieties, vai mājas kinozāle ir pievienota mājas tīklam un mediju servera programmatūra ir uzstādīta pareizi.

1. Piespiediet taustiņu (Mājas).
2. Izvēlieties **[browse PC]** (pārlūkot datoru) un spiediet **OK**.
↳ Tieka atvērts pārlūkošanas logs.
3. Izvēlieties vēlamo tīklā pieejamo ierīci.
↳ Tieka parādītas izvēlētās ierīces koplietotās mapes. Dažādās mediju programmās mapju nosaukumi var atšķirties.
 - Ja netiek parādīta neviens mape, pārliecinieties, vai mediju koplietošana ir aktivizēta.
4. Izvēlieties failu un spiediet **OK**.
 - Daži mediju faili var netikt atskanoti formātu nesaderības dēļ. Pārliecinieties, vai jūsu mājas kinozāle atbalsta šo failu formātus.

5. Nospiediet atskaņošanas taustiņus, lai kontrolētu atskaņošanu (skatiet sadaļu "Atskaņošanas taustiņi" 17. lpp.).

Karaoke

Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem un atsevišķos reģionos

Atskaņojet Karaoke disku un dziediet kopā ar mūziku.

Jums nepieciešams:

- Karaoke mikrofons;
- Karaoke disks.



Uzmanību

- Lai novērstu skāju fona troksni vai negaidītu troksni, pirms mikrofona pieslēgšanas mājas kinozālei pagrieziet tā skālumu uz minimumu.

1. Pievienojiet karaokes mikrofonu mājas kinozāles ieejai **MIC**.
2. Pārslēdziet TV mājas kinozāles avota režīmā.
3. Pārliecinieties, vai mājas kinozālē ir aktivizēta audio komentāru apstrādes iespēja (skatiet nodalījumu "Skalīšu iestatījumi" 32. lpp.).
4. Karaoke diska atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **OPTIONS** (iespējas).
↳ Tieka atvērtā iespēju izvēlne.
5. Izvēlieties **[Karaoke]**, tad spiediet **OK**.
↳ Tieka atvērta karaoke iestatīšanas izvēlne.
6. Spiediet navigācijas taustiņus (augšup/ lejup) un taustiņu **OK**, lai mainītu iestatījumus:
 - **[Microphone]** (Mikrofons): Ieslēdz vai izslēdz mikrofoni.
 - **[Microphone volume]** (Mikrofona skaļums): Maina mikrofona skaļumu.
 - **[Echo]** (Atbalss): Maina atbalss līmeni.
 - **[Key]** (Augstums): Maina augstumu, lai tas atbilstu jūsu balsij.
 - **[Vocal support]** (Dziedāšanas palīgs): Izvēlas skaņas režīmu, ieslēdz vai izslēdz vokālu.

Skaņas izvēle

Šī nodaja jums palīdzēs izvēlēties piemērotākos skaņas iestatījumus video vai mūzikas atskalošanai.

- Spiediet taustiņu **SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
- Spiediet navigācijas taustiņus (pa kreisi/ pa labi), lai piekļūtu skaņas iestatījumiem.

Skaņas iestatījums Apraksts

SURROUND (Telpiskā skaņa)	Izvēlas telpisko skaņu vai stereo skaņu.
SOUND (Skaņa)	Izvēlas skaņas režīmu.
AUD SYNC (Audio sinhronizēšana)	Aizkavē audiosignālu, lai tas atbilstu videosignālam.

- Izvēlieties iespēju, tad spiediet **OK**.
- Spiediet **BACK** (Atpakaļ), lai izietu no izvēlnes.
 - Ja vienas minūtes laikā jūs nenospiežat nevienu taustiņu, ierīce automātiski iziet no izvēlnes.

Telpiskās skaņas režīms

Izbaudiet visaptverošu audio skaņu ar telpiskās skaņas režīmiem.

- Spiediet taustiņu **SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
- Izvēlieties **SURROUND** (telpiskā skaņa), tad spiediet **OK**.
- Spiediet navigācijas taustiņus (augšup/ lejup), lai izvēlētos kādu no šiem iestatījumiem:
 - AUTO**: automātiska skaņas iestatījuma izvēle, pielāgojot to atskalojamam failam.
 - AMBI SOUND MOVIE**: Daudzkanālu skaņa, kas īpaši piemērota, skatoties filmas.
 - AMBI SOUND MUSIC**: Daudzkanālu skaņa mūzikas un koncertu izbaudīšanai.
 - STEREO**: Divu kanālu stereo skaņa. Ideāla, lai klausītos mūziku.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.

Skaņas režīms

Izvēlieties iepriekš noteiktus skaņas režīmus, lai skāja atbilstu jūsu video vai mūzikai.

- Pārliecinieties, vai mājas kinozālē ir aktivizēta audio komentāru apstrādes iespēja (skatiet nodauju "Skalruņu iestatījumi" 32. lpp.).
- Spiediet taustiņu **SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
- Izvēlieties **SOUND** (skaņa), tad spiediet **OK**.
- Spiediet **navigācijas taustiņus** (augšup/ lejup), lai izvēlētos kādu no šiem iestatījumiem:
 - AUTO**: automātiska skaņas iestatījuma izvēle, pielāgojot to atskalojamam failam.
 - BALANCED**: Izbaudiet oriģinālo mūzikas vai filmu skaņu bez pievienotiem skaņas efektiem.
 - POWERFUL**: Izbaudiet savīlpojošu skaņu plūdumu; ideāls iestatījums ar darbībām bagātām videospēlēm vai skāļām ballītēm.
 - BRIGHT**: Atdzīviniet filmas un mūziku, pievienojot izteiksmīgus skaņas efektus.
 - WARM**: Dzirdiet katru vārdu ar optimizētu runu un skaidru vokālu.
 - PERSONAL**: Personalizējiet skaņas iestatījumus, lai tie atbilstu jūsu vēlmēm.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.

Skaņas izlīdzinātājs

Mainiet mājas kinozāles augsto frekvenču (diskanta skaņas), vidējo frekvenču (vidus) vai zemo frekvenču (basu) iestatījumus, lai tie atbilstu atskalojamam video vai mūzikai.

- Spiediet taustiņu **SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
- Izvēlieties **SOUND** (Skaņa) > **PERSONAL** (Personalizētā), tad spiediet **OK**.
- Spiediet **navigācijas taustiņus** (augšup/ lejup), lai noregulētu frekvenču līmeni.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.

6. Iestatījumu maiņa

Mājas kinozāles iestatījumi jau ir uzstādīti tā, lai nodrošinātu vislabāko mājas kinozāles darbību. Ja jums nav pamatots iemesls mainīt iestatījumu, mēs iesakām to atstāt tādu, kāds tas ir pēc noklusējuma.



Piezīme

- Jūs nevarat mainīt iestatījumus, kuri ir pelēkā krāsā.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu BACK (Atpakal). Lai izietu no izvēlnes, spiediet taustiņu (Mājas).

Valodas iestatījumi

1. Spiediet taustiņu (Mājas).
2. Izvēlieties [Setup] (Iestatīšana), tad spiediet OK.
3. Izvēlieties [Preference] (Izvēles iestatīšana), un tad spiediet OK.
4. Spiediet navigācijas taustiņus un taustiņu OK, lai izvēlētos un mainītu:
 - **[Menu language]** (Izvēlnes valoda): Izvēlieties valodu izvēlnei.
 - **[Audio]**: Izvēlieties audio valodu diskiem.
 - **[Keyboard layout]** (Klaviatūras izkārtojums): Izvēlieties jūsu valodai atbilstošo klaviatūras izkārtojumu.
 - **[Subtitle]** (Subtitri): Izvēlieties subtitru valodu diskiem.
 - **[Disc Menu]** (Disku izvēlne): Izvēlieties izvēlnes valodu diskiem.



Piezīme

- Ja jūs izvēlētā diska valoda nav pieejama, jūs sarakstā varat izvēlieties **[Others]** (Citas) un ievadīt 4-ciparu valodas kodu, kas atrodams šīs lietošanas instrukcijas beigās (skatiet nodāju "Valodu kodi" 46. lpp.).
- Ja jūs izvēlieties valodu, kura nav pieejama diskā, mājas kinozāle lietos diska noklusēto valodu.

Attēlu un video iestatījumi

1. Spiediet taustiņu (Mājas).
2. Izvēlieties [Setup] (Iestatīšana), tad spiediet OK.
3. Izvēlieties [Video], tad spiediet OK.
4. Spiediet navigācijas taustiņus un taustiņu OK, lai izvēlētos un mainītu:
 - **[TV Display]** (TV displejs): Izvēlas attēla parādišanas formātu, lai tas būtu atbilstošs TV ekrānam.
 - **[HDMI Video]**: Izvēlas izšķirtspēju videosignālam, kas tiek raidīts no jūsu mājas kinozāles **HDMI OUT (ARC)** iejas. Lai baudītu izvēlēto izšķirtspēju, pārliecinieties, vai jūsu TV atbalsta izvēlēto izšķirtspēju.
 - **[HDMI Deep Color]** (HDMI dzīļas krāsas): Rada reālu pasauli jūsu TV ekrānā un parāda spilgtus attēlus vairāk nekā miljards krāsās. Jūsu mājas kinozālei ir jābūt savienotai ar Dzīļas Krāsas atbalstošu TV, izmantojot HDMI savienojuma vadu.
 - **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas krāsu iestatījumus video. Lai izveidotu personalizētu iestatījumu, izvēlieties **[User]** (Lietotājs).
 - **[Watch 3D video]** (Skatīties 3D video): Iestata HDMI video 3D vai 2D video atbalstīšanai.



Piezīme

- Ja jūs maināt kādu iestatījumu, pārliecinieties, vai TV atbalsta jauno iestatījumu.

Audio iestatījumi

1. Spiediet taustiņu (Mājas).
2. Izvēlieties [Setup] (Iestatīšana), tad spiediet OK.
3. Izvēlieties [Audio], tad spiediet OK.
4. Spiediet navigācijas taustiņus un taustiņu OK, lai izvēlētos un mainītu:
 - **[Night Mode]** (Nakts režīms): Nakts režīms samazina skaļo skaļumu un palielina skaļumu tādām skaņā kā runai. Pieejams tikai Dolby Digital, Dolby Digital Plus un Dolby True HD kodētajiem DVD diskiem un Blu-ray diskiem.

- **[HDMI Audio]**: leslēdzieš vai izslēdzieš HDMI audiosignāla izeju no sava TV.
- **[Audio sync]** (Audio sinchronizēšana): lestatā audiosignāla aizkavējumu, ja audiosignāls nesakrīt ar videosignālu.
- **[Ambisound setup]**: Skājas iestatījumi, kas sniedz vislabāko telpiskas skaļas efektu. Lai pabeigtu šīs funkcijas iestatīšanu, izpildiet TV ekrānā redzamos norādījumus.

Vecāku kontroles iestatījumi

1. Spiediet taustiņu **► (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatīšana), tad spiediet **OK**.
4. Spiediet navigācijas taustiņus un taustiņu **OK**, lai izvēlētos un mainītu:
 - **[Change Password]** (Paroles maiņa): lestatā vai maina jūsu paroli vecāku kontroles piekļuvei. Ja jums nav paroles vai esat to aizmirsuši, ievadiet **0000**.
 - **[Parental Control]** (Vecāku kontrole): Liedz piekļuvi DVD diskiem, kas ierakstīti ar vecuma novērtējuma līmeniem. Lai atskanotu visu novērtējumu diskus, izvēlieties iestatījumu **[8]** vai **[Off]** (Izsleğts).

Displeja iestatījumi

1. Spiediet **► (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatīšana), tad spiediet **OK**.
4. Spiediet navigācijas taustiņus un taustiņu **OK**, lai izvēlētos un mainītu:
 - **[Auto subtitle shift]** (Automātiskā subtitru pārbīdišana): leslēdz vai izslēdz automātisko subtitru pārbīdišanu. Lai šī funkcija darbotos, tai jābūt atbalstītai jūsu televizorā.
 - **[Display panel]** (Displeja panelis): lestatā mājas kinozāles priekšējā paneļa spilgtumu.

- **[VCD PBC]** (Atskanošanas vadība): leslēdz vai izslēdz satura izvēlnes navigāciju VCD un SVCD diskiem ar PBC (Atskanošanas vadības) funkciju.

Enerģijas taupīšanas iestatījumi

1. Spiediet taustiņu **► (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatīšana), tad spiediet **OK**.
4. Spiediet navigācijas taustiņus un taustiņu **OK**, lai izvēlētos un mainītu:
 - **[Screen Saver]** (Ekrānsaudzētājs): leslēdz mājas kinozāles ekrānsaudzētāja režīmu pēc 10 minūšu dīkstāves.
 - **[Auto Standby]** (Automātiskā pārslēgšanās gaidstāves režīmā): Pārslēdz mājas kinozāli gaidstāves režīmā pēc 30 minūtēm, ja diska vai USB režīmā nenotiek nekāda darbība.
 - **[Sleep Timer]** (Izslēgšanās taimeris): lestatā laika posmu izslēgšanās taimerim, lai pēc iestatītā laika pārslēgtu mājas kinozāli gaidstāves režīmā.
 - **[Fast wake up]** (Ātrā atmošanās): Izvēlieties **[On]** (Izsleğts), lai aktivizētu ātrās atmošanās funkciju.



Piezīme

- Ja jūsu mājas kinozālei nav pieejama ātrās atmošanās funkcija, tad atjauniniet tās programmatūru, padarot šo funkciju pieejamu (skatiet nodaļu "Programmatūras atjaunināšana" 34. lpp.).

Skaļruņu iestatījumi

1. Spiediet taustiņu **► (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana), tad spiediet taustiņu **OK**.
4. Spiediet navigācijas taustiņus un taustiņu **OK**, lai izvēlētos un mainītu:

- **[Enhanced audio]** (Paplašinātais audio): Izvēlieties **[On]** (Ieslēgts), lai aktivizētu audio komentāru apstrādi skaļruņos un aktivizētu karaoke iestatījumus (ja jūsu ierīce atbalsta karaoke funkciju). Lai atskaņotu diska oriģinālo audio, izvēlieties iestatījumu **[Off]** (Izslēgts).



Padoms

- Aktivizējiet audio komentāru apstrādes iespēju, pirms izvēlieties iepriekš noteiktu skanas režīmu (skatiet nodalī "Skaņas režīms" 30. lpp.).

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

1. Spiediet taustiņu **► (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Restore default settings]** (Atiestatīt noklusējuma iestatījumus), tad spiediet taustiņu **OK**.
4. Izvēlieties **[OK]**, tad spiediet taustiņu **OK**, lai to apstiprinātu.
↳ Visi šīs ierīces iestatījumi tiek atiestatīti uz rūpnīcā noteiktajiem noklusējuma iestatījumiem, izņemot tādus iestatījumus kā vecāku kontroles iestatījums un DivX VOD reģistrācijas kods.

7. Programmatūras atjaunināšana

Philips pastāvīgi cenšas uzlabot savus ražojumus. Lai sanemtu vislabākās iespējas un atbalstu, atjauniniet savas mājas kinozāles programmatūru.

Salīdziniet pašreizējo mājas kinozāles programmatūras versiju ar jaunāko programmatūras versiju interneta vietnē www.philips.com/support. Ja pašreizējā programmatūras versija ir vecāka par Philips atbalsta interneta vietnē pieejamo versiju, atjauniniet mājas kinozāli ar jaunāko versiju.



Uzmanību

- Neuzstādīt vecāku programmatūras versiju nekā jūsu ierīce pašreiz uzstādītā versija. Philips nenes atbildību par darbības traucējumiem, kas radušies programmatūras versijas pazemināšanas rezultātā.

Programmatūras versijas pārbaude

Noskaidrojet jūsu mājas kinozālē pašreiz uzstādītās programmatūras versiju.

1. Spiediet taustiņu (Mājas).
2. Izvēlieties [Setup] (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties [Advanced] (Paplašinātā iestatīšana) > [Version Info] (Versijas informācija).
 - ↳ Tieka parādīta aktuālā programmatūras versija.
- "System SW" parāda kopējo programmatūras versiju. "Subsystem DR" parāda versiju dažādām funkcijām. Piemēram, ja "Subsystem DR" ir "35-00 00-05", pēdējie divi cipari (05) norāda pašreizējo palīdzības ekrānā versiju.

Programmatūras atjaunināšana no USB

Jums nepieciešams:

- USB atmiņas ierīce ar vismaz 75 MB atmiņas. USB atminas ierīcei ir jābūt FAT vai NTFS formātā. Nelietojiet USB cieto disku.
- Dators ar piekļuvi internetam.
- Arhivēšanas programma, kas atbalsta .zip faila formātu.

1. solis: Jaunākās programmatūras lejupielādēšana

1. Pievienojiet USB atmiņas ierīci datoram.
2. Interneta pārlūkprogrammā atveriet vietni www.philips.com/support.
3. Philips atbalsta interneta vietnē atrodiet savu ierīci un sadalju "Software and drivers".
 - ↳ Programmatūras atjauninājums ir pieejams kā .zip fails.
4. Saglabājiet .zip failu USB atmiņas ierīces saknes direktorijs.
5. Lietojet arhivēšanas programmu, lai atvērtu atjauninājuma failu.
 - ↳ Fails tiek atvērts USB atmiņas ierīces mapē UPG.
6. Atvienojiet USB atmiņas ierīci no sava datora.

2. solis: Programmatūras atjaunināšana



Būdinājums

- Programmatūras atjaunināšanas laikā neizslēdziet mājas kinozāli un neatvienojiet USB atmiņas ierīci.

... Programmatūras atjaunināšana

1. Pievienojiet mājas kinozālei USB atmiņas ierīci, kurā saglabāts atjaunināšanas fails.
 - Pārliecinieties, vai diska nodalījums ir aizvērts un tajā neatrodas disks.
2. Spiediet taustiņu  (**Mājas**).
3. Izvēlieties [**Setup**] (iestatīšana), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties [**Advanced**] (Paplašinātā iestatīšana) > [**Software update**] (Programmatūras atjaunināšana) > [**USB**].
5. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu atjaunināšanu.
 - ↳ Programmatūras atjaunināšana ilgst apmēram 5 minūtes.
 - ↳ Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, mājas kinozāle automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas. Ja tā nenotiek, atvienojiet barošanas vadu un pēc dažām sekundēm pievienojiet no jauna.

Programmatūras atjaunināšana no interneta

1. Pievienojiet mājas kinozāli mājas tīklam ar piekļuvi liela ātruma internetam (skatiet nodaļu "Mājas tīkla pievienošana un uzstādišana" 15. lpp.).
2. Spiediet taustiņu  (**Mājas**).
3. Izvēlieties [**Setup**] (iestatīšana), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties [**Advanced**] (Paplašinātā iestatīšana) > [**Software Update**] (Programmatūras atjaunināšana) > [**Network**] (Tīkls).
 - ↳ Ja tiek atrasts atjaunināšanas fails, tiek prasīts uzsākt vai atcelt atjaunināšanu.
 - ↳ Atjaunināšanas faila lejupielāde var būt ilga, tas ir atkarīgs no mājas tīkla darbības ātruma.
5. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu atjaunināšanu.
 - ↳ Programmatūras atjaunināšana ilgst apmēram 5 minūtes.
 - ↳ Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, mājas kinozāle automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas. Ja tā nenotiek, atvienojiet barošanas vadu un pēc dažām sekundēm pievienojiet no jauna.

Palīdzības ekrānā atjaunināšana

Ja pašreizējā palīdzības ekrānā versija ir vecāka nekā tīmekļa vietnē www.philips.com/support pieejamā versija, lejupielādējiet jaunāko palīdzības ekrānā versiju (skatiet nodaļu "Programmatūras versijas pārbaude" 34. lpp.).

Jums nepieciešams:

- USB atmiņas ierīce ar vismaz 75 MB atmiņas. USB atmiņas ierīcei ir jābūt FAT vai NTFS formātā. Nielietojiet USB cieto disku.
- Dators ar piekļuvi internetam.
- Arhvēšanas programma, kas atbalsta .zip faila formātu.

1. solis: Lejupielādējiet jaunāko palīdzības ekrānā versiju

1. Pievienojiet USB atmiņas ierīci savam datoram.
2. Interneta pārlükprogrammā atveriet vietni www.philips.com/support.
3. Philips atbalsta interneta vietnē atrodiet savu ierīci un uzklikšķinet uz "**User manuals**" (Lietošanas instrukcijas) un atrodiet sadaļu "**User Manual Upgrade Software**" (Lietošanas instrukcijas atjaunināšanas programmatūra).
 - ↳ Palīdzības atjauninājums ir pieejams kā .zip failis.
4. Saglabājiet .zip failu USB atmiņas ierīces saknes direktorijā.
5. Lietojiet arhvēšanas programmu, lai atvērtu atjauninājuma failu.
 - ↳ Fails ar nosaukumu "HTS xxxxDFU.zip" tiek izveidots jūsu USB atmiņas ierīces mapē **UPG**, kur "xxxx" ir jūsu mājas kinozāles modeļa numurs.
6. Atvienojiet USB atmiņas ierīci no datora.

... Programmatūras atjaunināšana

2. solis: Palīdzības ekrānā atjaunināšana



Brīdinājums

- Programmatūras atjaunināšanas laikā neizslēdziet mājas kinozāli un neatvienojiet USB atmiņas ierīci.

1. Pievienojiet mājas kinozālei USB atmiņas ierīci, kurā saglabāts atjaunināšanas fails.
 - Pārliecieties, vai diska nodalījums ir aizvērts un tajā neatrodas disks.
2. Spiediet taustiņu (Mājas).
3. Uz tālvadības pulta ievadiet **338**.
4. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai apstiprinātu atjaunināšanu.
5. Atvienojiet USB atmiņas ierīci no mājas kinozāles.

8. Preces specifikācijas



Piezīme

- Specifikācijas un dizains var mainīties bez brīdinājuma.

Reģiona kods

Datu identifikācijas plāksnītē, kas atrodas mājas kinozāles apakšā vai aizmugurē, ir norādīti atbalstītie reģioni.

Valsts	DVD	BD
Eiropa, Apvienotā Karaliste		
Āzija, Taivāna, Koreja		
Latīnamerika		
Austrālija, Jaunzēlande		
Krievija, Indija		
Ķīna		

Atskalojamie mediju formāti

- AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, attēlu faili, MP3, WMA, DivX Plus HD, USB atmiņas ierīces

Failu formāti

- Audio: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a, .ra, .flac, .ogg
- Video:
 - .avi, .divx, .mp4, .m4v, .mov, .mkv, .m2ts, .ASF, .WMV, .MPG, .MPEG, .FLV, .3GP, .3G2
 - .rmvb, .rm, .rv (Pieejams tikai Klusā okeāna Āzijas valstis un Ķīnā)

- Attēli: .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .jfif, .gif, .png

Audio formāti

Jūsu mājas kinozāle atbalsta šādu formātu audio failus.

Paplaši- nājums	Ietvars	Audio kodējums	Bitu ātrums
.mp3	MP3	MP3	320 kbps
.wma	ASF	WMA	192 kbps
		WMA Pro	768 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	27.648 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27.648 Mbps
		Dolby Digital	640 kbps
		DTS core	1.54 Mbps
		MPEG	912 kbps
		MP3	320 kbps
		WMA	192 kbps
		WMA Pro	768 kbps
		AAC, HE-AAC	192 kbps
.ra	RM	AAC, HE-AAC	192 kbps
		Cook	96469 bps
.flac	FLAC	FLAC	24 bps
.ogg	OGG	Vorbis	Mainīgs bitu ātrums, maksimālais vienu izmērs 4096
		FLAC	Līdz 24 bps
		OGGPCM	Limita nav
		MP3	Līdz 320 kbps

... Preces specifikācijas

Video formāti

Ja jums ir augstas izšķirtspējas TV, jūsu mājas kinozāle ļauj atskāpot:

- videofailus ar izšķirtspēju 1920 x 1080 pikseļi (izņemot DivX ar izšķirtspēju 77220x576) un kadru ātrumu 6 ~ 30 kadri sekundē;
- attēlu failus ar 18 M pikseļu izšķirtspēju.

.avi faili AVI ietvarā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu ātrums
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maksimāli 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC līdz HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.divx faili AVI ietvarā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu ātrums
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maksimāli 10 Mbps

.mp4 arba .m4v faili MP4 ietvarā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu ātrums
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC līdz HiP@5.1;	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.mov faili MOV ietvarā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu ātrums
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC.	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC līdz HiP@5.1	25 Mbps

.mkv faili MKV ietvarā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu ātrums
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	DivX Plus HD	30 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC līdz HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.m2ts faili MKV ietvarā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu ātrums
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC līdz HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

... Preces specifikācijas

.asf ir .wmv faili ASF ietvarā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu ātrums
Dolby Digital, MP3, WMA, DD+	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC līdz HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.mpg ir .mpeg faili PS ietvarā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu ātrums
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps

.flv faili FLV ietvarā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu ātrums
MP3, AAC	H.264/AVC līdz HiP@5.1	25 Mbps
	H. 263	38.4 Mbps
	On2 VP6	40 Mbps

.3gp faili 3GP ietvarā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu ātrums
AAC, HE-AAC	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC līdz HiP@5.1	25 Mbps

Pastiprinātājs

- Kopējā izejas jauda:
 - HTB7150:** 480W RMS (± 0.5 dB, 30% THD) / 400W RMS (± 0.5 dB, 10% THD)
 - HTB9150:** 600W RMS (± 0.5 dB, 30% THD) / 500W RMS (± 0.5 dB, 10% THD)
- Frekvenču veikspēja: 20 Hz – 20 kHz / 3dB
- Signāla-trokšņa attiecība: > 65 dB (CCIR) (A-kategorijas)

- Ieejas jutība:

- AUX: 600 mV
- Mūzikas i-savienojums (Music iLink): 300 mV

Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- HDMI izeja 480i/ 576i; 480p/ 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- S/PDIF Digitālā audio ieeja:
 - Optiskā: TOSLINK
- Diskretizācijas frekvence:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 32 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

Radio

- Regulēšanas diapazons:
 - Eiropa/ Krievija/ Ķīna: FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz),
 - Klusā okeāna Āzijas valstis/ Latīnamerika: FM 87,5 – 108 MHz (50/100kHz) ,
- Signāla-trokšņa attiecība: FM 50 dB
- Frekvenču veikspēja: FM 180 Hz – 12,5 kHz / 3dB

USB

- Saderība: Liela ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: MSC (lielapjoma atmiņas klase)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32, NTFS

... Preces specifikācijas

Galvenā ierīce

- Barošanas padeve:
 - Eiropa/ Ķīna: 220-240 V~, 50 Hz
 - Latīnamerika/ Klusā okeāna Āzijas valstis: 110 – 127V/220-240 V~; 50-60 Hz
 - Krievija/ Indija: 220 – 240 V~, 50 Hz
- Mazie skaļruņi
 - **HTB7150:** 4 x 2.5" skaļruņi
 - **HTB9150:** 6 x 2.5" skaļruņi
- Elektroenerģijas patēriņš:
 - **HTB7150:** 80 W
 - **HTB9150:** 85 W
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: 0,2 – 0,25 W
- Izmēri (p x a x d): 927 x 150 x 87 mm
- Svars:
 - **HTB7150:** 4,6 kg
 - **HTB9150:** 5,0 kg

Tālvadības pults baterijas

- 2 x AAA-R03 – 1,5 V

Lāzera specifikācija

- Lāzera tips (diode):
 - InGaN/AlGaN/N (BD),
 - AlGaInP (DVD/CD)
- Viļņa garums:
 - 405 +7 nm/-7 nm (BD),
 - 655 +10 nm/-10 nm (DVD),
 - 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Izejas jauda (maksimālie lielumi):
 - 20 mW (BD),
 - 6 mW (DVD),
 - 7 mW (CD)

9. Traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Elektriskās strāvas trieciena risks. Nekādā gadījumā patvaižgi nenonemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja, lietojot šo atskanotāju, rodas darbības traucējumi, pirms sazinieties ar servisa centru, lūdz, pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēmu neizdodas atrisināt, reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu www.philips.com/welcome.

Galvenā ierīce

Nedarbojas taustiņi uz mājas kinozāles

- Uz dažām minūtēm atvienojiet mājas kinozāli no elektrības, tad atkal pievienojiet.
- Pārliecinieties, vai skārienjutīgā virsma nav netīra, vai uz tās nav nokļuvis ūdens vai novietots kāds priekšmets.

Attēls

Nav attēla

- Pārliecinieties, vai jūsu televizors ir pārsleğts mājas kinozālei atbilstošā avota režīmā.

Nav attēla TV, kas pievienots ar HDMI savienojumu

- Pārliecinieties, vai mājas kinozāles un TV savienošanai izmantojat High Speed (liela ātruma) HDMI kabeli. Daži standarta HDMI kabelji nenodrošina pareizu attēla atainojumu, 3D video vai Dzīlo Krāsu iespēju.
- Pārbaudiet, vai HDMI kabelis nav bojāts. Bojāuma gadījumā nomainiet to ar jaunu HDMI kabeli.
- Spiediet taustiņu (Mājas) un tad **731** uz tālvadības pults, lai atjaunotu noklusējuma attēlu izšķirtspēju.
- Nomainiet HDMI video iestatījumu vai pagaidiet 10 sekundes automātiskai atjaunošanai (skatiet sadāļu "Attēlu un video iestatījumi" 31. lpp.).

Disks neatskaņo augstas izšķirtspējas video

- Pārliecinieties, vai disks satur augstas izšķirtspējas video.

- Pārliecinieties, vai TV atbalsta augstas izšķirtspējas video.
- TV un mājas kinozāles savienošanai izmantojiet HDMI kabeli.

Skaņa

Nav skaņas no mājas kinozāles skaļruniem

- Pievienojiet audio kabeli no mājas kinozāles pie TV vai citām ierīcēm. Jums nav nepieciešams atsevišķs audio savienojums, ja mājas kinozāle un TV ir savienoti, lietojot **HDMI ARC** savienojumu.
- Iestatiet audio pievienotajai ierīcei.
- Atiestatiet mājas kinozāles noklusējuma iestatījumus (skatiet sadāļu "Rūpničas iestatījumu atiestatīšana" 33. lpp.), izslēdziet to un tad atkal ieslēdziet.
- Uz mājas kinozāles atkārtoti piespiediet taustiņu **SOURCE** (Avots), lai izvēlētos pareizo audiosignālu ieeju.

Kropļota skaņa vai dzirdama atbalss

- Ja atskanojat skaņu mājas kinozāles skaļrunos, pārliecinieties, vai televizora skaļruni ir izslēgti.

Audio un video nav sinhroni

- 1) Spiediet taustiņu **SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
- 2) Spiediet navigācijas taustiņus (pa kreisi/ pa labi), lai izvēlētos **AUDIO SYNC** (skaņas sinchronizēšana), tad spiediet **OK**.
- 3) Spiediet **navigācijas taustiņus** (augup/ lejup), lai sinchronizētu audiosignālu ar videosignālu.

Atskanēšana

Nevar atskanot disku

- Notīriet disku.
- Pārliecinieties, vai mājas kinozāle atiecīgā diska tipu (skatiet sadāļu "Atskanējamie mediju formāti" 37. lpp.).
- Pārliecinieties, vai mājas kinozāle ir saderīga ar diska reģiona kodu (skatiet sadāļu "Reģionu kodi" 37. lpp.).
- DVDRW vai DVDR diskiem – pārliecinieties, vai disks ir finalizēts (pabeigts).

... Traucējumu novēršana

Nav iespējams atskāņot DivX video failus

- Pārbaudiet, vai DivX faili ar DivX kodētāju ir kodēti atbilstoši "Mājas kinozāles profilam".
- Pārliecinieties, vai DivX fails ir pabeigts.

DivX vai RMVB/ RM subtitri netiek parādīti pareizi

- Pārliecinieties, vai subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā filmas faila nosaukums (skatiet sadaļu "Subtitri" 19. lpp.).
- Izvēlieties pareizo rakstzīmju kopu:
 - 1) Spiediet taustiņu **OPTIONS** (iespējas).
 - 2) Izvēlieties **[Character Set]** (Rakstzīmju kopa).
 - 3) Izvēlieties rakstzīmju kopu, kas atbilst izvēlētajiem subtitriem.
 - 4) Spiediet **OK**.

Nevar nolasīt USB atmiņas ierīces saturu

- Pārliecinieties, vai USB atmiņas ierīces formāts ir saderīgs ar šo mājas kinozāli.
- Pārliecinieties, vai USB atmiņas ierīce ir formatēta failu sistēmā, ko atbalsta šī mājas kinozāle.

TV parādās paziņojums "nav ievades" vai "x"

- Darbība nav iespējama.

EasyLink funkcija nedarbojas

- Pārliecinieties, vai mājas kinozāle ir pievienota Philips markas EasyLink televizoram un EasyLink funkcija ir ieslēgta (skatiet nodalū "EasyLink iestatīšana (HDMI-CEC vadība)" 14. lpp.).
- Citu ražotāju televizoros HDMI CEC var būt nosaukts citādi. Skatiet televizora lietošanas instrukciju.

Kad jūs ieslēdzat TV, arī mājas kinozāle automātiski ieslēdzas

- Tā ir pareiza Philips EasyLink darbība (HDMI-CEC). Lai mājas kinozāle strādātu atsevišķi, izslēdziet EasyLink funkciju.

Nevar piekļūt BD-Live funkcijai

- Pārbaudiet, vai mājas kinozāle ir pieslēgta tīklam. Izveidojiet tīkla savienojumu ar vadu vai bezvadu savienojumu.
- Pārliecinieties, vai tīkls ir uzstādīts pareizi. Izveidojiet tīkla savienojumu ar vadu vai bezvadu savienojumu.
- Pārliecinieties, vai Blu-ray disks atbalsta BD-Live funkciju.
- Iztīriet lokālo atmiņu (skatiet sadaļu "BD-Live Blu-ray" 18. lpp.).

Nevar atskāņot video vai fotogrāfijas no iPod vai iPhone

- iPod vai iPhone pārlūkojiet un izvēlieties video un foto, un atskāņojiet tos savā TV.
- Pārliecinieties, vai iPod vai iPhone programmatūra nav viltota vai nelegāli izmainīta.

Nevar aplūkot attēlus no iPod vai iPhone

- Pieslēdziet dzelteno kompozītu kabeli iPod dock pieslēgvietai un televizoram.
- Pārslēdziet televizoru **AV/VIDEO** avota režīmā (atbilstoši dzeltenajam kompozītu kabelim).
- iPod vai iPhone spiediet atskāņošanas taustiņu, lai sāktu slīdrādes atskāņošanu.
- Pārliecinieties, vai iPod vai iPhone programmatūra nav viltota vai nelegāli izmainīta.

3D video tiek atskāņots 2D režīmā

- Pārliecinieties, vai jūsu mājas kinozāle ir pieslēgta 3D televizoram, izmantojot HDMI kabeli.
- Pārliecinieties, vai atskānojamais disks ir 3D Blu-ray un vai "Blu-ray 3D video" iestatījums ir ieslēgts.

Atskānojot Blu-ray 3D video vai DivX video ar pretkopēšanas aizsardzību, TV ekrāns ir melns

- Pārliecinieties, vai mājas kinozāle ir pieslēgta televizoram, izmantojot HDMI kabeli.
- Pārslēdziet televizoru pareizā atskāñošanas avota režīmā.

... Traucējumu novēršana

Nevar lejupielādēt video no tiešsaistes video veikala

- Pārliecinieties, vai jūsu mājas kinozāle ir pieslēgta TV, izmantojot HDMI kabeli.
- Pārliecinieties, vai SD karte ir formatēta un vai SD atmiņas kartē ir pietiekami daudz brīvas vietas video lejupielādešanai, un vai tā ir SDHC Class 6 tipa karte.
- Pārliecinieties, vai esat samaksājis par video un vai nomas laiks nav beidzies.
- Pārliecinieties, vai tīkla savienojums ir labs. Lietojet tīkla savienojumu ar vadu vai bezvadu tīkla savienojumu.
- Apmeklējet video veikala tīmekļa vietni, lai saņemtu plašāku informāciju.

Tīkls

Ierīce neatrod bezvadu savienojumu vai arī tas ir bojāts

- Pārliecinieties, vai bezvadu savienojumu netraucē mikroviļņu krāsnis, bezvadu telefoni vai citas Wi-Fi ierices.
- Novietojet bezvadu maršrutētāju (rūteri) un mājas kinozāli vismaz 5 metru attālumā vienu no otra.
- Ja bezvadu tīkls nedarbojas kā nākas, tad mēģiniet uzstādīt tīkla savienojumu ar vadu.

10. Ievelībai

Šajā nodalā sniegtā juridiskā informācija un preču zīmju apraksts.

Autortiesības



Esiet atbildīgs ievērojet autortiesības

Šī ierīce satur kopēšanas aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti un citas "Rovi Corporation" intelektuālā īpašuma tiesības. Ierīces reversā salikšana (ierīces uzbūves un darbības analīzešana nolūkā izgatavot līdzīgu ierīci) un izjaukšana ir aizliegta.

Atvērtā koda programmatūra

Ar šo "Philips Electronics Singapore Pte Ltd" pēc pieprasījuma piedāvā piegādāt vai nodrošināt pieķuvi pilnīgai atbilstošā atvērtā koda programmatūras kopijai, kas ir lietota šajā ierīcē. Šis piedāvājums ir derīgs 3 gadu periodā pēc ierīces iegādes datuma ikviens, kas ir saņemis šo informāciju. Lūdzu, sazinieties ar open.source@philips.com, lai iegūtu avota kodu. Ja jūs izvēlaties neizmantot e-pastu vai ja nedēļas laikā pēc vēstules nosūtišanas jūs nesaņemat apstiprinājuma ziņojumu, lūdzu, rakstiet uz Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600AE Eindhoven, The Netherlands

Ja jūs laicīgi nesaņemate apstiprinājumu par vēstules saņemšanu, lūdzu, rakstiet e-pastu uz iepriekšminēto e-pasta adresi. Šajā ierīcē lietotās atvērtā koda programmatūras licenču un apliecinājumu teksti ir iekļauti lietošanas instrukcijā.

Atbilstība

Šis ražojums satur "Verance Corporation" patentētu tehnoloģiju un ir aizsargāts ar ASV Patentu Nr. 7 369 677 un citiem reģistrētiem un reģistrācijas procesā esošajiem ASV un vispasaules patentiem, kā arī autortiesību un komercnoslēpuma aizsardzību. "Cinavia" ir "Verance Corporation" preču zīme.

Visas tiesības ir aizsargātas. 2004. – 2010. Verance Corporation

Ierīces reversā salikšana (ierīces uzbūves un darbības analīzešana nolūkā izgatavot līdzīgu ierīci) un izjaukšana ir aizliegta.

"Cinavia" paziņojums

Šī ierīce izmanto "Cinavia" tehnoloģiju, lai ierobežotu komerciālu radīto filmu, video un ierakstu neatlātū kopiju lietošanu. Nosakot neatlātū kopiju izmantošanu, tiek parādīts brīdinājuma ziņojums un atskapīšana vai kopēšana tiek pārtraukta. Plašāka informācija par "Cinavia" tehnoloģiju ir pieejama Cinavia tiešsaistes klientu informācijas centrā <http://www.cinavia.com>. Lai saņemtu papildus informāciju par "Cinavia" pa pastu, nosūtiet pastkartī ar savu pasta adresi uz: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA

CE 0560

Šī ierīce atbilst būtiskākajām Direktīvās 2006/95/EK (zemspriegums), 2004/108/EK (EMS – elektromagnētiskā saderība) un 2009/125/EK prasībām un citiem attiecīgiem noteikumiem.

R&TTE Directive 1999/5/EC											
A ✓	BE ✓	CY ✓	CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓	FR ✓	IT ✓	LT ✓	LV ✓	PL ✓
DE ✓	EL ✓	EU ✓	IE ✓	EL ✓	LV ✓	LI ✓	ES ✓	PT ✓	SI ✓	ES ✓	SE ✓
MT ✓	NL ✓	PL ✓	PT ✓	SK ✓	RO ✓	TR ✓	SE ✓	SI ✓	ES ✓	SE ✓	TR ✓
GB ✓	IS ✓	LI ✓	NO ✓	CH ✓	BG ✓	RO ✓	TR ✓	RO ✓	TR ✓	SE ✓	TR ✓

*Bezvadu un Ethernet tūkla LAN funkcijas ir atļauts izmantot tikai telpās.

Ar šo "Philips Consumer Lifestyle" paziņo, ka ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskākajām prasībām un citiem attiecīgiem noteikumiem.

ES atbilstības deklarācijas kopija ir pieejama lietošanas instrukcijas PDF formātā, kas ir pieejama www.philips.com/support.

Preču zīmes



“Blu-ray 3D” un “Blu-ray 3D” logo ir “Blu-ray Disc Association” preču zīmes.



“AVCHD” un “AVCHD” logo ir “Matsushita Electric Industrial Co.”, “Matsushita Electric Industrial Ltd.” un “Sony Corporation” preču zīmes.



BONUSVIEW

“BD LIVE” un “BONUSVIEW” ir “Blu-ray Disc Association” preču zīmes.



“DVD Video” ir “DVD Format / Logo Licensing Corporation” preču zīme.



Java un visas Java preču zīmes un logo ir “Sun Microsystems, Inc.” piederošas vai reģistrētās preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

x.v.Colour

“x.v.Colour” ir “Sony Corporation” preču zīme.



Ražots ar licenci pēc ASV Patentiem Nr. 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas ir reģistrēti vai atrodas reģistrācijas procesā. “DTS-HD”, simbols un “DTD-HD” un simbols kopā ir reģistrētas “DTS, Inc.” preču zīmes. DTS-HD Master Audio / Essential ir “DTS, Inc.” preču zīme. Ierīce satur programmatūru.

© DTS, Inc. Visas tiesības ir aizsargātas.



Ražots ar licenci no “Dolby Laboratories”. Dolby, Pro Logic un dubult-D simbols ir “Dolby Laboratories” preču zīmes.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD un saistītie logo ir “DivX, Inc.” preču zīmes un tiek lietotas saskaņā ar licenci.

DIVX VIDEO: DivX ir digitāls video formāts, ko izveidojis “DivX, Inc.”. Šī ir oficiāla DivX Certified® ierīce, kas atskāpo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus failu pārveidošanai DivX video formātā meklējiet vietnē www.divx.com.

DIVX VIDEO – PĒC – PIEPRASĪJUMA: Šo DivX Certified® ierīci ir jāreģistrē, lai atskāpotu DivX Video-pēc-pieprasījuma (VOD). Lai saņemtu reģistrācijas kodu, jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet sadaļu “DivX VOD”. Dodieties uz vod.divx.com, lai iegūtu plašāku informāciju un veiktu reģistrācijas procesu.



HDMI un HDMI logo, un High-Definition Multimedia Interface ir “HDMI licensing LLC” preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.

**1. KLASES LĀZERA
IZSTRĀDĀJUMS**

11. Valodu kodi

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhajani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provencal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Punjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

12. Alfabētiskais rādītājs

3

3D diskī 2D režīmā	18
3D drošība	6
3D video	18
3D video skatīšanās.....	18

A

Apkārtējā vide	6
Atkārtošana	20
Atkārtota izmantošana	6
Atskanošana ar vienu taustiņu.....	14
Atskanošana jauktā režīmā	20
Atskanošana no datora	29
Attēla iespējas	21
Attēla izšķirtspēja.....	31
Attēla un skaņas sinhronizēšana.....	18
Attēls attēlā.....	18
Audio formāti.....	37
Audio iespējas	20
Audio iestatījumi.....	31
Audio no citām ierīcēm.....	13
Audio komentāru apstrāde	32
Audio savienojums (HDMI ARC)	12
Audio valoda.....	31
Automātiskā subtitru pozīcijas maiņa	32
Automātiskais gaidstāvēs režīms.....	32
Autortiesību aizsardzība.....	44

B

Baterijas	40
BD-Live.....	18
BD-Live atmiņas dzēšana	18
Bezvadu tīkls	16
Biežāk uzdotie jautājumi (FAQ)	4
Blu-ray.....	17
BonusView	18

D

Datu faili	19
Diska atskanošana.....	17
Diska izņemšana.....	9
Diska izvēlne	31
Diska valoda	31
Displejs.....	32
DivX.....	19
Dzīļās krāsas	31

E

EasyLink (HDMI-CEC)	14
---------------------------	----

F

Failu formāti	37
---------------------	----

G

Galvenā ierīce	9
Galvenā izvēlne	17

H

HDMI ARC	12
HDMI audio	31
HDMI-CEC	14

I

Iepriekš noteiktais skaņas režīms	30
Ierīces nosaukums	16
IESPĒJAS	20
Internets	15
iPod atskanošana	23
iPod mūzika	23
iPod vai iPhone.....	23
Izslēgšanās taimeris	32
Izvēlnes valoda	31

... Alfabētiskais rādītājs

K

Karaoke	29
Klaviatūra	25
Klientu atbalsts.....	4

M

Mājas tīkls	15
Mediju formāti	37
Mediju koplietošana.....	27

N

Nakts režīms.....	31
-------------------	----

O

Otrā audio valoda	18
Otrā subtitru valoda.....	18

P

Palīdzības ekrānā (lietošanas instrukcijas) atjaunināšana	35
Paplašinātie iestatījumi	32
Paroles maiņa.....	32
Pārslēgšana gaidstāvē režīmā ar vienu taustiņu..	14
Pārstrāde	6
Pastiprinātājs.....	39
PBC (atskaņošanas vadība)	32
Pievienošana TV	12
Programmatūras atjaunināšana	34
Programmatūras atjaunināšana (izmantojot USB)	34
Programmatūras versija	34

R

Radio	22
Radio atskānošana	22
Radiostaciju saglabāšana	22
Rakstzīmju kopa	19
Rūpīnīcas iestatījumi	33

S

Savienojumi.....	10
SD karte.....	26
Skaļrunu specifikācijas	37
Skaņa	30
Slaidu animācijas.....	21
SmartTV	25
Spilgtums	32
Subtitru pozīcija.....	32
Subtitru valoda	31

T

Tālvadības pults.....	8
Telpiskā skaņa	30
Tiešsaistes video atskānošana.....	26
Tiešsaistes video veikali.....	26
Tīkls.....	15
Traucējumu novēršana (atskaņošana)	41
Traucējumu novēršana (attēls)	41
Traucējumu novēršana (skaņa).....	41
Traucējumu novēršana (tīkls)	43

U

USB atmiņas ierīces atskānošana.....	20
USB pele	25
Uzlabotā skaņa	32
Uztveršanas skala	22


... Alfabētiskais rādītājs

V

Vadības taustiņi (disks)	17
Vadības taustiņi (radio)	22
Vadības taustiņi (USB).....	17
Valodu kodi	47
VCD	32
Vecāku kontrole	32
Video formāti.....	39
Video iespējas	21
Video iestatījumi	31
Video savienojums (HDMI ARC).....	12
Video savienojums (kompozītu)	13
Video savienojums (standarta HDMI).....	12
Video un slīdrādes atskanošana no iPod	23
VOD kods (DivX)	20

Piezīmēm

Piezīmēm

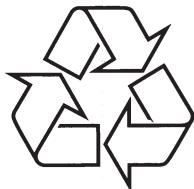

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>