

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS2511



PHILIPS

Inhoudsopgave

1 Belangrijk	2
Veiligheid	2
De zorg voor uw product	3
De zorg voor het milieu	3
Help en ondersteuning	3
2 Uw home cinema	4
Apparaat	4
Connectoren	4
Afstandsbediening	5
3 Verbinden en instellen	6
De luidsprekers aansluiten	6
Aansluiten op de TV	7
Audio van een TV en andere apparaten aansluiten	8
Luidsprekers instellen	8
4 Uw home cinema bedienen	9
Het hoofdmenu openen	9
Discs	9
Gegevensbestanden	10
USB-opslagapparaten	11
Opties voor video en afbeeldingen	11
Radio	12
Geluid kiezen	12
5 Instellingen wijzigen	13
Taalinstellingen	13
Beeld- en video-instellingen	13
Audio-instellingen	13
Kinderslotinstellingen	14
Display-instellingen	14
Energiebesparende instellingen	14
Standaardinstellingen herstellen	14

6 Software bijwerken	15
De softwareversie controleren	15
De software bijwerken via USB	15
7 Productspecificaties	16
8 Problemen oplossen	17
9 Kennisgeving	18
Copyright	18
Netzekering (alleen Verenigd Koninkrijk)	18
Compliance	19
Handelsmerken	19
10 Index	19

1 Belangrijk

Lees alle instructies goed door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u uw product gaat gebruiken. Als het product wordt beschadigd omdat u de instructies niet hebt opgevolgd, is de garantie niet van toepassing.

Veiligheid

Risico op brand of een elektrische schok!

- Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product. Mocht er onverhoopt vloeistof op of in het product terechtkomen, dan moet u de stekker direct uit het stopcontact halen. Neem contact op met Philips Consumer Care om het product te laten nakijken voordat u het weer gaat gebruiken.
- Houd het product en de accessoires uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het product.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Koppel het product los van het elektriciteitsnet als er onweer op komst is.
- Trek bij het loskoppelen van het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer.

Risico op kortsluiting of brand!

- Controleer voordat u het product aansluit op het stopcontact, of het voltage overeenkomt met de waarde op de onderzijde van het product. Sluit het product nooit aan op het stopcontact als het voltage afwijkt.

Risico op verwondingen of schade aan de home cinema!

- Voor producten die aan de wand bevestigd kunnen worden: gebruik alleen de meegeleverde beugel voor wandmontage. Bevestig de beugel aan een wand die het gezamenlijke gewicht van het product en de beugel kan dragen. Koninklijke Philips Electronics N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een ondeskundige wandmontage die tot ongevallen of verwondingen leidt.

- Voor luidsprekers met standaarden: gebruik alleen de meegeleverde standaarden. Bevestig de standaarden stevig aan de luidsprekers. Plaats de gemonteerde standaarden op vlakke, horizontale oppervlakken die het gezamenlijke gewicht van de luidspreker en de standaard kunnen dragen.
- Plaats het product of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur.
- Als het product wordt vervoerd bij een temperatuur die lager is dan 5 °C, dient u het product na het vervoer uit te pakken en te wachten tot de temperatuur van de het product gelijk is aan de kamertemperatuur. Vervolgens kunt u het product op het stopcontact aansluiten.
- Zichtbare en onzichtbare laserstraling in open positie. Vermijd blootstelling aan lichtbundel.
- Raak de optische lens in het discstation niet aan.
- Delen van dit product kunnen van glas gemaakt zijn. Ga voorzichtig om met het product om letsel en schade te voorkomen.

Oververhittingsgevaar!

- Plaats dit product nooit in een afgesloten ruimte. Laat voor voldoende ruimte voor ventilatie aan alle zijden van het product een ruimte vrij van minstens tien centimeter. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het product nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.

Gevaar voor milieuverontreiniging!

- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Als de batterijen incorrect worden vervangen is er gevaar voor explosie. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten apart van het huisvuil worden ingezameld.

Risico op inslikken batterijen.

- Het product/de afstandsbediening bevat mogelijk een knoopcelbatterij, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen. Als deze wordt ingeslikt, kan de batterij ernstig letsel of de dood veroorzaken. Binnen twee uur van inname kunnen zich ernstige interne brandwonden voordoen.
- Als de batterij is ingeslikt, zoek dan onmiddellijke medische hulp.
- Wanneer u de batterijen vervangt, houd de nieuwe en gebruikte batterijen dan altijd buiten bereik van kinderen. Controleer of het batterijcompartiment volledig is gesloten nadat u de batterij hebt vervangen.

- Als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten, gebruik het product dan niet meer. Houd het product buiten bereik van kinderen en neem contact op met de fabrikant.

De zorg voor uw product

- Plaats alleen discs in het discstation.
- Plaats geen vervormde of gebarsten discs in het discstation.
- Verwijder discs uit het discstation als u het product langere tijd niet gebruikt.
- Gebruik alleen een microvezeldoek om het product te reinigen.

De zorg voor het milieu



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijderd, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Help en ondersteuning

Philips biedt uitgebreide online ondersteuning. Bezoek onze website www.philips.com/support om:

- De volledige gebruikershandleiding te downloaden
- De snelstartgids af te drukken
- Video-tutorials (alleen beschikbaar voor bepaalde modellen) te bekijken
- Antwoorden op veelgestelde vragen te lezen
- Ons per e-mail een vraag te stellen
- Met een medewerker van de klantenservice te chatten

Volg de instructies op de website om uw taal te kiezen en voer dan uw productnummer in.


U kunt ook contact opnemen met Philips Consumer Care in uw land voor ondersteuning. Noteer voordat u contact opneemt met Philips het model en serienummer van uw TV. U kunt deze informatie op de achter- of onderzijde van uw product vinden.

2 Uw home cinema

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Apparaat

Dit gedeelte bevat een overzicht van het apparaat.

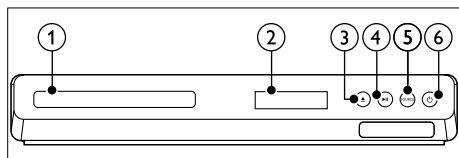


- ① **Discstation**
- ② **Weergavedisplay**
- ③ **▲ (Openen/sluiten)**
Hiermee opent of sluit u het discstation, of werpt u de disc uit.
- ④ **▶|| (Weergeven/pauzeren)**
Hiermee start, onderbreekt of hervat u het afspelen.
- ⑤ **SOURCE**
Hiermee selecteert u een audio- of videobron voor de home cinema.
- ⑥ **⏻ (Standby-Aan)**
Hiermee schakelt u de home cinema in, of schakelt u over naar de stand-bymodus.

Connectoren


Dit gedeelte bevat een overzicht van de aansluitingen op uw home cinema.

Aansluitingen aan de voorkant

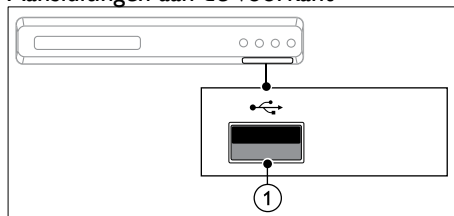

- ① **USB**
Audio-, video- of afbeelding invoer van een USB-opslagapparaat.


Aansluitingen op de achterzijde

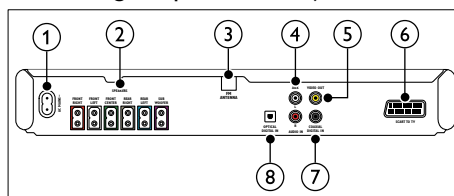

- ① **AC MAINS**
Hiermee sluit u de subwoofer aan op netspanning.
- ② **SPEAKERS**
Hierop sluit u de meegeleverde luidsprekers en subwoofer aan.
- ③ **FM ANTENNA**
Vaste FM antenne.
- ④ **AUDIO IN-AUX**
Hierop sluit u een analoge audio-uitgang van de TV of een analoog apparaat aan.
- ⑤ **VIDEO OUT**
Hierop sluit u de Composite Video-ingang van de TV aan.
- ⑥ **SCART TO TV**
Hiermee sluit u de TV aan via SCART.
- ⑦ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Hierop sluit u een coaxiale audio-uitgang van de TV of een digitaal apparaat aan.
- ⑧ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Hierop sluit u een optische audio-uitgang van de TV of een digitaal apparaat aan.

Afstandsbediening

Dit gedeelte bevat een overzicht van de afstandsbediening.

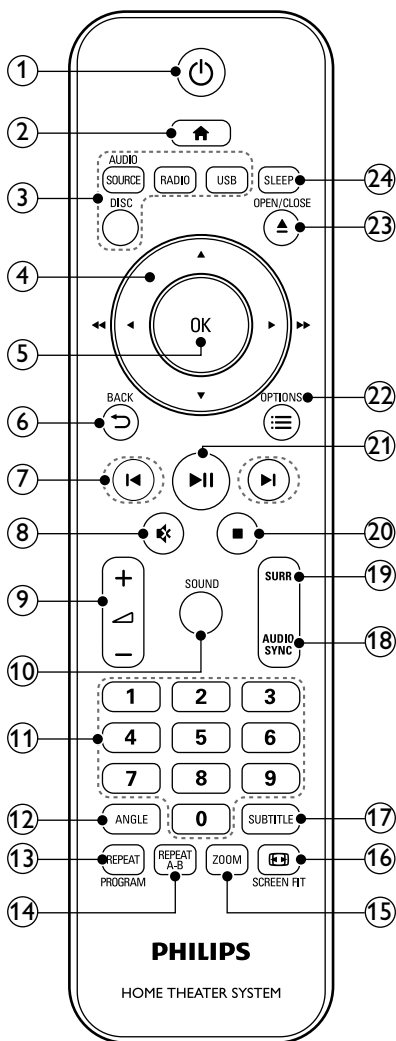

- ① **⏻ (Standby-Aan)**
Hiermee schakelt u de home cinema in, of schakelt u over naar de stand-bymodus.
- ② **🏠 (Startpagina)**
Hiermee opent u het hoofdmenu.

- ③ **Bronknoppen**
- **DISC:** Hiermee selecteert u de discbron. Hiermee opent of sluit u het discmenu wanneer u een disc afspeelt.
 - **AUDIO SOURCE:** Hiermee selecteert u een audio-ingangsbron.
 - **RADIO:** Hiermee selecteert u de FM-radio.
 - **USB:** Schakel over naar een USB-opslagapparaat.
- ④ **Navigatietoetsen**
- Hiermee navigeert u door menu's.
 - Druk in de videomodus op de pijl naar links of rechts om snel terug- of vooruit te spoelen; druk op de pijl omhoog en omlaag om langzaam terug- of vooruit te spoelen.
 - Druk in de radiomodus op links of rechts om een radiozender te zoeken; druk op omhoog of omlaag om af te stemmen op een radiofrequentie.
- ⑤ **OK**
Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.
- ⑥ **↶ BACK**
Hiermee keert u terug naar een vorig menu.
- ⑦ **I< / I> (Vorige/volgende)**
- Hiermee gaat u naar de vorige of volgende track of het vorige of volgende hoofdstuk of bestand.
 - In de radiomodus selecteert u hiermee een voorkeuzezender.
- ⑧ **🔇 (Dempen)**
Hiermee schakelt u het geluid uit of in.
- ⑨ **⬆️ / ⬆️+/-**
Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.
- ⑩ **SOUND**
Hiermee selecteert u een geluidsmodus.
- ⑪ **Cijfertoetsen**
Hiermee selecteert u een item om af te spelen.
- ⑫ **ANGLE**
Hiermee selecteert u videoscènes die zijn gefilmd met verschillende camerahoeken.
- ⑬ **REPEAT/PROGRAM**
- Hiermee schakelt u de herhaalmodus in of uit.
 - In de radiomodus: druk hier eenmaal op om naar de programmeermodus te gaan, en druk nogmaals om de radiozender op te slaan.
 - In de radiomodus: houd de knop drie seconden ingedrukt om de radiozenders opnieuw te installeren.

- 14 REPEAT A-B**
Hiermee markeert u twee plaatsen in een hoofdstuk of track om dit gedeelte herhaald af te spelen, of schakelt u de herhaalmodus uit.
- 15 ZOOM**
Hiermee zoomt u in op een videoscène of afbeelding. Druk op de **Navigatietoetsen** (links/rechts) om een zoomfactor te selecteren.
- 16  SCREEN FIT**
Hiermee past u het beeldformaat aan het TV-scherm aan.
- 17 SUBTITLE**
Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor video.
- 18 AUDIO SYNC**
- Hiermee selecteert u een audiotaal of -kanaal.
 - Houd deze knop ingedrukt voor de instellingen voor audiooverdraging en druk vervolgens op **Navigatietoetsen** om de audio te vertragen, om deze te laten overeenkomen met het beeld.
- 19 SURR**
Hiermee kiest u Surround Sound of stereogeluid.
- 20  (Stop)**
- Hiermee stopt u het afspelen.
 - In de radiomodus kunt u deze knop ingedrukt houden om de huidige voorkeuzezenders te wissen.
- 21  II (Weergeven/pauzeren)**
Hiermee start, onderbreekt of hervat u het afspelen.
- 22  OPTIONS**
Hiermee opent u extra afspeloptyes tijdens het afspelen vanaf een disc of een USB-opslagapparaat.
- 23  OPEN/CLOSE**
Hiermee opent of sluit u het discstation, of werpt u de disc uit.
- 24 SLEEP**
Hiermee schakelt de home cinema na een vastgestelde tijd naar stand-bymodus.

3 Verbinden en instellen

In dit gedeelte wordt besproken hoe u uw home cinema op een TV en andere apparaten kunt aansluiten en vervolgens instellen. Raadpleeg de snelstartgids voor meer informatie over de basisaansluitingen en accessoires van uw home cinema. Er is een uitgebreide interactieve gids beschikbaar op www.connectivityguide.philips.com.


Opmerking

- Kijk op het typeplaatje aan de achter- of onderkant van het product voor het identificatienummer en de voedingsspanning.
- Controleer altijd of de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact zijn verwijderd voordat u apparaten aansluit of aansluitingen verandert.

De luidsprekers aansluiten

De luidsprekerkabels zijn met kleuren gecodeerd voor gemakkelijke aansluiting. Om een luidspreker op uw home cinema aan te sluiten, moet de kleur van de luidsprekerkabel overeenkomen met de kleur van de aansluiting.

Luidsprekerpositie speelt een cruciale rol bij het maken van een Surround Sound-effect. Voor het beste effect plaatst u alle luidsprekers richting de zitplaats en op oorhoogte (wanneer u zit).

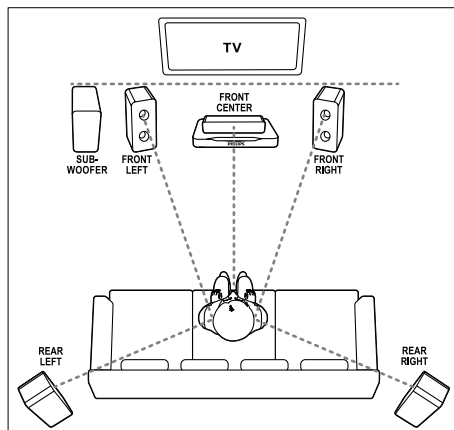



Opmerking

- Surround Sound is afhankelijk van factoren zoals vorm en afmetingen van de kamer; type muur en plafond, ramen en andere spiegelende oppervlakken, en luidsprekerakoestiek. Experimenteer met de luidsprekerposities om de optimale opstelling voor uw omgeving te vinden.

Volg deze algemene richtlijnen voor het plaatsen van luidsprekers.

- 1 **Zitplaats:**
dit is het midden van het luistergebied.
- 2 Luidspreker **FRONT CENTER** (middenvoor):
plaats de middenluidspreker recht voor de zitplaats, boven of onder uw TV.
- 3 Luidsprekers **FRONT LEFT** (linksvoor) en **FRONT RIGHT** (rechtsvoor):
Plaats de linker- en rechterluidsprekers voor u, op gelijke afstand van de middenluidspreker. Controleer of de linker-, rechter- en de middenluidspreker op gelijke afstand van de zitplaats zijn geplaatst.
- 4 Luidsprekers **REAR LEFT** (linksachter) en **REAR RIGHT** (rechtsachter):
plaats de achterste Surround-luidsprekers aan de linker- en rechterzijde naast of net achter de zitplaats.
- 5 **SUBWOOFER** (subwoofer):
Plaats de subwoofer ten minste één meter links of rechts van uw TV. Zorg ervoor dat er een ruimte van ongeveer tien centimeter tussen de muur en de subwoofer zit.

Aansluiten op de TV


Sluit uw home cinema aan op een TV om video's te bekijken. U kunt het geluid van de TV afspelen via de luidsprekers van uw home cinema. Gebruik de aansluiting met de beste kwaliteit op uw home cinema en TV.

Optie 1: de TV via SCART aansluiten

Goede beeldkwaliteit

Een SCART-aansluiting combineert video- en audiosignalen. Een SCART-aansluiting kan ondersteuning bieden voor RGB-video, maar niet voor High-Definition-video.

- 1 Met een SCART-kabel sluit u de **SCART TO TV**-aansluiting op uw home cinema aan op de **SCART IN**-aansluiting op de TV.
- 2 Wanneer u TV-programma's kijkt, drukt u meerdere malen op **SOURCE** op uw home cinema om de juiste audio-invoer te kiezen.

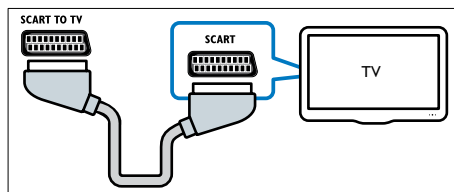


Optie 2: de TV via Composite Video aansluiten

Standaard videokwaliteit

Een Composite-aansluiting ondersteunt geen High Definition-video's.

- 1 Met een Composite Video-kabel sluit u de **VIDEO OUT**-aansluiting op uw home cinema aan op de **VIDEO IN**-aansluiting op de TV.
 - De videoaansluiting kan worden aangeduid met **AV IN**, **COMPOSITE** of **BASEBAND**.
- 2 Sluit een audiokabel aan om het geluid van de TV via de home cinema te horen (zie 'Audio van een TV en andere apparaten aansluiten' op pagina 8).
- 3 Wanneer u TV-programma's kijkt, drukt u meerdere malen op **SOURCE** op uw home cinema om de juiste audio-invoer te kiezen.
- 4 Wanneer u video's kijkt, schakelt u uw TV naar de juiste video-invoer. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie.

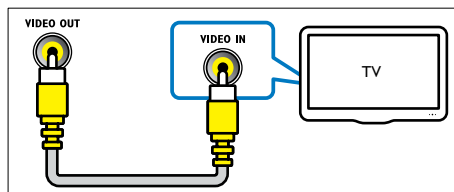

Audio van een TV en andere apparaten aansluiten

Speel audio van TV of andere apparaten af via uw home cinema.

Gebruik de aansluiting met de beste kwaliteit op uw TV, home cinema en andere apparaten.




Opmerking

- De audioaansluitingen in deze gebruikershandleiding zijn alleen aanbevelingen. U kunt ook andere aansluitingen gebruiken.

Optie 1: audio aansluiten via een digitale optische kabel

De beste geluidskwaliteit


- Sluit de **OPTICAL**-aansluiting op uw home cinema aan op de **OPTICAL OUT**-aansluiting op de TV of een ander apparaat via een optische kabel.
 - De digitale optische aansluiting kan worden aangeduid met **SPDIF** of **SPDIF OUT**.

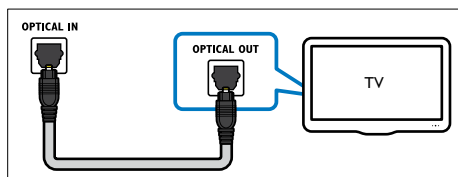

Optie 2: audio aansluiten via een digitale coaxkabel

Goede geluidskwaliteit


- Sluit de **COAXIAL**-aansluiting op uw home cinema via een coaxkabel aan op de **COAXIAL/DIGITAL OUT**-aansluiting op de TV of een ander apparaat.
 - De digitale coaxiale aansluiting kan worden aangeduid met **DIGITAL AUDIO OUT**.

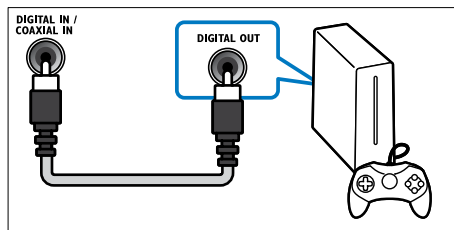

Optie 3: audio aansluiten via analoge audiokabels

Standaard geluidskwaliteit

- Sluit de **AUX**-aansluitingen op uw home cinema via een analoge kabel aan op de **AUDIO OUT**-aansluitingen op de TV of een ander apparaat.

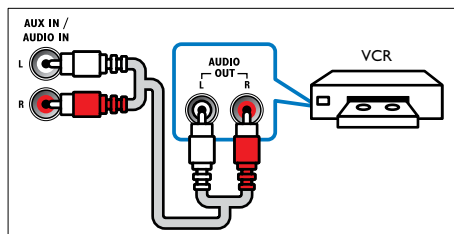

Luidsprekers instellen

Stel de luidsprekers handmatig in voor aangepaste Surround Sound.

Voordat u begint

Maak de vereiste aansluitingen zoals beschreven in de snelstartgids en schakel dan de TV over naar de juiste bron voor uw home cinema.

- Druk op **↑** (Startpagina).
- Selecteer **[Instellen]** en druk vervolgens op **OK**.
- Selecteer **[Audio] > [Luidspr.inst]**.
- Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** om te selecteren en te wijzigen:
 - [Luidsprekervol]**: hiermee stelt u het geluidsniveau van elke luidspreker in.
 - [Luidspr vertr]**: stel de vertragingstijd voor luidsprekers in die dicht bij de zitpositie zijn geplaatst voor gelijke audiotransmissie van alle luidsprekers.

4 Uw home cinema bedienen

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe u diverse soorten media afspeelt op de home cinema.

Voordat u begint

- Maak de benodigde aansluitingen zoals beschreven in de snelstartgids en de gebruikershandleiding.
- Schakel op de TV de juiste bron voor uw home cinema in (bijvoorbeeld HDMI, AV IN).

Het hoofdmenu openen

Vanuit het hoofdmenu hebt u eenvoudig toegang tot aangesloten apparaten, de installatie en andere nuttige functies in uw home cinema.

- 1 Druk op  (**Startpagina**).
→ Het hoofdmenu wordt weergegeven.
- 2 Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** voor de volgende opties:
 - **[Disc]**: Start het afspelen.
 - **[USB]**: de USB-browser openen.
 - **[Instellen]**: Menu's openen om video- en audio-instellingen en andere instellingen te wijzigen.
- 3 Druk op  (**Startpagina**) om af te sluiten.

Discs

Uw home cinema kan DVD's, VCD's en CD's afspelen. U kunt ook discs afspelen die u zelf hebt gemaakt, zoals CD-R's of discs met foto's en muziek.

- 1 Plaats een disc in de home cinema.
- 2 Als de disc niet automatisch wordt afgespeeld, drukt u op **DISC**.
- 3 Gebruik de afstandsbediening om het afspelen te bedienen.

Afspeelknoppen

Knop	Actie
Navigatietoetsen	Hiermee navigeert u door menu's. Omhoog/omlaag: • Video: Vertraagd terug- of vooruitspoelen (VCD/ SVCD kan alleen vertraagd worden vooruitgespoeld). • Beeld: Hiermee draait u het beeld rechtsom of linksom. Links/rechts: • Video: Hiermee spoelt u snel vooruit en terug. Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoek-snelheid te wijzigen.
OK	Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.
▶ II (Weergeven/ pauzeren)	Hiermee start, onderbreekt of hervat u het afspelen.
■	Hiermee stopt u het afspelen.
◀ / ▶	Hiermee gaat u naar de vorige of volgende track of het vorige of volgende hoofdstuk of bestand.
SUBTITLE	Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor video.
AUDIO SYNC	Hiermee selecteert u een audiotaal of -kanaal.
DISC	Hiermee opent of sluit u het discmenu.
 SCREEN FIT	Hiermee past u het beeldformaat aan het TV-scherm aan.
ZOOM	Hiermee zoomt u in op een videoscène of afbeelding.
REPEAT	Hiermee schakelt u de herhaalmodus in of uit.
REPEAT A-B	Hiermee markeert u twee plaatsen in een hoofdstuk of track om dit gedeelte herhaald af te spelen, of schakelt u de herhaalmodus uit.
ANGLE	Hiermee selecteert u videoscènes die zijn gefilmd met verschillende camerahoeken.

Knop	Actie
OPTIONS	Toegang tot geavanceerde opties bij het afspelen van video- of mediabestanden (zie 'Opties voor video en afbeeldingen' op pagina 11).

Beeld en geluid synchroniseren

Als het geluid en beeld niet synchroon zijn, kunt u het geluid vertragen om dit overeen te laten komen met het beeld.

- 1 Houd **AUDIO SYNC** ingedrukt tijdens het afspelen van de video.
↳ Het audiosynchronisatiemenu wordt weergegeven.
- 2 Druk op **Navigatietoetsen** om de audio met de video te synchroniseren en druk dan op **OK**.

Opmerking

- Foto's en geluid kunnen worden gesynchroniseerd via het instellingenmenu: druk op (**Startpagina**) en kies **[Instellen] > [Audio] > [Audiosync.]**.

Gegevensbestanden

Uw home cinema kan foto's, audio en videobestanden op discs of USB-opslagapparaten afspelen. Voordat u een bestand afspeelt, controleert u of de bestandsindeling door uw home cinema wordt ondersteund. (zie 'Bestandsindelingen' op pagina 16)

- 1 Speel de bestanden af vanaf een disc of USB-opslagapparaat.
- 2 Druk op om het afspelen te stoppen.
 - Om de video te hervatten waar u ze stopte, drukt u op .

Ondertiteling

Als uw video ondertiteling bevat in meerdere talen, kunt u een taal voor de ondertiteling kiezen.

Opmerking

- Controleer of het ondertitelingsbestand exact dezelfde naam heeft als het videobestand. Als het videobestand bijvoorbeeld 'movie.avi' heet, kunt u het ondertitelingsbestand opslaan als 'movie.srt' of 'movie.sub'.
- Uw home cinema ondersteunt de volgende bestandsindelingen: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi en .sami. Wijzig de tekenset als de ondertitels niet goed worden weergegeven.

- 1 Druk tijdens het afspelen van een video op **SUBTITLE** om een taal te kiezen.
- 2 Als bij DivX-video de ondertitels niet juist worden weergegeven, volgt u deze stappen om de tekenset te veranderen.
- 3 Druk op (**Startpagina**).
- 4 Selecteer **[Instellen]** en druk vervolgens op **OK**.
- 5 Selecteer **[Voorkeuren] > [DivX ondert.]**.
- 6 Selecteer een tekenset die de ondertiteling ondersteunt.

Tekenset	Taal
[Standaard]	Engels, Albanees, Deens, Nederlands, Fins, Frans, Gaelic, Duits, Italiaans, Koerdisch (Latijn), Noors, Portugees, Spaans, Zweeds en Turks
[Cent. Eur.]	Albanees, Kroatisch, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Duits, Hongaars, Iers, Pools, Roemeens, Slowaaks, Sloveens en Sorbisch
[Hebrws]	Engels, modern Hebreeuws
[Cyrillisch]	Bulgaars, Wit-Russisch, Engels, Macedonisch, Moldavisch, Russisch, Servisch en Oekraïens
[Grieks]	Grieks

VOD-code voor DivX

Voordat u DivX-video's koopt en afspeelt op de home cinema, dient u de home cinema met de DivX VOD-code te registreren op www.divx.com.

- 1 Druk op (**Startpagina**).

- 2 Selecteer **[Instellen]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Algemeen]** > **[DivX(R)-VOD-code]**.
 - ↳ De DivX VOD-registratiecode van uw home cinema wordt weergegeven.

USB-opslagapparaten

Geniet van foto's, audio en video op een USB-opslagapparaat, zoals een MP4-speler of digitale camera.

Wat hebt u nodig

- Een USB-opslagapparaat dat is geformatteerd voor FAT-bestandssystemen en voldoet aan de vereisten van Mass Storage Class.



Opmerking

- Als u een USB-verlengkabel, USB-hub of USB-multilezer gebruikt, wordt het USB-opslagapparaat mogelijk niet herkend.
- U kunt een digitale camera aansluiten als deze de bestanden kan afspelen zonder een speciaal computerprogramma te gebruiken.

- 1 Sluit een USB-opslagapparaat aan op de -aansluiting (USB) op uw home cinema.
- 2 Druk op **USB**.
 - ↳ Er wordt een browser weergegeven.
- 3 Selecteer een bestand en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Gebruik de afspreeknoppen om de weergave te bedienen (zie 'Afspreeknoppen' op pagina 9).

Opties voor video en afbeeldingen

Gebruik geavanceerde functies als u foto's of video weergeeft vanaf een disc of een USB-opslagapparaat.

Video-opties

- 1 Druk op **≡ OPTIONS**.
 - ↳ Het menu met video-opties wordt weergegeven. Afhankelijk van de videobron zijn sommige opties niet beschikbaar.

- 2 Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** om te selecteren en te wijzigen:
 - **[Info]**: de afspeelinformatie tonen.
 - **[PPC]**: Hiermee schakelt u menunavigatie in of uit voor VCD- en SVCD-discs met Playback Control-functie.
 - **[Beeldverhoudng]**: hiermee selecteert u een fotobeeldverhouding die past bij uw TV-scherm.
 - **[Audio]**: Hiermee selecteert u een audiotaal voor een video.
 - **[Ondertit]**: Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor video.
 - **[Hoek]**: Hiermee selecteert u videoscènes die zijn gefilmd met verschillende camerahoeken.

Afbeeldingsopties

- 1 Druk op **≡ OPTIONS**.
- 2 Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** om te selecteren en te wijzigen:
 - **[Kleur]**: hiermee schakelt u de kleurmodus in of uit.
 - **[Foto-preview]**: hiermee geeft u miniatures van foto's weer.
- 3 Druk op **◀ / ▶** om naar de vorige of volgende voorbeeldpagina te gaan.
- 4 Druk op de **Navigatietoetsen** en **OK** om een afbeelding te selecteren.

Diapresentatie met muziek

Als de foto- en audiobestanden zich op dezelfde disc of hetzelfde USB-opslagapparaat bevinden, kunt u een diapresentatie met muziek maken.

- 1 Selecteer een audiotrack en druk op **OK**.
- 2 Druk op **↶ BACK** en ga naar de map met foto's.
- 3 Selecteer een afbeelding en druk vervolgens op **OK** om de diapresentatie te starten.
- 4 Druk op **■** om de diapresentatie te beëindigen.
- 5 Druk nogmaals op **■** om de muziek te stoppen.

Radio

Luister naar FM-radio op uw home cinema en sla tot 40 radiozenders op.



Opmerking

- AM-radio en digitale radio worden niet ondersteund.
- Als er geen stereosignaal wordt gedetecteerd of als er minder dan vijf zenders worden gevonden, dan wordt u gevraagd de radiozenders opnieuw te installeren.

- 1 Trek de FM-antenne aan de achterzijde van uw home cinema uit en plaats deze uit de buurt van de TV of andere stralingsbronnen.
- 2 Druk op **RADIO**.
 - ↳ Als u de radiozenders al hebt geïnstalleerd, wordt het laatste kanaal waarnaar u hebt geluisterd afgespeeld.
 - ↳ Als u nog geen radiozenders hebt geïnstalleerd, wordt het bericht **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** op het display weergegeven. Druk op **▶II**.
- 3 Gebruik de afstandsbediening om radiozenders te beluisteren of te wijzigen.

Knop	Actie
Cijfertoetsen, ◀ / ▶I	Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
Navigatietoetsen	Links/rechts: Hiermee zoekt u naar radiozenders. Omhoog/omlaag: Hiermee kunt u op een radiofrequentie fijnafstemmen.
	Druk hierop om het installeren van radiozenders af te breken. Houd deze knop ingedrukt om de voorkeuzezender te wissen.
PROGRAM	Handmatig: druk hier eenmaal op om naar de programmeermodus te gaan, en druk nogmaals om de radiozender op te slaan. Automatisch: houd de knop drie seconden ingedrukt om de radiozenders opnieuw te installeren.

Geluid kiezen

In deze paragraaf wordt besproken hoe u het beste geluid kiest voor uw video of muziek.

Geluidsmodus

Selecteer voorgeprogrammeerde geluidsmodi die geschikt zijn voor uw video of muziek.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOUND** om een geluidsmodus te selecteren.
 - **moVIE**: geniet van een geluidservaring net als in de bioscoop, speciaal verbeterd voor films.
 - **muSlc**: boots de oorspronkelijke opnameomgeving van uw muziek, in de studio of bij een concert, na.
 - **gAmIng**: geniet van spannende videogeluiden, ideaal voor videogames met veel actie of feestjes met harde muziek.
 - **nEwS**: hoor ieder woord met geoptimaliseerde spraak en duidelijke stemgeluiden.
 - **orIgiNAL**: ervaar het oorspronkelijke geluid van uw films en muziek, zonder toegevoegde geluidseffecten.

Surround Sound-modus

Ga helemaal op in het geluid met de Surround Sound-modi.

- 1 Kies herhaaldelijk **SURR** om een Surround-modus te kiezen.
 - **Surround (muL-cH)**: 5.1-kanaals Surround Sound, de beste bioscoopervaring.
 - **StErEo**: Tweekanaals stereogeluid. Ideaal voor het luisteren naar muziek.

5 Instellingen wijzigen

De home cinema-instellingen zijn al ingesteld voor optimale prestaties. Tenzij u een reden hebt om een instelling te veranderen, raden wij aan de standaardinstellingen te behouden.



Opmerking

- Instellingen die grijs worden weergegeven, kunt u niet wijzigen.
- Druk op **↩ BACK** om terug te gaan naar het vorige menu. Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op **⬆ (Startpagina)**.

Taalinstellingen

Schermtaal

- 1 Druk op **⬆ (Startpagina)**.
- 2 Selecteer **[Instellen]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Algemeen]** en druk vervolgens op **OK**.
 - **[OSD-taal]**: hiermee selecteert u een schermtaal in het menu.

Disctaal

- 1 Druk op **⬆ (Startpagina)**.
- 2 Selecteer **[Instellen]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Voorkeuren]** en druk vervolgens op **OK**.
 - **[Audio]**: hiermee selecteert u een audiotaal voor discs.
 - **[Ondertit]**: hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor discs.
 - **[Diskmenu]**: hiermee selecteert u een menutaal voor discs.



Opmerking

- Als de gewenste taal niet beschikbaar is op de disc, selecteert u **[Ander]** in de lijst en voert u de viercijferige taalcode in. Deze vindt u achter in deze gebruikershandleiding.
- Als u een taal selecteert die niet beschikbaar is op een disc, wordt de standaardtaal van de disc door de home cinema gebruikt.

Beeld- en video-instellingen

- 1 Druk op **⬆ (Startpagina)**.
- 2 Selecteer **[Instellen]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Video]** en druk vervolgens op **OK**.
 - **[TV-systeem]**: hiermee selecteert u een videoformaat dat door de TV wordt ondersteund.
 - **[TV-scherm]**: hiermee selecteert u een weergaveformaat dat op het TV-scherm past.
 - **[Scart-inst.]**: hiermee selecteert u de SCART-uitgang, voor ondersteuning van RGB- of CVBS-videokwaliteit.
 - **[Kleurinst.]**: Hiermee selecteert u een animatie voor de diaprojectie.



Opmerking

- Controleer of de TV de nieuwe instellingen ondersteunt voordat u de instelling wijzigt.

Audio-instellingen

- 1 Druk op **⬆ (Startpagina)**.
- 2 Selecteer **[Instellen]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Audio]** en druk vervolgens op **OK**.
 - **[Geluid]**: hiermee selecteert u een voorgeprogrammeerde geluidsmodus die bij uw video en muziek past.
 - **[Nachtstand]**: hiermee selecteert u stil geluid of dynamisch geluid. De nachtmodus verlaagt het volume van harde geluiden en verhoogt het volume van geluiden zoals spraak. Alleen van toepassing op Dolby Digital-gecodeerde DVD's.
 - **[Hoge tonen]/[Lage tonen]**: hiermee stelt u de instellingen van de home cinema voor hoge tonen (treble) en lage tonen (bas) in.

Kinderslotinstellingen

Wachtwoord en kwalificatie

- 1 Druk op  (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Instellen]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Voorkeuren]** en druk vervolgens op **OK**.
 - **[Wachtwrd]**: hiermee stelt u het wachtwoord voor het kinderslot in of wijzigt u dit. Als u geen wachtwoord hebt ingesteld of als u uw wachtwoord bent vergeten, voer dan **0000** in.
 - **[Kinderslot]**: hiermee schakelt u beperkte toegang in voor DVD-video's met specifieke kwalificaties. Selecteer **[8 Volwass.]** om discs ongeacht de kwalificatie af te spelen.

Disc vergrendelen

- 1 Druk op  (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Instellen]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Algemeen]** en druk vervolgens op **OK**.
 - **[Diskvergr.]**: hiermee beperkt u de toegang tot discs. U kunt maximaal 20 discs op uw home cinema vergrendelen.



Opmerking

- Om een vergrendelde disc af te spelen, volgt u de instructies op het scherm om het wachtwoord in te voeren en drukt u vervolgens op **OK**.

Display-instellingen

- 1 Druk op  (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Instellen]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Voorkeuren]** en druk vervolgens op **OK**.
 - **[PPC]**: Hiermee schakelt u menunavigatie in of uit voor VCD- en SVCD-discs met Playback Control-functie.

Energiebesparende instellingen

- 1 Druk op  (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Instellen]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Algemeen]** en druk vervolgens op **OK**.
 - **[Dim display]**: hiermee stelt u de helderheid van het display van het voorpaneel op de home cinema in.
 - **[Sleeptimer]**: Hiermee schakelt de home cinema na een vastgestelde tijd naar stand-bymodus.
 - **[Autom. stand-by]**: hiermee schakelt u de stand-bymodus op de home cinema in wanneer er gedurende 30 minuten geen activiteit is of wanneer deze in de disc- of USB-modus staat.

Standaardinstellingen herstellen

- 1 Druk op  (Startpagina).
- 2 Selecteer **[Instellen]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Voorkeuren]** > **[Standaard]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer **[OK]** en druk op **OK** om te bevestigen.
 - ↳ De standaardinstellingen van uw home cinema zijn hersteld, behalve de instellingen voor het wachtwoord, het kinderslot en de discvergrendeling.

6 Software bijwerken

Philips werkt continu aan de verbetering van zijn producten. Om de beste functies en ondersteuning te ontvangen, werkt u uw home cinema bij met de laatste software.

Vergelijk de versie van uw huidige software met de nieuwste versie op www.philips.com/support. Als de huidige versie lager is dan de nieuwste versie die verkrijgbaar is op de ondersteuningswebsite van Philips, voer dan een upgrade van uw home cinema uit met de nieuwste software.



Let op

- Installeer geen oudere softwareversie dan de huidige versie op het apparaat. Philips is niet aansprakelijk voor problemen veroorzaakt door verouderde software.

De softwareversie controleren

Controleer de versie van de huidige software die op uw home cinema is geïnstalleerd.

- 1 Druk op **⬆** (**Startpagina**).
- 2 Selecteer **[Instellen]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Voorkeuren]** > **[Versie-info]**.
↳ De softwareversie wordt weergegeven.

De software bijwerken via USB

Wat hebt u nodig

- Een USB-stick die FAT-geformatteerd is en ten minste 75 MB geheugenruimte heeft. Gebruik geen USB harde schijf.
- Een computer met internettoegang.
- Een archiveringsprogramma dat het .zip-bestandsformaat ondersteunt.

Stap 1: de meest recente software downloaden

- 1 Sluit een USB-stick aan op uw computer.
- 2 Ga met uw webbrowser naar www.philips.com/support.
- 3 Zoek uw product op de ondersteuningswebsite van Philips en zoek vervolgens de **Software en drivers**.
↳ De software-update is verkrijgbaar als zip-bestand.
- 4 Sla het zip-bestand op in de hoofdmap van uw USB-stick.
- 5 Gebruik het archiefprogramma om het software-updatebestand in de hoofdmap uit te pakken.
- 6 Verwijder de USB-stick uit de computer.

Stap 2: de software bijwerken



Let op

- Schakel de home cinema niet uit en verwijder de USB-stick niet tijdens de update.

- 1 Plaats de USB-stick met het gedownloade bestand in uw home cinema.
 - Controleer of het discstation gesloten is en of er geen disc in zit.
- 2 Schakel uw TV over naar de correcte bron voor uw home cinema.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de update te starten.
↳ Zodra de handleiding is bijgewerkt, schakelt de home cinema automatisch uit en weer in. Als dat niet het geval is, koppelt u het netsnoer enkele seconden los en sluit u het daarna weer aan.

7 Productspecificaties



Opmerking

- Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

Regiocodes

Op het typeplaatje op de achterzijde of onderkant van de home cinema ziet u welke regio wordt ondersteund.

Land	DVD
Europa, Verenigd Koninkrijk	
Azië (Oceanië), Taiwan, Korea	
Latijns-Amerika	
Australië, Nieuw-Zeeland	
Rusland, India	
China	

Media-indelingen

- DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, audio-CD, video-CD/SVCD, afbeeldingsbestanden, MP3-media, WMA-media, DivX-media, USB-opslagapparaat

Bestandsindelingen

- Audio: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mpg, .mpeg
- Foto: .jpg, .jpeg

Versterker

- Totaal uitgangsvermogen: 300 W RMS (30% THD)
- Frequentierespons: 20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Signaal-ruisverhouding: > 65 dB (CCIR) / (Klasse A)
- Invoerspecificaties:
 - AUX: 2 V

Video

- Signaalsysteem: PAL/NTSC
- SCART-uitgang: 100 mV

Audio

- S/PDIF digitale audio-ingang:
 - Coaxiaal: IEC 60958-3
 - Optisch: TOSLINK
- Samplingfrequentie:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Constante bitsnelheid:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 128 bps - 192 kbps

Radio

- Frequentiebereik:
 - Europa/Rusland/China: FM 87,5 - 108 MHz (50 kHz)
 - Azië Pacific/Latijns-Amerika: FM 87,5 - 108 MHz (50/100 kHz)
- Signaal-ruisverhouding: FM >45 dB
- Frequentierespons: FM 200 Hz - 12,5 kHz / ± 6 dB

USB

- Compatibiliteit: snelle USB (2.0)
- Klasseondersteuning: USB MSC (Mass Storage Class)
- Bestandssysteem: FAT16, FAT32

Apparaat

- Voeding:
 - Europa/China/Rusland/India: 220 - 240 V~, 50 Hz
 - Latijns-Amerika/Azië (Oceanië): 110 - 240 V~, 50 - 60 Hz
- Stroomverbruik: 55 W
- Stroomverbruik in stand-by: $\leq 0,9$ W
- Afmetingen (b x h x d): 360 x 58 x 325 mm
- Gewicht: 2,35 kg

Subwoofer

- Uitgangsvermogen: 50 W RMS (30% THD)
- Impedantie: 8 ohm
- Luidsprekerdrivers: 133mm-woofer (5,25 inch)
- Afmetingen (b x h x d): 160 x 267,5 x 265 mm
- Gewicht: 2,61 kg

Luidsprekers

Middenluidspreker:

- Uitgangsvermogen: 50 W RMS (30% THD)
- Luidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Luidsprekerdrivers: 1 woofer van 70 mm (2,75 inch)
- Afmetingen (b x h x d): 84,5 x 89 x 89 mm
- Gewicht: 0,27 kg

Voor-/achterluidspreker:

- Uitgangsvermogen: 4 x 50 W RMS (30% THD)
- Luidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Luidsprekerdrivers: 1 woofer van 70 mm (2,75 inch)
- Afmetingen (b x h x d): 84,5 x 89 x 89 mm
- Gewicht: 0,25-0,29 kg per stuk

Batterijen van de afstandsbediening

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Laser

- Type: halfgeleidende laser GaAlAs (CD)
- Golfte: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Uitgangsvermogen: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Bundeldivergentie: 60 graden.

8 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Risico op elektrische schok. Verwijder de behuizing van het apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als u problemen hebt bij het gebruik van dit product, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem zich nog steeds voordoet, gaat u voor ondersteuning naar www.philips.com/support.

Apparaat

De knoppen van de home cinema werken niet.

- Haal de stekker van de home cinema enkele minuten uit het stopcontact en steek de stekker er weer in.

Beeld

Geen beeld.

- Controleer of de TV naar de juiste bron voor de home cinema is geschakeld.
- Als dit gebeurt wanneer u het TV-systeem wijzigt, drukt u op  om het discstation te openen en dan op **439** op de afstandsbediening om de standaardinstellingen van het TV-systeem te herstellen.

Geluid

Geen geluid uit home cinema-luidsprekers.

- Sluit de audiokabel van uw home cinema aan op uw TV of andere apparaten. (zie 'Audio van een TV en andere apparaten aansluiten' op pagina 8)
- Herstel de fabrieksinstellingen van uw home cinema (zie 'Standaardinstellingen herstellen' op pagina 14) en schakel deze vervolgens uit en weer in.
- Druk op uw home cinema herhaaldelijk op **SOURCE** om de juiste audio-ingang te selecteren.

Vervormd geluid of echo.

- Als u audio van de TV via de home cinema afspeelt, controleer dan of het geluid van de TV gedempt is.

Beeld en geluid zijn niet synchroon.

- 1) Houd **AUDIO SYNC** ingedrukt. 2) Druk binnen vijf seconden op **Navigatietoetsen** om de audio met de video te synchroniseren.

Afspelen

Er kan geen disc worden afgespeeld.

- Reinig de disc.
- Controleer of de home cinema het type disc ondersteunt (zie 'Media-indelingen' op pagina 16).
- Controleer of de home cinema de regiocode van de disc ondersteunt.
- Controleer bij DVD±RW's of DVD±R's of deze zijn gefinaliseerd.

Er kan geen DivX-bestand worden afgespeeld.

- Controleer of het DivX-bestand met de DivX-encoder is gecodeerd in 'Home Cinema Profile'.
- Zorg ervoor dat het DivX-bestand volledig is.

DivX-ondertiteling wordt niet goed weergegeven.

- Zorg ervoor dat de naam van het ondertitelingsbestand overeenkomt met de naam van de film (zie 'Ondertiteling' op pagina 10).
- Selecteer de juiste tekenset (zie 'Ondertiteling' op pagina 10).

De inhoud van een USB-opslagapparaat kan niet worden gelezen.

- Zorg ervoor dat de indeling van het USB-opslagapparaat compatibel is met de home cinema.
- Zorg ervoor dat het bestandssysteem op het USB-opslagapparaat wordt ondersteund door de home cinema.

Het symbool voor 'Geen invoer' of 'x' wordt op de TV weergegeven.

- De bewerking is niet mogelijk.

9 Kennisgeving

Dit gedeelte bevat wettelijke kennisgevingen en berichten betreffende handelsmerken.

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

In dit product is technologie voor kopieerbeveiliging verwerkt die beschermd wordt door Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation. Het is verboden het apparaat te decompileren of te demonteren.

Copyright in het Verenigd Koninkrijk

Voor het opnemen en afspelen van materiaal kan toestemming nodig zijn. Raadpleeg de Copyright Act van 1956 en de Performers Protection Acts van 1958 tot en met 1972.

Netzekering (alleen Verenigd Koninkrijk)

Deze informatie is alleen van toepassing op producten met een stekker voor het Verenigd Koninkrijk.

Dit product is uitgerust met een goedgekeurde vaste stekker. Als u de zekering vervangt, gebruik dan een zekering met:

- vermogen aangegeven op de stekker
- BS 1362-merk en
- ASTA-logo.

Neem contact op met uw dealer als u niet zeker weet welke soort zekering u moet gebruiken. Let op: om aan de EMC-richtlijn (2004/108/EG) te voldoen, mag de stekker niet van het netsnoer worden verwijderd.

Compliance



Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG (laagspanning) en 2004/108/EG (elektromagnetische compatibiliteit).

Handelsmerken



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.




DivX[®], DivX Ultra[®], DivX Certified[®] en bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Rovi Corporation of haar dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt. Gebruik DivX Ultra[®] Certified om DivX[®] -video's met geavanceerde functies en premiuminhoud af te spelen.

INFORMATIE OVER DIVX VIDEO: DivX[®] is een digitale video-indeling die door DivX, LLC, is ontwikkeld, een dochteronderneming van Rovi Corporation. Dit is een officieel DivX Certified[®] -apparaat dat DivX-video's kan afspelen.

Ga naar divx.com voor meer informatie en softwareprogramma's waarmee u uw bestanden kunt omzetten naar DivX-video's.

INFORMATIE OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX-gecertificeerde[®] -apparaat moet zijn geregistreerd om aangeschafte DivX VOD-films (Video-on-demand) te kunnen afspelen. Zoek het gedeelte over DivX VOD op in het instellingenmenu van uw apparaat om de registratiecode te krijgen. Ga naar vod.divx.com voor meer informatie over hoe u de registratie voltooit.

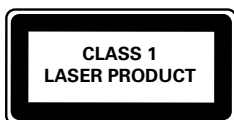

10 Index

A

aansluiten op de TV	7
aansluiten, coaxaudiokabel	8
aansluiten, coaxaudiokabel	8
aansluitingen	4
afbeeldingen en geluid synchroniseren	10
afbeeldingsopties	11
afspeelknoppen bedienen	9
analoge audiokabel aansluiten	8
apparaatoverzicht	4
audio van TV en andere apparaten	8
audiomodus	12
audiotaal voor discs	13
auto standby	14

B

batterijen	17
beeldinstellingen	13

D

diapresentatie	11
diapresentatie met muziek	11
disc vergrendelen	14
discmenu	13
discs	9
displayhelderheid	14
DivX	10, 16
DivX-ondertitels	10

F

FM-antenne aansluiten	4, 12
foto's draaien	9

H

handelsmerken	19
herhaalmodus	9
home cinema aansluiten	6
Hoofdmenu	9
huidige versie controleren	15

I	
instellingenmenu	13

K	
kinderslot	14
klantenservice	3
kwalificaties door ouders	14

L	
luidsprekerinstellingen	8
luidsprekerplaatsing	6
luidsprekers aansluiten	6

M	
menu voor MP3/JPEG weergeven	14
menu voor VCD/SVCD weergeven	14
menutaal op het scherm	13
menutaal voor discs	13

N	
nachtmodus	13

O	
ondersteunde bestandsformaten	16
ondersteunde media-indelingen	16
optische audiokabel aansluiten	8
overzicht afstandsbediening	5

P	
PBC (Playback Control)	14
problemen oplossen	17
productserienummer	3

R	
radio	12
radiostations programmeren	12
recycling	3

S	
screensaver	14
sluimerschakelaar	14
software bijwerken	15
specificaties	16
standaardinstellingen herstellen	14
surround-effect	12

T	
taal voor ondertiteling voor discs	13
taalinstellingen	13
tekenset	10
titels	11

U	
USB-opslagapparaat	11

V	
verwijdering	3
video-opties	11
videoresolutie	13
VOD-code voor DivX	10

W	
wachtwoord	14
wachtwoord wijzigen	14

Z	
zoeken op tijd	11

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbürgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
ăesky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
ᄀᄂᄆᄋᄔᄑᄔᄕᄖᄗᄘᄙᄚᄛᄜᄝᄞᄟᄠᄡᄢᄣᄤᄥᄦᄧᄨᄩᄪᄫᄬᄭᄮᄯᄰᄱᄲᄳᄴᄵᄶᄷᄸᄹᄺᄻᄼᄽᄾᄿᅀᅁᅂᅃᅄᅅᅆᅇᅈᅉᅊᅋᅌᅍᅎᅏᅐᅑᅒᅓᅔᅕᅖᅗᅘᅙᅚᅛᅜᅝᅞᅟᅠᅡᅢᅣᅤᅥᅦᅧᅨᅩᅪᅫᅬᅭᅮᅯᅰᅱᅲᅳᅴᅵᅶᅷᅸᅹᆀᆁᆂᆃᆄᆅᆆᆇᆈᆉᆊᆋᆌᆍᆎᆏᆐᆑᆒᆓᆔᆕᆖᆗᆘᆙᆚᆛᆜᆝᆞᆟᆠᆡᆢᆣᆤᆥᆦᆧᆨᆩᆪᆫᆬᆭᆮᆯᆰᆱᆲᆳᆴᆵᆶᆷᆸᆹᆺᆻᆼᆽᆾᆿᇀᇁᇂᇃᇄᇅᇆᇇᇈᇉᇊᇋᇌᇍᇎᇏᇐᇑᇒᇓᇔᇕᇖᇗᇘᇙᇚᇛᇜᇝᇞᇟᇠᇡᇢᇣᇤᇥᇦᇧᇨᇩᇪᇫᇬᇭᇮᇯᇰᇱᇲᇳᇴᇵᇶᇷᇸᇹሀሁሂሃሄህሆሇለሉሎሏሐሑሒሓሔሕሖሗመሙሚማሜምሞሟሠሡሢሣሤሦሧረሩሪራሬርሮሯሰሱሲሳሴስሶሷሸሹፀፁፂፃፄፅፆፇፈፉፐፑፒፓፔፕፖፘፙፚ፛፜፝፞፟፠፡።፣፤፥፦፧፨፩፪፫፬፭፮፯፰፱፲፳፴፵፶፷፸፹ᏀᏁᏂᏃᏄᏅᏆᏇᏈᏉᏊᏋᏌᏍᏎᏏᏐᏑᏒᏓᏔᏕᏖᏗᏘᏙᏚᏛᏜᏝᏞᏟᏠᏡᏢᏣᏤᏥᏦᏧᏨᏩᏪᏫᏬᏭᏮᏯᏰᏱᏲᏳᏴᏵ᏶᏷ᏸᏹ᐀ᐁᐂᐃᐄᐅᐆᐇᐈᐉᐊᐋᐌᐍᐎᐏᐐᐑᐒᐓᐔᐕᐖᐗᐘᐙᐚᐛᐜᐝᐞᐟᐠᐡᐢᐣᐤᐥᐦᐧᐨᐩᐪᐫᐬᐭᐮᐯᐰᐱᐲᐳᐴᐵᐶᐷᐸᐹᑀᑁᑂᑃᑄᑅᑆᑇᑈᑉᑊᑋᑌᑍᑎᑏᑐᑑᑒᑓᑔᑕᑖᑗᑘᑙᑚᑛᑜᑝᑞᑟᑠᑡᑢᑣᑤᑥᑦᑧᑨᑩᑪᑫᑬᑭᑮᑯᑰᑱᑲᑳᑴᑵᑶᑷᑸᑹᓀᓁᓂᓃᓄᓅᓆᓇᓈᓉᓊᓋᓌᓍᓎᓏᓐᓑᓔᓕᓖᓗᓘᓙᓚᓛᓜᓝᓞᓟᓠᓡᓢᓣᓤᓥᓦᓧᓨᓩᓪᓫᓬᓭᓮᓯᓰᓱᓲᓳᓴᓵᓶᓷᓸᓹᔀᔁᔂᔃᔄᔅᔆᔇᔈᔉᔊᔋᔌᔍᔎᔏᔐᔑᔒᔓᔔᔕᔖᔗᔘᔙᔚᔛᔜᔝᔞᔟᔠᔡᔢᔣᔤᔥᔦᔧᔨᔩᔪᔫᔬᔭᔮᔯᔰᔱᔲᔳᔴᔵᔶᔷᔸᔹᕀᕁᕂᕃᕄᕅᕆᕇᕈᕉᕊᕋᕌᕍᕎᕏᕐᕑᕒᕓᕔᕕᕖᕗᕘᕙᕚᕛᕜᕝᕞᕟᕠᕡᕢᕣᕤᕥᕦᕧᕨᕩᕪᕫᕬᕭᕮᕯᕰᕱᕲᕳᕴᕵᕶᕷᕸᕹᖀᖁᖂᖃᖄᖅᖆᖇᖈᖉᖊᖋᖌᖍᖎᖏᖐᖑᖒᖓᖔᖕᖖᖗᖘᖙᖚᖛᖜᖝᖞᖟᖠᖡᖢᖣᖤᖥᖦᖧᖨᖩᖪᖫᖬᖭᖮᖯᖰᖱᖲᖳᖴᖵᖶᖷᖸᖹᗀᗁᗂᗃᗄᗅᗆᗇᗈᗉᗊᗋᗌᗍᗎᗏᗐᗑᗒᗓᗔᗕᗖᗗᗘᗙᗚᗛᗜᗝᗞᗟᗠᗡᗢᗣᗤᗥᗦᗧᗨᗩᗪᗫᗬᗭᗮᗯᗰᗱᗲᗳᗴᗵᗶᗷᗸᗹᘀᘁᘂᘃᘄᘅᘆᘇᘈᘉᘊᘋᘌᘍᘎᘏᘐᘑᘒᘓᘔᘕᘖᘗᘘᘙᘚᘛᘜᘝᘞᘟᘠᘡᘢᘣᘤᘥᘦᘧᘨᘩᘪᘫᘬᘭᘮᘯᘰᘱᘲᘳᘴᘵᘶᘷᘸᘹᙀᙁᙂᙃᙄᙅᙆᙇᙈᙉᙊᙋᙌᙍᙎᙏᙐᙑᙒᙓᙔᙕᙖᙗᙘᙙᙚᙛᙜᙝᙞᙟᙠᙡᙢᙣᙤᙥᙦᙧᙨᙩᙪᙫᙬ᙭᙮ᙯᙰᙱᙲᙳᙴᙵᙶᙷᙸᙹ ᚁᚂᚃᚄᚅᚆᚇᚈᚉᚊᚋᚌᚍᚎᚏᚐᚑᚒᚓᚔᚕᚖᚗᚘᚙᚚ᚛᚜᚝᚞᚟ᚠᚡᚢᚣᚤᚥᚦᚧᚨᚩᚪᚫᚬᚭᚮᚯᚰᚱᚲᚳᚴᚵᚶᚷᚸᚹᛀᛁᛂᛃᛄᛅᛆᛇᛈᛉᛊᛋᛌᛍᛎᛏᛐᛑᛒᛓᛔᛕᛖᛗᛘᛙᛚᛛᛜᛝᛞᛟᛠᛡᛢᛣᛤᛥᛦᛧᛨᛩᛪ᛫᛬᛭ᛮᛯᛰᛱᛲᛳᛴᛵᛶᛷᛸ᛹ᜀᜁᜂᜃᜄᜅᜆᜇᜈᜉᜊᜋᜌᜍᜎᜏᜐᜑᜒᜓ᜔᜕᜖᜗᜘᜙᜚᜛᜜᜝᜞ᜟᜠᜡᜢᜣᜤᜥᜦᜧᜨᜩᜪᜫᜬᜭᜮᜯᜰᜱᜲᜳ᜴᜵᜶᜷᜸᜹ᝀᝁᝂᝃᝄᝅᝆᝇᝈᝉᝊᝋᝌᝍᝎᝏᝐᝑᝒᝓ᝔᝕᝖᝗᝘᝙᝚᝛᝜᝝᝞᝟ᝠᝡᝢᝣᝤᝥᝦᝧᝨᝩᝪᝫᝬ᝭ᝮᝯᝰ᝱ᝲᝳ᝴᝵᝶᝷᝸᝹កខគឃងចឆជឈញដឋឌឍណតថទធនបផពភមយរលវឝឞសហឡអឣឤឥឦឧឨឩឪឫឬឭឮឯឰឱឲឳ឴឵ាិីឹ᠀᠁᠂᠃᠄᠅᠆᠇᠈᠉᠊᠋᠌᠍᠎᠏᠐᠑᠒᠓᠔᠕᠖᠗᠘᠙᠚᠛᠜᠝᠞᠟ᠠᠡᠢᠣᠤᠶᠬᠡᠬᠢᠬᠣᠬᠤᠬᠥᠬᠦ					

