

Lynhåndbog



- 1 Oversigt
- 2 Tilslut
- 3 Nyd det
- 4 Registrer

PHILIPS


Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome

Du bedes læse og acceptere vores Streamium betingelser og vilkår samt slutbrugeraftalen for software, som er indeholdt i brugervejledningen.

Pakkens indhold



Streamium Network Music Player NP2500



Fjernbetjening
2 x AAA-batterier



1 x RCA-kabel



1 x vekselstrømsadapter
med kabel




CD-ROM med
brugervejledning
og software



Lynhåndbog


Inden du bruger fjernbetjeningen skal du:

Indsætte batterier som vist.




I Oversigt

Set forfra

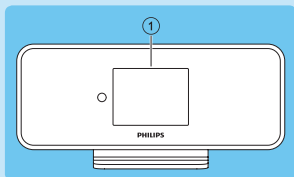


- ① Display

Set ovenfra




- ① ⏻ (tænd/standby/Eco-standby)
- ② 🔊 (slå lyden fra)
- ③ **+VOL-** (juster lydstyrken)

Set bagfra

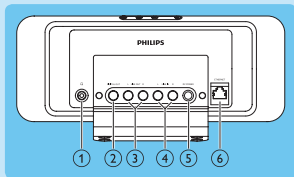


- ① 🎧 stik
- ② **DIGITAL OUT**-stik (sort)
- ③ **LINE OUT**stik (røde/hvide)
- ④ **AUX IN L / R** -stik (røde/hvide)
- ⑤ **STRØMFORSYNING**-stik
- ⑥ **ETHERNET**-stik

Fjernbetjening

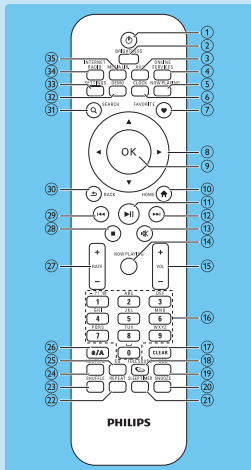

- ① **⏻** (tænd/standby)
- ② **BRIGHTNESS** (juster displayets lysstyrke)
- ③ **AUX** (vælg ekstern kilde)
- ④ **ONLINE SERVICES** (gå til den valgfri online-servicemenu)
- ⑤ **NOW PLAYING** (gå til skærbilledet med det, der afspilles i øjeblikket)
- ⑥ **CLOCK** (aktiver visning af tid)
- ⑦ **FAVORITE** (marker/fjern markering af den aktuelle fil som favorit)
- ⑧ **◀▶▲▼** (naviger)
- ⑨ **OK** (bekræft)
- ⑩ **HOME** (gå til startmenuen)
- ⑪ **▶||** (afspilning/pause i aktuel fil/SuperPlay™ aktuel liste)
- ⑫ **▶▶** (spring til næste fil)
- ⑬ **⏮** (slå lyden fra/til)
- ⑭ **NOW PLAYING** (gå til skærbilledet med det, der afspilles i øjeblikket)
- ⑮ **+VOL-** (skru op/ned for lydstyrken)
- ⑯ Alfnumeriske knapper
- ⑰ **CLEAR** (tryk for at slette det sidst indtastede tegn/tryk og hold nede for at slette hele linjen)
- ⑱ **FULLSOUND** (aktiver/deaktiver FullSound™)
- ⑲ **DBB** (aktiver/deaktiver Dynamic Bass Boost)
- ⑳ **SNOOZE** (stop alarmen i 15 minutter)
- ㉑ **SLEEP TIMER** (skift mellem sleep-timer-indstillinger)
- ㉒ **REPEAT** (skift mellem indstillingerne til gentagelse af afspilning)
- ㉓ **SHUFFLE** (aktiver/deaktiver afspilning i vilkårlig rækkefølge)
- ㉔ **NEUTRAL** (deaktiver/aktiver alle lydprocesser)
- ㉕ **EQ** (skift mellem de forudindstillede equalizer-indstillinger)
- ㉖ **a/A** (skiftetast for alfanumeriske tegn)
- ㉗ **+RATE-** (højere/lavere vurdering af aktuel musik)
- ㉘ **■** (stop)
- ㉙ **⏪** (spring til den forrige fil/slet seneste indtastning)
- ㉚ **BACK ↶** (vend tilbage til det forrige skærbillede)
- ㉛ **SEARCH** (søg i filer)
- ㉜ **DEMO** (aktiver demoafspilning)
- ㉝ **SETTINGS** (gå til indstillingsmenuen)
- ㉞ **INTERNET RADIO** (gå til internetradiomenuen)
- ㉟ **MEDIA LIB.** (gå til mediebibliotek)

2 Tilslut

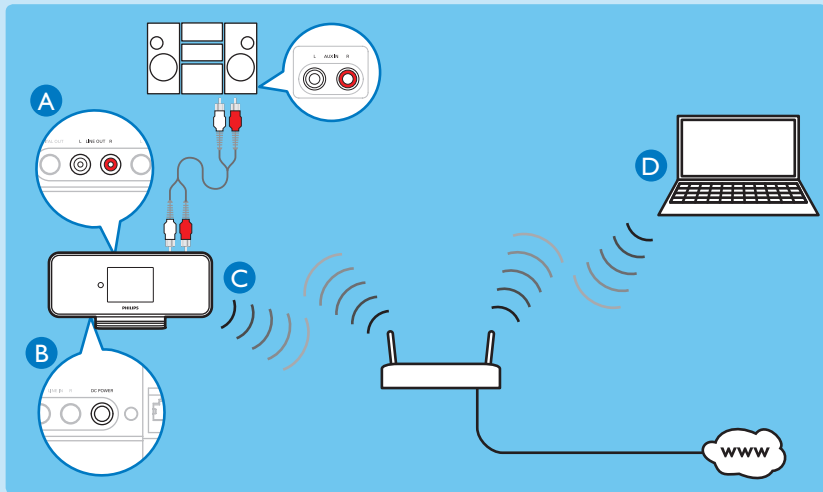

- A** Tilslutning til et lydssystem
- B** Tilslutning af afspilleren til strømforsyningen
- C** Tilslutning af afspilleren til et hjemmenetværk
- D** Trådløs streaming af musik og billeder fra en computer

START HER...

Sådan navigerer og vælger du med fjernbetjeningen:

- Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge et menupunkt.
- Tryk på OK for at bekræfte et valg.
- Tryk på BACK ↵ for at gå tilbage til det forrige skærmbillede.
- Tryk på HOME for at gå til startmenuen.

De alfanumeriske knapper på fjernbetjeningen har flere funktioner:

- Hvis du vil vælge et tal eller et alfanumerisk tegn, skal du trykke på en knap en eller flere gange, indtil du får vist tallet eller det alfanumeriske tegn på afspillerens display.
- Hvis du vil bladre gennem de tilgængelige alfanumeriske tegn, skal du trykke på en knap gentagne gange.
- Hvis du vil slette det sidst indtastede tegn fra displayet, skal du trykke på CLEAR.
- Hvis du vil slette hele linjen, skal du holde CLEAR nede.

Dette afsnit beskriver de mest almindelige konfigurationer af trådløse hjemmenetværk.

(Hvis du vil have vejledning i at oprette en kablet forbindelse, skal du se i brugervejledningen).

Når du slutter afspilleren til et hjemmenetværk med bredbåndsadgang til internettet, kan du:

- lytte til internetradio
- oprette forbindelse til internettet for at få firmwareopdateringer

Vigtigt! Ved opsætning første gang skal du have dit netværksnavn og din adgangskode eller krypteringsnøgle til netværket klar.



A Tilslutning til et lydsystem

Du kan afspille musik via en eksterne enhed, der er sluttet til de røde og hvide **LINE OUT**-stik på NP2500.

- 1 Se brugermanualen til den eksterne enhed for oplysninger om tilslutning af det medfølgende røde og hvide kabel til de eksterne indgangsstik på den eksterne enhed.
- 2 Tilslut den anden ende af det røde og hvide kabel til **LINE OUT L / R**-stikkene på NP2500.
- 3 Angiv kilden til **AUX** (auxiliary) på den eksterne enhed.
- 4 Betjen knapperne på den eksterne enhed for at afspille musik.

B Tilslutning af afspilleren til strømforsyningen

Slut afspilleren til strømforsyningen som vist i diagrammet på side 4. Efter en kort introduktionsdemo beder afspilleren dig om at vælge sted.

- 1 Vælg sted/tidszone, og bekræft.
 - > Afspilleren viser en forespørgsel om netværksforbindelse.
- 2  Vælg **[Yes]** (Ja) for at oprette forbindelse til netværket.
 - > Afspilleren viser en forespørgsel om netværksopsætning (hvis der endnu ikke er konfigureret et netværk).
 -  Vælg **[No]** (Nej) for at afslutte opsætningen og gå til startmenuen.




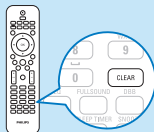
Brug fjernbetjeningen.

C Tilslutning af afspilleren til et hjemmenetværk

Sådan oprettes en trådløs forbindelse til dit hjemmenetværk med bredbåndsadgang til internettet

Visningen på skærmen fører dig gennem processen med at oprette forbindelse til afspilleren. Dette afsnit beskriver den typiske trådløse opsætning med automatisk IP-adresse. Du kan finde oplysninger om andre opsætninger i brugervejledningen.

- 1 Kontrollér, at navnet på dit netværk og adgangskoden til eller krypteringen af netværket er tilgængelige.
- 2 Tænd for dit trådløse adgangspunkt eller din trådløse router med bredbåndsforbindelse.
- 3 Følg trinene i afsnit (B), og vælg **[Yes]** (Ja) for at oprette forbindelse til netværket.
- 4 Vælg **[Wireless (WiFi)]** (Trådløs (WiFi)) for at starte netværksopsætningsprocessen.
 - For trådløse routere med WPS (Wi-Fi protection system), der understøtter PBC (push button configuration): Tryk på WPS/PBC-knappen på routeren for at aktivere den. Tryk på **OK** på NP2500 for at bekræfte.
 - For trådløse routere med WPS (Wi-Fi protection system), der understøtter PBC (push button configuration): Tryk på WPS/PBC-knappen på routeren (vises ofte som ) for at aktivere den. Tryk på **OK** på NP2500 for at bekræfte.
 - For andre trådløse routere:
 - > NP2500 søger efter netværk.
- 5 Vælg dit netværk på listen med fundne netværk, og bekræft.
- 6 Indtast krypteringsnøglen (hvis det kræves), og bekræft. (tryk på **CLEAR** for at slette den sidste tegnindtastning/ hold **CLEAR** tneede for at slette linjeindtastning)
 - > Afspilleren henter den automatiske IP-adresse, viser bekræftelsen for forbindelsen til netværket og viser meddelelsen for forbindelsen til internettet.
- 7 Vælg **[Yes]** (Ja) for at oprette forbindelse til internettet.
 - > Afspilleren viser bekræftelsen for forbindelsen til internettet.




Du kan nu gå til afsnittet **Enjoy** (Nyd det) og lytte til internetradio.

 Dette ikon henviser til trin på din fjernbetjening!

Sådan oprettes en trådløs forbindelse på ethvert tidspunkt efter den første opsætning:

- 1 Kontrollér, at navnet på dit netværk og adgangskoden til eller krypteringen af netværket er tilgængelige.
- 2 Tænd for afspilleren.
- 3 Tænd for dit trådløse adgangspunkt eller din trådløse router med bredbåndsforbindelse.
- 4 Tryk på **SETTINGS** for at gå til indstillingsmenuen.
- 5 Vælg **[Wireless (WiFi)]** (Trådløs (WiFi)) for at starte netværksopsætningsprocessen.
 - For trådløse routere med WPS (Wi-Fi protection system), der understøtter PBC (push button configuration): Tryk på WPS/PBC-knappen på routeren for at aktivere den. Tryk på **OK** på NP2500 for at bekræfte.
 - For trådløse routere med WPS (Wi-Fi protection system), der understøtter PBC (push button configuration): Tryk på WPS/PBC-knappen på routeren (vises ofte som **W**) for at aktivere den. Tryk på **OK** på NP2500 for at bekræfte.
 - For andre trådløse routere:
 - > NP2500 søger efter netværk.
- 6 Vælg dit netværk på listen med fundne netværk, og bekræft.
- 7 Indtast krypteringsnøglen (hvis det kræves), og bekræft.
(tryk på **CLEAR** for at slette den sidste tegnindtastning/
hold **CLEAR** nede for at slette linjeindtastning)
 - > Afspilleren
*henter den automatiske IP-adresse,
viser bekræftelsen for forbindelsen til netværket og
viser meddelelsen for forbindelsen til internettet.*
- 8 Vælg **[Yes]** (Ja) for at oprette forbindelse til internettet.
 - > Afspilleren viser bekræftelsen for forbindelsen til internettet.

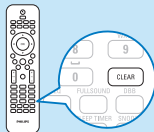

D Trådløs streaming af musik og billeder fra en computer

Du kan trådløst streame musik og billeder til NP2500 fra en tilsluttet computer.

De følgende kapitler beskriver, hvordan du:

- installerer softwaren på computeren
- konfigurerer computeren til at dele din musik og billeder (hvis mediebrowseren til Philips eller Twonky Media allerede er installeret på computeren, kan du springe installationsafsnittet over og fortsætte med konfigurationen.

For andre medieafspillere skal du se instruktionerne til afspilleren.)

1 Indsæt den medfølgende software-CD i computeren.

> *Installationen starter.*

2 Følg vejledningen på computeren for at installere softwaren.

Med NP2500 kan du dele musik og billeder fra en Mac eller en PC.

Dette kapitel beskriver, hvordan du konfigurerer en PC til deling.

(Se brugervejledningen til NP2500 for at få instruktioner i at konfigurere en Mac til deling.)

1 På PC'en skal du klikke på **Start > Programmer > Media Browser > Kør Media Browser.**

2 Gå til **Settings > Server Settings** (Indstillinger > Serverindstillinger) for at kontrollere, at du har valgt den korrekte server.

3 Vælg **Basic Settings** (Grundlæggende indstillinger).

4 I **Basic Settings** (Grundlæggende indstillinger) på konfigurationssiden

- skal du klikke på **Browse** (Gennemse) for at finde frem til musik og billeder manuelt
- skal du klikke på **Add** (Tilføj) for at tilføje et nyt indholdsbibliotek manuelt

5 Tryk på **MEDIA LIB.** på fjernbetjeningen til NP2500.

> *Displayet viser [Searching for UPnP servers...]* (Søger efter UPnP-servere).

6 Tryk på **▲▼** for at vælge servernavnet, og bekræft med **OK.**







Brug fjernbetjeningen.

3 Nyd det

Internetradio

A Lyt til internetradio

- 1 Tænd for afspilleren.
- 2 Kontroller, at afspilleren har forbindelse til internettet via bredbånd.
- 3 Tryk på  **INTERNET RADIO** for at få vist menuen med muligheder:
 - **[Presets]** (Forudindstillede) (viser en liste med de forudindstillede internetradiostationer)
 - **[Favorite stations]** (Favoritstationer) (viser en liste over de internetradiostationer, som du har markeret som favoritter)
 - **[Recently played]** (Senest afspillede) (viser en liste med de senest afspillede internetradiostationer)
 - **[Search]** (Søg) (her kan du søge efter internetradiostationer)
 - **[All stations]** (Alle stationer) (viser en liste over alle internetradiostationer opdelt efter genre)
 - **[Recorded shows]** (Indspillede programmer) (viser en liste over alle indspillede internetradioprogrammer)
 - **[My Media]** (Mine medier) (viser en liste over de internetradiostationer, som du har angivet på **Club Philips** under **Streamium Management**)
- 4 Tryk på  eller  og derefter  for at vælge muligheden.
 - For at lytte til en bestemt internetradiostation skal du vælge muligheden **[Search]** (Søg) og derefter anvende de alfanumeriske taster til at indtaste navnet på radiostationen.
 - Mens du lytter til internetradio, skal du holde en alfanumerisk knap nede (0 - 9) for for at gemme den aktuelle station til forudindstillingen for dette tal (denne handling overskriver den tidligere gemte forudindstilling).
- 5 Tryk på **HOME** for at gå til startmenuen.



Brug fjernbetjeningen.

Club Philips giver dig mulighed for at vælge og administrere dine yndlingsstationer fra en liste med tilgængelige internetradiostationer under **Streamium Management**. Internetradiofunktioner kræver adgang til internettet via bredbånd.

4 Registrer

- Gratis softwareopgradering
- Hold styr på dine yndlingsradiostationer
- Modtag Streamium Newsletter

A Onlineregistrering

- 1 Gå ind på vores websted www.philips.com/welcome, og klik på linket **Registrer mit produkt**
- 2 Følg de enkle instruktioner for at registrere dit produkt.

Har du brug for hjælp?

Brugervejledning

Se brugervejledningen, som du fik sammen med din afspiller.

Online

Besøg www.philips.com/welcome

Høresikkerhed

Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De højere decibelniveauer tilbydes til de, som måske allerede har et lettere høretab.
- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op.



Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, til den når et behageligt niveau, hvor du kan høre lyden klart uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for at anvende udstyret på en fornuftig måde, og hold passende pauser.


Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, da din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.
- Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc. Det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.

Vigtigt

Sikkerhed

Lær disse sikkerhedssymboler at kende

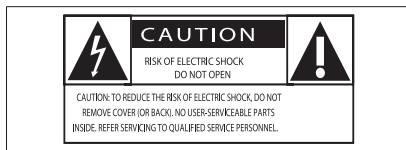

Udråbstegnet gør opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.

Symbolet med lynet indikerer uisolerede komponenter inde i produktet, der kan forårsage elektrisk stød.

Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må produktet ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande

som f.eks. vaser må ikke placeres oven på apparatet.

- 1 Læs disse instruktioner.
- 2 Opbevar disse instruktioner.
- 3 Respekter alle advarsler.
- 4 Følg alle instruktioner.
- 5 Benyt ikke dette produkt i nærheden af vand.
- 6 Rengør kun produktet med en tør klud.
- 7 Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- 8 Kabinettet bør aldrig tages af dette produkt.
- 9 Benyt kun dette produkt indendørs. Udsæt ikke produktet for dryp/sprøjt, regn eller høj luftfugtighed.
- 10 Udsæt ikke produktet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- 11 Installer ikke produktet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre elektriske apparater (inkl. forstærkere).
- 12 Placer ikke andet elektrisk udstyr på produktet.
- 13 Placer aldrig farlige genstande på produktet (f.eks. væskeholdige genstande og brændende stearinlys).
- 14 Der følger muligvis batterier med dette produkt. Se instruktioner om sikkerhed og bortskaffelse for batterier i denne brugermanual.

- 15 Dette produkt kan indeholde bly og kviksølv. Bortskaffelse af disse materialer kan være reguleret i henhold til miljømæssige bestemmelser. Se instruktioner om bortskaffelse i denne brugermanual.

Høresikkerhed



Lyt ved moderat lydstyrke:

Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.

Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op. Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

Indstil lydstyrken til et lavt niveau.

Øg langsomt lydstyrken, til den når et behage-

ligt niveau, hvor du kan høre lyden klart uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen: For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.

Sørg for at anvende udstyret på en fornuftig måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner:

Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum. Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, da din hørelse tilpasser sig lydniveauet.

Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.

Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer: Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc. Det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.

Miljømeddelelse

Klasse II-udstyrssymbol



Dette symbol indikerer, at enheden er dobbeltisoleret.

Ændringer

Ændringer, der ikke er godkendt af producenten, kan medføre, at brugerens ret til at benytte produktet bortfalder.

Oplysninger om bortskaffelse for NP2900:

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt er forsynet med symbolet med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.



Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Oplysninger om brug af batterierne:



Forsigtig

- Risiko for utæthed.
- Brug kun den angivne type batterier.
- Bland ikke nye og brugte batterier.
- Bland ikke batterier af forskellige mærker.
- Anvend den korrekte polaritet.
- Tag batterierne ud af produkter, der ikke er i brug i længere perioder:
- Opbevar batterierne på et tørt sted.
- Risiko for personskade.
- Bær handsker ved håndtering af utætte batterier.
- Opbevar batterierne et sted, hvor børn og kæledyr ikke kan få fat i dem.
- Risiko for eksplosion.
- Undgå at kortslutte batterierne.
- Udsæt ikke enheden for stærk varme.
- Kast ikke batterierne ind i åben ild.
- Undgå at beskadige eller skille batterierne ad.
- Undgå at genoplade batterier, der ikke er genopladelige.

Oplysninger om bortskaffelse af batterier:

Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af batterier. Korrekt bortskaffelse af batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

CE 0984		! R&TTE Directive 1999/5/EC					
BE ✓	DK ✓	GR ✓	ES ✓	FR ✓			
IE ✓	IT ✓	LU ✓	NL ✓	AT ✓			
PT ✓	FI ✓	SE ✓	UK ✓	NO ✓			
DE ✓	CH ✓	PL ✓	HU ✓	SK ✓			
CZ ✓	CY ✓	IS ✓					



Be responsible
Respect copyrights

Specifikationerne kan ændres uden varsel.
Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres
respektive ejere
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.
www.philips.com



Trykt i Kina
wk9124