


1 Alimentation


- a Branchez le cordon secteur à la prise **AC MAINS** et à la prise secteur murale.
- Ou-
- b Ouvrez le compartiment piles et introduisez les 6 piles, type **cellules D**

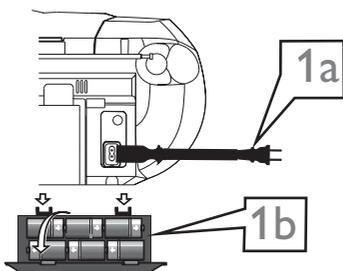

R-20, UM-1 ou cellules D (non comprises)

2 Syntonisation des stations radio

- a Appuyez sur la touche **STANDBY ON** \odot pour mettre l'appareil sous tension, puis sur la touche **Sélecteur de source** pour sélectionner **TUNER**. (ou appuyez sur **TUNER** sur la télécommande).
- b Maintenez la touche **PROGRAM** enfoncée jusqu'à ce que **AUTO-STORE** s'affiche.
 - Les stations disponibles sont mémorisées.
- c Appuyez sur la touche **ALBUM/PRESET -**, + jusqu'à ce que la station désirée s'affiche.

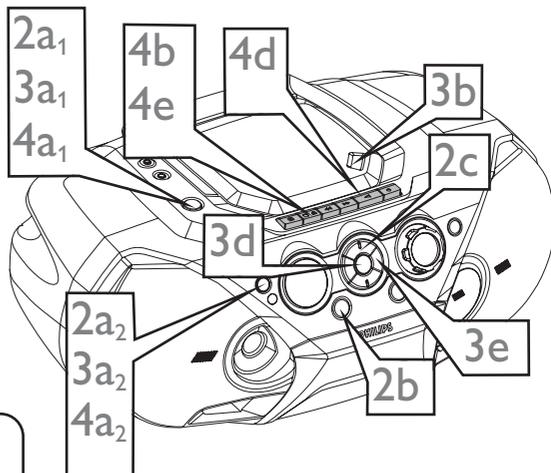

3 Lecture de CD/MP3/WMA

Ce lecteur de CD peut lire les disques audio, y compris les disques CD-R/CD-R(W)s, et les CD MP3/WMA.

- a Appuyez sur la touche \odot pour mettre l'appareil sous tension, puis sur la touche **Sélecteur de source** pour sélectionner **CD**.
- b Appuyez sur la touche **OPEN•CLOSE** pour ouvrir la platine CD.
- c Insérez un CD/MP3, face imprimée vers le haut, et fermez la platine.
- d Appuyez sur la touche **▶||** pour démarrer la lecture.
- e Pour arrêter la lecture du CD, appuyez sur la touche \blacksquare .

4 Lecture d'une cassette

- a Appuyez sur la touche \odot pour mettre l'appareil sous tension, puis sur la touche **Sélecteur de source** pour sélectionner **TAPE**.
- b Appuyez sur \blacksquare ▲ ouvrir la platine à cassettes.
- c Insérez une cassette et refermez la platine à cassettes.
- d Appuyez sur ◀ pour démarrer la lecture.
- e Pour arrêter la lecture de la cassette, appuyez sur la touche \blacksquare ▲.

STANDBY ON \odot
commutateur de mise sous tension / hors tension

AUX
prise permettant de connecter le lecteur à l'autre appareil.

prise jack 3,5 mm pour casque stéréo

Antenne télescopique
améliore la réception en FM

ALBUM/ PRESET -, +
Appuyez pour sélectionner l'album. (**MP3 uniquement**); permet de choisir une station radio présélectionnée.

MODE
Appuyez pour sélectionner les différents modes de lecture: par exemple, REPEAT ou SHUFFLE

Sélecteur de source
Appuyez pour sélectionner la fonction CD(MP3-CD)/ TUNER/ AUX/ TAPE

PROGRAM
permet de programmer les pistes ou des stations radio

Touches de la platine de cassette

Appuyez pour faire fonctionner une cassette

OPEN•CLOSE

Appuyez pour ouvrir/refermer la platine CD.

VOLUME

Tournez pour régler le niveau de volume.

DBB

active (DBB1 ou DBB2) /désactive (OFF) l'amplification des basses.

\blacksquare Arrêt de lecture du CD; Supprime la programmation du CD.

FM•MW


permet de choisir la gamme de fréquences; pendant la lecture, appuyez pour afficher les informations textuelles. (**MP3 uniquement**)

SEARCH ◀◀ ▶▶

recherche et saute une piste vers l'arrière/ vers l'avant; permet de régler la réception de stations radio (bas, haut).

LA TÉLÉCOMMANDE

Retirez la feuille de protection en plastique.

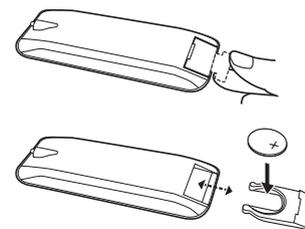

Sélectionnez la source que vous souhaitez commander en appuyant sur une des touches de sélection source de la télécommande (par exemple CD, TUNER). Sélectionnez ensuite la fonction souhaitée (par Exemple ▶||, ◀◀, ▶▶).

