

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site

www.philips.com/welcome

D600

D605



Bref mode d'emploi

PHILIPS

Consignes de sécurité importantes

Avertissement

- Le réseau électrique est classé comme dangereux. Le seul moyen d'éteindre le chargeur consiste à débrancher l'alimentation au niveau de la prise. Vous devez par conséquent veiller à ce que la prise électrique soit toujours facilement accessible.
- Reportez-vous aux informations de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Ce produit est conforme la directive européenne R&TTE 1999/5/CE.
- Utilisez uniquement le type d'alimentation indiqué dans les instructions pour l'utilisateur.
- Utilisez uniquement le type de piles indiqué dans les instructions pour l'utilisateur.
- Ne mettez pas le produit en contact avec des liquides.
- Risque d'explosion si une pile de type incorrect est insérée dans l'appareil.
- Débarrassez-vous des piles usagées conformément aux instructions.

- Lorsque le combiné sonne ou lorsque la fonction mains libres est activée, tenez le combiné éloigné de votre oreille pour éviter tout dommage auditif.

Lorsque vous utilisez le téléphone comme écoute-bébé

- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Veillez à ce que l'unité bébé et son cordon d'alimentation soient toujours hors de portée du bébé (à une distance minimale d'un mètre).
- Maintenez l'unité parents à au moins 1,5 mètre de l'unité bébé afin d'éviter les réponses acoustiques.
- Ne placez jamais l'unité bébé dans le lit ou le parc de l'enfant.
- Ne recouvrez jamais les unités bébé et parents (par exemple, d'une serviette ou d'une couverture). Assurez-vous toujours que les orifices d'aération de l'unité bébé sont dégagés.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Si vous placez l'unité parents à proximité d'un émetteur-récepteur ou d'un autre appareil DECT (par exemple, un téléphone DECT ou un routeur sans fil pour Internet), la liaison avec l'unité bébé risque de se perdre. Éloignez davantage l'écoute-bébé des autres appareils sans fil jusqu'à ce que la connexion soit rétablie.
- Cet écoute-bébé est destiné à offrir une assistance. Il ne saurait en aucun cas remplacer une surveillance responsable et appropriée de la part d'un adulte.

1 Aperçu

En appel

- ☐ Accéder au menu d'options
- 🔊 Régler le volume
- 📞 Mettre fin aux appels
- 🔊 Allumer/éteindre le haut-parleur
- 🎤 Désactiver/activer le micro
- #a/A Insérer une pause

Veille

- ☐ Accéder au menu principal
- 📞 Répertoire
- 📞 Journal des appels
- 📞 Passer et recevoir des appels
- *INT Effectuer un appel interne
- 🔒 Verrouiller/déverrouiller le clavier.
- 🔊 Passer et recevoir des appels

Dans le menu


- ☐ Confirmer / Accéder au menu d'options / Sélectionner
- ☐ Annuler
- 🔊 Haut/Bas
- 📞 Quitter le menu

Saisie de texte

- ☐ Effacer du texte
- ☐ Insérer un espace
- #a/A Basculer entre majuscules et minuscules
- ⬅️ ➡️ Gauche / droite

Icônes du menu principal



- 📞 Répertoire
- ⚙️ Réglages
- 👛 Services
- 👶 Babyphone
- 🕒 Alarme
- 📞 Appels entrants (D600 uniquement)
- 📞 Répondeur (D605 uniquement)

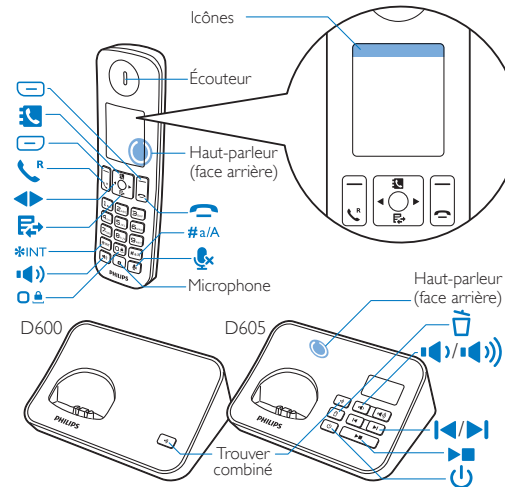

Icônes

- 📶 Le nombre de barres indique l'état de la connexion entre le combiné et la base. Le nombre de barres affichées est proportionnel à la puissance du signal.
- 📞 Cette icône indique les appels manqués sur l'écran de veille ou dans la liste des appels entrants. Elle passe du rouge au blanc après l'affichage des appels.
- 🕒 Réveil activé.
- 🔊 Le mode silencieux est activé, mais hors d'une période active.
- 📞 Sonnerie coupée. Le mode silencieux est activé et dans une période active (le téléphone ne sonne pas).
- 📞 D605 uniquement : ce symbole clignote lorsque vous avez un nouveau message. Ce symbole reste affiché lorsque le répondeur est activé.
- ✉️ Indicateur de messages vocaux : ce symbole clignote en cas de nouveaux messages et s'affiche en continu pour les messages réécoutés.
* Dépend du réseau.
- ECO Le mode ÉCO est activé.
- ECO+ Le mode ECO+ est activé.


2 Connexion

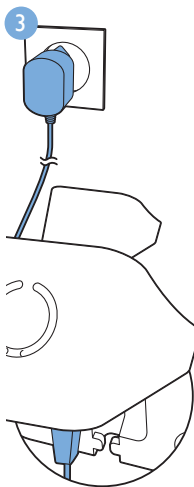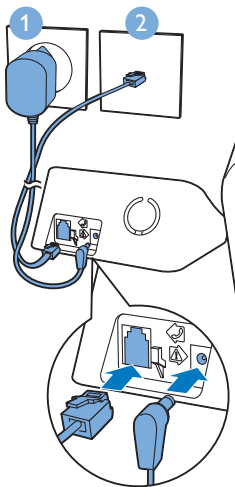

Version plusieurs
combinés uniquement.

3 Commençons !


Insertion des piles

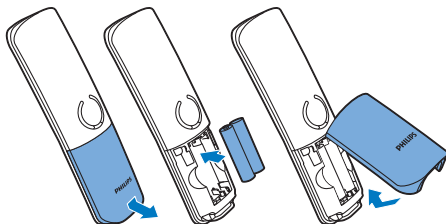

Configuration du téléphone

- 1 Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois, un message d'accueil apparaît (selon le pays).
- 2 Définissez le pays et la langue si vous y êtes invité(e).
- 3 Réglez la date et l'heure.
 - Si l'heure est au format 12 heures, appuyez sur la touche ***INT** pour sélectionner **[am]** ou **[pm]** (selon le pays).

Chargement de votre téléphone

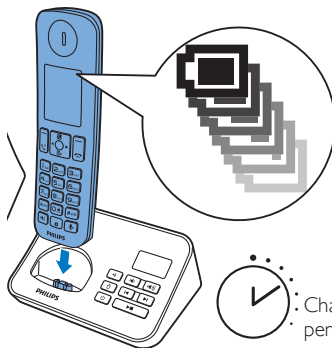

Chargez l'appareil pendant 8 heures



> 84%



68% - 84%



52% - 68%



36% - 52%



18% - 36%



< 18%

Clignotement : piles faibles

Défilement : charge en cours

4 Utilisation

Répertoire

Ajout d'une entrée

- 1 Appuyez sur  > **[Option]** > **[Ajouter nouv.]**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Appel depuis le répertoire

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur .

Mémoire à accès direct

Vous avez 9 entrées à accès direct (touches 1 à 9). Pour composer automatiquement le numéro de téléphone enregistré, maintenez l'une des touches enfoncées en mode veille. Selon votre pays, les touches 1 et 2 sont respectivement prédéfinies sur **[1_mess. vocale]** (numéro de la messagerie vocale) et **[2_service info]** (numéro des renseignements) par votre opérateur réseau (dépendant du réseau).

Journal des appels

Appel depuis le journal

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **[Appel entrant]** (uniquement pour D605).
- 3 Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur .

Ajout d'une entrée

- 1 Appuyez sur  > **[Appel entrant]** (uniquement pour D605) > **[Option]** > **[Enreg. numéro]**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Suppression d'une entrée

- 1 Appuyez sur  > **[Appel entrant]** (uniquement pour D605) > **[Option]** > **[Supprimer]**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Rappeler

Appel depuis la liste de rappel

- 1 Appuyez sur **[Bis]**.
- 2 Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur .

Ajout d'une entrée

- 1 Appuyez sur **[Bis]** > **[Option]** > **[Enreg. numéro]**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Suppression d'une entrée

- 1 Appuyez sur **[Bis]** > **[Option]** > **[Supprimer]**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Enregistrer une annonce (uniquement pour D605)

- 1 Sélectionnez **[Menu]** >  > **[Annonce]**.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Enregistrement de combinés supplémentaires

Vous pouvez souscrire des combinés supplémentaires sur la station de base.

- 1 Sélectionnez **[Menu]** >  > **[Souscrire]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Maintenez le bouton  enfoncé sur la base pendant 5 secondes.
- 3 Saisissez le code PIN/secret système (0000).
- 4 Appuyez sur **[OK]** pour confirmer le code PIN/secret.
 - ↳ Le processus de souscription prend moins de 2 minutes.

Rétablissement des réglages par défaut

Vous pouvez rétablir les réglages d'usine du téléphone.

- 1 Sélectionnez **[Menu]** >  > **[Réinitialiser]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Mode silencieux

Permet de définir le délai durant lequel le téléphone ne sonnera pas

 > **[Sons]** > **[Mode silence]**

Profil sonore

Permet de personnaliser le son des voix à votre convenance

 > **[Sons]** > **[Profil sonore]**

Mode Éco

Permet de réduire la consommation / puissance de transmission ; réduit les radiations et leur portée d'environ 60 %

 > **[Mode Éco]**

Mode Eco+

Permet d'éliminer les radiations en mode veille (2 secondes de retard de sonnerie, 50 % d'autonomie en veille en moins)

 > **[Mode ÉCO+]**

Interdiction d'appels

Permet d'éviter les appels sortants non souhaités vers des numéros sélectionnés

 > **[Blocage appel]**



Caractéristiques techniques

Batterie

- Philips: 2 piles AAA rechargeables NiMH 1,2 V, 550 mAh

Utilisez exclusivement les piles fournies.

Adaptateur

Base et chargeur :

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
Entrée :	100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA
Sortie :	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Répertoire : 100 entrées

Journal des appels : 50 entrées

Autonomie en conversation : 18 heures

Autonomie en veille : 250 heures



Remarque

- Vous pouvez installer un filtre DSL (digital subscriber line) pour éviter les parasites et les problèmes d'identification de l'appelant provoqués par les interférences DSL.
- La déclaration de conformité est disponible sur le site : www.p4c.philips.com.



Questions/Réponses

Aucune barre de signal ne s'affiche à l'écran.

- Le combiné est hors de portée. Approchez-le de la base.
- Si le combiné indique **[Enreg. votre combiné]**, placez le combiné sur la base jusqu'à ce que la barre de signal apparaisse.

Que faire si je ne parviens pas à coupler (enregistrer) les combinés supplémentaires sur la base ?

La mémoire de votre base est pleine. Accédez à  >  > **[Désouscrire]** pour désenregistrer les combinés non utilisés et réessayez.

Que faire si je n'ai pas sélectionné la langue correcte et que je ne peux pas la lire ?

- 1 Appuyez sur  pour revenir à l'écran de veille.
- 2 Appuyez sur  pour accéder à l'écran du menu principal.
- 3 Sélectionnez  Vous voyez alors l'un des textes suivants à l'écran :

Language	Langue	Sprache
Lingua	Dil	

- 4 Sélectionnez-en un pour accéder aux options de langue.
- 5 Sélectionnez votre langue.

Que faire si mon combiné est en mode de recherche ?

- Assurez-vous que la base est alimentée.
- Enregistrez le combiné sur la base.
- Rapprochez le combiné de la base.

Je n'arrive pas à changer les réglages de ma messagerie. Comment faire ?

Le service de messagerie est géré au niveau de votre opérateur, et non du téléphone. Contactez votre opérateur pour changer les réglages.

Pas d'écran

- Assurez-vous que les piles sont chargées.
- Assurez-vous que l'appareil dispose d'une connexion téléphonique et qu'il est alimenté.

Le combiné ne se charge pas sur le chargeur.

- Assurez-vous que les piles sont correctement insérées.
- Assurez-vous que le combiné est correctement placé sur le chargeur. L'icône de piles s'anime lors de la charge.
- Assurez-vous que l'option Tonalité de base est activée. Le chargeur émet un bip lorsque le combiné est en place.

- Les contacts de charge sont sales. Commencez par débrancher l'alimentation, puis nettoyez les contacts avec un chiffon humide.
- Achetez des piles neuves dotées de mêmes caractéristiques.

Mauvaise qualité sonore (crépitements, écho, etc.)

- Le combiné est presque hors de portée. Approchez-le de la base.
- Le téléphone reçoit des interférences d'appareils électriques voisins. Déplacez la base.
- Les murs sont trop épais. Déplacez la base.

Le combiné ne sonne pas.

Assurez-vous que la sonnerie du combiné est activée.

L'identité du correspondant ne s'affiche pas.

- Le service n'est pas activé. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur d'accès.
- Les informations du correspondant ne sont pas divulguées ou ne sont pas disponibles.

Service et garantie

Avec ce produit, vous recevez une garantie produit de 24 mois de Philips.

Pour savoir comment contacter votre Service Consommateurs Philips le plus proche, reportez-vous aux informations reprises ci-dessous ou visitez le site Web **www.philips.com/support**.

Deutschland

0180 501 06 71 (maximal
0,42 €/Min)
0800 000 7520 (kostenfrei)
Montag – Freitag 08:00 –
20:00 Uhr
Samstags 09:00 – 18:00 Uhr
www.philips.de/support

Luxembourg

24871095 (tarif national)

Österreich


0820401132 (Preis variiert
je nach Mobilfunkanbieter)
0800 180 016 (kostenfrei)
Montag – Freitag 08:00 –
20:00 Uhr
Samstags 09:00 – 18:00 Uhr
www.philips.at/support

Schweiz

0848 000 292 (Preis
variiert je nach
Mobilfunkanbieter)
0800 002 050 (kostenfrei)
Montag – Freitag 08:00 –
18:00 Uhr
www.philips.ch/support

Türkiye

Türk Philips Ticaret A.Ş.
Yükari Dudullu Organize
Sanayi Bölgesi
2. Cadde No:22
34776 Ümraniye/İstanbul
Phone: 0800 261 33 02

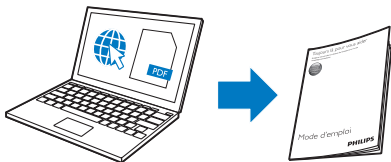

www.philips.com/support

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation d'utilisation détaillée en ligne.



CE 0168

Toute reproduction, partielle ou intégrale
est interdite sans le consentement écrit
préalable du détenteur des droits d'auteur.
Les marques commerciales sont la propriété
de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de
leurs propriétaires respectifs.
Tous droits réservés.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_D600-605
38_FR_V1.0
WK12445