

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SPZ2500



HU

Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Webkamera	2
	Üdvözlőjük!	2
	A doboz tartalma	2
	A funkciók áttekintése	3

2	Előkészületek	4
	(Opcionális) Telepítse a webkamera szoftvert és illesztőprogramot	4
	Csatlakoztassa a webkamerát a számítógéphez vagy a notebookhoz.	4

3	A webkamera használata ideocsevegéshez	6
----------	---	----------

4	Philips CamSuite	7
----------	-------------------------	----------

5	Philips Camsuite Capture	8
	Fénykép készítése és megtekintése	8
	Videó rögzítése és lejátszása	8
	Képfelbontás	8
	Képernyő üzemmód	9
	Galéria	9
	A fénykép vagy videó mappa megnyitása	9
	Fénykép/Videó menü	9
	Fénykép vagy videó küldése e-mail üzenetben	10
	Fényképek vagy videók törlése a galériából	10

6	Tulajdonságok	11
----------	----------------------	-----------

7	Műszaki adatok	12
----------	-----------------------	-----------

8	Gyakran ismétlődő kérdések/GYIK	13
	Hogyan állíthatom be a képminőséget?	13
	A Philips SPZ2500 webkamera mikrofonja vagy fehallgatója nem működik (megfelelően). Mit kell tennem?	13

A Philips SPZ2500 webkamera lelassítja a számítógép/notebook működését. Mit kell tennem?	14
A képernyő nem jelenít meg semmilyen képet. Mit kell tennem?	14

9	Szerviz és támogatás	15
	További segítségre van szüksége?	15
	Vásárlói információk	15
	Biztonsággal kapcsolatos tudnivalók	15
	Copyright	16
	Nyilatkozat	16
	FCC-megfelelőség	16
	Az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó előírásoknak való megfelelés	17
	Újrafelhasználás	17
	Kártérítési összeg korlátozása	17

1 Webkamera

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.philips.com/welcome címen.

- A **www.philips.com/welcome** weboldalon válassza ki a kívánt nyelvet, majd válassza ki a „Termék regisztrálása” lehetőséget. A regisztrációhoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Üdvözljük!

A megvásárolt Philips SPZ2500 webkamera a legmagasabb gyártási követelményeknek megfelelő termék, ennek következtében hosszú éveken át tartó gondtalan működést biztosít a felhasználó számára. A SPZ2500 webkamera éles képet és kiváló hangminőséget garántál.

A beállítást követően az új webkamera rengeteg alkalmazásra használható, pl.


- **Videó:** Használja a Philips SPZ2500 webkamerát videocsevegésre és videohívásokra. A webkamera együttműködik olyan alkalmazásokkal, mint a Skype, Windows® Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger, QQ és más azonnali üzenetküldő, valamint VoIP (Voice over Internet Protocol) szolgáltatásokkal;
- **Videomegosztás:** Hozza létre saját videoklipjeit és ossza meg barátaival és családjával pl. e-mailen keresztül;
- **Pillanatfelvételek:** Philips alkalmazások és a fénykép gomb használatával könnyedén készíthet fényképeket és megoszthatja azokat másokkal a Facebook, a Flickr, a MySpace, stb. oldalakon;

A felhasználói útmutató következő fejezetei lépésről lépésre történő leírást adnak a Philips SPZ2500 webkamera használatával kapcsolatban.


A doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a következő elemek megtalálhatók-e a Philips SPZ2500 webkamera dobozában.


- Philips SPZ2000/SPZ2500 webkamera

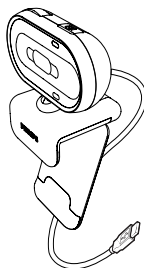


- Gyorskalauz

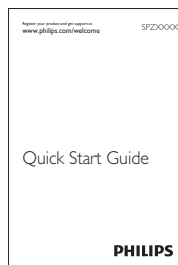

- Headset (SHM3100Y)



A funkciók áttekintése

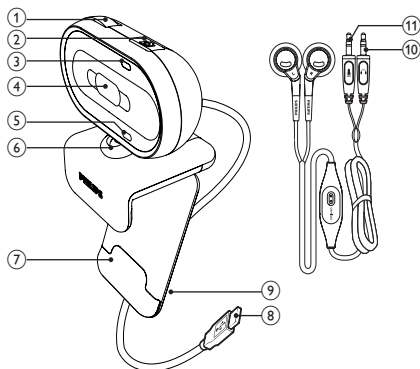

- ① **Fókuszgyűrű**
 - A kép manuális fókuszbeállítása
- ② **Villámkép gomb**
 - A Philips alkalmazások telepítésével közvetlenül elkészítheti fényképeit
- ③ **Áramellátás LED**
 - A webkamera használatkor világítani kezd
- ④ **Elcsúsztatható fedél**
 - A lencse és a biztonság érdekében
- ⑤ **Beépített mikrofon**
 - Hangrögzítés és hangfunkció videohívások és felvételek közben
- ⑥ **Forgócsatlakozó**
 - Módosítsa manuálisan a webkamera megtekintési mezőjét
- ⑦ **Gumiperemmel ellátott rögzítőkapocs**
 - Erősítse webkameráját a lapos számítógép-monitorra vagy notebook-képernyőre
- ⑧ **USB-csatlakozó**
 - Csatlakoztassa a webkamerát a notebook vagy az asztali számítógép USB-portjához
 - A webkamera áramellátásának biztosítása, amikor notebookhoz vagy asztali számítógéphez csatlakozik

- ⑨ **Kábeltartó**
 - A megfelelő kábelkezelés érdekében
- ⑩ **Fejhallgató csatlakozó**
 - Csatlakoztassa a számítógép aljzatához
- ⑪ **Mikrofon csatlakozó**
 - Csatlakoztassa a számítógép aljzatához

2 Előkészületek

(Opcionális) Telepítse a webkamera szoftvert és illesztőprogramot

Megjegyzés


- A Philips CamSuite és a SPZ2000/SPZ2500 Webcam Driver speciális funkcióinak használatával kapcsolatos tudnivalók érdekében tekintse meg a www.philips.com/support oldalt, és töltsse le az alkalmazásokat a weboldról. A Philips CamSuite kizárólag Microsoft® Windows® XP (SP2 vagy újabb), Vista és Windows 7 rendszerű számítógépeken működik. A szoftver telepítése után elvégezhetők a Philips SPZ2500 webkamera beállításai a megfelelő tulajdonságok oldalain.

- Az ország/nyelv kiválasztásához kattintson a Choose country / language négyzetbe a www.philips.com/support oldalon.
- A **Keresett** négyzetbe írja be a **SPZ2500** típusszámot, majd kattintson a keresés gombra.
- A keresés eredményei közül kattintson a **SPZ2500** típusszámra.
- Kattintson a **Támogatás** elemre.
 - A **Terméktámogatás** lehetőség alatt talál tájékoztatást a **szoftverekről és illesztőprogramokról**.
- Töltsse le a kívánt szoftver és illesztőprogram telepítőt.
- Futtassa a telepítőt, és a telepítés elvégzéséhez kövesse az képernyőn megjelenő utasításokat.

Tanács

- A Philips SPZ2500 webkamerához tartozó legújabb szoftver és illesztőprogram letöltése ugyanilyen módon történik.

Csatlakoztassa a webkamerát a számítógéphez vagy a notebookhoz.

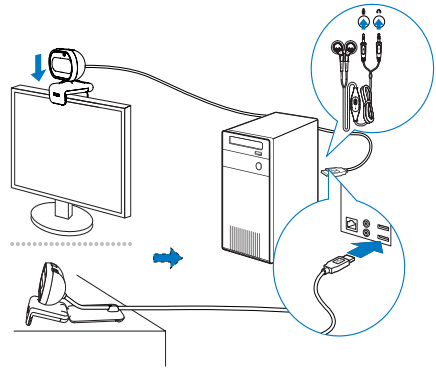

- Kapcsolja be a számítógépet vagy a notebookot.
- A Philips CamSuite webkamerával történő első használatkor telepítse a honlapról letölthető szoftvert.
 - A telepítés befejeztével a Philips CamSuite ikon megjelenik a képernyő jobb alsó sarkában.
- A rögzítőkapoccsal rögzítse a webkamerát a számítógép monitorjára vagy a notebook kijelzőjére.
 - Hajtsa vissza a rögzítőkapcsot úgy, hogy a webkamera stabilan álljon az asztalon vagy a (nagy méretű) asztali monitor tetején.
- Csatlakoztassa a kábelt a számítógép vagy a notebook egy USB portjához.
 - A helyes csatlakoztatást követően a következő felugró ablak jelenik meg a képernyő jobb alsó sarkában.



- Állítsa a webkamerát a kívánt szögbe.


- 6 Csatlakoztassa a fejhallgató csatlakozóját a  aljzathoz, a mikrofon csatlakozóját a számítógép/notebook  aljzatához.
- Ha egy másik alkalmazásban kívánja használni a headsetet, lehetséges, hogy ki kell választania a headset mikrofonját az alkalmazás audiobeállítási lapján.

3 A webkamera használata ideocsevegéshez

A Philips SPZ2000/SPZ2500 webkamera együttműködik olyan alkalmazásokkal, mint a Skype, Windows® Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger, QQ és más azonnali üzenetküldő, valamint VoIP (Voice over Internet Protocol) szolgáltatásokkal.

A fenti alkalmazások bármelyikének telepítését követően csatlakoztathatja a webkamerát asztali számítógéphez vagy notebookhoz, és használhatja videocsevegésre.

A biztonság és a lencse védelme érdekében a fedél elcsúsztatható.

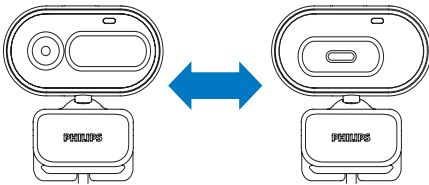


4 Philips CamSuite

A Philips CamSuite gyors hozzáférést biztosít számos leggyakrabban használt funkcióhoz és beállításhoz.

Telepítse a Philips CamSuite alkalmazást a Philips SPZ2000/SPZ2500 webkamerával való használat előtt, és így élvezheti az általa biztosított speciális funkciókat és beállításokat.

A Philips CamSuite telepítését követően a Windows eszköztáron a Philips CamSuite ikonra  kétszer kattintva elérheti a Philips CamSuite kezelőpanelét.

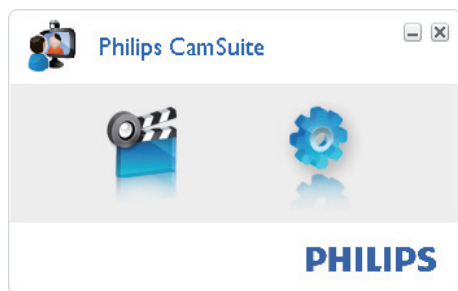

5 Philips CamSuite Capture

A Philips CamSuite Capture segítségével a következő webkamera funkciók állnak rendelkezésére:

- Fényképek készítése
- Videók rögzítése
- Fényképek és videók küldése e-mailben
- Fénykép, videó, némitás és multimédia mappák beállítása
- Információ a Philips CamSuite szoftververziójáról

1 A Philips CamSuite Capture elindításához kattintson a Philips CamSuite kezelőpanelén lévő  illetve az asztalon található  ikonra.

2 A Philips CamSuite Capture bezárásához kattintson a Philips CamSuite Capture ablakának jobb felső sarkában található bezárás gombra.



Tanács

- Ha egy másik alkalmazás keretében már használ webkamerát, a Philips CamSuite Capture nem jelenít meg semmilyen képet.

Fénykép készítése és megtekintése

1 Állítsa a fényképezőgépet a kívánt szögbe.

2 Kattintson a  elemre a Philips CamSuite Capture ablakban.

➔ Az elkészült fénykép mentésre kerül a fotógalériába (és a számítógép vagy notebook kiválasztott fényképmappájába is).

- A fotógalériában található fénykép megtekintéséhez kattintson rá kétszer.

Videó rögzítése és lejátszása



Megjegyzés

- Ha 640 x 480 (VGA) értéknél nagyobb felbontást választ, akkor a felvétel ikon inaktívvá válik. A felvétel indításához válasszon alacsonyabb felbontást.

1 Irányítsa a kamerát a kívánt irányba.

2 A Philips CamSuite Capture ablakában a  ikonra kattintva indíthatja el a felvételt.

- A felvétel szüneteltetéséhez kattintson a  gombra.

3 A felvétel leállításához kattintson a  gombra.

➔ A videók a videó galériába kerülnek mentésre (és a számítógép vagy notebook kiválasztott videó mappájába is).

- A videó galéria egy felvételének lejátszásához kattintson rá kétszer.



Tanács

- Videó lejátszása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a számítógépre vagy a notebookra telepítve van multimédia lejátszó.

Képfelbontás

A webkamerával készített fényképekhez vagy videókhoz különböző felbontást állíthat be:

- 160 x 120 (SQVGA)
- 176 x 144 (QCIF)
- 320 x 240 (E-mail méret)
- 352 x 288 (CIF)
- 640 x 480 (VGA)
- 1,3 MP (csak fényképhez)



Megjegyzés

- A videófelvételek a maximális felbontása 640 x 480 (VGA).

- 1 Kattintson a legördülő menü melletti nyílra a Philips CamSuite Capture ablakban.
 - ↳ Megjelenik a lehetséges felbontások listája.
- 2 Válassza ki a kívánt felbontást.
 - Másik felbontás kiválasztásához ismételje meg az 1. és a 2. lépést.

Képernyő üzemmód

A Philips CamSuite Capture segítségével különböző üzemmódban tekinthet meg fényképeket vagy játszhat le videókat:

- Normal screen mode (Normál)
 - Full screen mode (Teljes képernyős)
 - Fit on screen (Képernyőhöz illeszkedő)
- 1 A Philips CamSuite Capture ablakban a  gombra kattintva válthat a módok között: **[Normal screen mode]** módról **[Full screen mode]** vagy **[Fit on screen]** módra, valamint **[Full screen mode]** vagy **[Fit on screen]** módról **[Normal screen mode]** módra.
 - ↳ A **[Fit on screen]** vagy a **[Full screen mode]** lehetőséget kiválaszthatja a legördülő listából.



Galéria

A webkamerával készített fényképek és videók a fotó- és videó galériába, valamint a kiválasztott fénykép és videó mappába (multimédia mappák) kerülnek mentésre.

A galéria eléréséhez:

- 1 A galéria megjelenítéséhez kattintson a  **Gallery** gombra a Philips CamSuite Capture alkalmazásban.
- 2 A fotógaléria megjelenítéséhez kattintson a  gombra.
 - A videó galéria megjelenítéséhez kattintson a  gombra.
 - A galéria elrejtéséhez kattintson a  **Gallery** gombra.

A fénykép vagy videó mappa megnyitása

A fotógalériában:

- 1 Válasszon ki egy fényképet, majd a fénykép mappa megnyitásához kattintson a  gombra.

A videó galériában:


- 1 Válasszon ki egy videót, majd a videó mappa megnyitásához kattintson a  gombra.

Fénykép/Videó menü

A fénykép/videó menü elérése az egér jobb gombjával:


- 1 Válasszon ki egy fényképet vagy videót a fénykép- vagy videó galériában.
- 2 Kattintson az egér jobb gombjával.
 - ↳ Megjelenik a fénykép- vagy videó menü.
- 3 Folytatáshoz válasszon a lehetőségek közül.

A fénykép menü opciói:

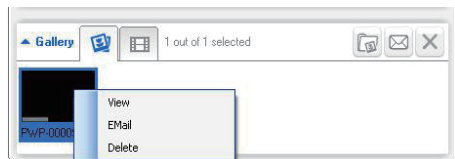

- **[View]:** Kiválasztott fényképek megtekintése
- **[Email]:** Kiválasztott fényképek küldése e-mailben
- **[Delete]:** Kiválasztott fényképek törlése

A videó menü opciói:

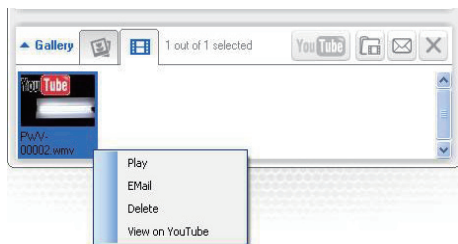

- **[Play]:** Kiválasztott videók lejátszása
- **[Email]:** Kiválasztott videók küldése e-mailben
- **[Delete]:** Kiválasztott videók törlése

Fényképek vagy videók törlése a galériából

- 1 Válassza ki a törölni kívánt fényképeket vagy videókat a fénykép vagy videó galériából.
- 2 Kattintson a gombra a gomb mellett.
- 3 Az előugró ablakban kattintson a **[Yes]** gombra.



- ↳ A kiválasztott fényképek vagy videók a galériából törlésre kerültek.
- A törlés visszavonásához kattintson az előugró ablakban található **[No]** gombra.

Fénykép vagy videó küldése e-mail üzenetben

- 1 Válassza ki az e-mailben elküldeni kívánt fényképeket vagy videókat a fénykép vagy videó galériából.
- 2 Kattintson a gombra.
 - ↳ Megjelenik egy e-mail üzenet, amelyhez a kiválasztott fényképek vagy videók csatolva vannak.
- 3 Az e-mail elküldése.

6 Tulajdonságok

- 1 Kattintson a  gombra a Philips CamSuite kezelőpanelén.
- 2 Kattintson a **[Webcam settings]** gombra.
↳ Megjelenik a **[Properties]** ablak.
- 3 A következő beállítások megváltoztathatók kedve szerint a **[Properties]** (Tulajdonságok) ablakban:
 - Fényerő
 - Kontraszt
 - Telítettség
 - Élesség
 - Gamma
 - Fehéregyensúly
 - Háttérfény
 - Erősítés
 - Elektromos hálózati frekvencia
 - Árnyalat

7 Műszaki adatok

Érzékelő felbontása	VGA (640 × 480 pixel)
Videofelvétel felbontása (Max.)	1,3 MP (Szoftver által javított - Philips CamSuite telepítve)
Fénykép felbontása (Max.)	1,3 MP (Szoftver által javított - Philips CamSuite telepítve); 5,0 MP (Szoftver által javított - Philips CamSuite és Webcam Driver SPZ2000/SPZ2500 telepítve)
Kép/másodperc	Legfeljebb 30 képkocka másodpercenként @VGA
Objektív F-száma	F2.4
Objektív megtekintési szögtartománya	55 fok
Minimális téma megvilágítás	<10 lux
Videoformátum	YUY2, RGB24 és I420 (Webcam Driver SPZ2000/SPZ2500 telepítve)
Mikrofon	Beépített mikrofon hangkiemeléssel
Windows® OS	Windows® 7, Vista és XP verzióval kompatibilis
USB interfész	Nagy sebességű USB 2.0
USB-videó osztálya	UVC megfelelő
USB-kábelhosszúság	1,5 m
Tápellátás	USB-kábelon keresztül; 5 V DC, 0,15 A

Rendszerkövetelmények Microsoft Windows alapú számítógép esetén:

- Minimális rendszerkövetelmények:
 - 1,6 GHz vagy ezzel egyenértékű
 - 512 MB RAM Windows XP esetén
 - 1 GB RAM (32 Bit) Windows Vista és Windows 7 esetén
 - Operációs rendszer: Windows XP SP2, Vista és Windows 7
 - 200 MB szabad merevlemez-terület
 - Egy szabad USB 2.0 csatlakozó
 - Hangkártya és hangsugárzók (az operációs rendszerrel kompatibilis)
 - 16-bites színes kijelző @ 800 × 600 DirectX 3D támogatással
 - DirectX 9.0c vagy újabb
 - Microsoft .Net Framework 2.0
 - Szélessávú internetkapcsolat az illesztőprogramok, a CamSuite és a kézikönyvek
 - Adobe reader a *PDF fájlokhoz
- Ajánlott rendszerkövetelmények:
 - 2,4 GHz kétmagos vagy ezzel egyenértékű
 - 1 GB RAM (32 Bit) / 2 GB RAM (64 Bit) XP, Vista és Windows 7 esetén
 - DirectX 9.0c vagy újabb
 - Microsoft .Net Framework 2.0
 - Szélessávú internet-hozzáférés
 - Adobe reader a *PDF fájlokhoz

Ajánlott rendszerkövetelmények Apple Mac esetén:

- Mac OS X v10.4 „Tigris” - 10.5 „Leopárd”
- 200 MB szabad merevlemez-terület
- USB-port 2.0



Megjegyzés

- A „csatlakoztatás és csevegés” funkciót betöltő webkamera együttműködik a Mac OS X készülékkel.
- A videotartalmak feljavítását végző szoftver kizárólag a Windows XP és későbbi verziókkal kompatibilis.

8 Gyakran ismétlődő kérdések/GYIK

Hogyan állíthatom be a képminőséget?

A Philips webkamera alapértelmezett beállításai általában a lehető legjobb képminőséget biztosítják.


Ha telepítve van a Philips CamSuite vagy Webcam Driver SPZ2000/SPZ2500 telepítve van számítógépén/notebookján, lehetősége van a Philips CamSuite vagy Webcam Driver SPZ2000/SPZ2500 által történő képminőség-javításra.

A Philips SPZ2500 webkamera mikrofonja vagy fejhallgatója nem működik (megfelelően). Mit kell tennem?

Windows XP (SP2) esetében:

- 1 A számítógépen vagy notebookon válassza a **Start > Control panel** elemet.
- 2 Kattintson a **Hangok és audioeszközök** elemre.


- 3 A megjelenített ablakban válassza a **Hang** fület.

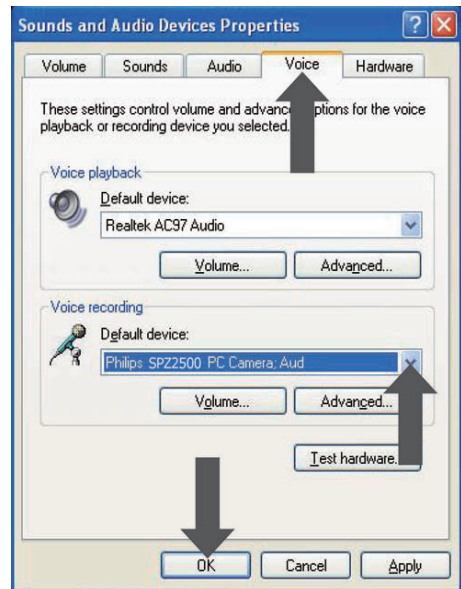

- 4 Állítsa be a Philips SPZ2000/SPZ2500 webkamerát vagy a csatlakoztatott fejhallgatót a „Hangfelvétel” rész alapértelmezett eszközeként.
- 5 A beállítások mentéséhez kattintson az „OK” gombra.

Windows Vista esetében:

- 1 A számítógépen vagy notebookon válassza a **Start > Control panel** elemet.
- 2 Kattintson a **Hardware and Sound** elemre.
- 3 Kattintson a **Hang** elemre.
- 4 A megjelenített ablakban válassza a **Recording** fület.

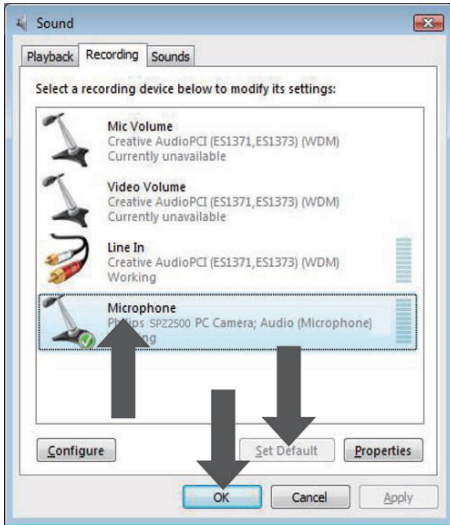

- 5 Válassza ki a Philips SPZ2000/SPZ2500 webkamerát vagy a csatlakoztatott fejhallgatót, majd kattintson az **Set Default** opcióra.
- 6 A beállítások mentéséhez kattintson az „OK” gombra.

Windows 7 esetében:

- 1 A számítógépen vagy notebookon válassza a **Start > Control panel** elemet.
- 2 Kattintson a **Hardware and Sound** elemre.
- 3 Kattintson a **Sound > Manage audio device**.
- 4 A megjelenített ablakban válassza a **Recording** fület.

- 5 Válassza ki a Philips SPZ2000/SPZ2500 webkamerát vagy a csatlakoztatott fejhallgatót, majd kattintson az **Set Default** opcióra.
- 6 A beállítások mentéséhez kattintson az „OK” gombra.

A Philips webkamera lelassítja a számítógép/notebook működését. Mit kell tennem?

- 1 Zárja be a felesleges szoftveralkalmazásokat.

Tanács

- A maximális képsebesség (a webkamerán beállítható képkocka/másodperc érték) és a maximális képfelbontás a használt számítógép illetve notebook műszaki adataitól függ. A „Teljesen automatikus vezérlés” funkcióval a webkamera szoftvere automatikusan beállítja az adott tartalom esetében elérhető legjobb képsebességet és a felbontást. Előfordulhat, hogy a használt számítógép illetve notebook műszaki adatai nem felelnek meg a maximális képsebesség és felbontás beállításához szükséges értékeknek.

A képernyő nem jelenít meg semmilyen képet. Mit kell tennem?

- 1 Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva a webkamera.
- 2 Ellenőrizze, hogy egy másik alkalmazás nem használja-e a webkamerát.
- 3 Zárja be a másik alkalmazást.

Tanács

- A webkamera nem lehet egyszerre több alkalmazásnál használatban.

9 Szerviz és támogatás

További segítségre van szüksége?

Először is olvassa át alaposan a felhasználói útmutatót.

A webkamera típuszáma a következő:
SPZ2500.

Amennyiben további támogatásra van szüksége a regisztrációval, beállítással, használattal, funkciókkal, szoftverfrissítéssel, műszaki jellemzőkkel vagy a garanciával kapcsolatban, látogasson el a www.philips.com/support oldalra.

1 Az ország/nyelv kiválasztásához kattintson a **Choose country / language** négyzetbe a www.philips.com/support oldalon.

2 A **Keresett** négyzetbe írja be a **SPZ2500** típusszámot, és kattintson a **keresés** gombra.

3 A keresés eredményei közül kattintson a **SPZ2500** típusszámra.

4 Kattintson a **Támogatás** elemre.

↳ A **Terméktámogatás** pont alatt a következőkkel kapcsolatban talál tájékoztatást: **Áttekintés, Legújabb frissítések, Felhasználói kézikönyvek, GY.I.K., Termékinformáció, Termékregisztráció, stb.**

↳ A **Szervizinformáció** pont alatt a garanciával kapcsolatos tudnivalók találhatók.

↳ A **Kapcsolatfelvétel** pont alatt a Philips vevőszolgálat telefonszámai szerepelnek.

Vásárlói információk

Biztonsággal kapcsolatos tudnivalók

Tartsa be a következő tanácsokat a webkamera biztonságos használata és a meghibásodások elkerülése érdekében.

- A webkamera használata tilos 0–40 °C fölötti hőmérsékleten illetve a 45% ~ 85% relatív páratartalmat meghaladó környezetben.
- Ne használja/tárolja a webkamerát:
 - közvetlen napsütésnek kitéve;
 - különösen nedves vagy poros környezetben;
 - bármilyen hőforrás közelében.
- Ha a webkamerát nedvesség éri, puha ronggyal szárítsa meg a készüléket, amint lehet.
- Soha NE érintse meg az objektívet az ujjával.
- A webkamera burkolatát puha ronggyal tisztítsa.
- NE használjon alkoholt, denaturált szeszt, vagy ammóniát tartalmazó tisztítószeret a készülék tisztításához.
- Soha NE próbálja meg szétszerelni vagy megjavítani a webkamerát. Ne nyissa ki a webkamerát. Technikai problémák esetén vegye fel a kapcsolatot a Philips-viszonteladóval.
- NE használja a webkamerát vízben.
- A webkamerát védje az olajtól, párától, gőztől, nedvességtől és portól.
- Soha ne irányítsa a webkamera objektívját a napba.

Copyright

Copyright © 2011 Philips Consumer Lifestyle B.V.

Minden jog fenntartva. A Philips írásos engedélye nélkül tilos a jelen dokumentum bármely módon (elektronikus, mechanikus, mágneses, optikai, vegyi, kézi vagy más formában) történő másolása, továbbítása, átírása, adatbázisban történő tárolása vagy bármely nyelvre vagy számítógépes nyelvre történő lefordítása. A márka- és terméknevek a vonatkozó vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Nyilatkozat

A Philips semmiféle garanciát nem vállal ezen anyaggal kapcsolatban, ideértve, de nem kizárólag a kereskedelmi értékesíthetőségre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó vélelmezett garanciákat is.

A Philips nem vállal felelősséget a dokumentumban szereplő esetleges hibákért. A Philips semmiféle kötelezettséget nem vállal a dokumentumban található információk frissítéséért vagy aktualizálásáért.

FCC-megfelelőség

A készülék megfelel az FCC-előírások 15. cikkelyének.

A készülék működtetése az alábbi két feltétel függvénye:

- ① **a készülék nem okozhat káros interferenciát, illetve**
- ② **a készülék el kell, hogy fogadja a vételi interferenciákat, még azokat is, amelyek nem kívánt műveleteket váltanak ki.**



Megjegyzés

- Ez a készülék a „B” osztályú digitális adatfeldolgozási eszközökre vonatkozó rádiózavarási határértékek tesztje során teljesítette az FCC (Federal Communications Commission – Szövetségi Hírközlési Tanács) előírásainak 15. cikkelye szerinti feltételeket.
- Ezek a korlátozások arra szolgálnak, hogy megfelelő védelmet biztosítsanak az otthoni használat során fellépő káros interferencia ellen.

A készülék nagyfrekvenciájú energiát hoz létre és használ, és ezt kisugározhatja, továbbá ha üzembe helyezése nem az utasításoknak megfelelően történik, annak a rádiós kommunikáció zavarása lehet a következménye.

Nem garantálható azonban, hogy üzembe helyezéskor nem lép fel interferencia.

Ha a készülék zavarja a rádió- vagy televízióvételt (ez a készülék ki- és bekapcsolásával megállapítható), a felhasználó a következő intézkedésekkel próbálhatja meg elhárítani az interferenciát:

- Az antenna más irányba fordítása vagy áthelyezése.
- A berendezés és a vevőkészülék egymástól távolabbra helyezése.
- A berendezésnek a vevőkészülékétől eltérő aljzatba csatlakoztatása.
- Szükség esetén kérje ki a forgalmazó vagy egy rádió/TV-szerelő tanácsát.

A készülék jogosulatlan módosítása hatálytalanítja a berendezés használatára vonatkozó engedélyt.



Az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó előírásoknak való megfelelés

A Koninklijke Philips Electronics N.V. számos olyan terméket gyárt és kínál eladásra vásárlóinak, amelyek, mint az elektronikus készülékek általában, elektromágneses jelek kibocsátására és vételére képesek.

A Philips egyik leglényegesebb működési irányelve minden szükséges egészségi és biztonsági intézkedés foganatosítása termékei gyártásában, hogy ezáltal megfeleljen az összes vonatkozó jogi előírásnak, valamint a termék gyártásakor érvényben lévő EMF-szabványoknak.

A Philips olyan termékek fejlesztésére, gyártására és eladására kötelezte el magát, amelyeknek nincs ártalmas élettani hatásuk. A Philips kijelenti, hogy termékei megfelelő, rendeltetésszerű használat mellett a tudomány mai állása szerint biztonságosnak minősülnek. A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF- és biztonsági szabványok előkészítésében, ami lehetővé teszi számára a szabványosításban várható további fejlesztések előrevetítését és azok beépítését termékeibe.

Újrafelhasználás



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.

A terméken található áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.

Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

A termék csomagolásához csak a szükséges mennyiségű anyagot használtuk fel.

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a csomagolás részei egyszerűen szétválogathatók legyenek.

Tartsa be a csomagolóanyagok hulladékkezelésére vonatkozó helyi előírásokat.



Figyelem

- A műanyag zacskók veszélyesek lehetnek. A fulladás veszélyének elkerülése érdekében tartsa távol ezt a zacskót a csecsemőktől és kisgyermkektől.

Kártérítési összeg korlátozása

A forgalmazó nem vállal felelősséget semmilyen közvetett, különleges, véletlen illetve következményes kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt üzletkötést vagy elmaradt hasznot érintő kártérítést), függetlenül attól, hogy annak alapja szerződésszegés, károkozás (gondatlanságból vagy más módon), abban az esetben sem, ha a forgalmazót vagy annak megbízottját előzetesen értesítették az ilyen károk lehetséges előfordulásáról és abban az esetben sem, ha az itt megállapított megoldás nem érte el kitűzött célját.

