


NEŠIOJAMAS DVD GROTUVAS

PET735



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

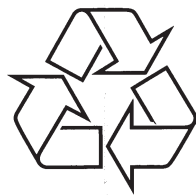

Naudojimosi instrukcijų knygelė

8 TECHINIAI DUOMENYS

Išmatavimai	20.4 x 16.8 x 3.3 cm 8.0 x 6.6 x 1.3 coliai
Svoris	1.0 kg / 2.19 lb
Energijos tiekimas	DC 9V 1.8A
Energijos suvartojimas	≤ 20W
Veikimo temperatūra	0 - 50°C (32 - 122°F)
Lazerio bangos ilgis	650nm
Vaizdo sistema	NTSC / PAL / AUTO

Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio PHILIPS perspėjimo. Vartotojas negali atlikti savavališkų įrenginio pakeitimų, nes jis/ji gali prarasti teisę naudotis šiuo įrenginiu. Visos teisės saugomos.

Autorinių teisių informacija

Jeigu darote neleistinas kopijas, kopijuojate kompiuterines programas, failus, transliacijas ir garso įrašus, jūs pažeidžiate autorines teises ir darote nusikaltimą. Šis įrenginys negali būti naudojamas tokiais tikslais.



Seno produkto išmetimas

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.

Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio įspėjimo.

Prekės ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V. ar atitinkamų jų savininkų nuosavybė.

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Visos teisės saugomos.

www.philips.com

TURINYS

1 Valdymo ir funkcijų mygtukai

- 1.1 Įrenginio mygtukai
- 1.2 Grotuvo priekinė pusė
- 1.4 Dešinė grotuvo pusė
- 1.5 Galinė grotuvo pusė
- 1.6 Nuotolinio valdymo pultelis

2 Pristatymas

- 2.1 Nešiojamas DVD grotuvas
- 2.2 Ką rasite dėžutėje
- 2.3 Pastatymas
- 2.4 Tinkami diskų formatai
 - 2.4.1 DVD-Video
 - 2.4.2 Video CD
 - 2.4.3 Audio CD / MP3 CD / WMA CD
 - 2.4.4 CD su JPEG failais
 - 2.4.5 DivX video diskai
- 2.5 Zero Bright Dot™

3 Bendra informacija

4 Grotuvo pakrovimas

- 4.1 Pakraukite DVD grotuvą
- 4.2 Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

5 Pradžia

- 5.1 Nustatymas
- 5.2 DVD disko grojimas
- 5.3 VCD disko grojimas
- 5.4 Super (S)-VCD disko grojimas
- 5.5 Muzikos CD disko grojimas
- 5.6 MP3/ WMA muzikos disko grojimas
- 5.7 Nuotraukų CD disko grojimas
- 5.8 Grojimas iš USB





6 Papildomos funkcijos

- 6.1 Display (ekrano) meniu
- 6.2 Sujungimai
 - 6.2.1 Ausinės
 - 6.2.2 TV
 - 6.2.3 AV įvestis
 - 6.2.4 USB
 - 6.2.5 Coaxial (koaksialinis)

7 Problemų sprendimas

8 Techniniai duomenys

1 VALDYMO IR FUNKCIJŲ MYGTUKAI

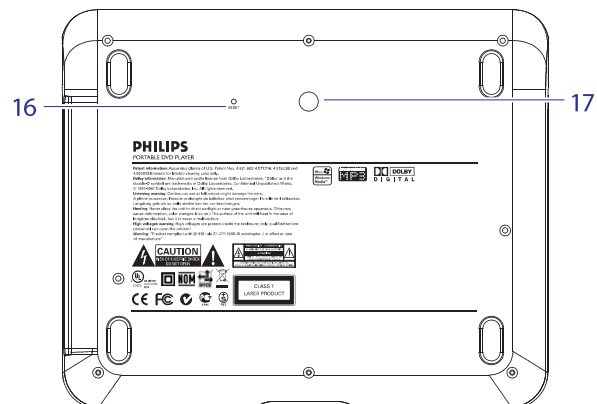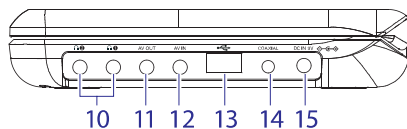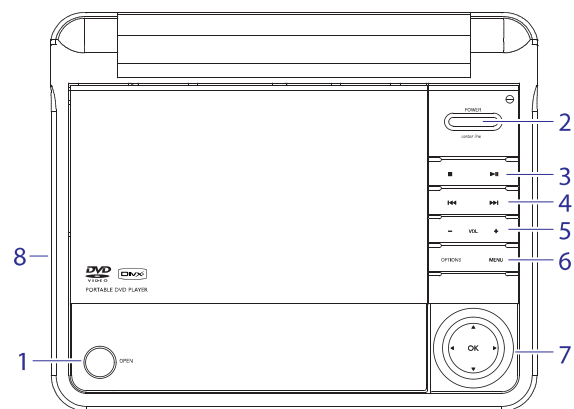

7 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Simptomas	Pašalinimo būdas
Neaptinkamas USB	- Atjunkite ir vėl prijunkite USB įrenginį. Praeis šiek tiek laiko, kol USB bus aptiktas ir nuskaitytas, tai priklauso nuo USB talpos. - Šis grotuvas palaiko tik USB įrenginio MSC formatą. - Šis grotuvas nepalaiko Hard Disc Storage ir Media Transfer Protocol (MTP) formatų.
Negalima įjungti AV-in arba nėra signalo	- Išjunkite ir vėl įjunkite AV laidą. - Patikrinkite sujungimą iš AV išvesties įrenginio (vaizdo kameros, vaizdo grotuvo ir t.t.). - Naudokitės tik pridėtu AV laidu.
Perjungimas tarp DVD/USB/AV-in	- Įjungus DVD grotuvą, DVD režimas yra nustatytas kaip pagrindinis. - Kai tik prijungsite USB, iškarto įsijungs USB režimas. Šį režimą išjungsime išjungdami USB įrenginį. - Kai prijungsite AV-in, iškarto įsijungs AV-in režimas. Atjungdami AV-in laidą, išjungsime ir AV-in režimą. - Nejunkite USB ir AV-in vienu metu. Vienu metu naudokitės tik vieno tipo jungtimi. - Atjunkite vieną laidą ar įrenginį, prieš prijungdami kitą.
Išilęs grotuvas	Ilgesnį laiką naudojantis grotuvu jo paviršius įšyla. Tai yra normalu.
Kai AC laidas išjungiamas, ekranas užgesa	* Įrenginys persijungia į energijos taupymo režimą. Tai yra normalu. Ryškumą galite reguliuoti naudodamiesi SETUP meniu.

Šis įrenginys atitinka Europos sąjungos radijo trikdžių reikalavimus.

7 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Jeigu taip atsitinka, kad jūsų DVD-Video grotuvas sugenda ar neveikia kai kurios funkcijos, pirmiausia patikrinkite, ar tai nėra problema iš šio sąrašo. Gali būti, kad jūs kažko nepastebėjote.

ISPĖJIMAS Jokiomis aplinkybėmis nbandykite pataisyti sistemos patys - tai panaikins garantiją. Jei atsiras gedimas, prieš nešdami įrenginį į taisyklą pirmiausiai pasiskaitykite žemiau aprašytus punktus. Jeigu sekdamai šiais patarimais nesugebėsite pataisyti įrenginio, pasitarkite su pardavėju arba aptarnavimo centru.

Simptomas	Pašalinimo būdas
Nėra maitinimo	- Patikrinkite, ar abu maitinimo laido jungikliai yra tinkamai sujungti. - Patikrinkite, ar AC kištukiniame lizde yra elektra, į tą rozetę pabandydami įjungti kokį nors kitą įrenginį. - Patikrinkite, ar elementų pakuotė yra įdėta tinkamai. *Patikrinkite, ar automobilio adapteris yra tinkamai prijungtas.
Iškraipytas vaizdas	- Patikrinkite, ar ant disko nėra ryškių pirštų antspaudų, ir, jei reikia, nuvalykite jį su minkštu skudurėliu, šluostydami iš centro link kraštelio. - Kartais gali atsirasti nedidelių vaizdo iškraipymų. Tai nėra gedimas.
Visiškai iškraipytas vaizdas/nespaltotas meniu vaizdas	NTSC/PAL gali būti klaidingai nustatytas. Suderinkite savo televizoriaus nustatymus su grotuvo nustatymais.
Nėra garso	Patikrinkite audio sujungimus. Jeigu naudojotės HiFi stiprintuvu, pabandykite naudoti kitą garso šaltinį.
Diskas negrojamasis	- Įsitikinkite, kad diskas yra įdėtas etikete į viršų. - Nuvalykite diską. - Patikrinkite, ar diskas yra nėra brokuotas, bandydami pagroti kitą diską.
Grotuvas nereaguoja į nuotolinio valdymo pultelį	Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į sensorių grotuvo priekyje. Venkite bet kokių kliūčių spindulio kelyje. Patikrinkite arba pakeiskite elementus.
Iškraipytas arba bespalvis vaizdas per DVD	Naudokitės tik diskais, suformatuotais pagal atitinkamą naudojamą televizorių (PAL/NTSC).
Jokio garso per skaitmeninį išėjimą	Patikrinkite skaitmeninius sujungimus.
Nuvykus į kitą valstybę dingę visi išsaugoti TV kanalai	- Spauskite SETUP> TV/RADIO> Country. - Pasirinkite norimą valstybę. - Pasirinkite Auto search.
Grotuvas nereaguoja į jokias valdymo komandas grojimo metu	- Diskas neleidžia atlikti šių operacijų. - Peržiūrėkite disko naudojimosi instrukcijas.

1 VALDYMO IR FUNKCIJŲ MYGTUKAI

1.1 Įrenginio mygtukai (žiūrėkite 1 lentelę)

- OPEN** Atsidaro diskų dėklas tam, kad įdėtumėte arba išimtumėte diską.
- POWER** Įjungia/ išjungia grotuvą.
- Spausite vieną kartą, jeigu norite sustabdyti grojimą tam tikroje pozicijoje. Spauskite du kartus, jeigu norite visiškai sustabdyti grojimą.
- ▶II** Start/ Pauzė/ Vėl pradėti grojimą.
- ◀◀▶▶** Paieška atgal ◀◀ ir paieška į priekį ▶▶.
- VOL+** Garsumo valdymas.
- OPTION** Spauskite, kad pasiektumėte papildomas funkcijas/galimybes.
- MENU** Spauskite, kad pamatytumėte **MENU** puslapį.
- ▲, ▼, ◀, ▶** Judėti aukštyn/ žemyn/ kairėn/ dešinėn.
- OK** Spauskite, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
- ANTENNA** Lizdas antenos pajungimui.

1.2 Grotuvo priekinė pusė (žiūrėkite 1 lentelę)

- POWER/IR/CHR** Įjungimas/Nuotolinis sensorius/Krovimo indikatorius.


1.4 Dešinė grotuvo pusė (žiūrėkite 1 lentelę)

- PHONE 1&2** Ausinių lizdas.
- AV OUT** Audio/ Video išvesties lizdas.
- AV IN** Audio/ Video įvesties lizdas.
- USB** USB jungtis.
- COAXIAL** Skaitmeninio audio išvesties lizdas.
- DC IN 9V** Elektros laido lizdas.

1.5 Galinė grotuvo pusė (žiūrėkite 1 lentelę)


- Reset** Perkraukite grotuvą, kai jis "pakimba".
- Speciali skylutė/anga skirta grotuvo pakabinimui automobilyje.**

2

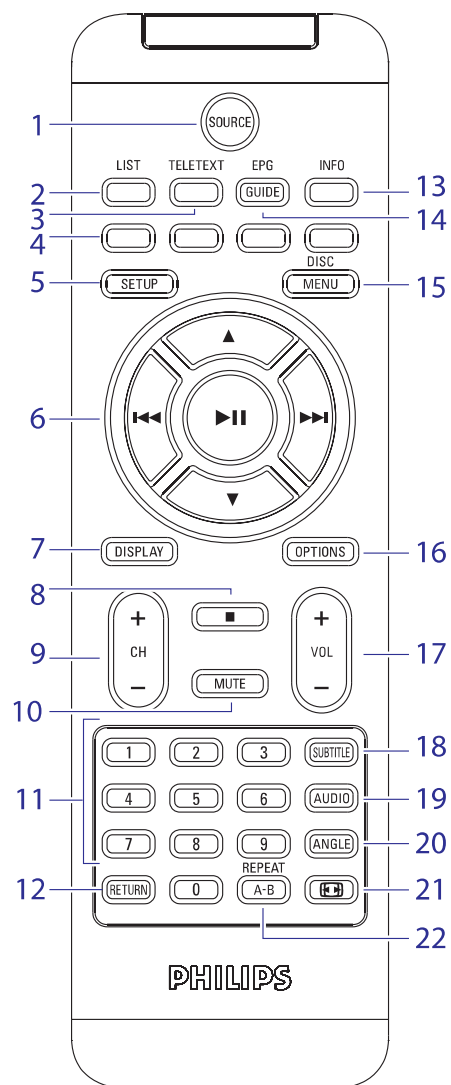


6.2.2.TV

Jūs galite prijungti grotuvą prie televizoriaus ir per jį žiūrėti DVD.

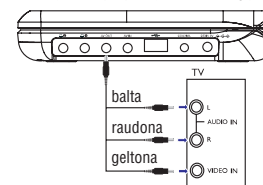

6.2.3 AV įvestis

Prie šio grotuvo Jūs galite prijungti kitus įrenginius, pvz. skaitmeninį video grotuvą, skaitmeninę kamerą ir t.t.

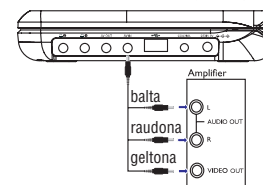


Video įvesties įrenginiuose, tokiuose kaip video stiprintuvai, skaitmeninis vaizdo grotuvas, skaitmeninė kamera, turi būti RCA išvesties jungtis/ lizdas. Jeigu įrenginyje nėra RCA išvesties, jūs turite susisiekti su tiekėju.

6.2.4 USB


Jūs galite prijungti USB duomenų laikmeną (flash drive), kad peržiūrėtumėte išsaugotas nuotraukas ar filmus.

1. Kai tik prijungsite USB duomenų laikmeną prie grotuvo, grotuvas automatiškai peržiūrės USB turinį.
2. Skaitykite **5.8 Grojimas iš USB** skyrelį, kad sužinotumėte daugiau.
3. Kai baigėte grojimą iš USB, išjunkite/ išimkite USB iš lizdo. Automatiškai išsijungs ir USB naršymo funkcija.

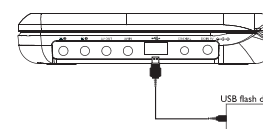


6.2.5 Coaxial (koaksialinis)

Galite naudotis šia jungtimi, jeigu norite atkoduoti skaitmeninį audio signalą ir prijungti įrenginį prie namų kino įrangos.

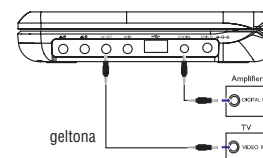

5 PRADŽIA

4. Naudokitės judėjimo mygtukais, kad pasirinktumėte norimą failą, o tada spauskite **OK**, kad pradėtumėte jį groti.

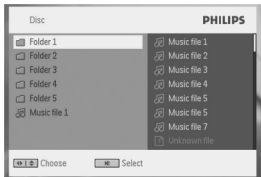

5. Kai grojimas baigtas, išimkite/ išjunkite USB įrenginį iš grotuve esančio USB lizdo.
Jei norite nutraukti USB grojimą arba pereiti į DVD grojimą, tiesiog išjunkite/ išimkite USB įrenginį iš lizdo.

6 PAPILDOMOS FUNKCIJOS

6.1 DISPLAY (ekrano) meniu

Kai grojimo metu paspaudžiate **DISPLAY**, atsidaro meniu ir jūs galite pasiekti atitinkamas funkcijas bei informaciją:




Brightness (ryškumas)	Jūs galite reguliuoti vaizdo ryškumą.
Contrast (kontrastas)	Jūs galite reguliuoti vaizdo kontrastą.
Color (spalvos)	Jūs galite pasirinkti šiltas, šaltas ir normalias vaizdo spalvas.
Turn off LCD (išjungti LCD)	Jūs galite išjungti ekraną, kai esate prisijungę prie TV arba klausotės tik muzikos diskų. Taip taupysite baterijų energiją.
Battery level (baterijos lygis)	Jūs matote baterijos lygį.

6.2 Sujungimai

6.2.1 Ausinės

Prijunkite ausines prie vieno iš ausinių lizdų esančių grotuvo šone.



NUOTOLINIS VALDYMAS

1.6 Nuotolinio valdymo pultelis (žiūrėkite 2 lentelę)

- SOURCE** Perjungia tarp DVD> TV> RADIO> USB> AV-in režimų.
- LIST** Parodo kanalų sąrašą.
- TELETEXT** Įjungia teleteksto funkciją.
- Tiesioginis meniu elementų pasiekimas
Ekrano apačioje rasite keturias spalvotas zonas. 4 spalvų mygtukai yra naudojami pasiekti atitinkamus jiems priskirtus elementus ar puslapius. Spalvota zona mirksi, jei ta zona dar nenaudojama.
- SETUP** Spauskite, kad patektumėte į nustatymų (**SETUP**) meniu.
- ▶/◀** Spauskite, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą
▲/▼ Judėti aukštyn/ žemyn.
◀◀/▶▶ Judėti kairėn/ dešinėn; Pereiti į buvusį/sekantį takelį arba Greitai ieškoti atgal/pirmyn.
- DISPLAY** Reguluoti vaizdą ekrane.
- Spauskite vieną kartą, kad sustabdytumėte grojimą.
- + CH -** Kanalų perjungimas.
- MUTE** Grotuvo garso nutildymas.
- 0 - 9** Skaitmenų klaviatūra.
- RETURN** Skirtas VCD meniu puslapiui.
- INFO** Parodyti informaciją apie programą.
- EPG** Elektroninio programų gido įjungimas.
- DISC MENU** Įjungia DVD disko meniu.
- OPTIONS** Spauskite, kad pasirinktumėte papildomas funkcijas.
- +VOL-** Garsumo valdymas.
- SUBTITLE** Galite pasirinkti subtitrų kalbą.
- AUDIO** Galite pasirinkti audio kalbą.
- ANGLE** Pasirinkti DVD kameros kampą.
- 16:9** Reguluoti 16:9 ar 4:3 ekraną.
- A - B** Pakartoti arba pradėti iš naujo rodomą antraštę.

DĖMESIO Mygtukų ir kitų grotuvo elementų naudojimas ne pagal paskirtį, gali sukelti trumpą sujungimą arba kitokias nelaimes.

2 PRISTATYMAS

2.1 Nešiojamas DVD grotuvas

Jūsų nešiojamas DVD grotuvas groja DVD diskus, kurie atitinka universalų DVD video standartą. Naudodamiesi šiuo grotuvu, jūs galėsite mėgautis puikia filmų vaizdo kokybe, stereo arba daugiakanaliu garsu (tai priklauso nuo disko ir nuo grojimo nustatymų).

Jūs galite naudotis įvairiomis DVD-Video funkcijomis: takelių, subtitrų ar skirtingų rodymo kampų pasirinkimu (funkcijos priklauso nuo disko).

Naudodamiesi apsauga nuo vaikų, jūs galite kontroliuoti atitinkamų diskų žiūrėjimą. Nuotolinio valdymo pultas ir ekrano instrukcijos padeda paprastai ir lengvai naudotis grotuvu.

2.2 Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite ar visus išvardintus prietaisus randate įpakavimo dėžutėje:

- Nešiojamas DVD grotuvas.
- Automobilinis adapterius (12V) (AY4115).
- Naudojimosi instrukcijos.
- Specialus detalių rinkinys, skirtas grotuvo pakabinimui mašinoje (AY4246).
- Nuotolinio valdymo pultas (AY5506).
- AC elektros energijos adapterius (AY4117).

2.3 Pastatymas

- Statykite įrenginį ant tvirto, lygaus paviršiaus.
- Statykite įrenginį kuo atokiau nuo kaistančių įrenginių ir tiesioginės saulės šviesos.
- Jeigu grotuvas nenuskaito/ negroja CD ir DVD diskų, prieš remontuodami, pabandykite naudoti įprastinį valomąjį CD/DVD diską, kad nuvalytumėte lęšį. Kitos valymo priemonės gali pakenkti lęšiui.
- Visada uždarykite diskų dėklą tam, kad į grotuvą nepatektų dulkių.
- Lęšis gali aprasoti, jeigu pernešate įrenginį iš šaltos į šiltą patalpą. Tokiu atveju jūs negalėsite groti DVD/CD diskų. Palikite įrenginį šiltoje patalpoje ir palaukite, kol drėgmė išgaruos.

2.4 Tinkami diskų formatai

Jūs galite groti ne tik DVD-Video diskus, bet ir Video CD, CD, CDR, CDRW, DVD±R ir DVR±RW.

2.4.1 DVD-Video

Priklausomai nuo disko turinio (filmas, vaizdo klipai, serialas ir t.t.) šiuose diskuose gali būti viena ar keletas antraščių, vienas ar keletas skyrių. Jūs galite lengvai ir paprastai pasiekti norimą vietą antraštelėje ar skyriuje.

2.4.2 Video CD

Priklausomai nuo disko turinio (filmas, vaizdo klipai, serialas ir t.t.) šiuose diskuose gali būti vienas ar daugiau takelių, takeliuose gali būti vienas ar daugiau indeksų. Jūs galite lengvai ir paprastai pasiekti norimą vietą takelyje ar indeksuose.

2.4.3 Audio CD / MP3 CD / WMA CD

Audio CD / MP3 CD / WMA CD diskuose yra tik muzikos takeliai. Šiuos muzikos takelius galite groti įprastiniu būdu per stereo sistemą naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu arba/ir pagrindiniu įrenginiu, arba per TV naudojantis OSD (On Screen Display).

2.4.4 CD su JPEG failais

Naudodamiesi savo grotuvu galite žiūrėti JPEG nuotraukas.




5 PRADŽIA

5.7 Nuotraukų CD disko grojimas



Grotuvas nuskaityti tik JPEG formato nuotraukas.

1. Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
2. Atidarykite diskų dėklą ir įdėkite diską.
3. Grotuvas automatiškai pradės groti diską.
4. Naudodamiesi galite pasirinkti norimą katalogą ir JPEG failą.

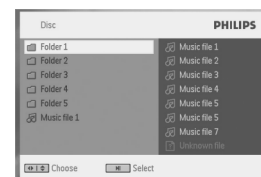

5. Grojimo metu galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas:

Pause (Pauzė)	Spauskite II , kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Dar kartą spauskite II , kad grojimas vėl tęstųsi.
Previous/ Next (buvęs/ sekantis)	Spustelkite II arba III vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą takelį.
Rotate (apsukti)	Spauskite OPTIONS , kad pasirinktumėte Rotate (apsukti) funkciją. Tada naudokitės II , kad apsuktumėte nuotrauką pagal laikrodžio rodyklę. Naudokitės III , kad apsuktumėte nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę. Dar kartą spauskite OPTIONS , kad išeitumėte iš šio režimo.
Zoom (pritraukimas)	Jūs galite pritraukti (padidinti) vaizdą ir tada, naudodamiesi judėjimo mygtukais, jūs galite "vaikščioti" po padidintą vaizdą ekrane. Šią funkciją pasieksite spausdami ZOOM arba OPTIONS mygtuką.
Stop	Dešinėje grotuvo pusėje spustelkite II , kad sustabdytumėte grojimą.

6. Kai grojimas baigsis, spauskite **II**, kad išimtumėte diską iš grotuvo.

5.8 Grojimas iš USB

Naudodamiesi USB jūs galite groti JPEG / MP3 / WMA / DivX / MPG-4 failus.

Naudodamiesi grotuvu jūs negalite įrašyti ir perkelti duomenų iš DVD disko į USB.

1. Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
2. Prijunkite USB atminties kortelių skaitytuvą arba USB flash drive prie USB lizdo.

USB lizdas palaiko tik Mass Storage (MSC) įrenginius. Jūs negalite naudotis Hard Disk USB saugojimo įrenginiais ir informacija MTP (Music Transfer Protocol) formate.

3. Grotuvas automatiškai parodys USB įrenginio turinį.

Gali pririnkti keleto minučių, kol grotuvas nuskaitys USB įrenginio turinį. Laiko trukmė priklauso nuo USB įrenginio atminties talpos ir turinio kiekio.

5 PRADŽIA

5.5 Muzikos CD disko grojimas




1. Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
2. Atidarykite diskų dėklą ir įdėkite diską.
3. Grotuvas automatiškai pradės groti diską.
4. Grojimo metu galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas:

Pause (Pauzė)	Spauskite II , kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Dar kartą spauskite II , kad grojimas vėl tęstųsi.
Previous/ Next (buvęs/ sekantis)	Spustelkite II arba II vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą takelį.
Fast backward/ Fast forward (greitai atskuti atgal/ greitai sukti į priekį)	Laikykite paspaudę II arba II , kad pradėtumėte greitą paiešką. Tada trumpi paspaudimai pakeis paieškos greitį 2X, 4X, 6X, 8X, 16X arba 32X.
Volume control (garso valdymas)	Spauskite ▲ arba ▼ , kad padidintumėte arba sumažintumėte garsą.
Repeat (Pakartoti)	Spauskite OPTIONS , kad pasirinktumėte Repeat 1 (pakartoti vieną takelį) arba Repeat all (pakartoti visus takelius).
Shuffle (grojimas atsitiktine tvarka)	Spauskite OPTIONS , kad įjungtumėte arba išjungtumėte Shuffle (grojimo atsitiktine tvarka) funkciją.
Stop	Dešinėje grotuvo pusėje spustelkite ■ , kad sustabdytumėte grojimą.

5.6 MP3/ WMA-CD muzikos disko grojimas



1. Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
2. Atidarykite diskų dėklą ir įdėkite diską.
3. Grotuvas automatiškai pradės groti diską.
4. Naudojamiesi galite pasirinkti norimą katalogą ar MP3/WMA failą.

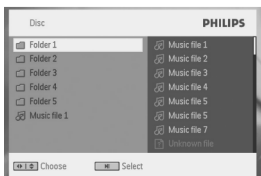

5. Grojimo metu galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas:

Pause (Pauzė)	Spauskite II , kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Dar kartą spauskite II , kad grojimas vėl tęstųsi.
Previous/ Next (buvęs/ sekantis)	Spustelkite II arba II vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą takelį.
Fast backward/ Fast forward (2X, (greitai atskuti atgal/ greitai sukti į priekį)	Laikykite paspaudę II arba II , kad pradėtumėte greitą paiešką 4X, 6X arba 8X. Spauskite II , kad tęstumėte įprastinį grojimą.
Volume control (garso valdymas)	Spauskite ▲ arba ▼ , kad padidintumėte arba sumažintumėte garsą.
Repeat (Pakartoti)	Spauskite OPTIONS , kad pasirinktumėte Repeat 1 (pakartoti vieną takelį) arba Repeat all (pakartoti visus takelius).
Shuffle (grojimas atsitiktine tvarka)	Spauskite OPTIONS , kad įjungtumėte arba išjungtumėte Shuffle (grojimo atsitiktine tvarka) funkciją.
Stop	Dešinėje grotuvo pusėje spustelkite ■ , kad sustabdytumėte grojimą.

2 PRISTATYMAS

2.4.5 DivX video diskai



DivX yra populiari media technologija, kurią sukūrė DivX, Inc. DivX media failai - tai stipriai suspaustas aukštos kokybės vaizdas, kuris užima nedaug vietos. DivX failuose yra papildomos media funkcijos: meniu, subtitrai, besikeičiantys audio takeliai. Daug DivX failų Jūs galite parsisiųsti iš interneto, tai pat galite sukurti savo asmeninius failus naudodamiesi easy-to-use tools (paprastomis priemonėmis) iš DivX.com puslapio.

2.5 Zero Bright Dot™



Mėgautės aukščiausios kokybės vaizdais LCD ekrane. LCD ekranai labai dažnai turi trūkumų, tie trūkumai apibūdinami kaip "ryškios dėmės". Manoma, kad tam tikras, ribotas ryškių dėmelių skaičius yra neišvengiamas LCD ekranuose. Bet Philips įdiegė griežtą kokybės kontrolę nešiojamiems DVD grotuvams ir gali garantuoti, kad grotuvo LCD ekrane nėra jokių ryškių dėmelių. Mėgautės puikia vaizdo kokybe naudodamiesi grotuvu su Philips Zero Bright Dot™ garantija.

Garantinis aptarnavimas įvairiuose regionuose yra skirtingas. Susisiekite su Philips atstovu, jeigu norite smulkesnės informacijos.

3 BENDRA INFORMACIJA

Energijos šaltiniai

Šis įrenginys veikia, jeigu naudojate AC adapteriu, mašiniui adapteriu arba įkraunamomis baterijomis.

- Patikrinkite, ar AC adapterio įtampa atitinka vietinę elektros įtampą. Kitu atveju ir įrenginys ir adapterius gali būti sugadinti.
- Nelieskite adapterio šlapiomis rankomis, nes galite patirti elektros šoką.
- Kai prijungiate mašinių adapterių (vietoje cigarečių pridegimo įrenginio) įsitikinkite, kad mašinos įtampa atitinka įtampą nurodytą ant adapterio.
- Jeigu nenaudosite grotuvo ilgą laiką, išimkite baterijas ir išjunkite AC adapterių iš tinklo.
- Prilaikykite laidą, kai išjungiņėte AC adapterių. Netraukite už laido.

Visada naudokite tik pridėtą AC/DC adapterių (AY4117)

Saugumas ir priežiūra

- Nebandykite patys išardyti įrenginio, nes lazeris gali pažeisti jūsų regėjimą. Remontą turėtų atlikti tik kvalifikuoti asmenys.
- Jeigu į įrenginį patenka skysčių ar kitų objektų, iškart išjunkite įrenginį iš tinklo.
- Pasistenkite nenumesti ar kitaip nepažeisti įrenginio tam, kad neatsirastų gedimų.

Saugus klausymasis

Saugus garsas

- Didelis garsas gali pakenkti klausai. Jeigu klausysitės įrenginio dideliu garsu ilgiau nei vieną minutę- galite pakenkti savo klausai. Klausymasis dideliu garsu yra reikalingas tiems žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas gali būti "apgaulingas". Visada klausykitės įrenginio vidutiniu garsu. Jeigu klausysitės įrenginio dideliu garsumo, tai jūs galite įprasti prie didelio garso, o jis yra kenksmingas jūsų klausai.



3 BENDRA INFORMACIJA

Saugaus garsumo nustatymas

- Nustatykite žemą garso lygį.
- Lėtai didinkite garsą, kol pasieksite vidutinį garsumą, be jokio papildomo burzgėjimo.

Saugaus klausymosi trukmė

- Ilgas klausymasis, net ir nedideliu garsumu, gali pakenkti jūsų klausai.
- Įsitikinkite, kad protingai naudojotės šiuo įrenginiu ir darote atitinkamas pertraukas.


Atkreipkite dėmesį į toliau išvardintus patarimus, kai naudojotės ausinėmis:

- Klausymosi metu darykite atitinkamas pertraukas.
- Jeigu įpratote prie atitinkamo garsumo- nebereguliuokite garso.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, jog negirdėtumėte, kas vyksta aplinkui.
- Pavojingose situacijose būkite labai dėmesingi ir laikinai nutraukite klausymąsi.
- Nenaudokite grotuvo važiuodami motociklu, dviračiu ir t.t. Daugelyje vietų tai yra uždrausta, nes jūs galite patirti nelaimingą atsitikimą.
- Svarbu (modeliams įpakuotomis ausinėmis): Kaip reikalaujama, Philips garantuoja atitikimą maksimaliam audio grotuvo garsumui tik esant originaliam pateiktų ausinių modeliui. Jei jas reikėtų pakeisti, rekomenduojame jums susisiekti su pardavėju ir užsisakyti tokį modelį, kuris būtų identiškas originaliajam, pateiktam Philips.
- Eismo sauga: nenaudokite įrenginio vairuodami ar važiuodami dviračiu, nes galite sukelti nelaimingą atsitikimą.
- Saugokite įrenginį nuo didelės kaitros, sukeltos šildymo įrenginių arba tiesioginės saulės šviesos.
- Šis produktas nėra apsaugotas nuo vandens: neleiskite savo grotuvui būti panardintam į vandenį. Vanduo patekęs į grotuvą gali sukelti rimtų gedimų.
- Nenaudokite jokių valiklių, kuriuose yra alkoholio, amoniako, benzeno ar abrazyvų, kadangi tai gali pakenkti jūsų grotuvui.
- Pasistenkite neaplaistyti ir neaptaškyti įrenginio. Nedėkite pavojingų objektų (daiktų su skysčiais, degančių žvakių) ant įrenginio.
- Nelieskite lęšių!

Naudojantis grotuvu ilgesnį laiką, jo paviršius įkais. Tai yra normalu.

Diskų naudojimas

- Ant disko nekljuokite popieriaus ar juostos.
- Laikykite diskus atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos ar šildymo įrenginių.
- Patalpinkite diską atgal į disko dėklį po to, kai juo pasinaudojote.
- Norėdami nuvalyti diską, šluostykite jį judesiais- iš centro kraštų link, su minkštu valymo skudurėliu.

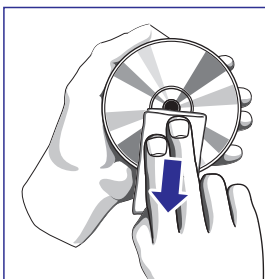

5 PRADŽIA

5.3 VCD disko grojimas



- Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
- Atidarykite diskų dėklą ir įdėkite diską.
- Grotuvas automatiškai pradės groti diską.
- Grojimo metu galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas:

Pause (Pauzė)	Spauskite II , kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Dar kartą spauskite II , kad grojimas vėl tęstųsi.
Previous/ Next (buvęs/ sekantis)	Spustelkite II arba II vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą takelį.
Fast backward/ Fast forward (greitai atskuti atgal/ greitai sukti į priekį)	Laikykite paspaudę II arba II , kad pradėtumėte greitą paiešką (2X, 4X, 6X arba 8X). Spauskite II , kad tęstumėte įprastinį grojimą.
Volume control (garso valdymas)	Spauskite ▲ arba ▼ , kad padidintumėte arba sumažintumėte garsą.
Stop	Dešinėje grotuvo pusėje spustelkite ■ , kad sustabdytumėte grojimą.
Audio	Kai kuriuose VCD galima pasirinkti tik dvi kalbas. Jūs galite pasirinkti norimą kalbą. Šią funkciją pasieksite spausdami OPTIONS arba AUDIO mygtuką.
Zoom (pritraukimas)	Jūs galite pritraukti (padidinti) vaizdą ir tada, naudodamiesi judėjimo mygtukais, jūs galite "vaikščioti" po padidintą vaizdą ekrane. Šią funkciją pasieksite spausdami ZOOM arba OPTIONS mygtuką.
A-B repeat (A-B pakartoti)	Jūs galite kartoti tam tikrą dalį. Spauskite A-B , kad pažymėtumėte pradžios tašką ir dar kartą spauskite A-B , kad pažymėtumėte pabaigos tašką. Grotuvas kartos pažymėtą dalį. Spauskite A-B , kad sustabdytumėte tokį grojimą.

5.4 Super (S)-VCD disko grojimas



Super (S)- VCD diskai gali turėti PBC (grojimo valdymo) funkciją. Diskus galėsite groti interaktyviai, vadovaudamiesi ekrane atsirandančiu meniu.

- Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
- Atidarykite diskų dėklą ir įdėkite diską. Jeigu **PBC** funkcija yra įjungta, ekrane pamatysite indeksų meniu.
- Naudodamiesi skaitmenų klaviatūra 0-9, įveskite savo pasirinkimą arba pasirinkite norimą funkciją.
- Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, nuotolinio valdymo pulte spauskite **RETURN**.
- Spauskite **SETUP** ir pasirinkite **PBC settings** (PBC nustatymai), kad įjungtumėte arba išjungtumėte PBC funkciją.

5 PRADŽIA

5. Grojimo metu galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas:

Pause (Pauzė)	Spauskite ►►, kad laikinai sustabdytumėte grojimą. Dar kartą spauskite ►►, kad grojimas vėl tęstųsi.
Previous/ Next (buvęs/ sekantis)	Spustelkite ◀◀ arba ▶▶ vieną ar keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą skyrių.
Fast backward/ Fast forward (greitai atsukti atgal/ greitai sukti į priekį)	Laikykite paspaudę ◀◀ arba ▶▶, kad pradėtumėte greitą paiešką (2X, 4X, 6X...). Spauskite ►►, kad tęstumėte įprastinį grojimą.
Volume control (garso valdymas)	Spauskite ▲ arba ▼, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsą.
Stop	Dešinėje grotuvo pusėje spustelkite ■, kad sustabdytumėte grojimą.
Subtitle (subtitrai)	Galite pakeisti subtitrus. Šią funkciją pasieksite spausdami OPTIONS arba SUBTITLE mygtuką.
Language (kalba)	Galite pakeisti kalbą. Šią funkciją pasieksite spausdami OPTIONS arba AUDIO mygtuką.
Angle (kampas)	Jūs galite pakeisti DVD disko žiūrėjimo kampą. Šią funkciją pasieksite spausdami OPTIONS mygtuką.
Zoom (pritraukimas)	Jūs galite pritraukti (padidinti) vaizdą ir tada, naudodamiesi judėjimo mygtukais, jūs galite "vaikščioti" po padidintą vaizdą ekrane. Šią funkciją pasieksite spausdami Zoom arba OPTIONS mygtuką.
A-B repeat (A-B pakartoti)	Jūs galite kartoti tam tikrą dalį. Spauskite A-B , kad pažymėtumėte pradžios tašką, ir dar kartą spauskite A-B , kad pažymėtumėte pabaigos tašką. Grotuvas kartos pažymėtą dalį. Spauskite A-B , kad sustabdytumėte tokį grojimą.

3 BENDRA INFORMACIJA

Apie LCD skystųjų kristalų ekraną

LSC skystųjų kristalų ekranas yra pagamintas pasitelkiant tiksliausias technologijas. Nepaisant to, LCD skystųjų kristalų ekrane gali nuolatos matytis nedideli juodi taškai. Tai nėra joks gedimas.

Aplinkosaugos informacija

Mes sumažiname pakuotę iki jos minimumo ir padarėme ją lengvai išardomą į vienalytes medžiagas: kartoną, PS, PE ir PET.

Jūsų įrenginys susideda iš medžiagų, kurios lengvai gali būti perdirbtos, jeigu įrenginį išmontuos tame besispecializuojanti kompanija. Prašome atsižvelgti į vietinius reikalavimus, nustatančius atsikratymo pakuote, išsekusiais elementais bei sena įranga tvarką.

Informacija apie autorines teises

"DivX, DivX" Certified, ir su jais susiję logotipai yra DivX Inc. prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

Visi kiti prekių ženklai bei produktų pavadinimai priklauso atitinkamoms kompanijoms ar organizacijoms.


Neautorizuotas bet kokių įrašų dauginimas atsisunčiant juos iš Interneto ar kopijuojant iš CD / VCD / DVD diskų yra autorių teisių bei tarptautinių sutarčių pažeidimas.

Windows Media ir Windows logo yra registruoti prekiniai ženklai, priklausantys Microsoft Corporation JAV ir/ar kitose šalyse.

4 GROTUVO PAKROVIMAS

4.1 Pakraukite DVD grotuvą

Prijunkite AC/DC adapterių.



- **RAUDONAI** deganti LED lemputė nurodo, kad vyksta pakrovimas. Jeigu įrenginio ilgai nenaudojote, pilnas pakrovimas truks apie 4 valandas. Jeigu grotuvas yra naudojamas pastoviai, krovimas užtruks apie 8 valandas*.
- Kai įrenginys pilnai pasikraus-**RAUDONA** lemputė išsijunks. Kai ekrane pamatote senkančios baterijos paveiksluką, pakraukite įrenginį.


* Įkraunamų baterijų naudojimo laikas yra ribotas. Po tam tikro skaičiaus įkrovimų ir iškrovimų, bateriją teks išmesti. Naudojimo trukmė priklauso nuo naudojimo ir nustatymų.

4.2 Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

1. Atidarykite baterijų skyrelį. Jeigu naudojotės nuotolinio valdymo pultu pirmą kartą, nuimkite apsauginę juostelę.
2. Įdėkite vieną ličio 3V bateriją (CR2025 tipas) ir tada uždarykite dangtelį.

DĖMESIO


- Saugiai atsikratykite baterijomis, nes jose yra cheminių medžiagų.
- Jeigu naudojotės netinkamomis baterijomis, atsiranda išsiliejimo rizika. Būtinai naudokitės tokio pat tipo baterijomis.
- Netinkamų baterijų naudojimas gali sukelti elektrolitų nutekėjimą, baterijų skyrelio rūdijimą, baterijų sprogimą.
- Jeigu nesinaudosite pulteliu ilgesnį laiką, išimkite baterijas iš pultelio.
- Perchlorate Material- galimos papildomos taisyklės. Daugiau informacijos rasite : www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

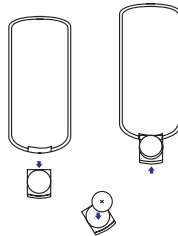

5 PRADŽIA

5.1 Nustatymas

1. Spauskite **SETUP**. Pamatysite funkcijų sąrašą.

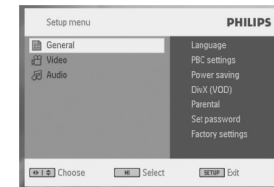

2. Naudokitės ▲/▼, kad paryškintumėte savo pasirinkimą.
3. Naudokitės ◀◀ arba ▶▶, kad patektumėte į sub- menu.
4. Naudodamiesi judėjimo mygtukais paryškinkite norimą nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
5. **SETUP** (nustatymų) meniu rasite:

General (bendrieji nustatymai)

Language (Kalba)	Nustatyti ODS kalbas (On Screen Display)
PBC Nustatymai	Ijungti arba išjungti grojimo valdymo funkciją. Šia funkcija galite naudotis, kai grojate Super VCD.
Power save (Energijos taupymas)	Ijungti arba išjungti energijos taupymo režimą.
DivX (VOD)	Gauti DivX (Video-On-Demand) kodą.
Parental (apsauga nuo vaikų)	Apsaugos nuo vaikų nustatymai.
Set password (Nustatyti slaptažodį)	Pakeisti slaptažodį (gamykloje nustatytas slaptažodis: 9999).
Gamykliniai nustatymai	Gamyklinių nustatymų grąžinimas.

Video

TV Display (TV ekranas)	Nustatykite ekrano vaizdo proporcijas,
TV standard	Nustatykite video išvesties į TV formatą.
Mpeg 4 subtitle (Mpeg 4 subtitrai)	Pasirinkite Mpeg 4 (pvz. DivX video) subtitrus.

Audio

Dolby	Nustatyti Dolby išvestį.
Digital (SPDIF)	Nustatyti skaitmeninį išvesties formatą.

5.2 DVD diskų grojimas

1. Spustelkite **POWER** mygtuką, kad įjungtumėte grotuvą.
2. Atidarykite diskų dėklą ir įdėkite diską.
3. Grotuvas automatiškai pradės groti diską.
4. Naudodamiesi ◀▶, ▲, ▼ galite pasirinkti norimą DVD disko meniu elementą: groti, pasirinkti kalbas ir subtitrus.