



MCD295




Schnellstartanleitung



- Schritt A Anschließen
- Schritt B Einrichten
- Schritt C Genießen

Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.

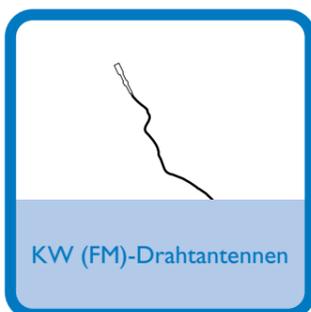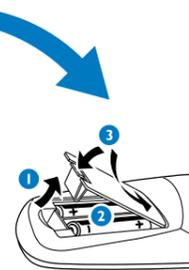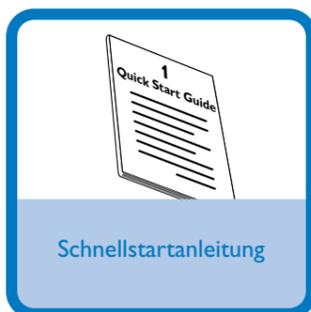


PHILIPS

Schritt A Anschließen

Tip


Weitere Optionen zur Verbindung der Anlage mit Ihrem Fernsehgerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.

- 1 Schließen Sie die Lautsprecherkabel an.
- 2 Schließen Sie die MW- und FM-Antennen an.
- 3 Schließen Sie das Composite-Video-Kabel und die Audiokabel an ein Fernsehgerät an.
- 4 Schließen Sie die Anlage und den Fernseher mit den Netzkabeln an das Stromnetz an.

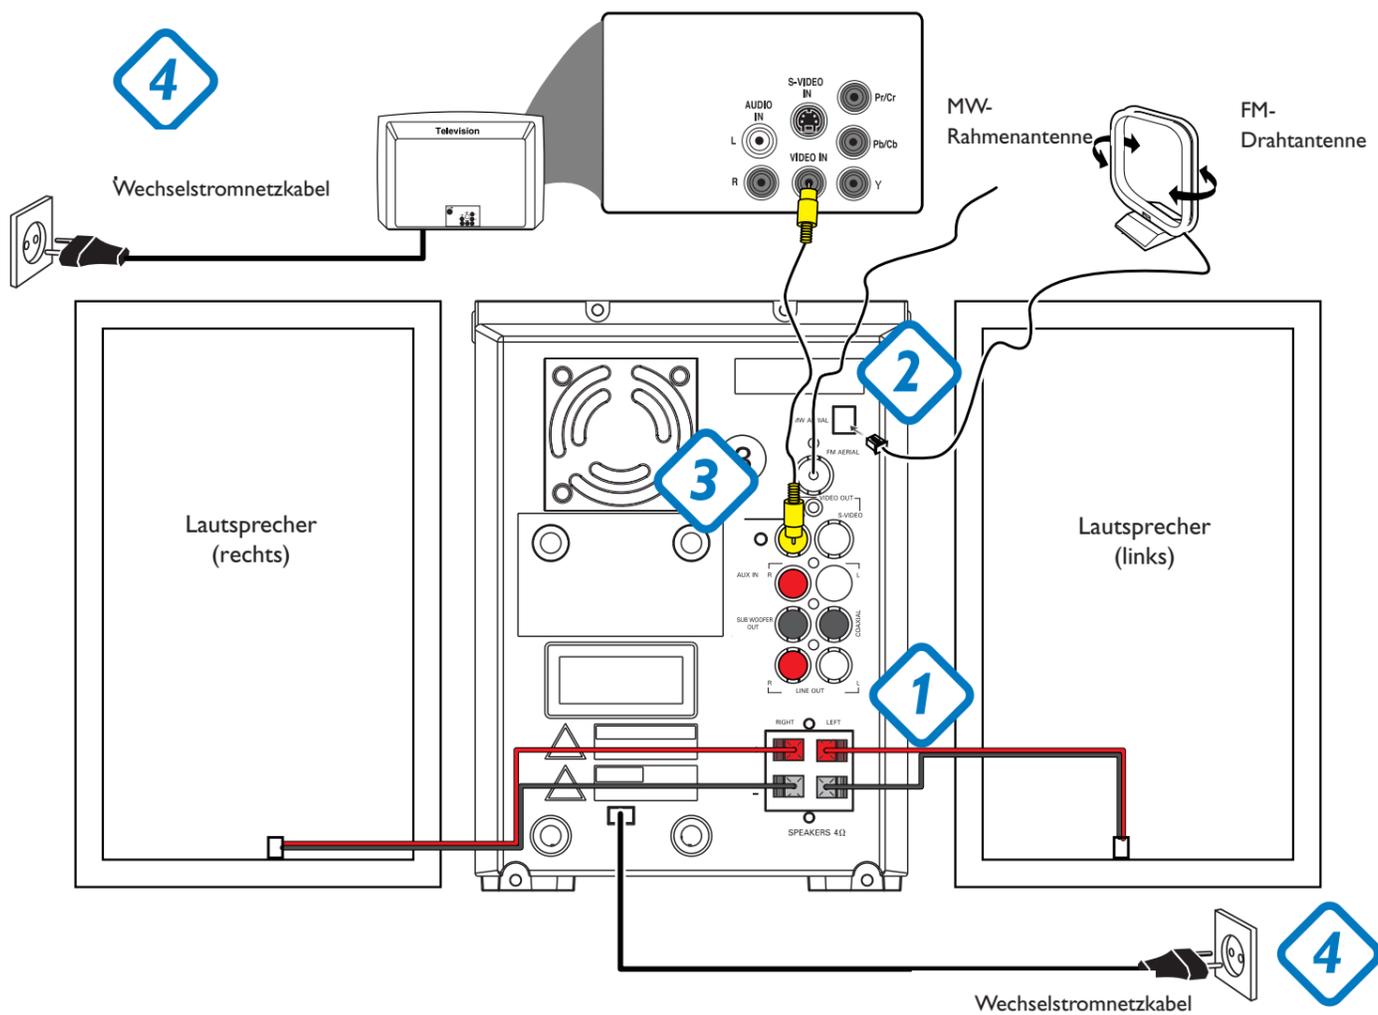

Schritt B Einrichten


- 1 Drücken Sie **SOURCE** (DISC auf der Fernbedienung) um die Disc-Quelle auszuwählen.
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein und stellen Sie den richtigen Videoeingangskanal ein.

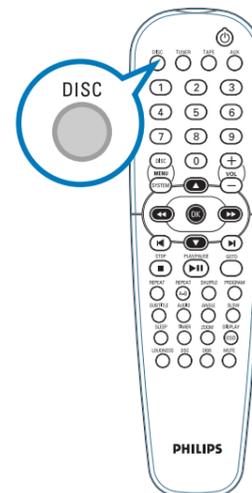

Schritt B Einrichten

Uhrzeiteinstellung


- 1 Halten Sie im Bereitschaftsmodus **CLOCK/RDS** an der Anlage gedrückt.
- 2 Wenn die Stundenanzeige blinkt, drücken Sie **VOLUME-/+** an der Anlage oder drücken Sie **VOLUME+/-** auf der Fernbedienung um die Stunden einzustellen.
- 3 Drücken Sie **CLOCK/RDS** erneut; die Minutenanzeige blinkt. Drücken Sie **VOLUME-/+** an der Anlage oder drücken Sie **VOLUME+/-** auf der Fernbedienung um die Minuten einzustellen.
- 4 Bestätigen Sie die Uhrzeiteinstellung mit **CLOCK/RDS**.

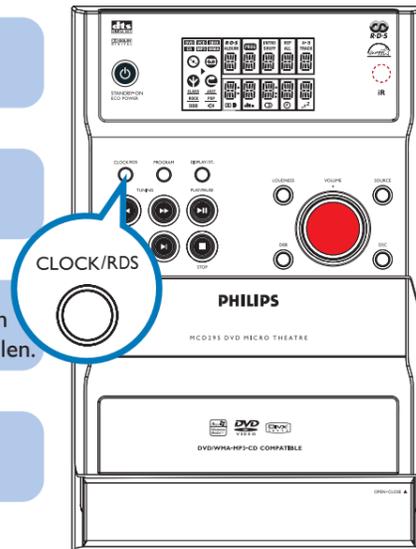

Optionen für das DVD-Menü einstellen

<p>PHILIPS SYSTEM SETUP</p> <ul style="list-style-type: none">TV SYSTEMSCREEN SAVERTV TYPEPASSWORDRATINGDEFAULT	<p>PHILIPS LANGUAGE SETUP</p> <ul style="list-style-type: none">OSD LANGUAGEAUDIO LANGSUBTITLE LANGMENU LANG <ul style="list-style-type: none">ENGLISHGERMANSPANISHFRENCHPORTUGUESEITALIANTURKISHDUTCH
<p>PHILIPS VIDEO SETUP</p> <ul style="list-style-type: none">COMPONENTTV MODEBRIGHTNESSCONTRASTHUESATURATION	<p>PHILIPS AUDIO SETUP</p> <ul style="list-style-type: none">DIGITAL OUTDOWNMIX3D PROCESSINGLPCMNIGHT MODE

Tip
Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in Kapiteln "Vorbereitungen" und "DVD-Menüfunktionen" der Bedienungsanleitung.

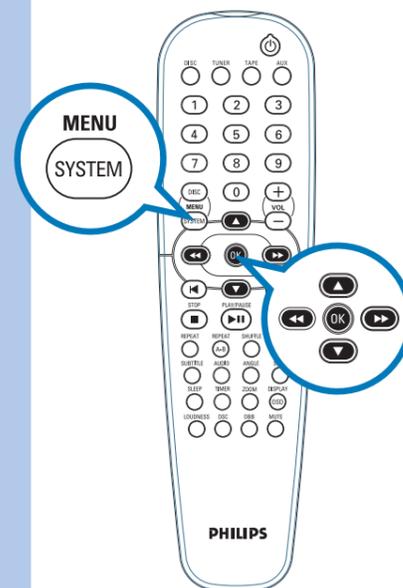

Schritt C Genießen

Disc abspielen

1


Drücken Sie die Taste **OPEN •CLOSE ▲**, um die Disk-Lade zu öffnen und eine Disk einzulegen, dann schließen Sie die Disk-Lade.
→ Achten Sie darauf, dass die Disk-Beschriftung nach oben zeigt.

2

Die Wiedergabe beginnt automatisch. Wenn nicht, drücken Sie **PLAY/PAUSE ► II**.

3

Drücken Sie **STOP ■** Um die Wiedergabe zu stoppen.

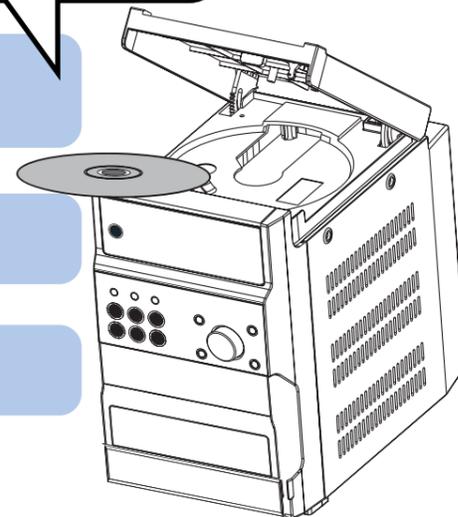

Programmieren und Radiosender einstellen

1

Drücken Sie **SOURCE (TUNER)** auf der Fernbedienung, um die Radio-Quelle auszuwählen.

2

Drücken Sie **PROGRAM** länger als zwei Sekunden gedrückt, um alle verfügbaren Sender in der Reihenfolge der Wellenbereiche einzuprogrammieren.

3

PRESET ◀/▶ drücken, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird.

Tip

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.



2005 © Koninklijke Philips Electronics
N.V. All rights reserved.

<http://www.philips.com>

PDCC-JS/JW-0553 DE