

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support

AZ1890T



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας	2
	Ασφάλεια ακοής	3
	Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών	3
2	Το CD Soundmachine	4
	Εισαγωγή	4
	Περιεχόμενα συσκευασίας	4
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	5
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	7
3	Ξεκίνημα	8
	Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	8
	Τροφοδοσία ρεύματος	8
	Ενεργοποίηση	9
	Επιλέξτε πηγή	9
4	Αναπαραγωγή από δίσκο ή συσκευή USB	10
	Αναπαραγωγή δίσκου	10
	Αναπαραγωγή από συσκευή USB	10
	Έλεγχος της αναπαραγωγής	11
	Επανάληψη αναπαραγωγής και τυχαία αναπαραγωγή	11
	Προγραμματισμός κομματιών	11
5	Αναπαραγωγή από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth	12
	Συνδέστε μια συσκευή	12
	Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth	13
	Αποσύνδεση της συσκευής Bluetooth	13
	Σύνδεση άλλης συσκευής Bluetooth	13
	Επανασύνδεση συσκευής Bluetooth	13

6	Ρύθμιση επιπέδου έντασης του ήχου και ηχητικού εφέ	14
	Προσαρμογή έντασης	14
	Σίγαση ήχου	14
	Βελτίωση μπάσων	14
7	Ακρόαση ραδιοφώνου	15
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM	15
	Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών FM	15
	Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών FM	15
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	16
8	Άλλες λειτουργίες	17
	Ακρόαση από εξωτερική συσκευή ήχου	17
	Φόρτιση φορητών συσκευών	17
	Ακρόαση μέσω ακουστικών	17
9	Πληροφορίες προϊόντος	18
	Προδιαγραφές	18
10	Αντιμετώπιση προβλημάτων	21
	Γενικά	21
	Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth	22
11	Σημείωση	23
	Συμμόρφωση	23
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	23
	Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων	24

1 Σημαντικό

Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας



Ο "κεραυνός" υποδηλώνει μη μονωμένο υλικό στη μονάδα σας, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων, μην αφαιρείτε το κάλυμμα το προϊόντος. Το "θαυμαστικό" εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά, για τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπτόμενο υλικό τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να αποφύγετε προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε πάνω της αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως π.χ. ανθοδοχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, φροντίστε το πλατύ πτερύγιο του βύσματος να ταιριάζει με την πλατιά υποδοχή και να είναι σωστά τοποθετημένο.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτού του προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Αποφεύγετε την έκθεση του προϊόντος στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
- Μην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα μέσα στο προϊόν.
- Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο φισ ή στο τροφοδοτικό, για να αποσυνδέετε το προϊόν από το ρεύμα.

- Φροντίστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για εξαερισμό γύρω από το προϊόν.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές τροφοδοσίας που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** για τη χρήση των μπαταριών – Για να αποφύγετε τη διαρροή του υγρού των μπαταριών, το οποίο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, υλικές ζημιές ή βλάβη στο προϊόν:
 - Τοποθετήστε όλες τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται πάνω στο προϊόν.
 - Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
 - Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
 - Όταν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, να αφαιρείτε τις μπαταρίες.
- Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ασφάλεια ακοής



Να ακούτε μουσική σε μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παραγάγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ που ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Οι υψηλότερες κλίμακες των ντεσιμπέλ παρέχονται για τους χρήστες που έχουν ήδη απώλεια ακοής σε ορισμένο βαθμό.
- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας, και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ορίστε την ένταση του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξήστε αργά την ένταση μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Να ακούτε μουσική για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας χωρίς υπερβολές και να κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Φροντίστε να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Να ακούτε σε λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Να προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση καθώς προσαρμόζεται και η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις, να λαμβάνετε μέτρα προφύλαξης ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση.

Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών

- Η συσκευή ή το τηλεχειριστήριο μπορεί να περιέχει μια επίπεδη μπαταρία τύπου κουμπιού, η οποία επιφυλάσσει κίνδυνο κατάποσης. Κρατάτε πάντα την μπαταρία μακριά από τα παιδιά! Σε περίπτωση κατάποσης, μπορεί να προκληθεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός. Εντός δύο ωρών από την κατάποση, μπορούν να εμφανιστούν σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα.
- Αν υποψιάζεστε ότι η μπαταρία έχει καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, κρατάτε πάντοτε όλες τις νέες και τις παλιές μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Αφού αντικαταστήσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει καλά τη θήκη της.
- Εάν η θήκη δεν μπορεί να ασφαλίσει καλά, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος του προϊόντος.

2 Το CD Soundmachine

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν για τα εξής:

- να ακούτε μουσική από δίσκους, συσκευές USB, συσκευές με δυνατότητα Bluetooth ή άλλες εξωτερικές συσκευές ήχου,
- να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM και
- να φορτίζετε τις φορητές σας συσκευές.

Το σύστημα διαθέτει δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB) για την ενίσχυση του ήχου.

Το προϊόν υποστηρίζει τις παρακάτω μορφές πολυμέσων:





Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:


- Κύρια μονάδα
- Τηλεχειριστήριο
- Τροφοδοτικό
- Καλώδιο MP3 link
- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- Φυλλάδιο ασφάλειας και σημειώσεων

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

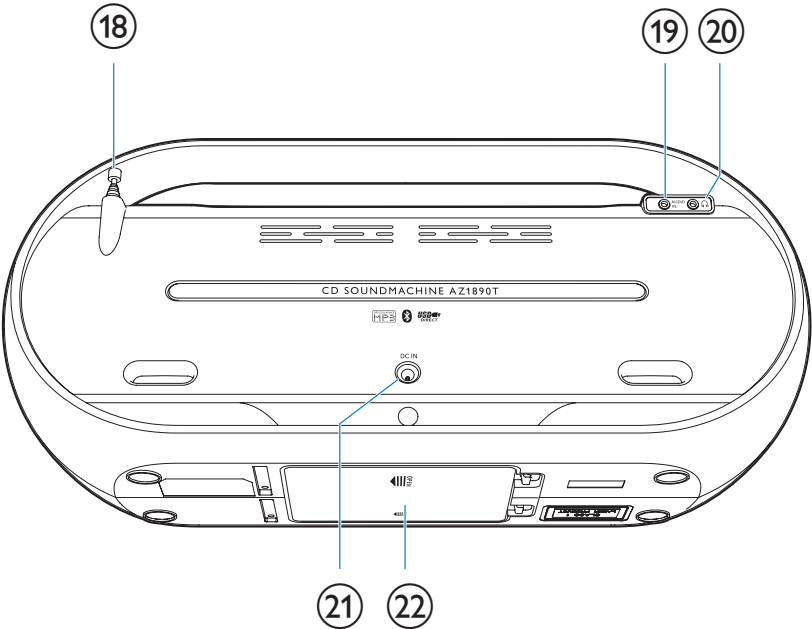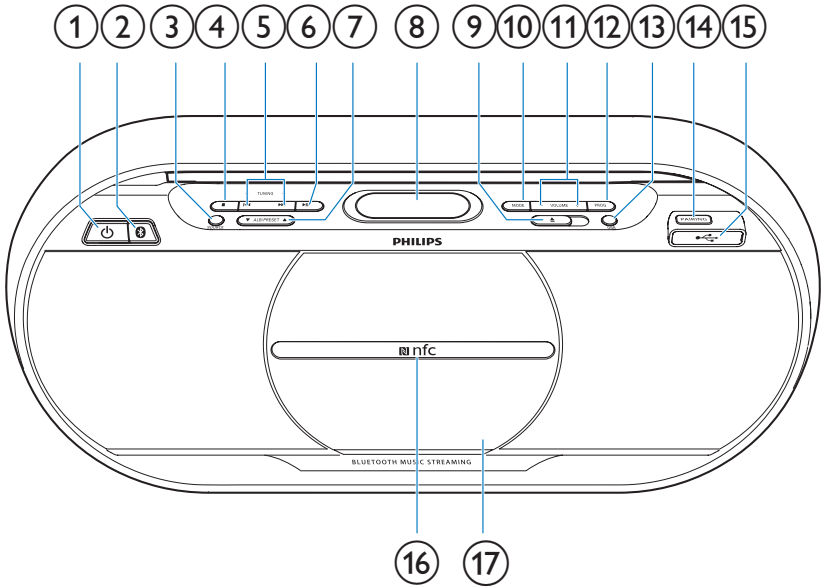

- ① 
 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του προϊόντος.
- ② 
 - Ένδειξη LED.
- ③ **SOURCE**
 - Επιλογή πηγής ήχου.
- ④ 
 - Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή των προγραμματισμένων λιστών.
- ⑤ **TUNING +/- ◀▶ / ▶▶**
 - Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
 - Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι.
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- ⑥ **▶||**
 - Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- ⑦ **ALB/PRESET/ ▲ / ▼**
 - Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο άλμπουμ.
 - Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- ⑧ **Οθόνη ενδείξεων**
 - Προβολή τρέχουσας κατάστασης.
- ⑨ 
 - Άνοιγμα της θήκης δίσκου.
- ⑩ **MODE**
 - Επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής.
- ⑪ **VOLUME + / -**
 - Προσαρμογή έντασης.
- ⑫ **PROG**
 - Προγραμματισμός κομματιών.
 - Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
- ⑬ **DBB**
 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.
- ⑭ **PAIRING**
 - Αποσύνδεση Bluetooth.
 - Εισαγωγή στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth.
- ⑮ 
 - Σύνδεση συσκευής μαζικής αποθήκευσης USB.
 - Φόρτιση φορητών συσκευών.
- ⑯ **NFC**
 - Σύνδεση συσκευής NFC μέσω Bluetooth.
- ⑰ **Θύρα CD**
- ⑱ **Κεραία FM**
 - Βελτίωση ραδιοφωνικής λήψης FM.
- ⑲ **AUDIO IN**
 - Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.
- ⑳ 
 - Σύνδεση ακουστικών.
- ㉑ **DC IN**
 - Σύνδεση σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).
- ㉒ **Θήκη μπαταρίας**

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

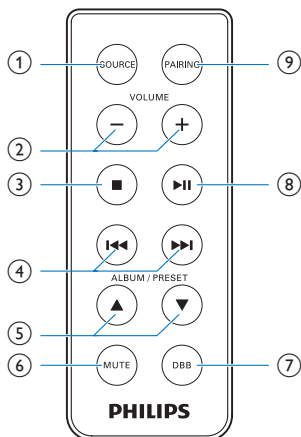

8 ►||

- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.

9 PAIRING

- Αποσύνδεση Bluetooth.
- Εισαγωγή στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth.

1 SOURCE

- Επιλογή πηγής ήχου.

2 VOLUME + / -

- Προσαρμογή έντασης.

3 ■

- Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή των προγραμματισμένων λιστών.

4 ◀◀ / ▶▶

- Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
- Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι.
- Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.

5 ALBUM/PRESET ▲ / ▼

- Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο άλμπουμ.
- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

6 MUTE

- Σίγαση ή συνέχιση του ήχου.

7 DBB

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.

3 Ξεκίνημα

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου



Σημείωση

- Η μπαταρία περιέχει χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτεται σωστά.


Κατά την πρώτη χρήση:

Αφαιρέστε την προστατευτική προεξοχή για να ενεργοποιήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου.



Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου:

- 1 Κρατήστε το μάνταλο προς την κατεύθυνση (A) και στη συνέχεια τραβήξτε το δίσκο της μπαταρίας προς τα έξω.

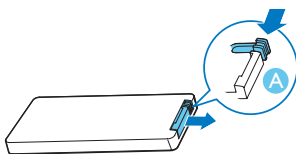

- 2 Τοποθετήστε μία μπαταρία CR2025 με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.



- 3 Κλείστε το δίσκο της μπαταρίας.

Τροφοδοσία ρεύματος

Αυτό το προϊόν λειτουργεί με ρεύμα AC ή με μπαταρίες.

Επιλογή 1: Ηλεκτρική τροφοδοσία από μπαταρίες



Προσοχή


- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.



Σημείωση

- Οι μπαταρίες δεν παρέχονται μαζί με τα αξεσουάρ.

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε 6 μπαταρίες (τύπου C CELL) με τη σωστή πολικότητα (+/-), όπως φαίνεται στην εικόνα.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

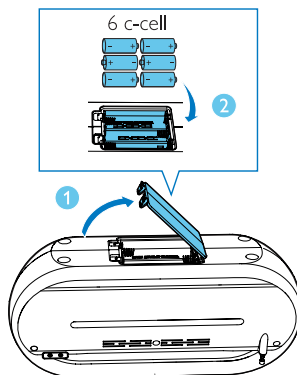

Επιλογή 2: Ηλεκτρική τροφοδοσία AC




Προειδοποίηση

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

Συνδέστε το τροφοδοτικό:

- στην υποδοχή **DC IN** της μονάδας.
- στην πρίζα.

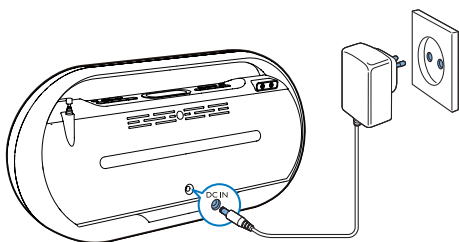

Μετάβαση στη λειτουργία αναμονής Eco

Αν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια και αναπαραγωγή ήχου για 15 λεπτά, το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής Eco.

Επιλέξτε πηγή

Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή: **CD**, **USB**, **BT** (Bluetooth), **ραδιόφωνο FM** ή **AUDIO IN**.

Ενεργοποίηση

- Πατήστε **Φ** για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
 - ↳ Το προϊόν μεταβαίνει στην πηγή CD.
 - ↳ Ενεργοποιείται ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.

Απενεργοποίηση

- Πατήστε ξανά **Φ** για να απενεργοποιήσετε το προϊόν.
 - ↳ Απενεργοποιείται ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.


4 Αναπαραγωγή από δίσκο ή συσκευή USB

Αναπαραγωγή δίσκου


Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος περιέχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- Σύρετε **▲** προς τα δεξιά για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου.

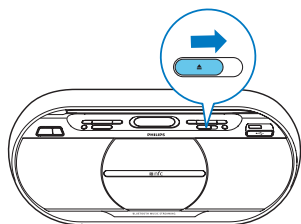

- Τοποθετήστε ένα δίσκο με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω και κλείστε τη θήκη του δίσκου.

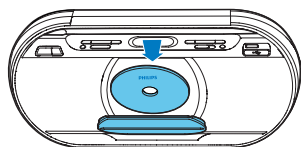


- Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή δίσκου.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

Αναπαραγωγή από συσκευή USB


Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB περιέχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- Ανασηκώστε το κάλυμμα με τη σήμανση  στην πρόσοψη.

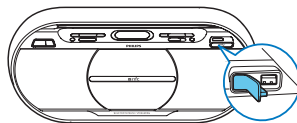

- Τοποθετήστε το βύσμα USB μιας συσκευής USB στην εκτεθειμένη υποδοχή.

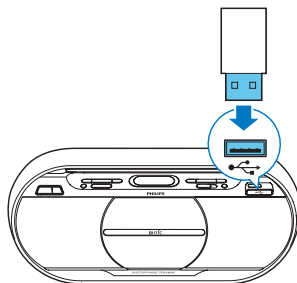

- Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε ως πηγή το **USB**.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
Εάν δεν ξεκινήσει, πατήστε **▶||**.

Έλεγχος της αναπαραγωγής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τον έλεγχο της αναπαραγωγής.

Πλήκτρο Λειτουργία

◀◀ / ▶▶	Πατήστε για μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι. Πατήστε παρτεταμένα για γρήγορη μετάβαση εμπρός/πίσω στο κομμάτι κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής και αφήστε το ελεύθερο για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
▲ / ▼	Πατήστε για μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο άλμπουμ.
▶	Πατήστε για να ξεκινήσει ή να διακοπεί προσωρινά η αναπαραγωγή.
■	Πατήστε για διακοπή της αναπαραγωγής.

Επανάληψη αναπαραγωγής και τυχαία αναπαραγωγή

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **MODE** στην κύρια μονάδα για να επιλέξετε λειτουργία αναπαραγωγής.
 - [↺]: Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού.
 - [↺ALL]: Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών.
 - [↻]: Τυχαία αναπαραγωγή όλων των κομματιών.

- 2 Για να επιστρέψετε στη λειτουργία της κανονικής αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **MODE** μέχρι να εξαφανιστούν τα εικονίδια της επανάληψης ή της τυχαίας αναπαραγωγής.

Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η επιλογή τυχαίας αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή προγραμματισμένων κομματιών.

Προγραμματισμός κομματιών

Στη λειτουργία CD ή USB, μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 κομμάτια.

- 1 Μόλις σταματήσει η αναπαραγωγή, πατήστε **PROG** για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία προγραμματισμού.
↳ Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη [**PROG**] (Πρόγραμμα).
- 2 Για κομμάτια MP3, πατήστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε ένα άλμπουμ.
- 3 Πατήστε ◀◀ / ▶▶ για να επιλέξετε αριθμό κομματιού και στη συνέχεια πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια.
- 5 Πατήστε ▶|| για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
↳ Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφανίζεται η ένδειξη [**PROG**] (Πρόγραμμα).
 - Για διαγραφή του προγράμματος, πατήστε δύο φορές το ■.

5 Αναπαραγωγή από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth

Με αυτό το προϊόν μπορείτε να ακούτε μουσική από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth.

Συνδέστε μια συσκευή

Σημείωση


- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth είναι συμβατή με αυτό το προϊόν.
- Πριν συζεύξετε μια συσκευή με το προϊόν, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για να ελέγξετε τη συμβατότητα Bluetooth.
- Το προϊόν μπορεί να απομνημονεύσει έως 4 συζευγμένες συσκευές.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί ως ορατή σε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στο προϊόν και μια συσκευή Bluetooth μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.

Επιλογή 1: Σύνδεση συσκευής μέσω NFC

Η λειτουργία NFC (Near Field Communication - Επικοινωνία κοντινού πεδίου) είναι μια τεχνολογία που καθιστά δυνατή την ασύρματη επικοινωνία μικρής εμβέλειας μεταξύ διάφορων συσκευών συμβατών με τη λειτουργία NFC, όπως κινητά τηλέφωνα και ετικέτες IC.

Αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει NFC, μπορείτε να τη συνδέσετε εύκολα με αυτό το προϊόν.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή [BT].
↳ Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει.
- 2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC στη συσκευή Bluetooth (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).
- 3 Ακουμπήστε την περιοχή NFC της συσκευής Bluetooth στην ετικέτα NFC στη θύρα του CD.

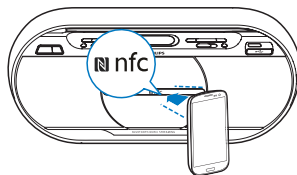

- 4 Στη συσκευή Bluetooth, αποδεχτείτε το αίτημα σύζευξης με το "AZ1890T". Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό σύζευξης "0000".
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη σύζευξη και τη σύνδεση.
↳ Μετά την επιτυχή σύζευξη και σύνδεση, η συσκευή παράγει δύο ηχητικά σήματα και η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα.

Επιλογή 2: Σύνδεση συσκευής με μη αυτόματο τρόπο

Σημείωση

- Η εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ του προϊόντος και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή [BT].

- 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).
- 3 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **[AZ1890T]** στη συσκευή σας, επιλέξτε την για να ξεκινήσει η σύζευξη και η σύνδεση. Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης "0000".
 - ↳ Μετά την επιτυχή σύζευξη και σύνδεση, η συσκευή παράγει δύο ηχητικά σήματα και η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα.

Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth

Μετά την επιτυχή σύνδεση Bluetooth, ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή Bluetooth.

- ↳ Ο ήχος μεταδίδεται από τη συσκευή Bluetooth στο προϊόν.

Αποσύνδεση της συσκευής Bluetooth

- Πατήστε **PAIRING** για 2 δευτερόλεπτα
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας ή
- Μετακινήστε τη συσκευή εκτός της εμβέλειας λειτουργίας.

Σύνδεση άλλης συσκευής Bluetooth

- 1 Πατήστε **PAIRING** για δύο δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε την τρέχουσα συνδεδεμένη συσκευή.
 - ↳ Το ηχείο μεταβαίνει σε λειτουργία σύζευξης Bluetooth.

- 2 Συνδέστε κάποια άλλη συσκευή Bluetooth στη συσκευή.

Επανασύνδεση συσκευής Bluetooth

- Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το προϊόν, θα συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή με την οποία είχε συνδεθεί την τελευταία φορά, ή
- Στη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth, επιλέξτε **"AZ1890T"** στο μενού Bluetooth για να ξεκινήσετε τη σύνδεση.

6 Ρύθμιση επιπέδου έντασης του ήχου και ηχητικού εφέ

Προσαρμογή έντασης

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **VOLUME + / -** για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

Σίγαση ήχου

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **MUTE** για σίγαση ή συνέχιση του ήχου.

Βελτίωση μπάσων

Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε **DBB** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυναμική ενίσχυση μπάσων.

- ↳ Αν η δυναμική ενίσχυση μπάσων είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται η ένδειξη **[DBB]**.


7 Ακρόαση ραδιοφώνου

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM

Σημείωση

- Για καλύτερη λήψη, ρυθμίστε τη θέση της κεραίας.

- 1 Επεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.

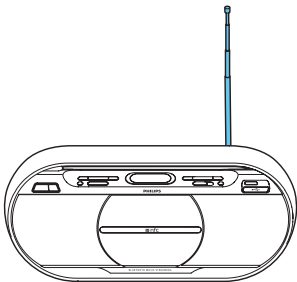

- 2 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή δέκτη FM.
- 3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀◀ / ▶▶** για 2 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[SEARCH]** (Αναζήτηση).
 - ↳ Το προϊόν συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 4 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.
 - Για να συντονιστείτε σε ένα σταθμό μη αυτόματα, πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** μέχρι να εντοπίσετε καλύτερη λήψη.

Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών FM

Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε **PROG** για 2 δευτερόλεπτα, προκειμένου να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο προγραμματισμό.

- ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[AUTO]** (αυτόματο).
- ↳ Αποθηκεύονται αυτόματα όλοι οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί και μεταδίδεται ο πρώτος αποθηκευμένος σταθμός.

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών FM

Σημείωση

- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο ραδιοφωνικό σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο στη θέση του.

- 1 Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό.
 - ↳ Η ένδειξη **[PROG]** αναβοσβήνει στην οθόνη.
- 3 Πατήστε **▲ / ▼** για να εκχωρήσετε έναν αριθμό στο συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό και στη συνέχεια **PROG** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζονται ο προεπιλεγμένος αριθμός και η συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 για να προγραμματίσετε και άλλους σταθμούς.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού


Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε επανειλημμένα
▲ / ▼ για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο
ραδιοφωνικό σταθμό.

8 Άλλες λειτουργίες

Ακρόαση από εξωτερική συσκευή ήχου

Με αυτό το προϊόν, μπορείτε επίσης να ακούτε ήχο από εξωτερικές συσκευές ήχου, όπως οι συσκευές MP3.

- 1 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο MP3 Link
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** του προϊόντος.
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.

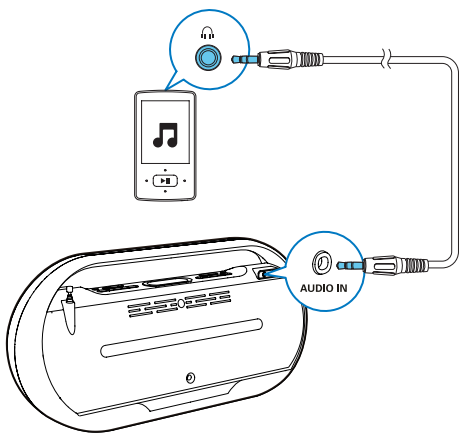


- 2 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή **AUDIO IN**.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης).

Φόρτιση φορητών συσκευών

Με αυτό το προϊόν, μπορείτε να φορτίσετε τις φορητές σας συσκευές μέσω της υποδοχής micro USB.

- 1 Συνδέστε το προϊόν σε ρεύμα AC.
- 2 Συνδέστε τη φορητή σας συσκευή με ένα καλώδιο USB (δεν παρέχεται).
 - ↳ Μόλις η συσκευή αναγνωριστεί, η φόρτιση ξεκινά.

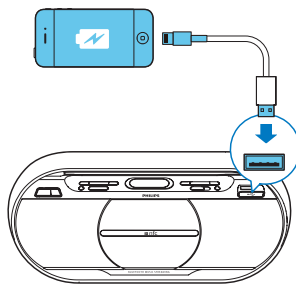

Σημείωση

- Δεν μπορείτε να φορτίσετε στη λειτουργία αναμονής Eco.

Ακρόαση μέσω ακουστικών

Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή  του προϊόντος.

9 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Μέγιστη ισχύς εξόδου	Συνολικά 10 W
Απόκριση συχνότητας	40 Hz - 20 kHz
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 65 dBA
Ευαισθησία εισόδου (AUX IN)	600 mV/47 kΩ

Δίσκος

Τύπος λείζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12cm/8cm
Υποστηριζόμενος δίσκος	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
DAC ήχου	24 bit/44,1 kHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<0,8% (1 kHz)
Απόκριση συχνότητας	20 Hz -20 KHz
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>65 dBA

Δέκτης

Εύρος συντονισμού	FM: 87,5 - 108 MHz
Πλέγμα συντονισμού	FM: 50 KHz
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26dB	<22 dBf
Επιλεκτικότητα αναζήτησης	<28 dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 2%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>55 dBA

USB

USB Direct	V 1.1
Φόρτιση USB	5 V $\equiv$ 0,5 A

Ηχεία

Ευαισθησία	>85 dB/W/M
------------	------------

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	V3.0
Υποστηριζόμενα προφίλ	A2DP, AVRCP
Εμβέλεια	10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)
Ζώνη συχνότητας Bluetooth	Ζώνη 2,4GHz ~ 2,48 GHz ISM

Γενικές πληροφορίες

Τροφοδοσία
ρεύματος

- Ρεύμα AC (τροφοδοτικό)	Επωνυμία: PHILIPS, Μοντέλο: OH- 1028A0901600U-VDE
-----------------------------	---

	Είσοδος: 100-240 V~, 50/60 Hz, 800 mA MAX,
--	--

	Έξοδος: 9 V --- 1,6 A,
--	------------------------

- Μπαταρίες	6, μεγέθους C
-------------	---------------

Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	10 W
--	------

Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής Eco Power	< 0,5 W
---	---------

Έξοδος ακουστικών	2 X 15 mW 32 ohm
-------------------	------------------

Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	451 x 214 x 132 χιλ.
-------------------------------	----------------------

Βάρος

- Κύρια μονάδα	2,2 κιλά
----------------	----------

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη USB flash (USB V2.0 ή USB V1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB flash (USB V2.0 ή USB V1.1)
- Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να λειτουργεί με αυτή τη μονάδα)

Υποστηριζόμενες μορφές:

- USB ή μορμά αρχείου μνήμης: FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-192 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit

- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 16 byte)

Μη υποστηριζόμενα μορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA και δεν εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα μορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα Word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Αρχεία WMA σε μορφή Lossless

Υποστηριζόμενα μορμά δίσκου MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 999 (ανάλογα με το μήκος ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 99
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit: 32-320 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit


Συντήρηση

Καθαρισμός περιβλήματος

- Χρησιμοποιείτε ένα ελαφρώς νωπό πανί και ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε διάλυμα που περιέχει οινόπνευμα, αλκοόλ, αμμωνία ή λιπαντικά μέσα.

Καθαρισμός δίσκων

- Όταν ένας δίσκος είναι βρόμικος, καθαρίστε τον με ένα καθαριστικό πανί. Σκουπίστε το δίσκο με κίνηση από το κέντρο προς τα έξω.

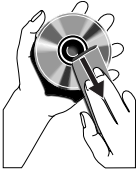

- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για αναλογικούς δίσκους.

Καθαρισμός φακού δίσκου

- Μετά από παρατεταμένη χρήση, ενδέχεται να συσσωρευτεί σκόνη ή βρομιά στο φακό του δίσκου. Για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα αναπαραγωγής, καθαρίστε το δίσκο του φακού με το καθαριστικό φακών CD της Philips ή οποιοδήποτε άλλο καθαριστικό του εμπορίου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το καθαριστικό.

10 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Γενικά

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (σήματα +/-) όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε την μπαταρία.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στο προϊόν.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου της συνδεδεμένης συσκευής.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται.

- Αφαιρέστε τις μπαταρίες και ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/-) όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τη μπαταρία.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσοψη της μονάδας.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Εισαγάγετε ένα δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει η υγρασία που έχει συγκεντρωθεί στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή έναν δίσκο σωστού σχήμα.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM ή προσαρμόστε τη θέση της.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων από συσκευή USB

- Ο αριθμός φακέλων ή αρχείων στη συσκευή USB υπερβαίνει το καθορισμένο όριο. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το σχήμα των αρχείων αυτών δεν υποστηρίζεται.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη μονάδα. Δοκιμάστε άλλη συσκευή.

Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη συσκευή.

- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.
- Το προϊόν έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε εκείνη τη συσκευή και ξαναπροσπαθήστε.

Η συντονισμένη συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται διαρκώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.
- Σε ορισμένες συσκευές, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά.

11 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Συμμόρφωση

CE 1177

Με το παρόν, η WOOX Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Φροντίδα του περιβάλλοντος



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων

Bluetooth

Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση τους από τη WOOX Innovations γίνεται κατόπιν αδείας.



Το σήμα N είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.



Τα λογότυπα USB-IF αποτελούν εμπορικά σήματα της Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:





2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AZ1890T_12_CCR_V3.0

