

CD Soundmachine

AZ1022



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Εγχειρίδιο χρήσεως




PHILIPS


1

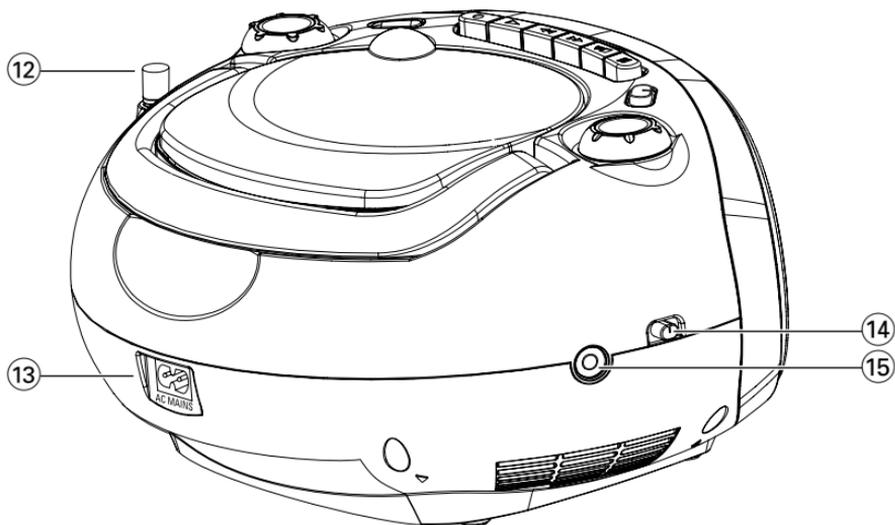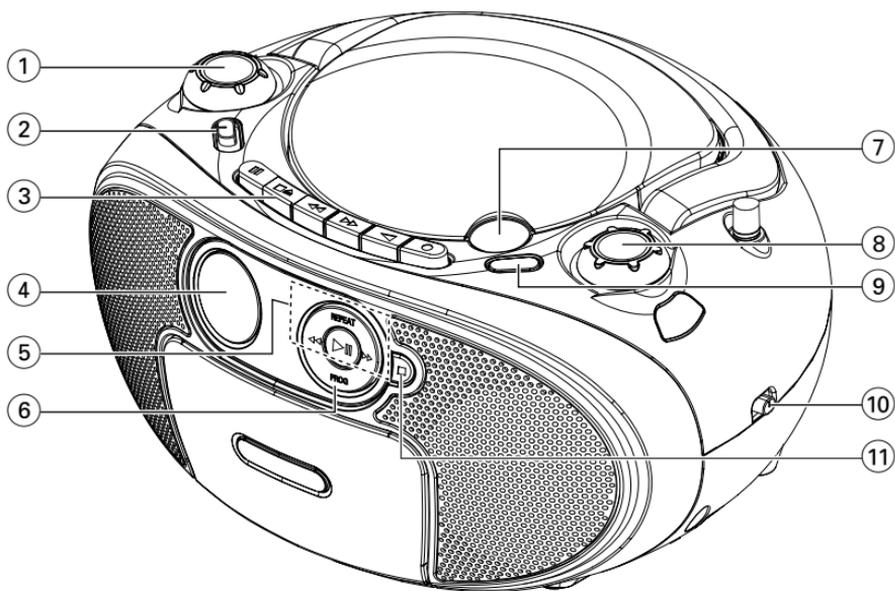


2

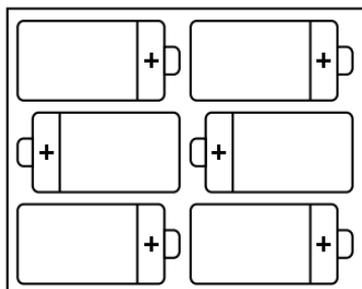

6 x R14 · UM-2 · C-CELLS

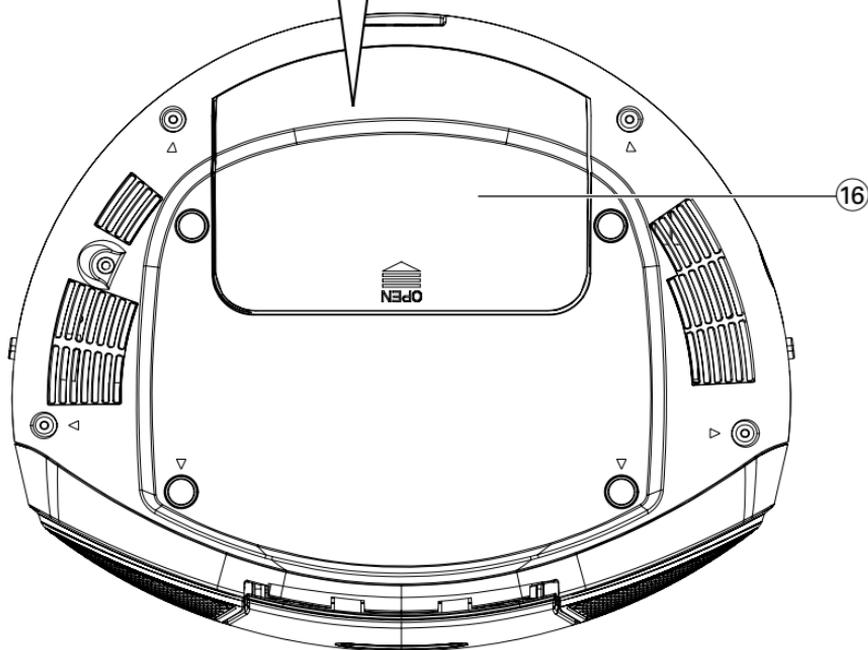

3

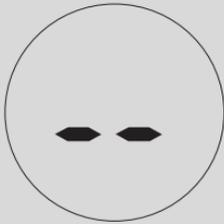

8



4




5



6



7

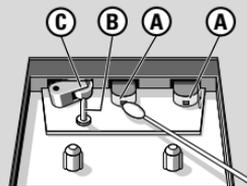

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ορίσατε στη Philips!

Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εξαρτήματα που συμπεριλαμβάνονται

– Καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος

Επάνω και εμπρός πλευρά (δείτε 1)

- ① **VOLUME** – ρύθμιση της έντασης
- ② **επιλογή αηγής: CD, TUNER, TAPE/OFF**
– επιλογή του CD, του κασετοφώνου ή κάποιας ραδιοφώνου ως πηγής ήχου
– διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- ③ **Πλήκτρα ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟΥ:**
PAUSE – προσωρινή παύση της εγγραφής ή αναπαραγωγής
STOP•OPEN – διακοπή της παραγωγής;
– άνοιγμα της υποδοχής της κασέτας
F.FWD / REW – ταχεία περιέλιξη της κασέτας προς τα μπροστά / πίσω
PLAY – έναρξη της αναπαραγωγής
REC – έναρξη της εγγραφής
- ④ **Οθόνη** – δείχνει την κατάσταση λειτουργίας του CD
- ⑤ **▶ II** – έναρξη ή παύση της αναπαραγωγής του CD
▶▶ / ◀◀
– επιλέγει το επόμενο/προηγούμενο κομμάτι
– πραγματοποιεί μετακίνηση προς τα εμπρός/πίσω (πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί) σε οποιοδήποτε σημείο του τρέχοντος κομματιού
REPEAT – επανάληψη κομματιού/ προγράμματος/ ολόκληρου CD.
- ⑥ **PROG** – προγραμματισμός και επισκόπηση αριθμών κομματιών
- ⑦ **LIFT TO OPEN** – σηκώστ δώ για να ανοίξτ το καπάκι του CD.
- ⑧ **TUNING** – συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς
- ⑨ **SHUFFLE** – αναπαραγωγή των τραγουδιών του CD σε τυχαία σειρά.σε πηγής CD

- ⑩ **BAND** – επιλογή της ζώνης συχνότητων
- ⑪ **■ STOP** – διακοπή της αναπαραγωγής του CD;
– σβήνει πρόγραμμα CD

Πίσω πλευρά (δείτε 2 και 3)

- ⑫ **Τηλεσκοπική κεραία** – για τη βελτίωση της λήψης στα FM
- ⑬ **AC MAINS~** – υποδοχή για το καλώδιο τροφοδοσίας
- ⑭ **DBB** – ενίσχυση της απόκρισης των μπάσων.
- ⑮ **↻** – υποδοχή 3,5 mm για τα ακουστικά
Χρήσιμες οδηγίες : Ο ήχος των ηχείων θα διακοπεί όταν συνδεθούν ακουστικά στη συσκευή.
- ⑯ **Καπάκι της θήκης των μπαταριών** – ανοίξτε για να τοποθετήσετε 6 μπαταρίες 1,5 V R14/UM2/ C-cell °

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οποιαδήποτε διαδικασία, χρήση ή ρύθμιση των ρυθμιστικών πλήκτρων και διακοπών εκτός των προβλεπόμενων στο παρόν εγχειρίδιο, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιβλαβή έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλη επικίνδυνη λειτουργία.

Υο προϊόν αυτό πληροί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις ραδιοπαρεμβολές.

Τροφοδοσία

Αν σας είναι βολικό, χρησιμοποιείτε την παροχή ρεύματος από το ηλεκτρικό δίκτυο για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των μπαταριών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο από τη συσκευή και από την πρίζα πριν τοποθετήσετε τις μπαταρίες.

Μπαταρίες (δεν συμπεριλαμβάνονται)

- 1 Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών και τοποθετήστε έξι μπαταρίες του τύπου **R-14, UM-2 ή C-cell**, (κατά προτίμηση αλκαλικές) με τη σωστή πολικότητα, όπως δείχνουν τα σύμβολα "+" και "-" μέσα στη θήκη των μπαταριών. (δείτε 2)
- 2 Κλείστε το καπάκι της θήκης των μπαταριών και βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά και σταθερά στη θέση τους. Η συσκευή είναι έτοιμη για να χρησιμοποιηθεί.

Τροφοδοσία/Βασικές λειτουργίες/Ραδιοφωνική λήψη

- Η λανθασμένη χρήση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει διαρροές ηλεκτρολύτη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν διαβρώσεις στο εσωτερικό της θήκης των μπαταριών ή ακόμη και να εκραγούν οι μπαταρίες. Για τον λόγο αυτό:
- Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ταυτόχρονα, για παράδειγμα αλκαλικές μπαταρίες μαζί με μπαταρίες ψευδαργύρου-άνθρακος. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του ίδιου τύπου για τη συσκευή σας.
- Όταν τοποθετείτε τις μπαταρίες, μη χρησιμοποιείτε τις παλιές μπαταρίες ταυτόχρονα με τις καινούργιες.
- Βγάλτε τις μπαταρίες όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, γι' αυτό η αποκομιδή τους θα πρέπει να γίνεται με υπεύθυνο τρόπο.

Χρήση εναλλασσόμενου ρεύματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να ελέγχετε πάντοτε εάν η συσκευή είναι πλήρως απενεργοποιημένη, πριν αλλάξετε ή αποσυνδέσετε την τροφοδοσία ρεύματος.

- 1 Ελέγξτε αν η ηλεκτρική τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στη βάση της συσκευής αντιστοιχεί στην τοπική σας τάση δικτύου. Αν δεν αντιστοιχεί, απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
 - 2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή **AC MAINS~** και στην πρίζα του τοίχου. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. Η συσκευή είναι έτοιμη για να χρησιμοποιηθεί.
 - 3 Για να σβήσετε τελείως τη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του τοίχου.
 - 4 Τοποθετήστε αυτή τη μονάδα κοντά στην πρίζα AC και σε τέτοια θέση ώστε η πρόσβαση στην πρίζα τροφοδοσίας AC να είναι εύκολη.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του τοίχου για να

προστατέψετε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια σφοδρών καταιγίδων.

**θε υζε πμαυε ιτ μογαυεδ οζ υθε βου-
υον οζ υθε τευ.**

Χρήσιμες οδηγίες :

- Για την αποφυγή της περιττής κατανάλωσης ενέργειας, άσχετα από το αν η συσκευή τροφοδοτείται από τις μπαταρίες ή από το ηλεκτρικό δίκτυο, θα πρέπει πάντοτε να βάζετε τον επιλογέα πηγής στη θέση **TAPE/OFF** και να βεβαιώνεστε ότι κανένα από τα πλήκτρα του κασετοφώνου δεν είναι πατημένο.

Βασικές λειτουργίες

Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση και επιλογή λειτουργίας

- 1 Για να θέσει τη συσκευή σ λειτουργία, ρυθμίστε τον διακόπτη **επιλογέα πηγής** πηλόμενος: **CD, TUNER** ή **TAPE/OFF** χρησιμοποιήστε τα αντίστοιχα πλήκτρα ρύθμισης.
- 2 Η συσκευή βρίσκεται εκτός λειτουργίας όταν ο διακόπτης **επιλογέα πηγής** βρίσκεται στη θέση **TAPE/OFF** δίχως να είναι πατημένο/κάποιο από τα πλήκτρα του κασετοφώνου.

Ρύθμιση της έντασης και του ήχου

Ρυθμίστε τον ήχο με τα ρυθμιστικά **VOLUME** και **DBB**.

Ραδιοφωνική λήψη

- 1 Βάλτε τον **επιλογέα πηγής** στη θέση **TUNER**.
- 2 Επιλέξτε την πηγή ήχου **BAND** για **MW** ή **FM**.
- 3 Γυρίστε το κουμπί **TUNING** για να συντονίσετε τη συσκευή σε κάποιον ραδιοφωνικό σταθμό.

Για να βελτιώσετε τη λήψη

- Για τα **FM**, βγάλτε την τηλεσκοπική κεραία. Γείρτε και περιστρέψτε την κεραία. Μειώστε το μήκος της όταν το σήμα είναι πολύ ισχυρό.
- Για τα **MW** η συσκευή έχει εξοπλιστεί με μια ενσωματωμένη κεραία, και γι' αυτό δεν χρειάζεται η τηλεσκοπική κεραία. Κατευθύνετε την κεραία γυρίζοντας ολόκληρη τη συσκευή.

Αναπαραγωγή ενός δίσκου

Αναπαραγωγή CD

- Αυτό το CD-player μπορεί να αναπαραγάγει δίσκους ήχου (Audio) και εγγράψιμους ή (CD Recordable) ερανεγγράψιμους δίσκους (CD Rewritable).
- Μην ρροσραθείτε να ραίζετε δίσκους MP3, CD-ROM, CDi, VCD, DVD ή CD υρολογιστή.

Σημαντικό!

CD κωδικοποιημένα με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων από μερικές δισκογραφικές εταιρίες ενδέχεται να μην μπορούν να αναπαραχθούν από αυτό το προϊόν.

- 1 Βάλτε τον **επιλογέα πηγής** στη θέση **CD**.
- 2 Ανασηκώστε τη θύρα CD σε **LIFT TO OPEN**. Ϊγοποθετήστε έναν δίσκο CD με την τυπωμένη πλευρά προς τα επάνω και κλείστε το καπάκι του CD πιέζοντάς το ελαφρά.
→ Η οθόνη ενδείξεων εμφανίζει --- και αργότερα, τον συνολικό αριθμό κομματιών. (δείτε [3])
- 3 Πατήστε **▶/II** στη συσκευή για να αρχίσει η.
- 4 Για διακοπή αναπαραγωγής, Πιέστε **▶II**.
→ Κατόπιν, το **▶** αναβοσβήνουν. (δείτε [4])
- 5 Πιέστε **▶II** ξανά Για συνέχεια της αναπαραγωγής.
- 6 Για διακοπή της αναπαραγωγής, Πιέστε **■**.

Χρήσιμες οδηγίες:

Η αναπαραγωγή του CD θα σταματήσει επίσης:

- αν ανοίξετε την υποδοχή του CD;
- αν επιλέξετε **TUNER** ή **TAPE**;
- όταν φτάσει το CD στο τέλος.

Επιλογή άλλου τραγουδιού

- Πατήστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο **▶, ◀** στη συσκευή, μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός τραγουδιού στην οθόνη.
- Στην κατάσταση προσωρινής παύσης/ διακοπής, πιέστε **▶II** για να αρχίσει η αναπαραγωγή.

Αναζήτηση αποσπάσματος μέσα σε κάποιο τραγούδι

- 1 Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀◀ / ▶▶**.
→ Το CD αναπαράγεται σε υψηλή ταχύτητα και σε χαμηλή ένταση.
- 2 Μόλις αναγνωρίσετε το επιθυμητό απόσπασμα, αφήστε το πλήκτρο **◀◀ / ▶▶**.

Χρήσιμες οδηγίες:

- Όταν κάνετε αναζήτηση μέσα στο τελευταίο κομμάτι και φτάσετε στο τέλος του τελευταίου κομματιού, το CD θα επανέλθει στην κατάσταση.

Προγραμματισμός τραγουδιών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 20 κομμάτια, σε οποιαδήποτε επιθυμητή σειρά. Αν θέλετε, μπορείτε να αποθηκεύσετε το ίδιο κομμάτι περισσότερες φορές.

- 1 Από τη θέση στοπ, πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό.
→ Οθόνη ενδείξεων: το **PROG** και το **⏮** αναβοσβήνουν. (δείτε [5])
- 2 Πατήστε **◀◀** ή **▶▶** για να επιλέξετε τον αριθμό κομματιού που θέλετε.
- 3 Πατήστε **PROG** για να αποθηκεύσετε τον αριθμό κομματιού που θέλετε.
→ Το **PROG** και το **⏮** αναβοσβήνουν για να προγραμματίσετε το επόμενο κομμάτι.
- 4 Επαναλαμβάνετε τα βήματα 2 και 3 για να επιλέξετε και να αποθηκεύσετε όλα τα επιθυμητά κομμάτια κατά τον ίδιο τρόπο.
→ Αν προσπαθήσετε να αποθηκεύσετε περισσότερα από 20 μουσικά κομμάτια, κανένα μουσικό κομμάτι δεν θα επιλεγθεί και η Η οθόνη εμφανίζει όλα τα αποθηκευμένα κομμάτια σε διαδοχή - - .
- 5 Για να παίζετε το πρόγραμμα, πατήστε **▶/II**.

Χρήσιμες οδηγίες:

- Όταν η αναπαραγωγή του προγράμματος σας φτάσει στη θέση διακοπής, τότε η συσκευή σας θα επιστρέψει στην κανονική αναπαραγωγή. Για να μεταβείτε ξανά στη λειτουργία προγράμματος, πατήστε το κουμπί **PROG** στη θέση διακοπής.

Αναπαραγωγή ενός δίσκου

Επισκόπηση του προγράμματος

Στην κατάσταση stop, πατήστε επανειλημμένα το **PROG** για να δείτε τους αριθμούς των επιλεγμένων κομματιών.

Διαγραφή του προγράμματος

Μπορείτε να κάνετε απαλοιφή ενός προγράμματος:

- Στη θέση διακοπής, πατήστε το κουμπί **PROG** για να μεταβείτε στη λειτουργία προγράμματος και, στη συνέχεια, πατήστε ■.
- επιλέγοντας **TUNER** ή **TAPE**;
- ανοίγοντας το καπάκι του CD.

Επιλογή διαφορετικών λειτουργιών αναπαραγωγής : **REPEAT** και **SHUFFLE** (δείτε

6, 7)

REPEAT

Μπορείτε να αναπαράγετε το τρέχον κομμάτι ή ολόκληρο τον δίσκο επαναλαμβανόμενα και να συνδυάσετε τις λειτουργίες **REPEAT** και **PROG** (πρόγραμμα).

REP – αναπαράγεται συνεχώς το τρέχον κομμάτι

REP ALL – επανάληψη ολόκληρου του δίσκου CD/ του προγράμματος

- 1 Για να επιλέξετε τον τρόπο αναπαραγωγής, πιέστε μία ή περισσότερες φορές **REPEAT**.
→ Οθόνη: **REP** ή **REP ALL**.
- 2 Πιέστε ► για να αρχίσει η αναπαραγωγή, αν η συσκευή βρίσκεται στην κατάσταση τυοπ.
- 3 Για να επιλέξετε την κανονική αναπαραγωγή, πιέστε επανειλημμένα **REPEAT** μέχρι να σβήσουν οι διάφοροι εναλλακτικοί τρόποι λειτουργίας από την οθόνη.
– Μπορείτε επίσης να πιέσετε ■ για να ακυρώσετε τον επιλεγμένο τρόπο αναπαραγωγής.

SHUFFLE

αναπαραγωγή των τραγουδιών του CD σε τυχαία σειρά.σε πηγή CD.

- 1 Στη θέση διακοπής, πατήστε **SHUFFLE** για να θέσετε σε λειτουργία την τυχαία αναπαραγωγή.
→ Οθόνη: **SHUF**.
- 2 Για να απενεργοποιήσετε την τυχαία αναπαραγωγή, πατήστε ■.

Helpful hints:

- Κατά την διάρκεια της τυχαίας αναπαραγωγής, όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία **REP** (επανάληψη), θα αναπαράγεται επανειλημμένα το τρέχον κομμάτι. Διαφορετικά, όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία **REP ALL**, θα επαναλαμβάνεται η τυχαία αναπαραγωγή ολόκληρου του CD.

Κασετοφώνο

Λειτουργία κασετοφώνου

- 1 Βάλτε τον επιλογέα πηγής στη θέση **TAPE**.
- 2 Πατήστε **STOP•OPEN ■/▲** για να ανοίξετε την υποδοχή κασέτας και εισάγετε μια κασέτα. Κλείστε το μηχανικό τμήμα του μαγνητοφώνου.
- 3 Πατήστε **PLAY ◀** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
- 4 Για διακοπή αναπαραγωγής, Πιέστε **PAUSE II**. Για συνέχεια της αναπαραγωγής, Πιέστε **PAUSEII** ξανά.
- 5 Για διακοπή της αναπαραγωγής, Πιέστε **STOP•OPEN■/▲**.

Επανεκτύλιξη/Εκτύλιξη κασέτας

- 1 Πιέστε το **F.FWD/REW ◀◀** ή **▶▶** μέχρις ότου φθάσετε στο επιθυμητό σημείο.
- 2 Πιέστε **■/▲** αν θέλετε να σταματήσετε την επανεκτύλιξη / εκτύλιξη της κασέτας.

Χρήσιμες οδηγίες:

- Μόλις φτάσει στο τέλος η κασέτα, τα πλήκτρα επανέρχονται αυτόματα στην αρχική τους θέση και σβήνει η συσκευή, εκτός να έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία προσωρινής διακοπής **PAUSEII**.
- Κατά τη γρήγορη προώθηση, τα πλήκτρα του κασετοφώνου παραμένουν πατημένα –μετά το γύρισμα της ταινίας. Πριν σβήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι τα πλήκτρα δεν είναι πατημένα.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή κασετών

- Η αντιγραφή επιτρέπεται καθ' όσον δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων.
- Το κασετόφωνο αυτό δεν είναι κατάλληλο για την εγγραφή κασετών του τύπου CHROME (IEC II) ή METAL (IEC IV). Για τις εγγραφές σας θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο κασέτες του τύπου NORMAL (IEC I) στις οποίες δεν έχουν αφαιρεθεί τα γλωσσίδια προστασίας αντιγραφής.

- Η ιδανική στάθμη ήχου για την εγγραφή ρυθμίζεται αυτόματα. Η αλλαγή των ρυθμίσεων **VOLUME** και **DBB** δεν θα επηρεάσει την τρέχουσα εγγραφή.
- Για να αποφύγετε την ακούσια αντιγραφή των κασετών σας, κρατήστε την κασέτα μπροστά σας και σπάστε το αριστερό γλωσσίδι. Η αντιγραφή αυτής της πλευράς είναι πλέον αδύνατη. Για να αντιγράψετε αυτή την πλευρά, καλύψτε τα σπασμένα γλωσσίδια με κολλητική ταινία

Συγχρονισμένη έναρξη εγγραφής από CD

- 1 Επιλέξτε την πηγή ήχου **CD**
 - 2 Τοποθετήστε ένα CD και αν επιθυμείτε, προγραμματίστε τραγούδια.
 - 3 Πατήστε **■▲** για να ανοίξετε την υποδοχή κασέτας και εισάγετε μια κασέτα. Κλείστε το μηχανικό τμήμα του μαγνητοφώνου.
 - 4 Πατήστε το πλήκτρο **REC●** για να ξεκινήσει η εγγραφή.
 - Η αναπαραγωγή του προγράμματος CD αρχίζει αυτόματα από την αρχή του προγράμματος. Δεν χρειάζεται να ξεκινήσετε ξεχωριστά το CD player.
 - 5 Για παύση εγγραφής, Πιέστε **PAUSEII**. Ξαναπατήστε **PAUSEII** για να συνεχίσει η εγγραφή.
 - 6 Πατήστε **STOP•OPEN■▲** για να σταματήσετε την εγγραφή.
- ### Ηχογράφηση από το ραδιόφωνο
- 1 Προσαρμόστε τον επιλογέα πηγής σε **TUNER** σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
 - 2 Συντονίστε τη συσκευή στο επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό (δείτε **Ραδιοφωνική λήψη**).
 - 3 Ακολουθήστε τα βήματα 3-6, **Συγχρονισμένη έναρξη εγγραφής από CD**.

CD πμαρσεσ και χειρισμός των δίσκων CD

- Δεν πρέπει ποτέ να αγγίζετε τον φακό του CD player!
- Απότομοσ μεταβολές στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος μπορούν να προκαλέσουν τον σχηματισμό υγρασίας, με αποτέλεσμα ο φακός του CD player να θολώσει. Σε μια τέτοια περίπτωση, η αναπαρωγωγή δίσκων CD θα είναι αδύνατη. Μην προσπαθείτε να καθαρίσετε τον φακό, αλλά αφήστε το CD πμαρσεσ σε ένα ζεστό περιβάλλον έως ότου εξατμιστεί η υγρασία.
- Χρησιμοποιήστε μόνο Digital Audio CD.
- Κρατάτε το καπάκι της υποδοχής του CD πάντα κλειστό για να αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης. Καθαρίζετε την υποδοχή ξεσκονίζοντάς την με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
- Για να βγάλετε έναν δίσκο CD από τη θήκη του, πατήστε το κεντρικό δακτυλίδι ενώ ανασκώνετε ταυτόχρονα το CD. Θα πρέπει πάντοτε να πιάνετε ένα CD από τις άκρες και να το ξαναβάζετε στη θήκη του μετά από τη χρήση, προκειμένου να αποφύγετε τις χαραγές και τις σκόνες.
- Για να καθαρίσετε το CD, σκουπίστε το σε ευθεία γραμμή από το κέντρο προς τις άκρες, χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί που δεν ξεφτίζει. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά διότι υπάρχει κίνδυνος να προξενήσουν βλάβη στο CD.
- Ποτέ μην γράφετε πάνω στο CD, και μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα στο CD.

Συντήρηση του κασετοφώνου

Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα εγγραφής και αναπαρωγής των κασετών σας, καθαρίζετε τα στοιχεία, που φέρουν την ένδειξη (A), (B) και (C) στο παρακάτω σχεδιάγραμμα, μετά από 50 περίπου ώρες λειτουργίας, ή κατά μέσο όρο μία φορά το μήνα. Χρησιμοποιείτε μια μπατονέτα με βαμβάκι την οποία έχετε υγράνει ελαφρά με αλκοόλη ή με ένα ειδικό υγρό καθαρισμού κεφαλών για να καθαρίσετε το διπλό κασετόφωνο.

- 1 Ανοίξτε την υποδοχή της κασέτας πατώντας το πλήκτρο **■▲**.

- 2 Πατήστε **◀** και καθαρίστε τις ελαστικές τροχαλίες πίεσης **(C)**.
- 3 Πατήστε **||** και καθαρίστε τις μαγνητικές κεφαλές **(A)** και τον άξονα περιστροφής **(B)**.
- 4 Μετά τον καθαρισμό, πατήστε **■▲**.
→ Ο καθαρισμός των κεφαλών μπορεί να γίνει επίσης παίζοντας μία φορά μια ειδική κασέτα καθαρισμού.

Προληπτικά μέτρα & Γενική συντήρηση

- Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή με ένα κομμάτι δέρματος σαμούα το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή, τις μπαταρίες, τα CD ή τις κασέτες σε υγρασία, βροχή, άμμο ή σε υψηλές θερμοκρασίες, για παράδειγμα από πηγές θέρμανσης ή από την άμεση ακτινοβολία του ήλιου.
- Όπου το βύσμα κεντρικής τροφοδοσίας ή ο συζευκτής συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα παραμείνει λειτουργική.
- Μην καλύπτετε το σετ. Ο σωστός αερισμός, με ελάχιστη διαφορά 15 γντ μεταξύ των ανοιγμάτων εξαερισμού και των γύρω επιφανειών, είναι απαραίτητος ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.
- Τα μηχανικά στοιχεία της συσκευής είναι εξοπλισμένα με αυτολιπαινόμενους τριβείς και γι' αυτό δεν πρέπει να λαδώνονται ή να λιπαίνονται.
- Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή με ένα κομμάτι δέρματος σαμούα το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, αμμωνία, βενζόλιο ή διαβρωτικά, διότι υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν βλάβη στο περίβλημα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε απόλυτως καμία επαφή με το νερό.
- Ο αερισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κλπ.
- Δεν θα πρέπει να τοποθετείται πάνω στη συσκευή πηγές γυμνης φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.
- Οι μπαταριές (σετ μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.

Επιλυση προβληματων

Στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, και πριν πάτε τη συσκευή για επισκευή, ελέγξτε πρώτα τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω. Εάν δεν είστε σε θέση να λύσετε κάποιο πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή, αφού εάν κάνετε κάτι τέτοιο θα ακυρωθεί η εγγύησή σας.

Προβλημα

- ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ
- ΛΥΣΗ

Δεν υπάρχει ήχος / ισχύς

- Δεν έχει ρυθμιστεί η ένταση (VOLUME)
- Ρυθμίστε την ένταση
- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει συνδεθεί καλά
- Συνδέστε καλά το καλώδιο τροφοδοσίας
- Η απόσταση / γωνία προς τη συσκευή είναι πολύ μεγάλη
- Μειώστε την απόσταση / γωνία
- Έχουν συνδεθεί ακουστικά
- Αποσυνδέστε τα ακουστικά
- Το CD περιέχει αρχεία που δεν είναι ήχου
- Πιέστε ◀ ▶ (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ / ΕΠΟΜΕΝΟ) μία φορά ή περισσότερες για να προσπεράσετε μια διαδρομή ήχου στο CD, αντί για το αρχείο δεδομένων

Η οθόνη δεν λειτουργεί σωστά / Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο

- Ηλεκτροστατική εκκένωση
- Σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Επανασυνδέστε μετά από λίγα δευτερόλεπτα

Ενδειξη --, E- ή D !

- Δεν έχει τοποθετηθεί CD
- Τοποθετήστε ένα CD
- Το CD είναι πολύ γρατσουνισμένο ή λερωμένο
- Αντικαταστήστε/καθαρίστε το CD, δείτε Συντήρηση
- Έχει θολώσει ο φακός του λέιζερ
- Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει ο φακός
- Το CD-R (Εγγράψιμο CD) είναι κενό ή δεν έχει ολοκληρωθεί / Το CD-RW (Επαεγγράψιμο CD) έχει εισαχθεί
- Χρησιμοποιείτε ολοκληρωμένο CD-R ή κατάλληλο Ακουστικό δίσκο CD μόνο

Σημειώσεις:

ΓΔ κωδικοποιημένα με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων από μερικές δισκογραφικές εταιρίες ενδέχεται να μην μπορούν να αναπαραχθούν από αυτό το προϊόν.

Το CD πηδά στο επόμενο τραγούδι

- Το CD παρουσιάζει βλάβη ή είναι λερωμένο
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το CD
- Είναι ενεργή η λειτουργία shuffle / program
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία shuffle / program

Σημειώσεις:

Ένα CD, που έχει πολλές γρατσουνιές ή που δεν είναι καθαρό μπορεί να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής.

Κακή ποιότητα ήχου της κασέτας

- Δεν λειτουργεί η εγγραφή της κασέτας
- Κολλήστε λίγη κολλητική ταινία στο άνοιγμα

Κάθε χωρίς άδεια του νομίμου καυόχου (και μη περιοριστικά) αναπαραγωγή, ανυγραφή, διασκευή, μευάδοτη υων προτυαυευομένων από υο Νόμο "περί Πνευμαυικής Ιδυοκρυητίας" έργων, τυμπερλυαμβανομένων υων προγραμμάυων ηλεκυρονικών υπολογλυτυών, αρχείων, καθώς και η αναμευάδοτη και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας, απαγορευέυαι αυτυηρά. Κάθε υέυοια παραβίατη θεμελυώνει αυτυική ευθύνη για αποζυημύωτη και οδυηγεί τε ποινική δύωξη υου παραβάυη. Αυυή η τυτκευή δεν πρέπει να χρυητυπουοιέυαι για υέυοιους τυκοπούς.



Be responsible
Respect copyrights

Πλυροφυρίες ςχετυκά με το περιβάλλον

Εχει παραλυφθεί κάθε περιτυτό υλυκό ςυςκευαυίας. Καταβάλαμε κάθε δυνατή προςπάθεια ώςτε να εύναι δυνατός ο εύκολος διαχωρλυςμός ςε τρία μονοβαυικά υλυκά: χαρτόνι (κουτί), δυογκωμένο πολυςτυρόλυο (μονωτυκό υλυκό) και πολυαυθυλένιο (ςακούλες, προςτατευτυκό αφρώδες φύλλο)

Η ςυςκευή ςας αποτελεύται από υλυκά που μπουρούν να ανακυκλωθούν εάν αποςυναρμολογυηθεί από κάποια ετυαυρεία που εξευδυκεύεται ςτον τομέα αυτό. ςας παρακαλούμε να τηρήςτε τους κανονλυμούς που υςχύουν ςτη χώρα ςας ως προς τη δύάθεση των υλυκών ςυςκευαυίας, άδειων μπαταρυών και παλυαύων ςυςκευών.

Απόρρυψη του παλυαύο προύοντος ςας

Το προύον ςας εύναι ςχεδυαυμένο και καταςκευαυμένο από υλυκά και ςυςτατυκά υψηλής πουότητας, τα οπουά μπουρούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρυςμοτυουηθούν.

Όταν ςε ένα προύον υάρχει το ύμβολο του τροχυοφόρου διαγραμμένου κάδου απορρυμμάτων, ςημáινει ότι το προύον καλύπτεται από την Ευρωπáική Οδυηγία 2002/96/ΕΓ.



Παρακαλούμε ενημερωθείτε ςχετυκά με το ξεχωρλυτό τοπικό ύςςητυμα ςυλλογής ηλεκυτρικών και ηλεκυτρονικών προύόντων.

Παρακαλούμε πράξτε ύμφωνα με τους τοπικούς κανονλυμούς και μμη απορρυπτετε τα παλυαύα προύοντα ςας μάζι με ουκρυακά απορρυμμάτα. Η ςωςτή απόρρυψη των παλυαύων προύόντων θα βουηθήςη ςτην αποτροπή αρνητυκών ςυνεπειών ςτο περιβάλλον και την ανθρωύπυνη υγεία.

Προδιαγραφές

Κατανάλωση ισχύος 12W

Ισχύς εξόδου 2 x 1 W RMS

Διαστάσεις (π x υ x β) 290 x 143 x 240 (mm)

Βάρος 1.62 kg

Ασφάλεια ακοής

Ακούτε με μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Η υψηλότερη κλίμακα των ντεσιμπέλ παρέχεται για όσους έχουν ήδη ορισμένου βαθμού απώλεια ακοής.
- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ορίστε τον έλεγχο της έντασης του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας μέσα χωρίς υπερβολές και κάντε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην ανοίγετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Πρέπει να προφυλάξετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκέιτμπορντ κ.λ.π. γιατί ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>



AZ1022

