


Manuel d'utilisation




PHILIPS

1



①

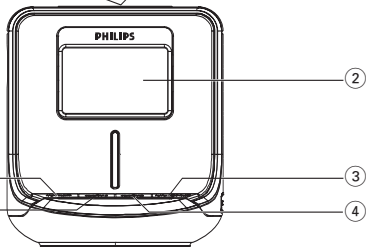

②

⑤


③

⑥


④




⑦

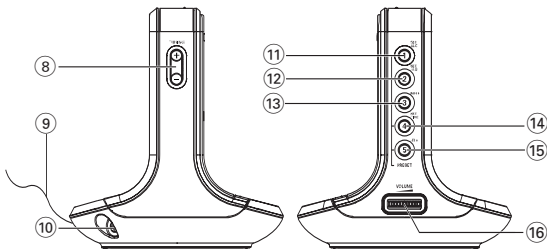


2

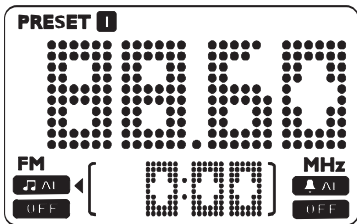

3

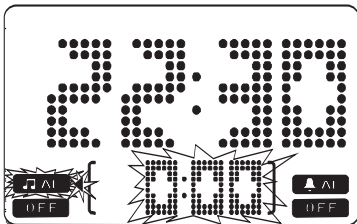

4

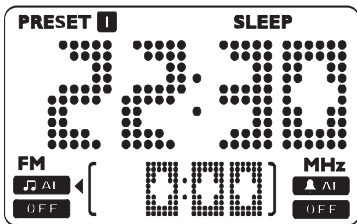



Français






FOURNIS ACCESSORIES

- 1 X adaptador CA de 7.5V
(Alimentation secteur: 220-230V ~50Hz 30mA, Sortie: 7.5V --- 250mA)

PANNEAUX SUPÉRIEUR ET AVANT (voir en 1)

- 1 REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**
 - désactivation de l'alarme pour une période de 9 minutes.
 - pour changer la luminosité de l'éclairage de l'afficheur
 - désactivation de la fonction SLEEP
- 2 Affichage** – indique les heures d'horloge/réveil ainsi que l'état de l'appareil
- 3 ALARM RESET / SLEEP**
 - désactivation de l'alarme pendant 24 heures
 - activation du mode de mise en sommeil
 - pour afficher/ régler/ arrêter la fonction sommeil
- 4 ALARM**  – Active/désactive le mode sonnerie
 - affiche l'heure de l'
- 5 RADIO ON/OFF**
 - pour allumer/éteindre la radio; pour afficher la fréquence radio.
 - arrêter la fonction sommeil.
- 6 ALARM**  – Active/désactive le mode sonnerie
 - affiche l'heure de l'
- 7 RESET** – appuyez si l'appareil / l'affichage ne répond pas à l'activation des boutons de commande

PANNEAUX GAUCHE ET DROITE (voir en 1)

- ⑧ **TUNING +/-** – syntonisation de stations radio
- ⑨ **Antenne** - amélioration de la réception radio FM.
- ⑩ **DC 7.5V**  – Tomada para adaptador CA/CC de 7,5 V
- ⑪ **SET AL**  / **PRESET 1** – réglage de l'heure d'activation de l' **AL** 
 - enregistre, rappelle et affiche la station 1
- ⑫ **SET AL**  / **PRESET 2** – réglage de l'heure d'activation de l' **AL** 
 - enregistre, rappelle et affiche la station 2
- ⑬ **MINUTE + / PRESET 3** – réglage des minutes de l'horloge et de l'alarme
 - enregistre, rappelle et affiche la station 3
- ⑭ **SET TIME / PRESET 4** – réglage de l'heure de l'horloge
 - enregistre, rappelle et affiche la station 4
- ⑮ **HOUR + / PRESET 5** – réglage des heures de l'horloge et de l'alarme.
 - enregistre, rappelle et affiche la station 5
- ⑯ **VOLUME** – ajustement du volume sonore

ALIMENTATION PAR COURANT ALTERNATIF

Adaptateur secteur

- 1 Connectez l'adaptateur secteur à la prise DC 7.5V de l'équipement et à la prise d'alimentation.

Conseils utiles: *Pour éviter tout endommagement à l'équipement, utilisez uniquement l'adaptateur compris à la livraison!*

L'étiquette de type se trouve à la base de l'appareil.

Ce produit satisfait aux conditions imposées par l'Union Européenne en matière d'interférences radio.

MEMOIRE AUTONOME

La mémoire autonome permet commodément de mémoriser vos réglages de jour, de réveil et d'horloge pendant 3 minute au maximum en cas de panne d'alimentation, par exemple alimentation de courant alternatif.

Le radio-réveil complet ainsi que le rétro-éclairage sont mis hors service.

Si l'alimentation revient après 3 minutes et sur l'afficheur:

- l'heure d'horloge clignote— il vous faudra réintroduire l'heure d'horloge.

FONCTIONS DE BASE

Reset (réinitialisation)

S'il y a des interférences externes telles que l'électricité statique de tapis, d'orages, etc. qui affectent l'affichage et les fonctions électroniques de votre équipement, la fonction RESET vous permettra d'effacer tous les réglages précédents et de recommencer depuis le début.

- Utilisez la pointe d'un bic pour appuyer sur RESET prévu à la base de l'équipement.

Luminosité à l'Affichage

Appuyez une fois ou répétitivement sur **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.

- La luminosité à l'affichage est modifiées suivant la séquence:

Clair ➡ **Faible** ➡ **Arrêt** ➡ **Clair**

Réglage de l'horloge

L'heure est affichée suivant le format de 24 heures.

1. Vérifiez que la radio est éteint.
2. Appuyez sur **SET TIME** pour entrer dans le mode de réglage de l'horloge.
3. Restez appuyé sur ou appuyez répétitivement sur **HOUR +** ou **MINUTES +** pour régler les heures et les minutes respectivement. Relâchez **HOUR +** ou **MINUTES +** lorsque vous avez achevé le réglage.
4. Appuyez sur **SET TIME** pour confirmer.

RADIO

- 1 Appuyez une fois sur **RADIO ON/OFF** pour mettre la radio en marche.
→ L'afficheur indique la fréquence radio de la bande d'onde sélectionnée en dernier avant de passer à l'affichage de l'heure d'horloge. Si vous écoutez une station préréglée, cette station est également affichée. (voir en [2])
- 2 Utilisez le bouton de réglage du **VOLUME** pour régler le volume sonore à votre convenance.
- 3 Pour les stations présélectionnées, appuyez une fois ou de façon répétitive sur le bouton respectif (1-5) **PRESET**.
- 4 Appuyez sur **RADIO ON/OFF** pour éteindre la radio.

RECHERCHE DE STATIONS

Syntonisation automatique

- Appuyez sur **TUNING +/-** pendant une seconde ou plus pour rechercher la station désirée.
→ La radio se règle automatiquement sur une station radio à réception suffisante.

Syntonisation manuelle

- Appuyez plusieurs fois brièvement sur **TUNING +/-** jusqu'à ce que

Pour améliorer la réception radio:

Pour la réception des ondes **FM**, étendez l'antenne sur toute sa longueur et orientez-la jusqu'à ce que la réception soit optimale.

MEMORISATION ET SELECTION DES STATIONS PREREGLEES

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 5 stations radio (FM) .

- 1 Syntonisez sur la station souhaitée (voir Recherche de stations).
- 2 Pour programmer une station, maintenez enfoncée brièvement une des touches **PRESET** entre 1 et 5 jusqu'à ce que vous entendiez un double bip.
→ L'afficheur indique le numéro de la station préréglée.
- 3 Répétez les opérations 1 et 2 pour mémoriser d'autres stations.
 - Vous pouvez "écraser" une station préréglée en mémorisant une autre fréquence à sa place.
- 4 Appuyez sur une des touches **PRESET** entre 1 et 5 pour rechercher une station préréglée.

EMPLOI DU REVEIL

GENERALITES

Il est possible de régler deux heures de réveil différentes. Ceci peut s'avérer utile, si par exemple, vous désirez vous réveiller à une heure différente en semaine et le week-end:

- ALARM 🎵 – mode radio
- ALARM 🔔 – mode ronfleur. Le niveau de volume du ronfleur devient de plus en plus fort au bout de quelques secondes.

REGLAGE DE L'HEURE ET DU MODE DE REVEIL (voir en 3)

1. Vérifiez que la radio est éteint.
2. Appuyez sur la touche **ALARM** 🎵 ou **ALARM** 🔔 pour mettre l'appareil sous tension.
→ Affichage: **OFF** disparaît respectivement sous l'icône 🎵 **AL** ou 🔔 **AL**.
3. Appuyez sans relâcher sur **SET AL** 🎵 ou sur **SET AL** 🔔 jusqu'à ce que les chiffres de l'heure de l'alarme clignotent.
4. Restez appuyé sur ou appuyez répétitivement sur **HOUR +** ou **MINUTES +** pour régler les heures et les minutes respectivement. Relâchez **HOUR +** ou **MINUTES +** lorsque vous avez achevé le réglage.
5. Après avoir réglé les heures et les minutes, appuyez sur **SET AL** 🎵 ou **SET AL** 🔔 pour confirmer les réglages.

Conseils utiles:

- Si vous avez sélectionné **ALARM** 🎵, assurez-vous que vous avez effectivement une réception radio avant d'éteindre l'appareil.
- Si vous réglez les deux réveils à la même heure, seulement **ALARM** 🔔 sera activé à l'heure réglée.
- Lorsque les deux alarmes **ALARM** 🎵 et **ALARM** 🔔 sont activées, l'affichage indique par défaut l'heure de l'alarme qui va s'enclencher en priorité.
- Pour vérifier le réglage de l'alarme **ALARM** 🎵 or **ALARM** 🔔, appuyez sur le bouton **ALARM** 🎵 ou **ALARM** 🔔.
- Il n'est pas possible de régler l'heure de l'alarme lorsque l'alarme retentit ou en mode de répétition de l'alarme.

COMMENT ÉTEINDRE L'ALARME

Il y a trois façons d'éteindre l'alarme. A moins que vous ne souhaitiez désactiver l'alarme complètement, l'option de **réactivation de l'alarme après 24 heures** est sélectionné automatiquement 59 minutes après activation de l'alarme.



REACTIVATION DE L'ALARME APRES 24HRS

Si vous souhaitez désactiver l'alarme immédiatement tout en gardant les réglages de l'alarme en mémoire pour le lendemain:

- Appuyez sur **ALARM RESET / SLEEP**.
 - Un bip sonore se fait entendre pour confirmer le mode de réactivation de l'alarme après 24 heures. L'alarme respective apparait à l'affichage.

REPETITION DE L'ALARME

Cette fonction permet de faire retentir l'alarme par intervalles de 9 minutes.

- Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
 - ( **AL**) ou ( **AL**) clignote sur l'afficheur pendant la période active de répétition du réveil.
- Au besoin, répétez jusqu'à 6 reprises.

RÉSACTIVATION COMPLÈTE DE L'ALARME

- Appuyez une fois ou plus sur **ALARM**  ou **ALARM**  jusqu'à ce que l'icône **OFF** apparaisse sous l'icône respective ( **AL**) ou ( **AL**).

Au sujet de la fonction Sleep

Cet appareil est équipé d'une minuterie intégrée de mise en sommeil qui vous permet d'éteindre automatiquement la radio après une certaine période de temps prédéterminée. Il y a quatre options de mise en sommeil.

Réglage et désactivation de la fonction SLEEP

- 1** Dans la seconde, appuyez deux fois sur **ALARM RESET/SLEEP** jusqu'à ce que l'affichage indique SLEEP et SL: 60.
→ La radio est automatiquement mise en marche et règle la station la plus récente.
- 2** Pour sélectionner d'autres options de veille, appuyez de nouveau sur **ALARM RESET/SLEEP** dans la seconde (avant que l'affichage ne revienne sur l'horloge).
→ L'affichage indique consécutivement: **SL : 30**, **SL : 15** et **OFF**.
- 3** Pour désactiver la fonction de mise en sommeil, appuyez soit sur:
 - **RADIO ON/OFF**
 - **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
 - **ALARM RESET / SLEEP** une ou plusieurs fois jusqu'à ce que **SLEEP** n'apparaisse plus sur l'afficheur.

Informations sur l'environnement

Nous n'avons pas utilisé de matériaux d'emballage non nécessaires. Vous pouvez facilement séparer les matériaux d'emballage en trois éléments principaux: carton, polystyrène et polyéthylène.

Votre équipement est fait de matériaux recyclables après démontage dans une firme spécialisée. Veuillez observer les réglementations locales quant au rebut des matériaux d'emballage, des piles usées et des appareils vieillissants.

ENTRETIEN

- Installez cet appareil à proximité d'une prise secteur facilement accessible.
- Les appareils ne doivent pas être exposés à l'humidité ou aux éclaboussures.
- Ne pas laisser l'appareil à l'humidité, sous la pluie, dans le sable ou à des températures extrêmes causées par des appareils de chauffage ou les rayons directs du soleil.
- Pour nettoyer votre appareil, utilisez un chiffon doux ou une peau de chamois légèrement humide. Ne pas utiliser de détergents contenant du benzène, diluant, etc. au risque d'endommager le corps de l'appareil.

Se débarrasser de votre produit usagé

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et utilisés de nouveau.



Lorsque ce symbole d'une poubelle à roue barrée est attaché à un produit, cela signifie que le produit est couvert par la Directive Européenne 2002/96/EC

Veuillez vous informer du système local de séparation des déchets électriques et électroniques.

Veuillez agir selon les règles locales et ne pas jeter vos produits usagés avec les déchets domestiques usuels. Jeter correctement votre produit usagé aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles contre l'environnement et la santé humaine.

GUIDE EN CAS DE PROBLEMES

Si un problème vient à se présenter, merci de vérifier les points listés ci-dessous avant d'amener votre appareil pour réparation.

S'il ne vous est pas possible de remédier au problème en suivant les suggestions suivantes, consultez votre vendeur ou service des réparations le plus proche.

AVERTISSEMENT: *N'essayez en aucun cas de réparer cet appareil vous-même au risque d'invalider votre garantie. Ne pas ouvrir l'appareil. Risque d'électrocution!*

Pas de son

- *Le volume sonore n'est pas ajusté correctement*
- Ajustez le VOLUME sonore

Pas d'éclairage à l'affichage / mauvais fonctionnement de l'affichage/ la radio et l'alarme ne fonctionnent pas

- *Décharge électrostatique*
- Enfoncez le bouton de remise à zéro **RESET** à la base de l'appareil avec la pointe d'un stylo à bille.

Craquements intermittents en mode de réception FM

- *Signal faible*
- Etendez et orientez l'antenne jusqu'à ce que la réception soit optimale

L'alarme ne fonctionne pas

- *L'heure de l'alarme n'est pas activé/le mode d'alarme n'est pas activé*
- Merci de vous référer à la section intitulée **REGLAGE DE L'ALARME**
- *Le volume sonore est trop bas en mode radio*
- Augmentez le volume sonore
- **ALARM** 🎵 *pas syntonisé sur une station radio*
- Contrôlez si l'appareil est syntonisé sur une station radio avant de régler **ALARM** 🎵 et avant d'éteindre.

ATTENTION


- **Rayonnement laser visible et invisible. Si le couvercle est ouvert, ne regardez pas le faisceau.**
- **Haute tension ! Ne pas ouvrir. Risque d'électrocution ! Aucune pièce de cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur.**
- **Tout modification apportée au produit peut provoquer des rayonnements électromagnétiques dangereux ou toute autre situation dangereuse.**

Clock radio

Meet Philips at the Internet

<http://www.philips.com>

Français

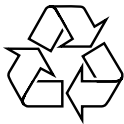

Printed in China

PDCC-JH-AZ-0645