

Guía de inicio rápido



Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*

Paso C *Disfrutar*

Contenido de la caja

Verifique el contenido de la caja e identifique las siguientes piezas:




Unidad principal



Control remoto



Cable de conexión MP3

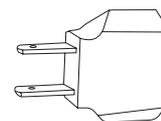

Adaptador de pin chato



Guía de inicio rápido



Manual de usuario


PHILIPS

Paso A Conexión

- 1 Conexión de los altavoces.
- 2 Conecte el enchufe en la toma de corriente.

Consejo

Consulte el manual de usuario para obtener información acerca de la conexión de otros equipos a este sistema.

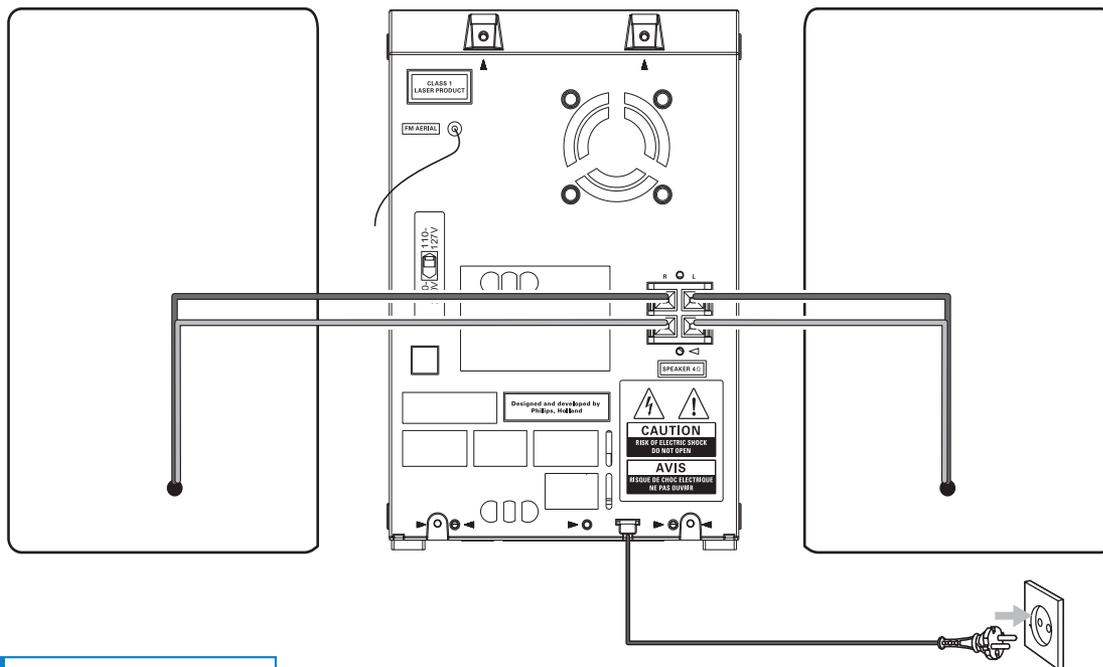


Paso B Configuración

Ajuste del reloj

Nota

– En el modo de espera con ahorro de energía, pulse **CLOCK** para ver el reloj y, a continuación, mantenga presionado **CLOCK** para configurarlo.


- 1 En el modo de espera, mantenga pulsado **CLOCK** en la unidad principal para activar el modo de ajuste del reloj.
- 2 Pulse **■** varias veces en la unidad principal para seleccionar el formato de 12 horas o 24 horas.
- 3 Gire **VOLUME +/-** para configurar la hora.
- 4 Pulse **CLOCK** para confirmar:
→ Aparecerán los dígitos de los minutos y empezarán a parpadear.
- 5 Gire **VOLUME +/-** para ajustar los minutos.
- 6 Pulse **CLOCK** para confirmar.

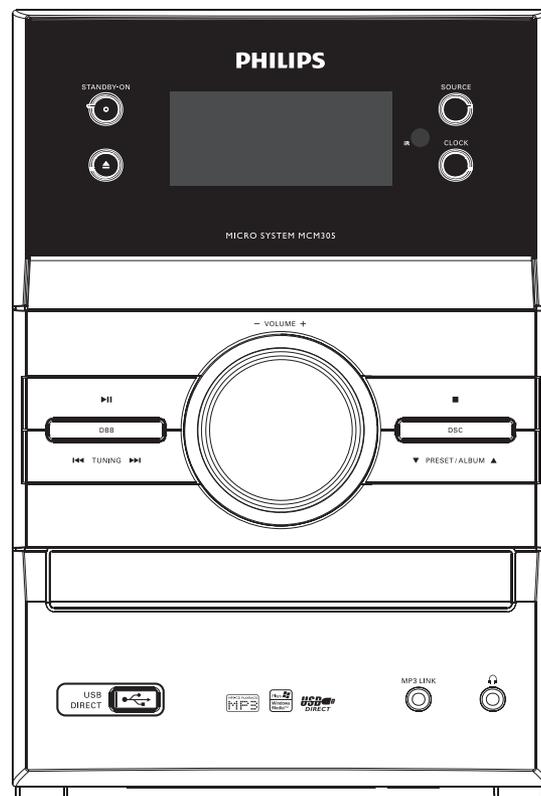

Paso C *Disfrute*

Reproducción de discos


- 1 Pulse **CD** para seleccionar el disco como fuente.
- 2 Pulse **▲** para abrir la bandeja de discos.
- 3 Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre la bandeja de discos.
- 4 Para hacer una pausa o reanudar la reproducción, pulse **▶||**.
- 5 Para detener la reproducción, pulse **■**.

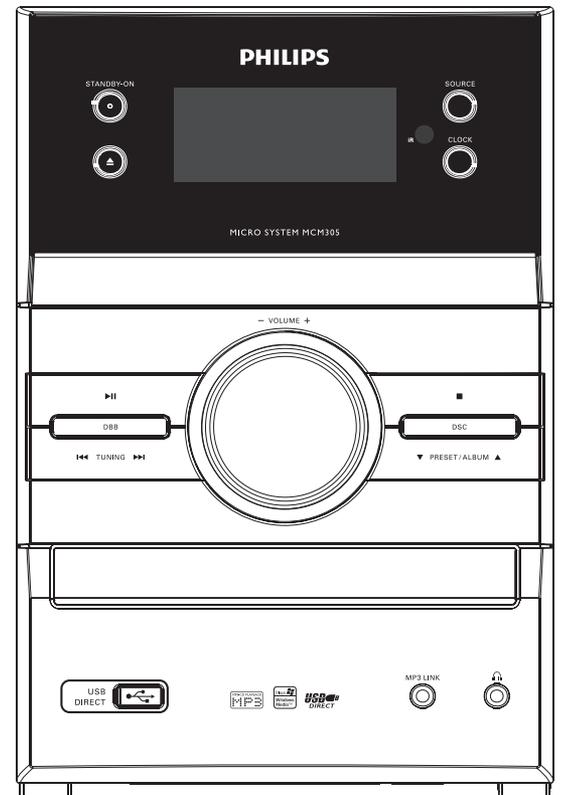

Reproducción desde un dispositivo USB

Asegúrese de que el dispositivo USB contenga archivos de audio con un formato que pueda reproducirse.

- 1 Gire la cubierta de la toma USB en el panel frontal.
- 2 Introduzca el conector USB de un dispositivo USB en la toma.
- 3 Pulse **USB** para seleccionar el dispositivo USB como fuente.

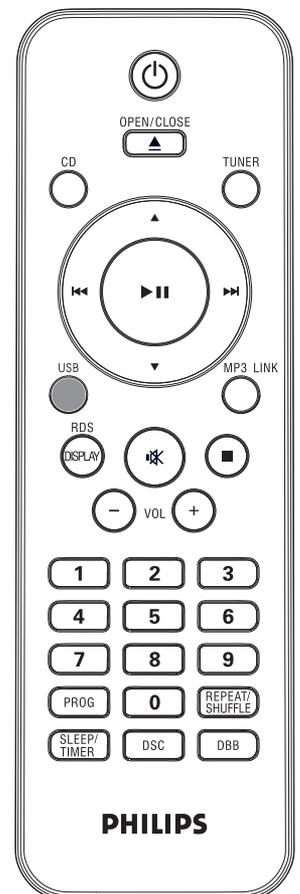

Sintonización de una emisora de radio

1 Pulse **TUNER** para seleccionar el sintonizador como fuente.

2 Mantenga pulsado **⏮️/⏭️** durante más de 2 segundos.

3 Repita el paso 2 para sintonizar más estaciones.

Consejo

En el manual del propietario adjunto se describen detalladamente las funciones adicionales y de reproducción.

