

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/support



HTL5140B



User manual

使用手冊

사용 설명서

Manual pengguna

คู่มือผู้ใช้

PHILIPS

目錄

1 重要事項	2	8 疑難排解	13
安全	2	安裝磁環	15
保護您的產品	2		
保護環境	2		
說明與支援	3		
低功率電波輻射性電機管理辦法	3		
2 您的 SoundBar	3		
主裝置	3		
遙控器	4		
接頭	5		
無線重低音揚聲器	5		
3 連接和設定	6		
與重低音揚聲器配對	6		
配置	6		
連接電視	6		
透過 HDMI 連接數位裝置	7		
連接電視及其他裝置的音訊	7		
4 使用 SoundBar	8		
調節音量	8		
選擇您的音效	8		
透過藍牙播放音訊	9		
透過 NFC 連接藍牙	10		
MP3 播放機	10		
USB 儲存裝置	10		
自動待機	11		
設定顯示亮度	11		
套用原廠設定	11		
5 更新軟體	11		
檢查軟體版本	11		
透過 USB 更新軟體	11		
6 壁掛架	12		
7 產品規格	12		

1 重要事項

在您開始使用產品之前，請先閱讀並了解所有指示。未遵守指示而造成的損壞，恕不在保固責任範圍內。

安全

電擊或火災的風險！

- 請勿讓產品及配件暴露於雨或水中。請勿將花瓶等液體容器放置在產品附近。若不慎將水濺灑於本產品或滲入機內，請立即拔除電源。聯絡客戶服務中心，進行檢查後再使用產品。
- 請勿將本產品及配件直接靠近火燄或熱源，也勿直接曝曬於陽光下。
- 請勿將物品插入產品通風孔或其他開口中。
- 當電源插頭或產品連接器作為中斷連接裝置時，中斷連接裝置應保持隨時可操作。
- 雷暴來臨前，請先將本產品插頭拔下。
- 拔除電源線時，務必從插頭部位拉起，切勿拉扯纜線。

短路或火災的風險！

- 將本產品接上電源插座之前，請確認插座電壓與印在產品背面或底部的數值相同。若兩者的電壓不符，切勿將本產品接上該電源插座。

本產品損害或毀壞的風險！

- 請勿將本產品或任何物品置於電源線或其他任何電子器材上。
- 若運送本產品時溫度低於 5° C，則開箱後應待機體回溫至室溫，再插上電源。
- 產品零組件可能以玻璃製成。請小心處理，以避免受傷和損壞。

有過熱危險！

- 請勿將本產品放置於狹隘的空間。本產品周圍務必至少預留四英吋的空間以保持通風。請確保勿使窗簾或其他物品遮蓋本產品的通風孔。

污染的風險！

- 請勿混用電池（新舊混用或碳鹼性電池混用等）。
- 未能正確更換電池將造成電池爆炸的危險。限換用同型或通用類型。
- 若電池電量耗盡或長時間不使用遙控器時，請將電池取出。
- 電池內含化學物質，請妥善丟棄。

誤食電池的風險！

- 產品/遙控器含有一個鈕扣/按鈕型電池，可能會遭到誤食。請勿讓孩童接觸電池！如果遭到誤食，電池會導致嚴重傷害或死亡。可能在誤食後二小時內發生嚴重體內燒傷。
- 若您懷疑電池已遭誤食或放入身體任何部位，請立即尋求醫療照護。
- 在您更換電池時，請勿讓孩童接觸新的或使用過的電池。請確認您更換電池後，電池插槽完全安全穩固。
- 如果電池插槽不完全安全穩固，請停止使用本產品。請勿讓孩童接觸，並聯絡製造商。



此為具備雙層絕緣的 CLASS II 產品，不提供保護接地。

保護您的產品

請僅使用超細纖維布料清潔產品。

保護環境



您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。

請勿將您的產品與其他家用廢棄物共同丟棄。請瞭解當地電器、電子產品及電池的垃圾分類相關法規。正確處理這些產

品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

您的產品內含不能作為一般家庭廢棄物處理的電池。

請了解當地有關電池的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄電池有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

請造訪 www.recycle.philips.com，以取得您當地回收中心的詳細資訊。

說明與支援

如需完善的線上支援，請造訪

www.philips.com/support 以：

- 下載使用手冊和快速入門指南
- 觀賞影片教學課程 (僅適用於部分機型)
- 瞭解產品常見問題 (FAQ) 的答案
- 以電子郵件向我們提問
- 與我們的支援代表洽談。

請遵循網站上的指示，選取您的語言，然後輸入您的產品型號。

或者，您也可以聯絡貴國的客戶服務。在您聯絡前，請記下產品的機型與序號。您可以在產品背面或底部找到這項資訊。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。


第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

2 您的 SoundBar

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 www.philips.com/welcome 註冊您購買的 SoundBar，以獲得 Philips 的完整支援。

主裝置


本章節包括主裝置概覽。

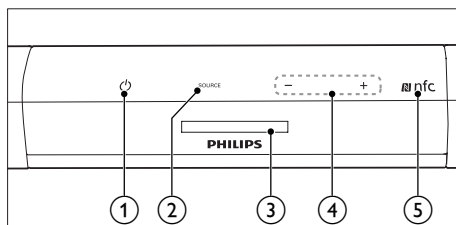

- ① **⏻ (待機 - 開啟/待機指示燈)**
 - 將 SoundBar 切換為開啟或待機。
 - SoundBar 待機時，待機指示燈為紅色。
- ② **SOURCE**
選擇 SoundBar 輸入來源。
- ③ **顯示面板**
- ④ **+/- (音量)**
提高或降低音量。
- ⑤ **NFC 感應貼片**
將具備 NFC 功能的裝置對準感應貼片輕觸一下，即可取得藍牙連線。

遙控器

本章節包括遙控器概覽。

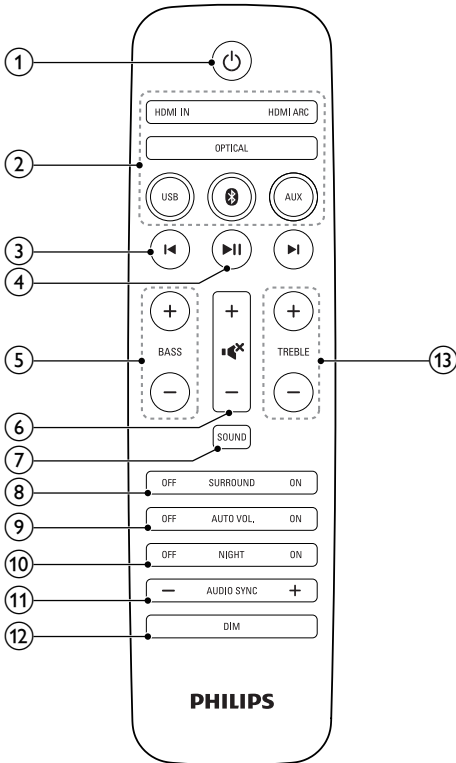

① **⏻ (待機 - 開啟)**
將 SoundBar 切換為開啟或待機。

② **來源按鈕**

- **HDMI ARC**：將來源切換到 HDMI ARC 連線。
- **HDMI IN**：將來源切換到 HDMI IN 連線。
- **📶**：切換至藍牙模式。
- **USB**：切換至 USB 模式。
- **OPTICAL**：將您的音訊來源切換到光纖連線。
- **AUX**：將音訊來源切換到 AUDIO IN 或 AUX 連線 (3.5 公釐插孔)。

③ **⏮ / ⏭ (上一步/下一步)**
在 USB 模式中跳至上一個或下一個曲目。

④ **⏸ (播放/暫停)**

- 在 USB 模式中開始、暫停或繼續播放。

⑤ **BASS +/-**
提高或降低低音。

⑥ **音量控制**

- **+/-**：提高或降低音量。
- **🔊**：靜音或還原音量。

⑦ **SOUND**
選擇音效模式。

⑧ **SURROUND ON/OFF**
選擇環繞音效或立體聲。

⑨ **AUTO VOL ON/OFF**
開啟或關閉自動音量。

⑩ **NIGHT ON/OFF**
開啟或關閉夜間模式。


⑪ **AUDIO SYNC +/-**
提高或降低音訊延遲。

⑫ **DIM**
設定 SoundBar 顯示面板的亮度。

⑬ **TREBLE +/-**
提高或降低高音。

接頭


本章節包括 SoundBar 可用接頭之概覽。

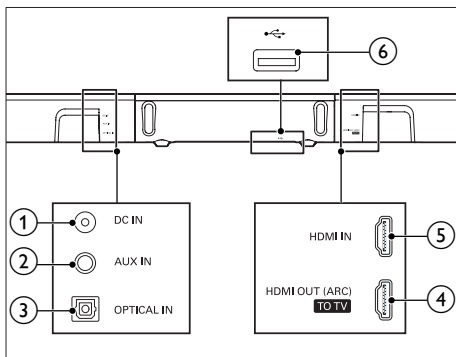

- ① **DC IN**
連接電源。
- ② **AUX IN**
透過 AUDIO IN 或 AUX 來源連接至裝置上的音訊輸出 (重複按遙控器上的 AUX)。
- ③ **OPTICAL IN**
連接電視或數位裝置的光纖音訊輸出。
- ④ **HDMI OUT (ARC) - TO TV**
連接電視的 HDMI 輸入。
- ⑤ **HDMI IN**
連接至數位裝置上的 HDMI 輸出。
- ⑥ 
 - USB 儲存裝置的音訊輸入。
 - 本產品的升級軟體。
 - 為 USB 裝置充電。

無線重低音揚聲器

SoundBar 隨附一個無線重低音揚聲器。

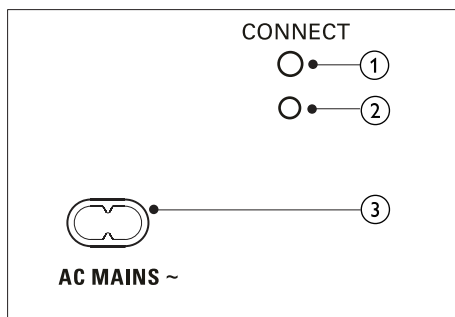

- ① **CONNECT (連線)**
按下可進入重低音揚聲器的配對模式。
- ② **重低音揚聲器指示燈**
 - 電源開啟時，指示燈隨即亮起。
 - 以無線方式配對重低音揚聲器與主裝置時，指示燈會快速閃爍白燈。
 - 配對成功時，指示燈會亮起白燈。
 - 配對失敗時，指示燈會緩慢閃爍白燈。
 - 無線網路連線中斷一分鐘後，指示燈會熄滅。
- ③ **AC MAINS~**
連接電源。

3 連接和設定

本章節協助您將 SoundBar 連接到電視和其他裝置，然後加以設定。
如需有關 SoundBar 和配件的基本連線資訊，請參閱快速入門指南。

備註

- 如需辨識產品機型與電源供應功率，請參閱產品背面或底部的機型牌。
- 在您執行或變更任何連線時，請確實拔除所有裝置的電源。


與重低音揚聲器配對

當您開啟 SoundBar 與重低音揚聲器時，無線重低音揚聲器會自動與 SoundBar 配對，以建立無線連線。
如果無線重低音揚聲器無法提供音訊，請手動配對重低音揚聲器。

- 1 開啟 SoundBar 與重低音揚聲器。
 - ➔ 若與 SoundBar 的連線中斷，重低音揚聲器上的指示燈會緩慢閃爍白燈。
- 2 按重低音揚聲器上的 **CONNECT** (連線) 按鈕，即可進入配對模式。
 - ➔ 重低音揚聲器上的指示燈快速閃爍白燈。
- 3 於六秒內，按兩下遙控器上的 **⏮**，接著按一下 **BASS +**，然後按住 **SURROUND ON**。
 - ➔ 如果配對成功，重低音揚聲器上的指示燈會亮起白燈。
 - ➔ 如果配對失敗，重低音揚聲器上的指示燈會緩慢閃爍白燈。
- 4 如果配對失敗，請重複以上步驟。

配置

將重低音揚聲器放置在距離 SoundBar 至少 1 公尺 (3 呎) 處，並與牆面距離 10 公分。為獲得最佳視聽效果，請依下圖安置重低音揚聲器。

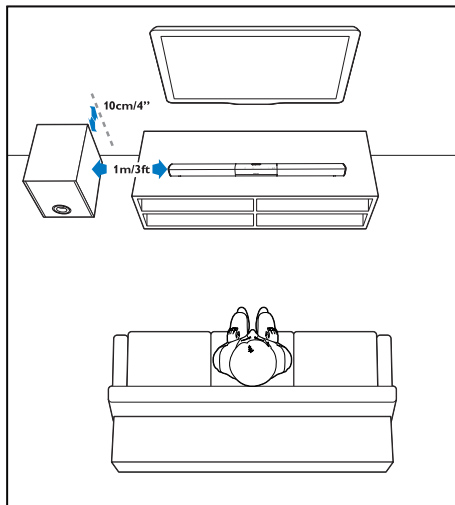


連接電視

連接 SoundBar 至電視。您可透過 SoundBar 收聽電視節目的音訊。使用 SoundBar 和電視提供的最佳品質連線。

透過 HDMI (ARC) 連接電視

您的 SoundBar 支援附音訊回傳通道 (ARC) 的 HDMI。如果您的電視與 HDMI ARC 相容，即可使用單一 HDMI 纜線，透過 SoundBar 聆聽電視音訊。

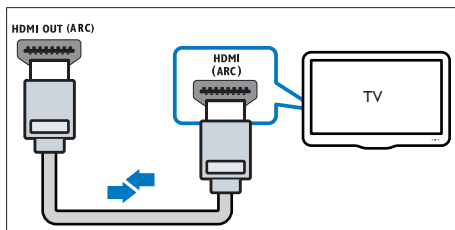

- 1 使用高速 HDMI 纜線，連接 SoundBar 的 **HDMI OUT (ARC)-TO TV** 接頭和電視的 **HDMI ARC** 接頭。
 - 電視的 **HDMI ARC** 接頭可能有不同標示。如需詳細資訊，請參閱電視使用手冊。
- 2 在您的電視上，開啟 **HDMI-CEC** 操作。如需詳細資訊，請參閱電視使用手冊。

備註

- 如果您的電視與 HDMI ARC 不相容，可連接音訊纜線，透過 SoundBar 聆聽電視音訊 (請參見第 7 頁的 '連接電視及其他裝置的音訊')。
- 如果您的電視有 DVI 接頭，則可以使用 HDMI/DVI 配接器連接電視。但是，有些功能可能無法使用。

連接電視及其他裝置的音訊

透過 Soundbar 揚聲器播放電視或其他裝置的音訊。


使用您的電視、SoundBar 和其他裝置提供的最佳品質連線。

備註

- 當透過 HDMI ARC 連接 SoundBar 和電視時，不需要連接音訊。(請參見第 6 頁的 '透過 HDMI (ARC) 連接電視')

選擇 1：透過數位光纖纜線連接音訊


最佳音質

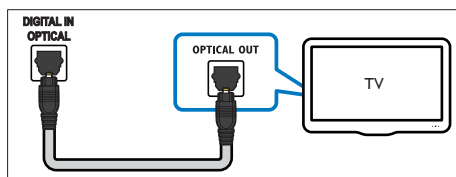

- 1 使用光纖纜線將 SoundBar 的 **OPTICAL OUT** 接頭連接至電視或其他裝置的 **OPTICAL IN** 接頭。
 - 數位光纖接頭可能標示為 **SPDIF** 或 **SPDIF OUT**。

選擇 2：透過類比音訊纜線連接音訊

基本音質

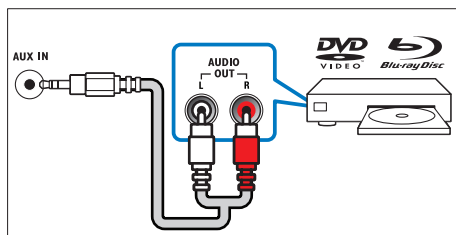

透過 HDMI 連接數位裝置

透過單一 HDMI 連線，將機上盒、DVD/藍光播放機或遊戲主機等數位裝置連接至 SoundBar。當您以此方式連接裝置，並且播放檔案或玩遊戲時，

- 視訊會自動顯示在您的電視上，
- 音訊會自動在您的 SoundBar 上播放。

- 1 使用高速 HDMI 纜線，將數位裝置上的 **HDMI OUT** 接頭連接至 SoundBar 上的 **HDMI IN**。
- 2 透過 **HDMI OUT (ARC)** 連接 SoundBar 至電視。
 - 如果電視不相容於 HDMI CEC，請在您的電視上選擇正確的視訊輸入。
- 3 在連接的裝置上，啟動 **HDMI-CEC** 操作。如需詳細資料，請參閱裝置使用手冊。

- 1 使用類比纜線將 SoundBar 的 **AUX IN** (3.5 公釐插孔) 連接至電視或其他裝置的 **AUDIO OUT** 接頭 (紅色及白色)。
- 2 重複按遙控器上的 **AUX**，直到顯示面板上顯示 **AUX**。

4 使用 SoundBar

本章節可協助您使用 SoundBar 播放連接裝置的音訊。

開始之前

- 依照快速入門指南與使用手冊所述，連接所有必要連線。
- 根據其他裝置，將 SoundBar 切換至正確的來源。

調節音量

- 1 按 **+/- (音量)** 可提高或降低音量。
 - 若要靜音，請按 **🔇 (靜音)**。
 - 若要恢復聲音，請再按一次 **🔇 (+/-)** 或按 **靜音 (音量)**。

選擇您的音效

本章節將協助您為視訊或音樂選擇最理想的音效。

音效模式

根據您的影片或音樂，選擇預先定義的音效模式。

- 1 按 **SOUND** 選擇顯示面板上的音效選項。
 - **AUTO**：根據音訊串流自動選取音效設定。
 - **POWERFUL**：令人震撼的娛樂音效，最適合熱血沸騰的影片及喧鬧的派對場合。
 - **BALANCED**：體驗電影或音樂的原音重現，未添加任何音場效果。
 - **BRIGHT**：在單調的電影與音樂中加入音效，增加趣味。
 - **CLEAR**：聆聽音樂中的所有細節，以及電影裡的清晰人聲。
 - **WARM**：輕鬆體驗口語與音樂美聲。
 - **PERSONAL**：根據您的偏好個人化音效。

環繞音效模式

使用環繞音效模式，體驗彷彿置身其中的音訊享受。

- 1 按 **SURROUND ON/OFF** 可開啟或關閉環繞模式。
 - **開啟**：營造出環繞的聆聽體驗。
 - **關閉**：二聲道立體聲。適合聆聽音樂。

等化器

變更 SoundBar 的高頻 (高音) 和低頻 (低音) 設定。

- 1 按 **TREBLE +/-** 或 **BASS +/-** 變更頻率。

使視訊和音效同步

若音訊與視訊不同步，可將音訊延遲以配合視訊。

- 1 按 **AUDIO SYNC +/-** 可同步音訊與視訊。

自動音量

開啟自動音量可在切換不同的來源時保持固定的音量。

- 1 按 **AUTO VOL ON/OFF** 可開啟或關閉自動音量。

夜間模式

夜間模式可在播放音訊時降低音量，以輕聲聆聽。只有 Dolby 數位音軌才能使用夜間模式。

- 1 按 **NIGHT ON/OFF** 可開啟或關閉夜間模式。



備註

- 如果自動音量設定為開啟，您無法啟用夜間模式。

透過藍牙播放音訊

使用藍牙連接 SoundBar 和藍牙裝置 (例如 iPad、iPhone、iPod touch、Android 手機或筆記型電腦)，即可透過 SoundBar 揚聲器聆聽儲存在裝置上的音訊檔案。

需要配備：

- 支援藍牙設定檔 A2DP、AVRCP 並具備藍牙版本 3.0 + EDR 的藍牙裝置。
- SoundBar 與藍牙裝置之間的最大操作範圍約為 10 公尺 (30 呎)。

- 1 按遙控器上的 **BT** 將 SoundBar 切換為藍牙模式。
 - ↳ 顯示面板上會顯示持續閃爍的 **BT**。
- 2 開啟藍牙裝置上的藍牙功能，搜尋並選擇 **PHILIPS HTL5140** 以啟動連線 (請參閱藍牙裝置的使用手冊以瞭解如何啟用藍牙)。
 - ↳ 連線時，顯示面板上的 **BT** 會閃爍。
- 3 請等到 SoundBar 發出嗶聲。
 - ↳ 藍牙連線成功時，顯示面板上會顯示 **BT**。
 - ↳ 若連線失敗，顯示面板上的 **BT** 會不斷閃爍。
- 4 在藍牙裝置上選擇並播放音訊檔案或音樂。
 - 播放時若有來電，將會暫停播放音樂。通話結束時會繼續播放 (這項功能視連線的行動裝置而定)。
 - 如果您的藍牙裝置支援 AVRCP 設定檔，您可以按遙控器上的 **◀/▶** 跳至其他曲目，或按 **⏸** 暫停/繼續播放。
- 5 若要退出藍牙，請選擇其他來源。
 - 當您切換回藍牙模式時，藍牙連線會繼續運作。

備註

- 裝置與 SoundBar 之間的障礙物 (例如牆壁、裝置的金屬外殼或附近其他以相同頻率運作的裝置) 可能會造成音樂串流中斷。
- 如果您想要將 SoundBar 與其他藍牙裝置連線，請按住遙控器上的 **Ⓚ**，即可中斷目前的藍牙裝置連線。

透過 NFC 連接藍牙

NFC (近距離無線通訊) 技術可在具備 NFC 功能的裝置 (例如手機) 間進行短距離無線通訊。

需要配備：

- 具備 NFC 功能的藍牙裝置。
- 將 NFC 裝置對準 SoundBar 的 **NFC** 感應貼片輕觸一下，即可配對。

1 啟用藍牙裝置上的 NFC 功能 (請參閱裝置使用手冊以查看詳細資訊)。

2 將 NFC 裝置輕觸 SoundBar 的 **NFC** 感應貼片，直到 SoundBar 發出嗶聲。

- 首次連線時，在某些行動裝置上會出現配對提示，請選擇「YES」(是) 以連線。

→ 藍牙連線成功時，顯示面板上會顯示 **BT**。

→ 若連線失敗，顯示面板上的 **BT** 會不斷閃爍。

3 在 NFC 裝置上選擇並播放音訊檔案或音樂。

- 如果要中斷連線，請將 NFC 裝置對準 SoundBar 的 **NFC** 感應貼片再次輕觸。

MP3 播放機

連接您的 MP3 播放器，以播放音訊檔案或音樂。

需要配備：

- MP3 播放器。
- 一條 3.5 公釐的立體聲音訊線。

- 1 使用 3.5 公釐立體聲音訊線，將 MP3 播放機連接至 SoundBar 上的 **AUX IN** 接頭。
- 2 重複按遙控器上的 **AUX**，直到顯示面板上顯示 **AUDIO IN**。
- 3 按 MP3 播放機上的按鈕，以選擇與播放音訊檔案或音樂。

USB 儲存裝置

聆聽 MP3 播放機和 USB 快閃記憶體等 USB 儲存裝置上的音訊。

需要配備：

- 針對 FAT 或 NTFS 檔案系統而格式化的 USB 儲存裝置，並支援大容量儲存。
- USB 儲存裝置上要有 MP3 或 WMA 檔案

1 將 USB 儲存裝置連接到本產品。

2 按遙控器上的 **USB**。

3 使用遙控器控制播放。

按鈕	動作
▶	開始、暫停或繼續播放。
◀/▶	跳至上一個或下一個曲目。
USB	從 USB 裝置播放時，重複按此以選擇重複或隨機播放模式，或關閉播放模式。

備註

- 本產品支援透過 Windows Media Player 轉換的 WMA 檔案 (由其他檔案格式轉換器轉換的 WMA 檔案可能無法運作)。
- 如果 USB 儲存裝置有大型媒體檔，載入內容可能需要一點兒時間。
- 本產品可能無法與某些類型的 USB 儲存裝置相容。
- 如果您使用 USB 延長線、USB 集線器或 USB 多功能讀卡機，則可能無法辨識 USB 儲存裝置。
- 不支援數位相機 PTP 和 MTP 通訊協定。
- USB 儲存裝置進行讀取時請勿加以移除。
- 不支援受到 DRM 保護的音樂檔案 (MP3、WMA)。
- 支援的 USB 連接埠：5V = 1A。

自動待機

從連線的裝置播放媒體時，若 29 分鐘無按鈕動作，且連線的裝置未播放任何音訊/視訊，SoundBar 會自動切換至待機模式。

設定顯示亮度

您可以重複按 **DIM** 以選擇本產品顯示面板的不同亮度。

套用原廠設定

您可以將本產品重設回原廠的預設設定。

- 1 在任何來源模式中，於三秒內依序按下遙控器上的 **音量 -**、**BASS -** 和 **TREBLE -**。
 ↳ 當回復原廠設定完成後，本產品會自動關閉然後重新啟動。

5 更新軟體

要獲得最佳功能及支援，請以最新軟體更新本產品。

檢查軟體版本

在 HDMI ARC 來源中，依序按下遙控器上的 **TREBLE -**、**BASS -** 和 **音量 -**。

透過 USB 更新軟體

- 1 檢查 www.philips.com/support 上的最新軟體版本。
 - 搜尋您的機型，按一下「Software and drivers」（軟體和驅動程式）。
- 2 將軟體下載至 USB 儲存裝置。
 - ① 解壓縮下載的壓縮檔案，並務必將解壓縮檔案命名為「HTL5140.BIN」。
 - ② 將「HTL5140.BIN」檔案放入根目錄中。
- 3 將 USB 儲存裝置連接到本產品上的  (USB) 接頭。
- 4 將本產品切換至 HDMI ARC 來源。
- 5 於 6 秒內，按兩下遙控器上的 ，接著按一下 **音量 +**，然後按住 **SURROUND ON**。
 ↳ 顯示面板上的「UPGRADE」（升級）會開始閃爍。
- 6 按  開始升級。
 ↳ 接著顯示面板上會顯示「UPGRADE」（升級）。
- 7 等候升級完成。
 ↳ 升級完成後，本產品會自動關機，然後再重新開機。



注意

- 軟體更新還在進行時，請不要關閉電源或移除 USB 儲存裝置，否則可能會因此損壞本產品。


6 壁掛架

備註

- 如以不正確的壁掛方式進行安裝，可能導致發生意外、傷害或損壞。如果您有任何疑問，請聯絡貴國的客戶服務中心。
- 以壁掛方式架設之前，請確定牆壁可承受 SoundBar 的重量。
- 在壁掛安裝前，您不需要移除 SoundBar 底部的四個橡膠腳墊，否則橡膠腳墊將無法裝回原位。

螺絲長度/直徑

依照 SoundBar 壁掛安裝的方式，確定您使用的螺絲長度與直徑正確適當。

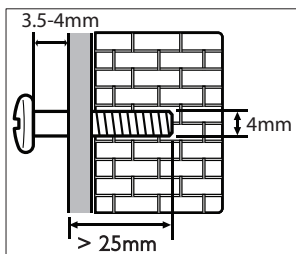

請參閱快速入門指南中的圖示，瞭解如何以壁掛方式架設 SoundBar。

- 1) 在牆壁上鑽兩個孔。
- 2) 將暗榫和螺絲固定在鑽孔內。
- 3) 將 SoundBar 懸掛在固定的螺絲上。

7 產品規格

備註

- 規格與設計可能隨時變更，恕不另行通知。

擴大機

- 總輸出功率：320W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- 頻率響應：20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- 訊噪比：> 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- 輸入敏感度：
 - AUX：900 mV
 - AUDIO IN：500 mV

聲音

- S/PDIF 數位音訊輸出：
 - 光纖：TOSLINK

USB

- 相容性：高速 USB (2.0)
- 類型支援：USB 大容量儲存級 (MSC)
- 檔案系統：FAT16、FAT32、NTFS
- 支援 MP3 及 WMA 檔案格式
- 取樣頻率：
 - MP3：8 kHz、11 kHz、12 kHz、16 kHz、22 kHz、24 kHz、32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
 - WMA：44.1 kHz、48 kHz
- 固定位元速率：
 - MP3：8 kbps-320 kbps
 - WMA：32 kbps - 192 kbps
- 版本：
 - WMA：V7、V8、V9

備註

- 本產品支援透過 Windows Media Player 轉換的 WMA 檔案 (由其他檔案格式轉換器轉換的 WMA 檔案可能無法運作)。

藍牙

- 藍牙設定檔：A2DP、AVRCP
- 藍牙版本：3.0 + EDR

主裝置

- 電源供應：
 - 機型 (Philips 品牌的 AC 電源變壓器)：DYS602-210309W；AS650-210-AA309
 - 輸入：100-240V~，50/60 Hz，1.5 A
 - 輸出：21V $\overline{=}$ ，3.09A
- 待機耗電量：≤ 0.5 W
- 揚聲器阻抗
 - 低音揚聲器：8 歐姆
 - 高音揚聲器：8 歐姆
- 揚聲器驅動器：4 × (90mm/3.5" × 34mm/1.3") 低音揚聲器 + 2 × 31mm/1.2" 高音揚聲器
- 尺寸 (寬×高×深)：1045 × 49 × 72 公釐
- 重量：2.0 公斤

重低音喇叭

- 電源供應：110-127/ 220-240V~，50/60 Hz
- 耗電量：60 W
- 待機耗電量：≤ 0.5 W
- 阻抗：3 ohm
- 揚聲器驅動器：1 × 203 mm (8") 低音揚聲器
- 尺寸 (寬×高×深)：208 × 301 × 403 公釐
- 重量：5.8 公斤

遙控器電池

- 2 × AAA-R03-1.5V

8 疑難排解



警告

- 有觸電危險。請勿取下產品外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理產品。

若使用本產品時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請至 www.philips.com/support 取得支援。

主裝置

SoundBar 上的按鈕無法使用。

- 拔下 SoundBar 的電源幾分鐘，然後重新插上電源。

音效

SoundBar 揚聲器沒有聲音。

- 用音訊纜線將您的 SoundBar 連接到電視或其他裝置。若有以下情況則不需要另接音訊線路：
 - SoundBar 與電視透過 **HDMI ARC** 連線連接，或
 - 裝置已連接 SoundBar 的 **HDMI IN** 接頭。
- 將 SoundBar 重設回原廠設定。
- 在遙控器上選擇正確的音訊輸入。
- 確定 SoundBar 並未靜音。

無線重低音揚聲器沒有聲音。

- 以無線方式連接重低音揚聲器至 SoundBar (請參見第 6 頁的 '與重低音揚聲器配對')。

音效失真或有迴音

- 如果您透過 SoundBar 播放電視音訊，請確定電視已靜音。

音訊與視訊不同步。

- 按 **AUDIO SYNC +/-** 可同步音訊與視訊。

顯示面板上會顯示錯誤訊息。

- 若顯示「ERROR」(錯誤)，表示該音訊輸入格式不受支援。
- 若顯示「USB ERROR」(USB 錯誤)，表示連接的 USB 裝置不受支援。
- 若「HDMI ARC」閃爍，表示連接的電視與 HDMI ARC 不相容或偵測到不支援的音訊格式。

藍牙

裝置無法與 **SoundBar** 連線。

- 裝置不支援 SoundBar 所需的相容設定檔。
- 您尚未啟用裝置的藍牙功能。請參閱裝置使用手冊，以瞭解如何啟用此功能。
- 裝置並未正確連線。裝置已正確連線。
- SoundBar 已連線至另一個藍牙裝置。中斷該連線裝置，然後再試一次。

來自已連線藍牙裝置的音訊播放品質不佳。

- 藍牙接收效果不佳。將裝置移近 SoundBar，或移開裝置與 SoundBar 間的所有障礙物。

已連線的藍牙裝置不斷連線與中斷連線。

- 藍牙接收效果不佳。將裝置移近 SoundBar，或移開裝置與 SoundBar 間的所有障礙物。
- 關閉藍牙裝置上的 Wi-Fi 功能，以避免干擾。
- 某些藍牙裝置的藍牙連線可能會自動關閉，以節省電力。這並不是 SoundBar 故障。

NFC


裝置無法透過 **NFC** 與 **SoundBar** 連線。

- 請確認 NFC 支援本裝置。
- 請確認裝置上的 NFC 已啟用 (請參閱裝置使用手冊以查看詳細資訊)。
- 將 NFC 裝置對準 SoundBar 的 **NFC** 感應貼片輕觸一下，即可配對。


安裝磁環

為減少電磁干擾,將隨機附贈的磁環安裝到 HDMI 纜線上。

- 1 從磁環的開合處將磁環打開。
- 2 將磁環安裝至靠近 HDMI 插頭的位置。
 - Ⓐ 將 HDMI 纜線放入磁環內。

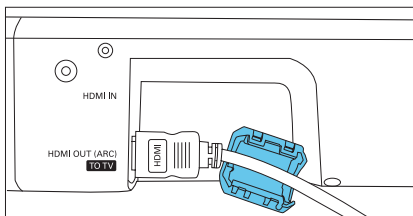

- Ⓑ 將磁環關上。

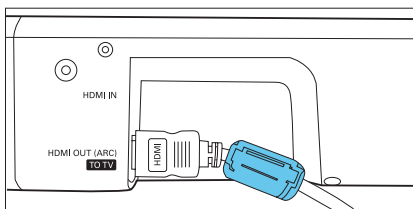



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Digital Surround and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



© 2013 CSR plc and its group companies. The aptX® mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.



Specifications are subject to change without notice
2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL5140B_98_UM_V3.0

