
SE Bruksanvisning



**Ladda telefonlur(ar) i 24 timmar
före användning.**

PHILIPS

Innan din CD 130 tas i bruk måste den konfigureras så att den är inställd på det land där den används. Sätt i batterierna. Efter några minuters laddning visas välkomstbilden.

1. Tryck .
2. Bläddra  genom de olika länderna.
3. Tryck  för att välja önskat land.

Din telefon är nu klar för användning.

Om du ska konfigurera CD 130 igen, se sida 31.

Obs! Om  **BACK** trycks visar handenheten bildskärmen med landurvalet igen.

Välkomstbilden	2
Innehåll	3
Viktig information	4
Paketet innehåller	5
Handenhet och Basstation	6
Ikoner på handenhetens display	8
Installera basstation	9
Installation av batterier	10
Krav enligt GAP-standard	10
Menystruktur	12
Mata in text eller nummer	13
Handenheten Av och På	13
Knappsats låst / upplåst	13
Ring	14
Återuppringningslista	16
Telefonbok	18
Samtalsbok	21
Internsamtal	23
Fler funktioner	24
Sökning	24
Kedjeringning	24
Inställning av klocka och alarm	24
Personliga inställningar	26
Inställning av handenhetens ringvolym eller tyst läge (ringaren AV)	26
Välja handenhetens ringmelodi	26
Aktivera / stänga av tangentens ton	26
Byta namn på handenheten	27
Aktivera / stänga av läget autosvar	27
Byta displayspråk	27
Avancerade inställningar	28
Ändring av flashtid	28
Ställa in eller ändra Samtalsspärr	28
Aktivera / stänga av Samtalsspärr	28
För att aktivera eller avaktivera riktnummer	29
Inställning eller ändring av SOS nummer	29
Att registrera en handenhet	30
Avregistrera en handenhet	30
Ändra på PIN-koden	31
Återställning till grundinställningar (basstation och handenhet)	31
Länderval	31
Grundinställningar (efter återställning)	32
Problemlösningar	33
Information	35

Din säkerhet

Innan du installerar din CD 130 läs noga igenom följande information:

Strömförsörjning

- > Denna produkt skall anslutas till 220-240 volts strömförsörjning med enfasväxelström, med undantag av IT-installationen enligt norm EN 60-950. Vid strömavbrott kan kommunikationen gå förlorat.

Varning ! Elnätverket är klassificerat som farligt enligt kriterierna i normerna EN 60-950. Det enda sättet att stänga av strömtillförseln till denna produkt är genom att dra ur sladden ur eluttaget. Se till att eluttaget är placerat nära apparaten och att det alltid är lätt tillgängligt.

Telefonanslutning

- > Använd endast medföljande anslutningskabel annars får man ingen uppkopplingston.
- > Om du har ett DSL bredband för Internetinstallation, var vänlig försäkra Dig om att du har ett DSL- filter direkt isatt i varje uttag som används i huset och kontrollera att modemmet och telefonen är isatta i rätt filterlucka (en speciell för varje).

Behöver du hjälp?


Fler felsökningar och Vanliga Frågor:

Hjälp online: www.p4c.philips.com

Felsökning: sida 33 och sida 34

Paketet innehåller

SE

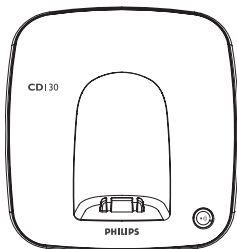


En CD 130 basstation




En CD 130 handenhet



2 NiMh AAA 550 mAh
uppladdningsbara batterier

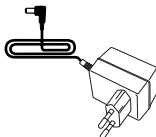

En nätadel



En telefonsladd *



En bälteshållare
(beroende på land)



En användarhandbok



En garanti




Snabb startguide

***Obs!** I förpackningen kan du upptäcka att linjeadaptern levererats separat i förhållande till ledningskabeln. Om så är fallet, var vänlig koppla **först denna linjeadapter till ledningskabeln innan du sätter i den i vägguttaget.**

Obs! I förpackningarna CD 130 med multi-handenhet, finner du även en eller flera extra handenheter, laddare med sin strömförsörjning och extra återuppladdningsbara batterier.

CD 130 Handenhet

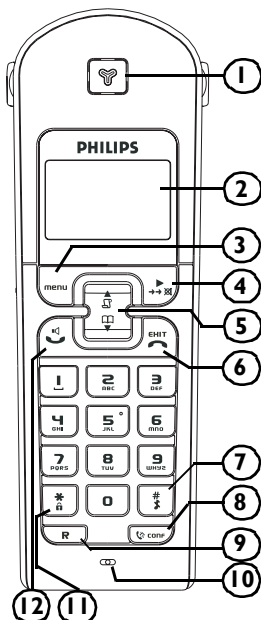

1 Hörlur

2 Display

3 Menyknapp & Snabbtangent OK

- I viloläge, tryck kort för att gå till huvudmenyn.
- Tryck kort för att välja nästa menynivå.
- Redigera & Telefonbok, tryck kort för att bekräfta OK.
- Samtalsbok eller Återuppringslista, för att spara den valda ingången i telefonboken.

4 Återuppringslista, tyst-knapp & Snabbtangent Back

- I viloläge, tryck kort för att gå till Återuppringslista.
- Tala, för tyst på/ tyst av på handenhetens mikrofon.
- Redigera, för att ta bort sista siffran.
- Telefonbok, för att se nummer och namn.
- Samtalsbok, för att växla från namn/ nummer till tid/datum.

5 Navigeringsknappar

- Bläddra upp/ner för att gå till nästa eller förra ingången i Samtalsbok, Återuppringslista eller Telefonbok.
- Bläddra upp för att gå till Samtalsbok från viloläge.
- Bläddra ner för att gå till Telefonbok från viloläge.

6 Lägga-på knapp

- Tryck kort för att lägga på linjen eller för att gå ur (tillbaka till viloläge).
- Tryck länge för att stänga av handenheten.
- För att gå ur Redigera & Telefonbok, Återuppringslista & Samtalsbok.

7 Ringare PÅ/AV & Infoga

- Kort tryckning för att infoga #.
- Lång tryckning för att infoga en paus (P) under uppringning.
- Lång tryckning för att sätta ringaren PÅ/AV.

8 Internsamtal

- Kort tryckning för att påbörja ett internt samtal.

9 Återuppringningsknapp

- I viloläge för omkoppling från Datum/Tid display till handenhetens namndisplay.
- Fogar in R för operatörstjänster under uppkoppling.

10 Mikrofon

11 Knappsats & Infoga *


- Kort tryckning för infogning *
- Lång tryckning för att låsa/ låsa upp knappsatsen i viloläge.

12 Ta emot samtal knapp

- I viloläge, tryck för att ta och besvara ett samtal.
- Telefonbok, Återuppringningslista och Samtalslista, tryck för att välja önskat nummer.
- Handenhetens högtalare* PÅ/AV (tryck 2 gånger för att aktivera handsfree läge).

***Varning:** Handsfree-aktiveringen kan medföra en plötslig ökning av volymen i hörluren. Håll inte handenheten för nära örat.

Basstation CD 130

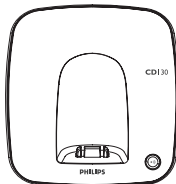

Söknapp



Med söknappen kan man lokalisera en saknad handenhet om handenheten är inom räckvidden och batterierna laddade. Tryck knappen tills handenheten sätter i gång och ringer. När den återfunnits avslutas sökandet genom ny tryckning på söktangenten.

Ikoner på handenhetens display

Displayen ger information om Din telefons operationer. Följande ikoner kan visas på displayens rubrik:



Vid första användning kan laddningen ta några minuter tills symbolen visas på displayen.



När den är PÅ är batteriet fulladdat. **Om den blinkar** visar symbolen att batteriet behöver laddas.



Ett externsamtal är på gång. **När den blinkar** visar symbolen att ett internt samtal är på gång eller att linjen redan är upptagen.



Nytt meddelande i röstlådan.



Nytt i Samtalsboken eller Samtalsbokens innehåll granskas.



Telefonboken är öppen.



Väckarklockan är aktiverad.



Handenhetens högtalare är aktiverade.



Ljudet är avstängt.



Handenheten är registrerad och inom basstationens räckvidd. **Blinkar** symbolen så är handenheten inte registrerad till basstationen eller utanför basstationens räckvidd.

OK

Kommer upp när Menyläget är på. I Telefonboksläge för att nå nästa nivå.

Back

Kommer upp när Menyläget är på. I Telefonboksläge för att återgå till högre menynivå. Redigera, för att ta bort sista siffran/tecken.



Visar att ytterligare alternativ är tillgängliga.

Installera basstation


Placera din produkt tillräckligt nära telefonen och eluttagen så sladdarna når. För att kunna installera basstationen ordentligt, så sätt i anslutningskabeln och elsladden i basstationen. Sätt i kabeln och sladden i väggen. Om du har ett DSL bredband för Internetinstallation, var vänlig försäkra Dig om att du har ett DSL-filter direkt isatt i varje uttag som används i huset och kontrollera att modemet och telefonen är isatta i rätt filterlucka (en speciell för varje).

Varning ! Elnätverket är klassificerat som farligt enligt kriterierna i normerna EN 60-950. Det enda sättet att stänga av strömtillförseln till denna produkt är genom att dra ur sladden ur eluttaget. Se till att eluttaget är placerat nära apparaten och att det alltid är lätt tillgängligt.

Var vänlig uppmärksamma att elsladden och telefonkabeln är kopplade till rätt uttag eftersom en felaktig koppling kan orsaka skador på Din utrustning.

Varning ! Använd endast medföljande anslutningskabel annars får man ingen uppkopplingston.

- 1 Koppla in telefonsladden som levereras med produkten.
- 2 Koppla in nätdelen.

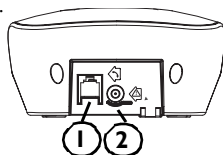



Att installera och byta ut batterierna i handenheten

För att sätta i batterierna, ska du öppna batterilocket, sätta i batterierna enligt anvisningarna och sätta tillbaka batteriluckan. Blinkar batteriikonen behöver batterierna laddas. Ladda handenheten i 24 timmar för att nå full laddning. Vid första användningen kan det vara nödvändigt att behöva vänta några minuter innan symbolerna visar sig på indikatorbilden.

Varning ! Basstationen måste alltid vara kopplad till elnätanslutningen när den laddas eller används. Använd alltid återuppladdningsbara batterier.

Garantin gäller ej för batterier och andra komponenter inom begränsad livscykel och användning.

Varning ! Använd endast medföljande anslutningskabel annars får man ingen uppkopplingston.



Kasta aldrig batterier i soporna.

Batteriets hållbarhet och räckvidd

Batteriets optimala livslängd nås efter 3 kompletta laddnings- och urladdningscykler. När gränsen för dess räckvidd nås och konversationen sprakar, närma Dig då basstationen. För att uppnå optimal räckvidd, ska du placera basstationen långt ifrån elektriska apparater.

Batteriets livslängd under konversation	Batteriets livslängd i standby-läge	Inomhus räckvidd	Utomhus räckvidd
Upp till 12 timmar	Upp till 150 timmar	Upp till 50 meter	Upp till 300 meter

Krav enligt GAP-standard

GAP-standardens garanterar att alla DECT™- och GAP-dugliga telefonlurar och basstationer uppfyller standardens minimikrav oberoende av märke. Din telefonlur och basstation CD130 motsvarar GAP-kraven, dvs. följande funktioner garanteras: registrera telefonlur, belägga linjen, ta emot samtal och ringa upp telefonnummer. De avancerade funktionerna är möjligtvis inte tillgängliga om du tillsammans med din basstation använder en telefonlur av annat märke än CD130.

Att registrera och använda Din CD130 handenhet med en annan typ av GAP standard basstation, följ först proceduren som beskrivs i tillverkarens instruktioner, och följ därefter förfarandet på sida 30.

För att registrera en handenhet av en annan typ i basstationen för CD130, placera basstationen i registreringsläge (sida 30), följ därefter förfarandet i tillverkarens instruktioner.

DECT™ är ett registrerat varumärke från ETSI till förmån för användare av DECT-teknologi.

Meny användning




Från viloläget trycker du  för att öppna menyn. Använd

Navigeringsknapparna  för att gå upp och ner i menylistan.

Tryck **snabbtangenten**  **OK** för att bekräfta ditt val.

Tryck **snabbtangenten**  **BACK** för att gå ur menyn eller gå tillbaka till föregående menynivå.

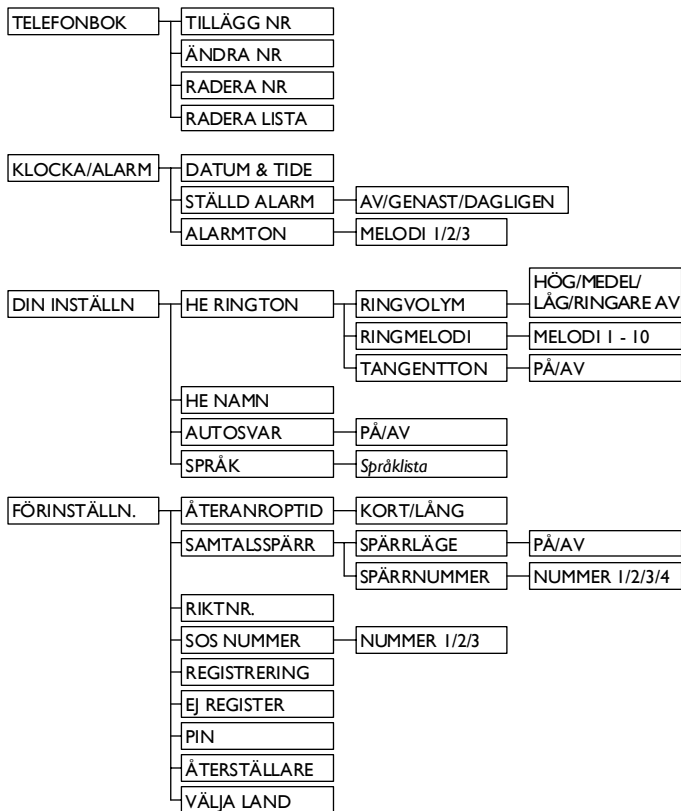

Du kan skriva in namnen i telefonboksanteckningarna tecken för tecken genom att trycka på motsvarande knapp så många gånger som behövs för att nå önskad bokstav.

Tryck  under märket **BACK** för att ta bort ett tecken.

För att skriva "Peter" :

Tryck  1 gång : **P**

Tryck  2 gånger : **PE**

Tryck  1 gång : **PET**

Tryck  2 gånger : **PETE**

Tryck  3 gånger : **PETER**

Knappar	Tillhörande knappsets
1	[mellanslag] _ < > *
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8 ?
9	W X Y Z 9
0	0 - / \ # +

Handenheten Av och På

För att slå handenheten AV eller PÅ, lång tryckning på  tangent.

Knappsets låst / upplåst

Lång tryckning på  knappen för att låsa / låsa upp knappsetsen i viloläge.
Skärmen visar **KNAPPAR LÅSTA**.

Svara / Lägga på

1. Ringer telefonen, tryck  för att besvara samtalet.
 blinkar vid inkommande samtal.
2. För att avsluta samtalet trycker du knappen  eller sätter tillbaka handenheten i basstationen.

Viktigt: Om Autosvar är aktiverat (se sida 27) lyft upp handenheten från basstationen eller laddaren för att svara på ett samtal.

WARNING: Ringer handenheten under inkommande samtal, var god håll handenheten inte för nära öronen, eftersom ringsignalens volym kan vara skadlig för hörseln.

Föra ett samtal

Ringa direkt

1. Tryck .
2. Slå telefonnumret .

Slå numret före uppringning

1. Slå telefonnumret .
2. Tryck .

Obs! För korrigering av nummer använd .

Ringa från telefonbok

1. Tryck Ner .
2. Bläddra genom listan  för att välja ett namn.
3. Tryck .

För att sätta handenhetens högtalare PÅ /AV (ringa handsfree)

Viktigt: 5 högtalarvolymerna finns tillgängliga.  visar att högtalaren är PÅ.

1. Tryck 2 gånger  för att aktivera handenhetens högtalare.
2. Tryck  igen för att avaktivera högtalaren.

***Varning:** Handsfree-aktiveringen kan medföra en plötslig ökning av volymen i hörluren. Håll inte handenheten för nära örat.

Anpassa hörluren och högtalarens volym under ett samtal

Tryck  (3 volymer för hörluren och 5 volymer för högtalaren finns tillgängliga).

Stänga av handenhetens mikrofon under ett samtal

Tryck  för att stänga av / aktivera handenhetens mikrofon.

Samtalstidsräknare

Efter uppkopplingen (ringa upp eller svara på ett samtal) visas samtalstidsräknare på handenhetens display (HH-MM-SS).

På återuppringningslista står de 5 senast ringda numren.

Öppna / gå ur återuppringningslistan

1. Tryck .
2. Rulla genom listan .
3. Tryck  för att gå ur.

Slå ett nummer ur återuppringningslistan

1. Tryck .
2. Rulla genom listan .
3. Tryck .

Spara nummer från återuppringningslistan i telefonboken

1. Tryck  och bläddra  för att välja en ingång.
2. Tryck , **SPARA NUMMER** visas.
3. Tryck , **SKRIV NAMN** visas.
4. Skriv namn  och tryck , **SPARAT** visas.

Obs! Tryck på  för att ta bort tecken. Text- och nummerinmatning se sida 13.

Redigera ett nummer från återuppringningslistan

1. Tryck  och bläddra  för att välja en ingång.
2. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **ÄNDRA NR.**
3. Tryck , ändra numret  och tryck .

Ta bort ett nummer från återuppringningslistan

1. Tryck  och bläddra  för att välja en ingång.
2. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **RADERA NR.**
3. Tryck , **TA BORT?** visas, tryck  för bekräftelse. En lång bekräftelseton hörs.

Radera hela återuppringningslistan

1. Tryck , sedan  och tryck Ner  för att komma till **RADERA LISTA.**
2. Tryck , **TA BORT?** visas, tryck  för bekräftelse. En lång bekräftelseton hörs.

30 namn och nummer kan sparas i handenhetens integrerade telefonbok. Namnen sparas i alfabetisk ordning.

Lägga till en ny post

1. I viloläge, tryck , **TELEFONBOK** visas.
2. Tryck , **TILLÄGG NR** visas.
3. Tryck , **SKRIV NAMN** visas.
4. Skriv namnet  och tryck , **SKRIV IN NR.** visas.
5. Skriv in numret  och tryck  för bekräftelse.

Obs! Tryck på  för att ta bort tecken. Tryck  för mellanslag. Text- och nummerinmatning se sida 13.

Obs! Tryck  eller tryck  för att återgå till viloläge. Du kan också skapa en anteckning från återuppringslista och samtalsboken (beroende på abonnemang).

Ändra ett namn eller nummer i telefonboken

1. I viloläge, tryck , **TELEFONBOK** visas.
2. Tryck  och tryck **Nr**  för att komma till **ÄNDRA NR.**
3. Tryck , bläddra  för att välja en ingång och tryck  för att se namnet.
4. Skriv nytt namn  och tryck  för att se numret.
5. Skriv in nytt nummer  och tryck  för bekräftelse.

Granska telefonbokslistan

- I viloläge, tryck  och bläddra  Upp/Ner i listan,
ELLER
Eller skriv första bokstav för valt namn (t ex 3 för "D" eller 33 för "E"). Första ingången med denna bokstav väljs ur listan.
- Tryck  för att granska detaljerna.

Redigera ett nummer vid bläddring i telefonbokslistan

- I viloläge, tryck  och bläddra  för att välja en ingång.
- Tryck  och tryck  för att komma till **ÄNDRA NR.**
- Tryck  för att se aktuellt namn och skriv det nya namnet .
- Tryck  för att se aktuellt nummer, skriv det nya numret  och tryck  för bekräftelse.

Ta bort en anteckning vid bläddring i telefonbokslistan

- I viloläge, tryck  och bläddra  för att välja en ingång.
- Tryck  och tryck  för att komma till **RADERA NR.**
- Tryck , **TA BORT?** visas, tryck  för bekräftelse. En lång bekräftelseton hörs.

Ta bort hela telefonbokslistan vid genombläddring

- I viloläge, tryck  och tryck .
- Tryck  för att komma till **RADERA LISTA.**
- Tryck , **TA BORT?** visas, tryck  för bekräftelse. En lång bekräftelseton hörs.

Ta bort en telefonboksanteckning i viloläge

1. I viloläge, tryck , **TELEFONBOK** visas.
2. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **RADERA NR.**
3. Tryck  för att se listan och bläddra  för att välja en ingång.
4. Tryck , **TA BORT?** visas, tryck  för bekräftelse. En lång bekräftelseton hörs.

Ta bort hela telefonbokslistan i viloläge

1. I viloläge, tryck , **TELEFONBOK** visas.
2. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **RADERA LISTA.**
3. Tryck , **TA BORT?** visas, tryck  för bekräftelse. En lång bekräftelseton hörs.

Denna egenskap är tillgänglig om du har abonnerat nummerpresentation från din operatör. Samtalsboken sparar de 20 senast inkomna externsamtalen:
- nätverkets informationsservice (beroende på abonnemang hos operatören).

Öppna / gå ur samtalsboken

1. Tryck Upp  och bläddra  för att välja en ingång.
2. Tryck  för att se detaljerna.
3. Tryck  för att gå ur samtalslistan.

Fråga samtalsboken

Bildskärmen kan visa antingen:

- numret som ringer upp *
- namnet på den som ringer (om noterat i telefonboken) *
- **OKÄNT NR** om det är ett okänt nummer **

* Beroende på abonnemang hos operatören.

** Olistade nummer, gömda ID.

Du kan ta fram tel. nummer, tid och datum för samtalet genom tryck på . Tid och datum beror på nätet.

Ringa ett nummer från samtalsboken

1. Tryck Upp  och bläddra  för att välja en ingång.
2. Tryck .

Spara ett nummer från samtalsboken i telefonboken

1. Tryck Upp  och bläddra  för att välja en ingång.
2. Tryck , **SPARA NUMMER** visas.
3. Tryck , **SKRIV NAMN** visas.
4. Skriv namnet  och tryck , **SPARAT** visas.

Ta bort en post i samtalsboken

1. Tryck Upp  och bläddra  för att välja en ingång.
2. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **RADERA NR.**
3. Tryck , **TA BORT?** visas, tryck  för bekräftelse.

Ta bort alla poster i samtalsboken

1. Tryck Upp  och tryck .
2. Tryck Ner  för att komma till **RADERA LISTA.**
3. Tryck  för bekräftelse.

Denna funktion kan bara användas vid konfigurering med flera handenheter. Du kan göra fria internsamtal, överföra externa samtal från en handenhet till en annan och använda konferensoptionen.

Obs! Internsamtal & vidarekoppling gäller bara för handenheter registrerade vid samma basstation.

Internsamtal

1. Tryck .
2. Skriv in handenhetens numret  (max 5 handenheter kan vara registrerade vid samma basstation [handenhet 1-5]).

ELLER

tryck  för att ringa alla handenheter.

3. Tryck  för att svara och  för att avsluta samtalet.

Obs! Om handenheten inte tillhör Philips CD 130 serie är denna funktion ev. inte tillgänglig.

Vidarekoppla till en speciell handenhet under uppkoppling

Under ett pågående samtal kan du vidarekoppla ett externsamtal till en speciell handenhet:

1. Lång tryckning  och skriv in handenhetens nummer .
2. Tryck .

Koppla om mellan intern- och externsamtal

1. Lång tryckning  och skriv in handenhetens nummer .
2. Lång tryckning  för att koppla om mellan intern/externsamtal.

Konferenssamtal via internsamtalsoptioner

1. Lång tryckning  och skriv in handenhetens nummer .
2. Lång tryckning , **KONFERENS** visas. 3 personer kan delta i konversationen.

Sökning

Med denna egenskap kan du spåra handenhet(er).

Tryck  på basstationen. Alla registrerade handenheter ringer. Ett tryck på godtycklig knapp på handenheten stoppar ringningen när den spårats.

Kedjeringning

Om du i din telefonbok skrivit i t ex bara huvudnumret i ett företag utan några vidare anknytningar hjälper dig denna funktion att lägga till sidonumret till en speciell person och att slå det.

1. Ta linjen  och tryck  för att öppna telefonbokslistan.
Bläddra  för att välja en ingång och tryck  för att ringa upp första parten.
2. Mata in sidonumret , varje siffra som kopplas upp blinkar.

Inställning av klocka och alarm

Ställa in datum och tid

1. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **KLOCKA/ALARM**.
2. Tryck , **DATUM & TID** visas.
3. Tryck  och mata in datum .
4. Tryck , mata in tid  och tryck  för bekräftelse.
5. Lång tryckning  visa datum och tid.

Obs! Om du är kopplad till en ISDN-linje kan datum och tid uppdateras efter varje samtal. Kontrollera datum & tidsinställning i ditt ISDN-system.

Ställa in eller ändra väckarklockans tid

1. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **KLOCKA/ALARM**.
2. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **STÄLLD ALARM**.
3. Tryck , bläddra  för att välja lämplig inställning (**AV** eller **GENAST** eller **DAGLIGEN**).
4. Tryck  för bekräftelse.

Om du väljer **GENAST** eller **DAGLIGEN** :

Mata in tid  och tryck  för bekräftelse.

Alarmer är på i max 1 minut och  visas i viloläge.

Obs! Tryck godtycklig knapp för att stänga av alarmer.

Ställa in alarmton

1. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **KLOCKA/ALARM**.
2. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **ALARMTON**.
3. Tryck , bläddra  för att välja lämplig inställning (**MELODI 1** eller **MELODI 2** eller **MELODI 3**).
4. Tryck  för bekräftelse.

Inställning av handenhetens ringvolym eller tyst läge (ringaren AV)

1. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **DIN INSTÄLLN.**
2. Tryck , **HE RINGTON** visas, tryck , **RINGVOLYM** visas.
3. Tryck , bläddra  för att välja lämplig inställning (**HÖG** eller **MEDEL** eller **LÅG** eller **RINGARE AV**). Den aktuella ringmelodin spelas.
4. Tryck  för bekräftelse.

WARNING: Ringer handenheten under inkommande samtal, var god håll handenheten inte för nära öronen, eftersom ringsignalens volym kan vara skadlig för hörseln.

Välja handenhetens ringmelodi

1. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **DIN INSTÄLLN.**
2. Tryck , **HE RINGTON** visas, tryck  och bläddra Ner  för att komma till **RINGMELODI.**
3. Tryck , bläddra  för att välja en av de tillgängliga melodierna 1-10. Den aktuella ringmelodin spelas.
4. Tryck  för bekräftelse.

Aktivera / stänga av tangentens ton

1. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **DIN INSTÄLLN.**
2. Tryck , **HE RINGTON** visas, tryck  och bläddra Ner  för att komma till **TANGENTTON.**
3. Tryck , bläddra  för att välja **PÅ** eller **AV** och tryck  för bekräftelse.

Byta namn på handenheten

Det förinställda namnet är **PHILIPS**. Du kan använda max 10 tecken för namnet.

1. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **DIN INSTÄLLN.**
2. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **HE NAMN.**
3. Tryck , skriv in namnet  och tryck  för bekräftelse.

Aktivera / stänga av läget autosvar

Om **JA** tar du linjen genom att lyfta handenheten från laddaren.

1. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **DIN INSTÄLLN.**
2. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **AUTOSVAR.**
3. Tryck , bläddra  för att välja **PÅ** eller **AV** och tryck  för bekräftelse.

Byta displayspråk

1. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **DIN INSTÄLLN.**
2. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **SPRÅK.**
3. Tryck , bläddra  för att välja ditt språk och tryck  för bekräftelse.

Ändring av flashtid

Denna inställning är bra när man använder operatör-stjänster. Det förinstallerade värdet för uppringningstiden i din CD 130 bör vara det mest lämpade för ditt land och ska därför ej ändras.

1. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **FÖRINSTÄLLN..**
2. Tryck , **ÅTERANROPTID** visas.
3. Tryck , bläddra  för att välja **KORT** eller **LÅNG** och tryck  för bekräftelse.

Ställa in eller ändra Samtalsspärr

Med denna meny kan du begränsa användningen av din telefon till speciella samtal genom att spärra vissa delar (prefix) av de utgående numren. Du kan ställa in 4 olika spärrnummer.

1. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **FÖRINSTÄLLN..**
2. Tryck , och tryck Ner  för att komma till **SAMTALSSPÄRR.**
3. Tryck , och mata in PIN koden  (PIN-kodens grundinställning är 0000).
4. Tryck , tryck Ner  för att komma till **SPÄRRNUMMER** och tryck .
5. Bläddra  för att välja plats **1**, **2**, **3** eller **4** för nummerspär. och tryck .
6. Skriv in spärrnumret  (spärrnumret kan ha max 4 siffror) och tryck  för bekräftelse.

Obs! Vill du t.ex. spärra utlandssamtal matar du in spärrnumret 00.

Aktivera / stänga av Samtalsspärr

1. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **FÖRINSTÄLLN..**
2. Tryck , och tryck Ner  för att komma till **SAMTALSSPÄRR.**
3. Tryck , mata in PIN koden  (PIN-kodens grundinställning är 0000).
4. Tryck , bläddra  för att välja **PÅ** eller **AV** och tryck  för bekräftelse.

För att aktivera eller avaktivera riktnummer

Med denna inställning kan du välja att telefonen använder den billigaste operatörens förval. Max längd för förvalet är 5 siffror. Efter inställning av riktnumret sätts numret automatiskt i början av varje nummer som rings upp.

1. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **FÖRINSTÄLLN..**
2. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **RIKTNR..**
3. **Inställning av riktnummer:** Skriv riktnummer  (max 5 siffror) och tryck  för bekräftelse.

ELLER

Avaktivera riktnummer: Radera aktuellt riktnummer och tryck  tills "----" (blankt riktnummer) visas på displayen och tryck  för bekräftelse.

Inställning eller ändring av SOS nummer

Egenskapen SOS-nummer ger dig möjligheten att mata in 3 SOS telefonnummer som kopplas även medan samtalsspärren är aktiv. Ett SOS-nummer kan maximalt bestå av fyra siffror. PIN-koden är en förutsättning för att kunna ändra SOS-numret.

1. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **FÖRINSTÄLLN..**
2. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **SOS NUMMER.**
3. Tryck  och mata in PIN koden  (PIN-kodens grundinställning är 0000).
4. Tryck , bläddra  för att välja SOS nummerplats **1**, **2** eller **3** och tryck .
5. Skriv in SOS numret  (maximalt 4 siffror) och tryck  för bekräftelse.

Att registrera en handenhet

Upp till 5 olika handenheter kan registreras hos basstationen.

Om du av misstag avregistrerat handenheten kan du registrera den på nytt.

Ytterligare handenheter ska registreras i basstationen före användning.

Varning ! Om du vill ansluta icke-Philips handenheter till CD 130 till basstationen, se då till att denna handenhet överensstämmer med GAP, rör annars kommer det inte att fungera ordentligt (se sida 10).

För att registrera handenheten, tryck först söknappen  på basstationen ca 5 sekunder med basstationen i viloläge. Genomför sedan nedanstående steg på handenheten inom en minut:

1. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **FÖRINSTÄLLN..**
2. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **REGISTRERING.**
3. Tryck , mata in PIN koden  (PIN-kodens grundinställning är 0000) och tryck  för bekräftelse.

Om registreringen lyckats hörs en lång bekräftelseton och handenhetens nummer (1 till 5) tilldelas automatiskt av basstationen.

Avregistrera en handenhet

1. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **FÖRINSTÄLLN..**
2. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **EJ REGISTER.**
3. Tryck , mata in PIN koden  (PIN-kodens grundinställning är 0000) och tryck .
4. Bläddra  för att välja handenhetens nummer och tryck .

AVREGISTRERAD syns på skärmen.

Obs! Skulle du behöva se över endast en av Dina handenheter, var vänlig försäkra Dig om att den är avregistrerad från basstationen innan du tar den till reparationscentralen.

Ändra på PIN-koden

Grundinställning för PIN-koden är '0000'. Vi rekommenderar att du väljer en personlig kod. Maximal längd på PIN-koden är 8 siffror.

1. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **FÖRINSTÄLLN..**
2. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **PIN.**
3. Tryck , mata in aktuella PIN-koden  och tryck .
4. Mata in ny PIN-kod  och tryck  för bekräftelse.

Återställning till grundinställningar (basstation och handenhet)

Du kan återställa din telefon till de ursprungliga grundinställningarna (se sida 66) när som helst. Kom ihåg att dina personliga inställningarna och samtalslistan kommer att raderas efter återställningen, din telefonbok förblir dock oförändrad.

1. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **FÖRINSTÄLLN..**
2. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **ÅTERSTÄLLARE.**
3. Tryck , **BEKRÄFTA?** visas. Tryck  för bekräftelse.

Länderval

Använd denna inställning om du behöver konfigurera din CD 130 igen.

1. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **FÖRINSTÄLLN..**
2. Tryck  och tryck Ner  för att komma till **VÄLJA LAND.**
3. Bläddra  genom de olika länderna och tryck  för att välja lämpligt land.
4. **BEKRÄFTA?** visas, tryck  för bekräftelse.

Grundinställningar (efter återställning)

Handenhetens ringvolym:	MEDEL
Handenhetens rington:	MELODI I
Handenhetens hörlurvolym:	VOLYM 2
Handenhetens talartelefonvolym:	VOLYM 3
Handenhetens tangentton:	PÅ
Svagt batteri ton:	PÅ
Menyspråk (handenhet):	beroende på land
Autosvar:	AV
Handenhetens namn:	PHILIPS
Tid / datum (handenhet):	00:00 01-01
Flashtid:	beroende på land
PIN-kod:	0000
Alarm:	AV
Alarmton:	MELODI I
Samtalsspärr:	tomt
SOS nummer:	tomt
Återuppringningslista:	tomt
Telefonboksminne:	förblir oförändrat
Samtalsbok:	förblir oförändrat
Riktnummer:	tomt

Problem med telefonen

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	HJÄLP
Batteriikonen förändras ej när telefonluren sitter i basstationen.	- Dålig kontakt. - Smutsiga kontakter. - Batteriet är fullt.	- Rucka på telefonluren något. - Rengör kontakterna med alkoholfuktad trasa. - Behöver inte laddas.
Ingen kopplingston.	- Ingen strömtillförsel. - Batterierna är för svaga. - Telefonluren är för långt ifrån basstationen. - Fel kabel. - Linjeadaptern (vid behov) är inte kopplad till ledningssladden.	- Kontrollera anslutningarna. Sätt på telefonen: koppla ur och koppla tillbaka. - Ladda batterierna minst 24 timmar. - Gå närmare basstationen. - Försäkra Dig om att du använder kablarna som levererats med lådan. - Anslut linjeadaptern (vid behov) till ledningssladden.
Ingen ringning.	Ringningen är avkopplad.	Aktivera ringning (sida 26).
Symbolen för räckvidden syns inte.	- Ingen strömtillförsel. - Telefonluren är för långt från basstationen.	- Kontrollera anslutningarna. - Gå närmare basstationen.
Symbolen för räckvidden blinkar.	Handenheten är inte registrerad till basstationen.	Registrera handenheten till basstationen (sida 30).
Störande ljud i ledningen.	- För långt avstånd till basstationen. - Basstationen står för nära elektriska apparater, armerade väggar eller metalldörrar.	- Flytta närmare basstationen. - Byt plats för basstationen (ju högre upp, desto bättre).

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	HJÄLP
Telefonluren visar "Ej tillgänglig" • när en ytterligare lur skall registreras i basstationen, • när en telefonlur används.	• Registreringen har misslyckats, försök igen. • Max antal lurar (5) har nåtts. • Basstationen är redan upptagen av annan lur (t.ex. telefonbok).	• Dra ur basstationens nätkontakt och anslut den igen. • Ta bort och sätt tillbaka handenhetsens batteri. • Följ registreringsanvisningarna för telefonlur (sida 30). • Avregistrera en telefonlur. • Vänta tills basstationen är fri.
Störande ljud i radio eller TV.	• Basstationen CD 130 eller nätdelen står för nära andra elektriska apparater.	• Flytta nätdelen eller basstationen så långt bort som möjligt.
Nummerpresentatör-tjänsten fungerar inte.	• Funktionen är ej aktiverad.	• Kontrollera ditt abonnemang hos din nätverksoperatör. En telefonbokspost kan inte sparas.
En telefonbokspost kan inte sparas.	• Telefonboken är full.	• Ta bort en post för att frigöra minne.

Säkerhetsinformation

Denna utrustningen kan vid strömbrott ej användas för nödsamtal. Använd i nödfall något annat alternativ, t.ex. en mobiltelefon.

Konformitet

Härmed intygar PHILIPS att denna CD 130 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Denna produkt kan enbart anslutas till det analoga telenätet i de länder som nämns på förpackningen.

Konformitetsförklaringen finns på www.p4c.philips.com.

Säkerhetsanvisningar

Låt inte telefonluren komma i kontakt med vätskor. Plocka aldrig isär varken telefonlur eller basstation. Det är risk för att komma i beröring med farliga spänningar. Låt alltid auktoriserad kundtjänst genomföra reparationer. Laddningskontakter och batterier får ej komma i beröring med ledande föremål. Använd aldrig annan batterityp än den som levereras: explosionsrisk.

Miljöskydd

Vid avfallshantering av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och uttjänt telefon skall lokala föreskrifter för återvinning absolut beaktas.

Återvinning & avfallshantering

Anvisningar angående avfallshantering när det gäller gamla produkter.

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) har utformats för att tillförsäkra att produkterna återanvänds med hjälp av bästa möjliga behandlings-, återvinnings- och återanvändningstekniker för att se till att hälsa och miljö skyddas på bästa sätt. Din produkt har utformats och tillverkats med material och komponenter av hög kvalitet, som kan återvinnas och återanvändas.

Släng inte din gamla produkt i hushållssoporna.

Ta reda på hur det lokala systemet för avfallshantering fungerar när det gäller elektriska och elektroniska produkter som bär denna symbol:



Använd en av de följande saneringsoptionerna:

1. Avfallshantering av hela produkten (inklusive sladdar, kontakter och tillbehör) i de angivna WEEE-anläggningarna för avfallsuppsamling.
2. Om du köper en ersättningsprodukt, lämna då tillbaka hela din gamla produkt till återförsäljaren. Han ska ta emot produkten i enlighet med kraven i WEEE-direktivet.

Philips har märkt batterier / ackumulatorer och förpackningar med standardsymboler för att främja vederbörlig avfallshantering.

-  Ett finansiellt bidrag har lämnats för att främja upparbetning och återvinning.
-  Förpackningsmaterial och bruksanvisning kan lämnas till återvinning.



Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 28182

