

PHILIPS

Διαδικτυακό
ραδιόφωνο

Σειρά 8000

TAR8805

Εγχειρίδιο χρήσης



Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
2	Το διαδικτυακό ραδιόφωνο	3
	Εισαγωγή	3
	Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	3
	Επισκόπηση διαδικτυακού ραδιοφώνου	4
3	Ξεκινώντας	5
	Προετοιμάστε την κεραία του ραδιοφώνου	5
	Σύνδεση τροφοδοσίας	5
	Εκτέλεση αρχικής ρύθμισης	6
	Ενεργοποίηση	7
	Μενού πηγής	7
4	Ακρόαση διαδικτυακού ραδιοφώνου	8
	Χρήση μενού στη λειτουργία διαδικτυακού ραδιοφώνου	8
	Αποθήκευση διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών	9
	Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό	9
	Εμφάνιση πληροφοριών διαδικτυακού ραδιοφώνου	9
5	Ακρόαση Podcasts	10
6	Ακρόαση Spotify	10
7	Ακρόαση ραδιοφώνου DAB	11
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB	11
	Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB	11
	Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό DAB	12
	Χρήση μενού στη λειτουργία DAB	12
	Εμφάνιση πληροφοριών DAB	13
8	Ακρόαση ραδιοφώνου FM	14
	Συντονιστείτε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM	14
	Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM	14
	Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM αυτόματα	14
	Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό FM	14
	Χρήση μενού στη λειτουργία FM	15
	Εμφάνιση πληροφοριών RDS	15
9	Χρήση μενού ρυθμίσεων συστήματος	16
	Διαμόρφωση ρυθμίσεων δικτύου	16
	Ορισμός ώρας/ημερομηνίας	16
	Ορισμός γλώσσας συστήματος	17
	Επανάφορα όλων των ρυθμίσεων	17
	Έλεγχος πληροφοριών ενημέρωσης λογισμικού	17
	Έκδοση λογισμικού	17
	Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων του οπίσθιου φωτισμού	17
10	Χρήση κεντρικού μενού	18
	Ρύθμιση αφύπνισης	18
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου	19
11	Άλλα χαρακτηριστικά	20
	Αναπαραγωγή ήχου μέσω Bluetooth	20
	Ρύθμιση έντασης ήχου	20
	Σίγαση ήχου	20
	Ασύρματη φόρτιση	20
12	Πληροφορίες προϊόντος	21
13	Αντιμετώπιση προβλημάτων	22
14	Ειδοποίηση	23
	Συμμόρφωση	23
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	23
	Ειδοποίηση εμπορικών σημάτων	23

1 Σημαντικό

Ασφάλεια



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτού του διαδικτυακού ραδιόφωνου.
 - Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα μέρος αυτού του διαδικτυακού ραδιόφωνου.
 - Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το διαδικτυακό ραδιόφωνο πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
 - Κρατήστε αυτό το διαδικτυακό ραδιόφωνο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, γυμνές φλόγες ή θερμότητα.
 - Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας, στο βύσμα ή στον αντάπτορα, για να αποσυνδέσετε το διαδικτυακό ραδιόφωνο από το ρεύμα.
- Διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.
 - Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω από το προϊόν για εξαερισμό.
 - Αναθέστε το σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης. Απαιτείται επισκευή όταν το διαδικτυακό ραδιόφωνο έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, όπως κατεστραμμένο καλώδιο ή φις τροφοδοσίας, στην περίπτωση που έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στο διαδικτυακό ραδιόφωνο, στην περίπτωση που το διαδικτυακό ραδιόφωνο έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά, ή έχει πέσει.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/ ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο τροφοδοτικά που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Μην εκθέτετε το προϊόν σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα.
 - Μην τοποθετείτε επικίνδυνα αντικείμενα πάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα γεμάτα με υγρό, αναμμένα κεριά).
- Όπου το φις του μετασχηματιστή χρησιμοποιείται για την αποσύνδεση της συσκευής, η αποσυνδεδεμένη συσκευή παραμένει λειτουργική.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
 - Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 - Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμαντήρες, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.

2 Το διαδικτυακό ραδιόφωνο

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτό το ραδιόφωνο, μπορείτε



- να ακούτε από το διαδικτυακό ραδιόφωνο μέσω σύνδεσης δικτύου,
- να ακούσετε σταθμούς FM και ραδιόφωνο Digital Audio Broadcasting (DAB+)
- να κάνετε αναπαραγωγή ήχου από συσκευές Bluetooth
- να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σας ως τηλεχειριστήριο για το Spotify.
- να δείτε την ώρα και ορίσετε δύο αφυπνίσεις.
- να φορτίσετε την κινητή συσκευή σας με τον ασύρματο φορτιστή τηλεφώνου ή USB.

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Ελέγξτε και προσδιορίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας:

- Διαδικτυακό ραδιόφωνο
- Τροφοδοτικό
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Φυλλάδιο ασφάλειας και εγγύησης

Επισκόπηση διαδικτυακού

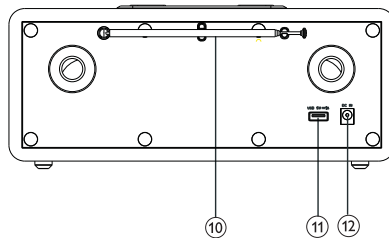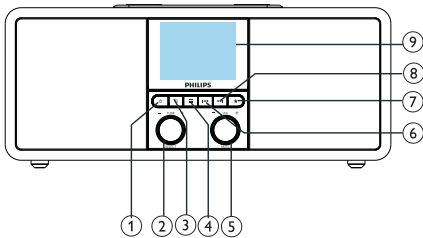

ραδιοφώνου

①

- Άναμμα του ραδιοφώνου.
- Μετάβαση στη λειτουργία αναμονής.

② **Διακόπτης SELECT**

- Γυρίστε δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για συντονισμό σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- Στρίψτε δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να περιηγηθείτε στη λίστα μενού.
- Πατήστε για να επιβεβαιώσετε μια επιλογή.
- Πατήστε παρατεταμένα για αυτόματη σάρωση όλων των σταθμών στη λειτουργία δέκτη FM.

③ **ΠΗΓΗ**

- Πατήστε για είσοδο στο μενού πηγής.

④ **ΜΕΝΟΥ**


- Στην κατάσταση λειτουργίας, πατήστε για πρόσβαση στο επάνω μενού.
- Πατήστε παρατεταμένα για εμφάνιση πληροφοριών στη λειτουργία FM/DAB.

⑤ **Διακόπτης VOL/MUTE**

- Γυρίστε το για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.
- Πατήστε για σίγαση ή επαναφορά του ήχου.

⑥ **ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ**

- Στη λειτουργία Bluetooth: Πατήστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κομμάτι.

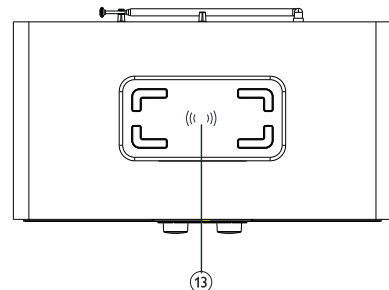

- Στη λειτουργία δέκτη: Πατήστε για μετάβαση στον προηγούμενο προεπιλεγμένο σταθμό.
- Στη λειτουργία δέκτη: Πατήστε παρατεταμένα για να μειώσετε τη συχνότητα μέχρι να συντονιστείτε σε σταθμό.

⑦ **ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ**

- Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών .
- Εμφανίζει τη λίστα προεπιλεγμένων σταθμών.

⑧ **ΕΠΟΜΕΝΟ**

- Στη λειτουργία Bluetooth: Πατήστε για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι
- Στη λειτουργία δέκτη: Πατήστε για μετάβαση στον επόμενο προεπιλεγμένο σταθμό.
- Στη λειτουργία δέκτη: Πατήστε παρατεταμένα για να αυξήσετε τη συχνότητα μέχρι να συντονιστείτε σε σταθμό.

⑨ **Οθόνη προβολής**

- Εμφάνιση τρέχουσας κατάστασης.

⑩ **Κεραία ραδιοφώνου/κεραία Wi-Fi**

- Βελτιώνει τη ραδιοφωνική λήψη.

- Βελτιώνει τη λήψη Wi-Fi.

11 Υποδοχή USB (μόνο για φόρτιση)

- Φόρτιση εξωτερικής συσκευής (DC 5 V 1 A).

12 DC IN

- Για τη σύνδεση μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος.

13 Βάση ασύρματης φόρτισης Qi

- Φόρτιση smartphone ασύρματα.

3 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου.

Προετοιμάστε την κεραία του ραδιοφώνου

Για καλύτερη ραδιοφωνική λήψη, απλώστε τελείως και ρυθμίστε τη θέση της κεραίας.



Σημείωση

- Για να αποφύγετε παρεμβολές, τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από άλλες πηγές ακτινοβολίας.

Σύνδεση τροφοδοσίας




Προσοχή

- Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν! Βεβαιωθείτε ότι η τάση ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση στην πίσω ή στην κάτω πλευρά του διαδικτυακού ραδιοφώνου.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το φις AC, τραβήξτε πάντα το φις από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

1 Συνδέστε το τροφοδοτικό στην:

- υποδοχή **DC IN** στο πίσω μέρος του ραδιοφώνου και στην πρίζα.

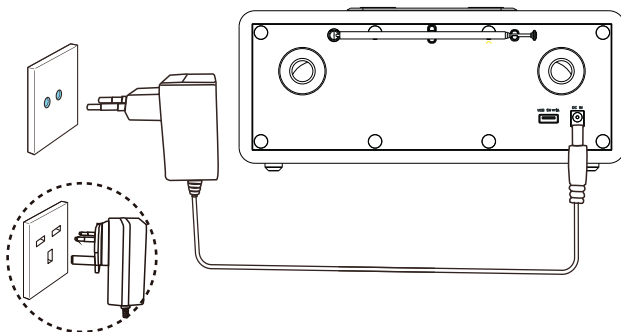

Εκτέλεση αρχικής ρύθμισης


Όταν το ραδιόφωνο ανάβει για πρώτη φορά, ο **[Οδηγός εγκατάστασης]** εμφανίζεται στον πίνακα οθόνης. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να διαμορφώσετε ορισμένες βασικές ρυθμίσεις.

Για να ακούσετε από το διαδικτυακό ραδιόφωνο πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε τη σύνδεση Wi-Fi. Το Wi-Fi Protected Setup (WPS) είναι ένα πρότυπο που δημιουργήθηκε από την Wi-Fi Alliance για εύκολη εγκατάσταση ασφαλούς ασύρματου οικιακού δικτύου. Εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας υποστηρίζει WPS, μπορείτε να συνδέσετε γρήγορα και με ασφάλεια το ραδιόφωνο με το δρομολογητή μέσω μιας από τις δύο μεθόδους ρύθμισης: Με τη ρύθμιση παραμέτρων κουμπιού (PBC) ή τον προσωπικό αριθμό αναγνώρισης (PIN). Για όσους δεν υποστηρίζουν WPS, έχετε άλλη επιλογή για να συνδέσετε το ραδιόφωνο στον ασύρματο δρομολογητή.

Σημείωση

- Πριν συνδεθείτε σε ένα δίκτυο, εξοικειωθείτε με το δρομολογητή δικτύου.
- Βεβαιωθείτε ότι το οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο.
- Για καλύτερη λήψη Wi-Fi, περιστρέψτε και ρυθμίστε τη θέση της κεραίας Wi-Fi.

- 1 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **[Βοηθός εγκατάστασης]** περιστρέψτε το **διακόπτη SELECT** και επιλέξτε **[NAI]** για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση. Εάν επιλέξετε **[OXI]**, ο σας ζητηθεί να εκτελέσετε τον οδηγό την επόμενη φορά.



- 2 Πατήστε το **διακόπτη SELECT** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[12/24 ωρης μορφής ώρας]**.
- 3 Γυρίστε το **διακόπτη SELECT** για να επιλέξετε 12ωρη ή 24ωρη μορφή ώρας.
- 4 Πατήστε το **διακόπτη SELECT** για επιβεβαίωση.
↳ Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **αυτόματης ενημέρωσης λίστας**

- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για να επιλέξετε εάν θα συγχρονιστεί η ώρα με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.




- **[Ενημέρωση από DAB]:** συγχρονίζει την ώρα με σταθμούς DAB.
- **[Ενημέρωση από FM]:** συγχρονίζει την ώρα με σταθμούς FM.
- **[Ενημέρωση από δίκτυο]:** συγχρονίζει την ώρα με διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.
↳ Εάν επιλεγεί **[Ενημέρωση από δίκτυο]**, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για να ρυθμίσετε τη θερινή ώρα.
- **[Καμία ενημέρωση]:** απενεργοποίηση συγχρονισμού ώρας.
↳ Εάν επιλέξετε **[Καμία ενημέρωση]** επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για να ορίσετε ημερομηνία και ώρα.

- 6 Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για να επιλέξετε **[NAI]** για να διατηρήσετε τη σύνδεση στο δίκτυο.

- 7 Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για να επιλέξετε την περιοχή Wlan.
↳ Το ραδιόφωνο αρχίζει να αναζητά αυτόματα ασύρματα δίκτυα.
↳ Εμφανίζεται μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.

- 8 Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για να επιλέξετε δίκτυο Wi-Fi.

- 9 Πατήστε το **διακόπτη SELECT** για να διαλέξετε επιλογή σύνδεσης του ασύρματου δρομολογητή σας.



- **[Πλήκτρο Push]:** διαλέξτε αυτήν την επιλογή εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας υποστηρίζει τη μέθοδο ρύθμισης WPS και PBC. Θα σας ζητηθεί να πατήσετε το κουμπί σύνδεσης στο δρομολογητή σας. Στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για να συνεχίσετε.


- **[Pin]:** διαλέξτε αυτήν την επιλογή εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας υποστηρίζει τη μέθοδο ρύθμισης WPS και PIN. Το ραδιόφωνο δημιουργεί έναν 8ψήφιο κωδικό που μπορείτε να εισαγάγετε στο δρομολογητή.
- **[Παράκαμψη WPS]:** διαλέξτε αυτήν την επιλογή εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας δεν υποστηρίζει WPS. Θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε το κλειδί για το δίκτυο Wi-Fi.

- 10** Όπως φαίνεται στον πίνακα, πατήστε το κουμπί WPS ή εισαγάγετε το PIN στον ασύρματο δρομολογητή σας ή εισαγάγετε το κλειδί για να συνδεθείτε στο δίκτυό σας. (Οι επιλογές που εμφανίζονται, εξαρτώνται από τον τύπο του δικτύου και της προστασίας του δικτύου που χρησιμοποιείτε).
- Όταν εισάγετε το κλειδί του δικτύου, για να επιλέξετε έναν χαρακτήρα; περιστρέψτε το **διακόπτη SELECT**, και στη συνέχεια πατήστε το **διακόπτη SELECT** για επιβεβαίωση.



- Για ακύρωση, γυρίστε το **διακόπτη SELECT** για να επιλέξετε **[ΑΚΥΡΩΣΗ]**.
- Για να επιβεβαιώσετε την καταχώρησή σας, περιστρέψτε το **διακόπτη SELECT** και επιλέξτε **[OK]**.
- Για να διαγράψετε την καταχώρησή σας, γυρίστε το **διακόπτη SELECT** για να επιλέξετε **[BKSP]**.
- Για έξοδο από τη διαδικασία, πατήστε **≡**.
↳ Εάν δημιουργηθεί σύνδεση, θα εμφανιστεί η ένδειξη **[Συνδέθηκε]**.

- 11** Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **[Οδηγός εγκατάστασης ολοκληρώθηκε]**, πατήστε **OK** για να βγείτε από τις ρυθμίσεις.



Συμβουλή

- Για ορισμένους δρομολογητές Wi-Fi, ίσως χρειαστεί να κρατήσετε πατημένο το κουμπί WPS για σύνδεση Wi-Fi. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του συγκεκριμένου δρομολογητή για λεπτομέρειες.
- Για να εκτελέσετε ξανά τον οδηγό εγκατάστασης, επιλέξτε το μενού **[Ρυθμίσεις συστήματος] > [Οδηγός εγκατάστασης]** (δείτε το Κεφάλαιο "Χρήση μενού συστήματος ρυθμίσεων").

Ενεργοποίηση

- Πατήστε **⏻**.
↳ Το ραδιόφωνο μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Μετάβαση στη λειτουργία αναμονής

- Πατήστε **⏻** ξανά.
↳ Ο φωτισμός στον πίνακα οθόνης είναι χαμηλός.
↳ Εμφανίζονται η ώρα και η ημερομηνία (εάν έχουν ρυθμιστεί)



Σημείωση

- Εάν το σύστημα είναι αδρανές για 15 λεπτά, το ραδιόφωνο μεταβαίνει αυτόματα στην κατάσταση αναμονής.

Μενού πηγής

Πατήστε **⏻** για είσοδο στο μενού πηγής.



Διαδικτυακό ραδιόφωνο

- 1 Γυρίστε το **διακόπτη SELECT** για να επιλέξετε πηγή.
- 2 Πατήστε το **διακόπτη SELECT** για επιβεβαίωση της επιλογής.

4 Ακρόαση διαδικτυακού ραδιοφώνου

Το ραδιόφωνο μπορεί να αναπαράγει χιλιάδες ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts από όλο τον κόσμο μέσω σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Χρήση μενού στη λειτουργία διαδικτυακού ραδιοφώνου

Μόλις δημιουργηθεί σύνδεση στο διαδίκτυο, θα εμφανιστεί μια λίστα με σταθμούς στην αντίστοιχη λίστα. Επιλέξτε ένα για να ξεκινήσει η μετάδοση.


Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο.
- Για καλύτερη λήψη Wi-Fi, περιστρέψτε και ρυθμίστε τη θέση της κεραίας Wi-Fi.

- 1 Πατήστε  ΠΗΓΗ για να διαλέξετε λειτουργία **[Διαδικτυακό ραδιόφωνο]**.
 - ↳ Το ραδιόφωνο αρχίζει να συνδέεται στο δίκτυο που συνδέθηκε τελευταία και, στη συνέχεια, συντονίζεται τον τελευταίο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό.
 - ↳ Εάν δεν έχει δημιουργηθεί σύνδεση δικτύου πριν, το ραδιόφωνο θα ξεκινήσει αυτόματα την αναζήτηση ασύρματων δικτύων (Ανατρέξτε στην επιλογή **"Ξεκινώντας"** > **"Εκτέλεση αρχικής ρύθμισης"** ή **"Χρησιμοποιήστε το μενού ρυθμίσεων συστήματος"** > **"Διαμόρφωση ρυθμίσεων δικτύου"** για να δημιουργήσετε σύνδεση στο δίκτυο).

- 2 Πατήστε  ΜΕΝΟΥ για πρόσβαση στο μενού.

- 3 Γυρίστε το **διακόπτη SELECT** για κύλιση στις επιλογές μενού:



- **[Λίστα σταθμών]**: συντονιστείτε σε όλους τους διαθέσιμους διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- **[Ρυθμίσεις συστήματος]**: προσαρμόζει τις ρυθμίσεις συστήματος (η ίδια επιλογή μενού για όλες τις λειτουργίες εργασίας. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **"Χρήση του μενού ρυθμίσεων συστήματος"** για λεπτομέρειες).
- **[Κεντρικό μενού]**: πρόσβαση στο κεντρικό μενού (η ίδια επιλογή μενού για όλες τις λειτουργίες εργασίας. Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο **"Χρήση κύριου μενού"** για λεπτομέρειες).

- 4 Για να διαλέξετε μια επιλογή πατήστε το **διακόπτη SELECT**.

- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 εάν υπάρχει κάποια υπο-επιλογή σε μία επιλογή.

- Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε .

[Λίστα σταθμών]

- **[Σταθμοί]**:
 - **[Ιστορικό]**: εξερεύνηση ραδιοφωνικών σταθμών με βάση το ιστορικό.
 - **[Αναζήτηση]**: αναζήτηση διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών. Για να κάνετε αναζήτηση, γυρίστε το **διακόπτη SELECT** για να εισάγετε μια λέξη κλειδί, επιλέγοντας χαρακτήρες, και στη συνέχεια πατήστε το **διακόπτη SELECT** για να συνεχίσετε.
 - **[Τοποθεσία]**: εξερεύνηση διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών με βάση την τοποθεσία.
 - **[Δημοφιλή]**: συντονιστείτε στους πιο δημοφιλείς σταθμούς στο διαδίκτυο.
 - **[Ανακαλύψτε]**: συντονιστείτε για να ανακαλύψετε μια λίστα με διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αποθήκευση διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών

Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Στη λειτουργία διαδικτυακού ραδιοφώνου, συντονιστείτε σε έναν διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα ★ **ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ** για 2 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Εμφανίζεται η λίστα προεπιλεγμένων σταθμών.
- 3 Γυρίστε το **διακόπτη SELECT** για να επιλέξετε έναν προκαθορισμένο αριθμό:
- 4 Πατήστε το **διακόπτη SELECT** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [**Προεπιλογή αποθηκεύτηκε**] .
 - ↳ Ο σταθμός αποθηκεύεται στην επιλεγμένη θέση.

Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό

Στη λειτουργία διαδικτυακού ραδιοφώνου:

- 1 Πατήστε ★ **ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ**.
- 2 Γυρίστε το **διακόπτη SELECT** για να επιλέξετε ένα αριθμό.
- 3 Πατήστε το **διακόπτη SELECT** για επιβεβαίωση.

Εμφάνιση πληροφοριών διαδικτυακού ραδιοφώνου

Ενώ ακούτε διαδικτυακό ραδιόφωνο, πατήστε  επανειλημμένα για κύλιση στις ακόλουθες πληροφορίες (εάν υπάρχουν):


- ↳ Περιγραφή σταθμού
- ↳ Είδος σταθμού και τοποθεσία
- ↳ Κωδικοποιητής και ρυθμός δειγματοληψίας
- ↳ Buffer αναπαραγωγής
- ↳ Ημερομηνία

Σημείωση

- Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί εντός 15 δευτερολέπτων, το μενού θα κλείσει.
- Οι λίστες σταθμών και τα υπομενού ενδέχεται να αλλάζουν ανά διαστήματα και να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία.

5 Ακρόαση Podcasts

- 1 Πατήστε  ΠΗΓΗ για να επιλέξετε λειτουργία [Podcasts].
- 2 Πατήστε  ΜΕΝΟΥ για πρόσβαση στο μενού.
- 3 Γυρίστε το **διακόπτη SELECT** για κύλιση στις επιλογές μενού:
- 4 Για να διαλέξετε μια επιλογή πατήστε το **διακόπτη SELECT**.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 εάν υπάρχει κάποια υπο-επιλογή σε μία επιλογή.
↳ Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε .



6 Ακρόαση Spotify

Να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σας ως τηλεχειριστήριο για το Spotify.

Μεταβείτε στη διεύθυνση spotify.com/connect για να μάθετε πώς.

Το λογισμικό Spotify υπόκειται σε άδειες τρίτων που μπορείτε να βρείτε εδώ: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

7 Ακρόαση ραδιοφώνου DAB

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB

Την πρώτη φορά που θα επιλέξετε τη λειτουργία ραδιοφώνου DAB ή εάν η λίστα σταθμών είναι κενή, το ραδιόφωνο θα εκτελέσει αυτόματα πλήρη σάρωση.

- Πατήστε  ΠΗΓΗ για να επιλέξετε τη λειτουργία [DAB radio].
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [Σάρωση].
 - ↳ Το ραδιόφωνο σαρώνει και αποθηκεύει αυτόματα όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB και στη συνέχεια αναμεταδίδει τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό.
 - ↳ Η λίστα σταθμών αποθηκεύεται στο ραδιόφωνο. Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το ραδιόφωνο, δεν θα εκτελεστεί σάρωση σταθμών.

Για να συντονιστείτε σε έναν σταθμό από τη διαθέσιμη λίστα σταθμών:

- Στη λειτουργία DAB γυρίστε το **διακόπτη SELECT** για πλοήγηση στους διαθέσιμους σταθμούς DAB.



Συμβουλή

- Οι σταθμοί ενδέχεται να αλλάξουν ανά διαστήματα. Για να ενημερώσετε τη λίστα σταθμών, επιλέξτε το μενού [Σάρωση] για να εκτελέσετε πλήρη σάρωση.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB



Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Στη λειτουργία DAB, συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό DAB.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα **★ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ** για 2 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Εμφανίζεται η λίστα προεπιλεγμένων σταθμών.
- 3 Γυρίστε το **διακόπτη SELECT** για να επιλέξετε έναν προκαθορισμένο αριθμό.
- 4 Πατήστε το **διακόπτη SELECT** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [Προεπιλογή αποθηκεύτηκε].
 - ↳ Ο σταθμός αποθηκεύεται στην επιλεγμένη θέση.

Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό DAB

Στη λειτουργία DAB, έχετε δύο τρόπους για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

Επιλογή A:


- 1 Πατήστε **★ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ**.
- 2 Γυρίστε το **διακόπτη SELECT** για να επιλέξετε ένα αριθμό.
- 3 Πατήστε το **διακόπτη SELECT** για επιβεβαίωση.

Επιλογή B:

- Πατήστε **◀◀/▶▶** για μετάβαση στον επόμενο/προηγούμενο προεπιλεγμένο σταθμό.

Χρήση μενού στη λειτουργία DAB

- 1 Στη λειτουργία DAB, πατήστε **≡ ΜΕΝΟΥ** για πρόσβαση στο μενού DAB.
- 2 Γυρίστε το **διακόπτη SELECT** για κύλιση στις επιλογές μενού:



- **[Λίστα σταθμών]:** εμφάνιση όλων των ραδιοφωνικών σταθμών DAB. Εάν δεν βρεθεί σταθμός, το ραδιόφωνο ξεκινά τη σάρωση σταθμών DAB και την προσθήκη τους στη λίστα σταθμών.
 - **[Σάρωση]:** σαρώνει και αποθηκεύει όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB.
 - **[Χειροκίνητος συντονισμός]:** συντονισμός σε ένα συγκεκριμένο κανάλι/συχνότητα χειροκίνητα και προσθήκη στη λίστα σταθμών.
 - **[Κατάργηση μη έγκυρων]:** καταργεί μη έγκυρους σταθμούς από τη λίστα σταθμών.
 - **[DRC]:** συμπιέζει το δυναμικό εύρος ενός ραδιοφωνικού σήματος, έτσι ώστε να αυξάνεται η ένταση των χαμηλών ήχων και να μειώνεται η ένταση των υψηλών ήχων.
 - **[Σειρά σταθμών]:** σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε πώς ταξινομούνται οι σταθμοί κατά την κύλιση στη λίστα σταθμών.
 - **[Ρυθμίσεις συστήματος]:** προσαρμόστε τις ρυθμίσεις συστήματος (δείτε το κεφάλαιο "Χρήση μενού ρυθμίσεων συστήματος").
 - **[Κεντρικό μενού]:** για πρόσβαση στο κύριο μενού (Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο "Χρήση κύριου μενού").
- 3 Για να διαλέξετε μια επιλογή πατήστε το **διακόπτη SELECT**.
 - 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3 εάν υπάρχει κάποια υπο-επιλογή σε μία επιλογή.
 - Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε **≡**.

[Αφαίρεση μη έγκυρων]

- **[ΝΑΙ]:** καταργεί μη έγκυρους σταθμούς από τη λίστα σταθμών.
- **[Όχι]:** επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

[DRC]

- **[Υψηλό DRC]:** ρυθμίζει το DRC σε υψηλό επίπεδο (η προεπιλογή συνιστάται για θορυβώδη περιβάλλοντα).
- **[Χαμηλό DRC]:** ρυθμίζει το DRC σε χαμηλό επίπεδο.
- **[Απενεργ. DRC]:** απενεργοποιεί το DRC.

[Σειρά σταθμών]

- **[Αλφαριθμητικό]:** τακτοποιεί τους σταθμούς με αλφαριθμητική σειρά (προεπιλεγμένη ρύθμιση).
- **[Ομαδοποίηση]:** Παραθέτει ομάδες σταθμών που μεταδίδονται μαζί στην ίδια ομάδα (π.χ. BBC ή South Wales local).
- **[Έγκυροι]:** παραθέτει πρώτα τους έγκυρους σταθμούς και μετά τους σταθμούς που δεν είναι στον αέρα.



Σημείωση

- Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί εντός 15 δευτερολέπτων, το μενού θα κλείσει.

Εμφάνιση πληροφοριών DAB

Ενώ ακούτε ραδιόφωνο DAB, πατήστε επανειλημμένα για κύλιση στις ακόλουθες πληροφορίες (εάν υπάρχουν):

- ↳ Όνομα σταθμού
- ↳ Δυναμικό τμήμα ετικέτας (DLS)
- ↳ Δύναμη σήματος
- ↳ Τύπος προγράμματος (PTY)
- ↳ Όνομα ομάδας
- ↳ Συχνότητα
- ↳ Σφάλμα ρυθμού σήματος
- ↳ Ρυθμός bit και κατάσταση ήχου
- ↳ Codec
- ↳ Ωρα και ημερομηνία

8 Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Συντονιστείτε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM

- 1 Πατήστε  ΠΗΓΗ για να επιλέξετε λειτουργία [Ραδιόφωνο FM].
- 2 Γυρίστε το **διακόπτη SELECT** δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για συντονισμό σε ραδιοφωνικό σταθμό ή πατήστε παρατεταμένα **◀◀ / ▶▶** για δύο δευτερόλεπτα για να συντονιστείτε στον επόμενο ραδιοφωνικό σταθμό με το καλύτερο σήμα.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονίσετε περισσότερους σταθμούς.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM



Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

- 1 Σε λειτουργία FM, συντονιστείτε σε ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα **★ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ** για 2 δευτερόλεπτα.
↳ Εμφανίζεται η λίστα προεπιλεγμένων σταθμών.
- 3 Γυρίστε το **διακόπτη SELECT** για να επιλέξετε έναν προκαθορισμένο αριθμό.
- 4 Πατήστε το **διακόπτη SELECT** για επιβεβαίωση.

- ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [Προεπιλογή αποθηκεύτηκε].
- ↳ Ο σταθμός αποθηκεύεται στην επιλεγμένη θέση.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM αυτόματα

Στη λειτουργία FM, πατήστε παρατεταμένα το **διακόπτη SELECT**.

- ↳ Η μονάδα αποθηκεύει όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM και μεταδίδει τον πρώτο σταθμό.



Συμβουλή

- Για να αφαιρέσετε έναν προ-αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό FM

Στη λειτουργία FM, έχετε δύο τρόπους για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

Επιλογή A:

- 1 Πατήστε **★ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ**.
- 2 Γυρίστε το **διακόπτη SELECT** για να επιλέξετε ένα αριθμό.
- 3 Πατήστε το **διακόπτη SELECT** για επιβεβαίωση.

Επιλογή B:

Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για μετάβαση στον επόμενο/προηγούμενο προεπιλεγμένο σταθμό.

Χρήση μενού στη λειτουργία FM

1 Στη λειτουργία FM πατήστε **≡ ΜΕΝΟΥ** για πρόσβαση στο μενού FM.

2 Γυρίστε το **διακόπτη SELECT** για κύλιση στις επιλογές μενού:



- **[Ρύθμιση σάρωσης]**
 - **[Ρύθμιση ήχου]**
 - **[Ρυθμίσεις συστήματος]:** προσαρμόστε τις ρυθμίσεις συστήματος (δείτε το κεφάλαιο "**Χρήση μενού ρυθμίσεων συστήματος**").
 - **[Κεντρικό μενού]:** για πρόσβαση στο κύριο μενού (Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο "**Χρήση κύριου μενού**").
- 3 Για να διαλέξετε μια επιλογή πατήστε το **διακόπτη SELECT**.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3 εάν υπάρχει κάποια υπο-επιλογή σε μία επιλογή.
- Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε **≡**.

[Ρύθμιση σάρωσης]

- **[αποθήκευση μόνο σταθμών με δυνατό σήμα;]-[NAI]:** σαρώνει ραδιοφωνικούς σταθμούς FM μόνο με δυνατό σήμα.
- **[αποθήκευση μόνο σταθμών με δυνατό σήμα;]-[OXI]:** σαρώνει όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

[Ρύθμιση ήχου]

- **[Ακρόαση μόνο σε μονοφωνική λειτουργία;]-[NAI]:** επιλέγει μονοφωνικές μεταδόσεις.
- **[Ακρόαση μόνο σε μονοφωνική λειτουργία;]-[OXI]:** επιλέγει στερεοφωνικές μεταδόσεις.

Εμφάνιση πληροφοριών RDS

Το σύστημα RDS (Radio Data System) είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει στους σταθμούς FM να εμφανίζουν πρόσθετες πληροφορίες. Εάν ακούτε έναν σταθμό FM με σήμα RDS, θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο RDS και το όνομα του σταθμού.

1 Συντονισμός σε σταθμό RDS.

2 Πατήστε παρατεταμένα **≡** για κύλιση στις ακόλουθες πληροφορίες (εάν υπάρχουν):


- ↳ Όνομα σταθμού
- ↳ Μηνύματα κειμένου ραδιοφώνου
- ↳ Τύπος προγράμματος
- ↳ Συχνότητα
- ↳ Ημερομηνία

Σημείωση

- Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί εντός 15 δευτερολέπτων, το μενού θα κλείσει.

9 Χρήση μενού ρυθμίσεων συστήματος

- 1 Στην κατάσταση λειτουργίας, πατήστε  για πρόσβαση στο μενού.
- 2 Γυρίστε το **διακόπτη SELECT** για να επιλέξετε **[Ρυθμίσεις συστήματος]**.
- 3 Πατήστε το **διακόπτη SELECT** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3 για να διαλέξετε μια επιλογή:



- **[Ισοσταθμιστής]:** επιλέγει λειτουργία ισοσταθμιστή.
- **[Δίκτυο]:** σας επιτρέπει να δημιουργήσετε σύνδεση δικτύου.
- **[Ωρα/Ημερομηνία]:** ορίζει την ώρα και την ημερομηνία.
- **[Γλώσσα]:** επιλέγει γλώσσα συστήματος.
- **[Εργοστασιακή επαναφορά]:** επαναφέρει το ραδιόφωνο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- **[Ενημέρωση λογισμικού]:** έλεγχος πληροφοριών ενημέρωσης λογισμικού.
- **[Οδηγός εγκατάστασης]:** σας βοηθά να εκτελέσετε την αρχική ρύθμιση.
- **[Πληροφορίες]:** η έκδοση λογισμικού.
- **[Πολιτική απορρήτου]:** εμφάνιση πολιτικής απορρήτου.
- **[Οπίσθιος φωτισμός]:** ρύθμιση οπίσθιου φωτισμού οθόνης.

Σημείωση

- Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί εντός 15 δευτερολέπτων, το μενού θα κλείσει.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων δικτύου

- 1 Επιλέξτε **[Ρυθμίσεις συστήματος] > [Δίκτυο]**.

- 2 Γυρίστε το **διακόπτη SELECT** για να επιλέξετε μια επιλογή ή μια δευτερεύουσα επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το **διακόπτη SELECT** για επιβεβαίωση.
 - **[Οδηγός δικτύου]:** σας κατευθύνει να δημιουργήσετε σύνδεση δικτύου.
 - **[Ρύθμιση PBC Wlan]:** διαλέξτε αυτήν την επιλογή εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας υποστηρίζει τη μέθοδο ρύθμισης WPS και PBC.
 - **[Προβολή ρυθμίσεων]:** εμφανίζει τις τρέχουσες πληροφορίες δικτύου.
 - **[Χειροκίνητες ρυθμίσεις]:**
 - **[Ενεργοποίηση DHCP]:** εκχωρεί αυτόματα διεύθυνση IP.
 - **[Απενεργοποίηση DHCP]:** εκχωρεί χειροκίνητα διεύθυνση IP.
 - **[Προφίλ δικτύου]:** εμφανίζει μια λίστα δικτύων που είναι στη μνήμη του ραδιοφώνου.
 - **[Διαγραφή ρυθμίσεων δικτύου]:** διαγράφει την επιλογή ρυθμίσεων δικτύου.
 - **[Να διατηρηθεί η σύνδεση στο δίκτυο;]:** επιλέξτε εάν θα διατηρηθεί η σύνδεση στο δίκτυο

Ορισμός ώρας/ημερομηνίας

- 1 Επιλέξτε **[Ρυθμίσεις συστήματος] > [Ωρα/Ημερομηνία]**.
- 2 Γυρίστε το **διακόπτη SELECT** για να επιλέξετε μια επιλογή ή μια δευτερεύουσα επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το **διακόπτη SELECT** για επιβεβαίωση.



- **[Ορισμός ώρας/ημερομηνίας]:** ορίζει την ώρα και την ημερομηνία.
- **[Αυτόματη ενημέρωση]:**
 - **[Ενημέρωση από DAB]:** συγχρονίζει την ώρα με σταθμούς DAB.
 - **[Ενημέρωση από FM]:** συγχρονίζει την ώρα με σταθμούς FM.

- **[Ενημέρωση από δίκτυο]:** συγχρονίζει την ώρα με διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- **[Καμία ενημέρωση]:** απενεργοποίηση συγχρονισμού ώρας.
- **[Ρύθμιση μορφής]:** ορισμός 12/24ωρης μορφής ώρας.
- **[Ορισμός ζώνης ώρας]:** για τον ορισμό της ζώνης ώρας.
- **[Θερινή ώρα]:** ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη θερινή ώρα.

Σημείωση

- Εάν ενημερώνετε την ώρα από μέσω DAB ή FM, η επιλογή θερινής ώρας δεν λειτουργεί.
- Εάν κάνετε ενημέρωση από το δίκτυο, ορίστε τη ζώνη ώρας σας.

Ορισμός γλώσσας συστήματος

- 1 Επιλέξτε **[Ρυθμίσεις συστήματος] > [Γλώσσα]**.
↳ Εμφανίζεται μια λίστα γλωσσών.
- 2 Γυρίστε το **διακόπτη SELECT** για να επιλέξετε μια γλώσσα συστήματος και στη συνέχεια πατήστε το **διακόπτη SELECT** για επιβεβαίωση.

Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων

- 1 Επιλέξτε **[Ρυθμίσεις συστήματος] > [Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων]**.
- 2 Γυρίστε το **διακόπτη SELECT** για να διαλέξετε μια επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το **διακόπτη SELECT** για επιβεβαίωση.
 - **[Ναι]:** Επαναφέρει το ραδιόφωνο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
 - **[Όχι]:** Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Έλεγχος πληροφοριών ενημέρωσης λογισμικού

- 1 Επιλέξτε **[Ρυθμίσεις συστήματος] > [Ενημέρωση λογισμικού]**.
- 2 Γυρίστε το **διακόπτη SELECT** για να επιλέξετε μια επιλογή ή μια δευτερεύουσα επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το **διακόπτη SELECT** για επιβεβαίωση.
 - **[Ρύθμιση αυτόματου ελέγχου]:** επιλέξτε εάν θα ελέγχετε περιοδικά για νέες εκδόσεις λογισμικού.
 - **[Έλεγχος τώρα]:** ελέγχει αμέσως για νέες εκδόσεις λογισμικού.

Σημείωση

- Εάν το ραδιόφωνο εντοπίσει ότι υπάρχει νέο λογισμικό, θα ρωτήσει, εάν θέλετε να συνεχίσετε και να πραγματοποιήσετε την ενημέρωση. Εάν συμφωνείτε, θα γίνει λήψη και εγκατάσταση του νέου λογισμικού.
- Πριν από την αναβάθμιση του λογισμικού, βεβαιωθείτε ότι το ραδιόφωνο είναι συνδεδεμένο σε σταθερή παροχή τροφοδοσίας. Η αποσύνδεση από το ρεύμα κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης λογισμικού ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.

Έκδοση λογισμικού

- Επιλέξτε **[Ρυθμίσεις συστήματος] > [Πληροφορίες]**.
↳ Η τρέχουσα έκδοση λογισμικού είναι:

Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων του οπίσθιου φωτισμού

- 1 Επιλέξτε **[Ρυθμίσεις συστήματος] > [Οπίσθιος φωτισμός]**.
- 2 Γυρίστε το **διακόπτη SELECT** για να επιλέξετε μια επιλογή ή μια δευτερεύουσα επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το **διακόπτη SELECT** για επιβεβαίωση.
 - **[Λήξη χρόνου]:** επιλέξτε μια χρονική περίοδο για τον οπίσθιο φωτισμό της θόνης.
 - **[Επίπεδο]:** επιλέξτε ένα επίπεδο φωτεινότητας για τον οπίσθιο φωτισμό της θόνης.
 - **[Επίπεδο χαμηλώματος]:** επιλέξτε επίπεδο φωτεινότητας: Μεσαίο, Χαμηλό και Απενεργοποιημένο.

10 Χρήση κεντρικού μενού

- 1 Στην κατάσταση λειτουργίας, πατήστε ≡ για πρόσβαση στο επάνω μενού.
- 2 Γυρίστε το **διακόπτη SELECT** για να επιλέξετε **[Κεντρικό μενού]**.
- 3 Πατήστε το **διακόπτη SELECT** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3 για να διαλέξετε μια επιλογή:
 - **[Διαδικτυακό ραδιόφωνο]:** επιλέγει λειτουργία διαδικτυακού ραδιοφώνου.
 - **[Podcasts]:** επιλέγει ραδιοφωνική λειτουργία Podcasts.
 - **[Spotify]:** επιλογή λειτουργίας Spotify.
 - **[DAB]:** επιλογή λειτουργίας DAB.
 - **[FM]:** επιλογή λειτουργίας FM.
 - **[Bluetooth]:** επιλέγει λειτουργία Bluetooth.
 - **[Υπνος]:** ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου.
 - **[Αφύπνισεις]:** ρύθμιση ώρας αφύπνισης.
 - **[Ρυθμίσεις συστήματος]:** προσαρμόστε τις ρυθμίσεις συστήματος (δείτε το κεφάλαιο "Χρήση μενού ρυθμίσεων συστήματος").

Σημείωση


- Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί εντός 15 δευτερολέπτων, το μενού θα κλείσει.
- Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί ΠΗΓΗ για να επιλέξετε μια λειτουργία: Διαδικτυακό ραδιόφωνο, Podcasts, Spotify, Ραδιόφωνο DAB, Ραδιόφωνο FM ή Bluetooth.

Ρύθμιση αφύπνισης

Σημείωση

- Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο αφύπνισεις να χτυπάνε σε διαφορετικές ώρες.
- Για να λειτουργήσει κανονικά η αφύπνιση, βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί σωστά.

- 1 Επιλέξτε **[Κεντρικό μενού] > [Αφύπνισεις]**.
 - ↳ Εάν δεν έχει ρυθμιστεί το ρολόι, ένα μήνυμα σας ζητά να ρυθμίσετε το ρολόι.
- 2 Πατήστε **OK** για συνέχεια.
 - ↳ Το ψηφίο ημέρας αναβοσβήνει.
- 3 Γυρίστε το **διακόπτη SELECT** για να ορίσετε την ημέρα, και στη συνέχεια πατήστε το **διακόπτη SELECT** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Το ψηφίο μήνα αναβοσβήνει.
- 4 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να ορίσετε τον μήνα, το έτος και την ώρα αντίστοιχα.
 - ↳ Εμφανίζονται οι επιλογές **[Αφύπνιση 1: απενεργ. [00:00]]** και **[Αφύπνιση 2: απενεργ. [00:00]]**.



- 5 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να επιλέξετε **[Αφύπνιση 1: απενεργ. [00:00]] > [Ενεργοποίηση:][Απενεργ.]**.
- 6 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη αφύπνισης.
 - **[Απενεργ]:** απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη αφύπνισης
 - **[Καθημερινά]:** η αφύπνιση χτυπάει καθημερινά.
 - **[Μια φορά]:** η αφύπνιση χτυπάει μια φορά.
 - **[Σαββατοκύριακα]:** η αφύπνιση χτυπάει κάθε Σάββατο και Κυριακή.
 - **[Εργάσιμες]:** η αφύπνιση χτυπάει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή.
- 7 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να επιλέξετε **[ώρα]**, και στη συνέχεια ορίστε την ώρα αφύπνισης.
- 8 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να επιλέξετε **[λειτουργία]**, και στη συνέχεια ορίστε την πηγή αφύπνισης.
 - **[Βομβητής]:** επιλέξτε βομβητή ως πηγή αφύπνισης.
 - **[Διαδικτυακό ραδιόφωνο]:** επιλέξτε τον τελευταίο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό που ακούσατε ως πηγή αφύπνισης.

- **[DAB]:** επιλέξτε τον τελευταίο ραδιοφωνικό σταθμό DAB που ακούσατε ως πηγή αφύπνισης.
- **[FM]:** επιλέξτε τον τελευταίο ραδιοφωνικό σταθμό FM που ακούσατε ως πηγή αφύπνισης.


- 9 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να επιλέξετε **[Προκαθορισμός]**, και στη συνέχεια, επιλέξτε τον τελευταίο σταθμό που ακούσατε ή έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό ως πηγή αφύπνισης.
- 10 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να επιλέξετε **[Ένταση ήχου]**, και στη συνέχεια ορίστε την ένταση της αφύπνισης.
- 11 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να επιλέξετε **[Αποθήκευση]**.
↳ Η Αφύπνιση 1 έχει ρυθμιστεί.
- 12 Επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 11 για να ρυθμίσετε την Αφύπνιση 2.



Σημείωση

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η Αφύπνιση, εμφανίζεται ένα εικονίδιο Αφύπνισης για την Αφύπνιση 1 ή 2.
- Για να σταματήσετε την Αφύπνιση, πατήστε **⏏** στο ραδιόφωνο.
- Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στις **[Ρυθμίσεις συστήματος] > [Ωρα/Ημερομηνία]** για να ορίσετε την ώρα και την ημερομηνία (δείτε "Χρήση μενού ρυθμίσεων συστήματος" > "Ορισμός ώρας/ημερομηνίας").

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου

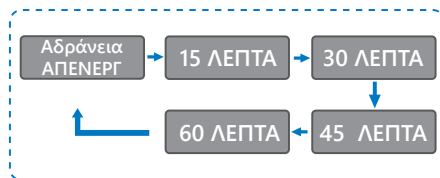


- 1 Επιλέξτε **[Κεντρικό μενού] > [Ύπνος]**.
- 2 Γυρίστε το **διακόπτη SELECT** για να επιλέξετε το διάστημα στο χρονοδιακόπτη ύπνου (σε λεπτά).
↳ Όταν εμφανίζεται η ένδειξη **[Ύπνος ΑΠΕΝΕΡΓ.]** απενεργοποιείται ο χρονοδιακόπτης ύπνου.

11 Άλλα χαρακτηριστικά

Αναπαραγωγή ήχου μέσω Bluetooth

- 1 Πατήστε  ΠΗΓΗ για να επιλέξετε τη λειτουργία [Bluetooth].
- 2 Πατήστε  ΜΕΝΟΥ για πρόσβαση στο μενού.
- 3 Γυρίστε το **διακόπτη SELECT** για κύλιση στις επιλογές μενού:
 - Ορίστε την επιλογή ζεύξης και πατήστε το **διακόπτη SELECT**.
 - Θα εμφανιστεί το μήνυμα "**Συνδέστε μια συσκευή στο: Philips TAR8805**" και το εικονίδιο Bluetooth θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει.
 - Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth που μπορούν να αντιστοιχιστούν.
 - Επιλέξτε την ένδειξη [Philips TAR8805] που εμφανίζεται στη συσκευή σας για ζεύξη.
 - Μετά την επιτυχή σύνδεση, το μήνυμα στην οθόνη θα αλλάξει σε [Συνδέθηκε] και το εικονίδιο Bluetooth θα σταματήσει να αναβοσβήνει.
- 4 Για να διαλέξετε μια επιλογή πατήστε το **διακόπτη SELECT**.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 εάν υπάρχει κάποια υπο-επιλογή σε μία επιλογή.
↳ Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε .



Ρύθμιση έντασης ήχου


- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, γυρίστε το διακόπτη - VOL + για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

Σίγαση ήχου


- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε **ΣΙΓΑΣΗ** για σίγαση ή επαναφορά του ήχου

Ασύρματη φόρτιση

- Το διαδικτυακό ραδιόφωνο μπορεί να φορτίζει ασύρματα συμβατά τηλέφωνα, τοποθετώντας το τηλέφωνό σας πάνω από το λογότυπο ασύρματης φόρτισης του ραδιοφώνου. Το εικονίδιο φόρτισης στην οθόνη είναι αναμμένο κατά τη φόρτιση.

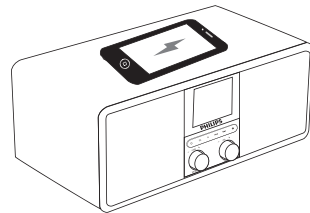

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη θύρα φόρτισης USB στο πίσω μέρος του ραδιοφώνου, για να φορτίσετε άλλες συσκευές που δεν υποστηρίζουν ασύρματη φόρτιση.

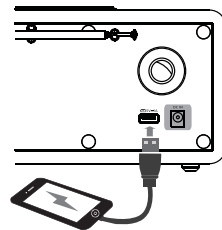

12 Πληροφορίες προϊόντος

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	3 W x 2 RMS
Συχνότητα απόκρισης	80 - 20000 Hz, ± 3 dB
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	> 65 dBA

Wi-Fi

Πρωτόκολλο Wi-Fi	802.11b/g/n
------------------	-------------

Ράδιο

Εύρος συντονισμού (FM)	87,5 - 108 MHz
Εύρος συντονισμού (DAB)	174,928 - 239,2 MHz (Μπάντα III)

Ηχείο

Αντίσταση ηχείου	4 ohm
Ευαισθησία	86 $\pm$ 3dB/m/W

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	V4.2
Εύρος συχνότητας Bluetooth	2,4 Ghz ~ 2,48 GHz Μπάντα ISM
Μέγιστη Ισχύς Μετάδοσης	- 4,1 dBm
Εύρος Bluetooth	10 m (ελεύθερος χώρος)

WIFI

Εύρος συχνότητας Wi-Fi	2412 MHz έως 2472 MHz
Μέγιστη Ισχύς Μετάδοσης	15,08 dBm

Γενικές πληροφορίες

Τροφοδοσία AC (ΜεΤασχηματιστή)	Όνομα προϊόντος: PHILIPS Είσοδος: 100 - 240 V~, 50 / 60 Hz, 0,8 A Έξοδος: 9,0 V = 2,5 A
--------------------------------	---

Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία:	≤ 24 W
--	-------------

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής (χωρίς Wi-Fi)

Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα (Π Χ Υ Χ Β)	268 x 113,5 x 159,3 mm
----------------------------	------------------------

Βάρος

- Κύρια μονάδα	1,31 kg
----------------	---------

13 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη χρήση αυτής της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω πριν ζητήσετε σέρβις. Εάν το πρόβλημα παραμένει, μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με την Philips, βεβαιωθείτε ότι έχετε κοντά τη συσκευή και τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Δεν ανάβει

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος του ραδιοφώνου ρολόι είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τροφοδοσία στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Δεν ακούγεται ήχος ή κακή ποιότητα ήχου

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου.
- Ελέγξτε εάν ο ήχος στο ραδιόφωνο είναι απομονωμένος ή αν εξακολουθεί να γίνεται αναζήτηση του ραδιοφωνικού σταθμού.
- Απλώστε τελείως και ρυθμίστε τη θέση της κεραίας ραδιοφώνου.
- Κρατήστε το ραδιόφωνο μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές για να αποφύγετε παρεμβολές.
- Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου Wi-Fi.
- Περιστρέψτε και ρυθμίστε τη θέση της κεραίας Wi-Fi.

Το ραδιόφωνο δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το φιν εναλλασσόμενου ρεύματος και, στη συνέχεια, ανάψτε ξανά το ραδιόφωνο.
- Ελέγξτε εάν το ραδιόφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Εάν ναι, ανάψτε το ραδιόφωνο.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Κρατήστε το ραδιόφωνο μακριά από άλλες

ηλεκτρονικές συσκευές για να αποφύγετε παρεμβολές.

- Απλώστε τελείως και ρυθμίστε τη θέση της κεραίας ραδιοφώνου.
- Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου Wi-Fi.
- Περιστρέψτε και ρυθμίστε τη θέση της κεραίας Wi-Fi.

Χαμηλό σήμα Wi-Fi

- Ελέγξτε την απόσταση μεταξύ του δρομολογητή σας και του ραδιοφώνου.
- Περιστρέψτε και ρυθμίστε τη θέση της κεραίας Wi-Fi.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο δίκτυό σας Wi-Fi

- Ελέγξτε εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας είναι απενεργοποιημένος.
- Ελέγξτε εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας υποστηρίζει WPS. Χρησιμοποιήστε τη σωστή μέθοδο ρύθμισης (PBC ή PIN) για να συνδέσετε το δρομολογητή WPS στο ραδιόφωνο. Εάν είναι απαραίτητο, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ασύρματος δρομολογητή σας για τον τρόπο ρύθμισης της σύνδεσης Wi-Fi.
- Διαμορφώστε ξανά τις ρυθμίσεις Wi-Fi (δείτε "Ξεκινώντας" > "Εκτέλεση αρχικής ρύθμισης" και "Χρήση μενού ρυθμίσεων συστήματος" > "Προσαρμογή ρυθμίσεων δικτύου").

Μερικοί σταθμοί δεν λειτουργούν μερικές φορές

- Ορισμένοι σταθμοί μπορούν να υποστηρίξουν μόνο περιορισμένο αριθμό ακροατών. Εάν προσπαθήσετε ξανά μετά από λίγα λεπτά, θα μπορείτε να ακούσετε τους σταθμούς.
- Ο σταθμός δεν εκπέμπει. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Ορισμένοι σταθμοί εξαφανίζονται από τη λίστα σταθμών

- Όταν ένας σταθμός σταματήσει να εκπέμπει στο διαδίκτυο, θα αφαιρεθεί από τη λίστα. Το ραδιόφωνο ελέγχει συνεχώς εάν ο σταθμός είναι στον αέρα. Εάν ξεκινήσει να μεταδίδει ξανά, θα επανέλθει στη λίστα σταθμών.

Η αφύπνιση δε λειτουργεί.

- Ρυθμίστε το ρολόι/ξυπνητήρι σωστά.

14 Ειδοποίηση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτή τη συσκευή και δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τη **MMD Hong Kong Holding Limited** μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.

Συμμόρφωση



Με την παρούσα, η **MMD Hong Kong Holding Limited** δηλώνει ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας **2014/53/EE**. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EE.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EE, οι οποίες δεν

μπορούν να απορριφθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

Μάθετε για το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα εγκατάστασης μπαταριών.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Όλες οι περιττές συσκευασίες έχουν παραλειφθεί. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τη συσκευασία εύκολη και τη διαχωρίσαμε σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρός πολυστερίνης (χαρτόνι) και πολυαιθυλένιο (σάκι, προστατευτικό φύλλο αφρού).

Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη των υλικών συσκευασίας, των άδειων μπαταριών και του παλαιού εξοπλισμού.

Ειδοποίηση εμπορικών σημάτων



Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την **MMD Hong Kong Holding Limited** γίνεται με άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.



Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η ονομασία Philips και το έμβλημα της ασπίδας Philips είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.

