

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support

AE2800



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	2
	Безпека	2
	Примітка	2
2	Ваш портативний радіоприймач	4
	Комплектація упаковки	4
	Вступ	4
	Огляд головного блока	5
3	Початок роботи	7
	Встановлення батарей	7
	Під'єднання до джерела живлення	7
	Налаштування годинника	8
	Увімкнення	8
4	Прослуховування радіо	9
	Вибір діапазону FM/CX/ДХ	9
	Налаштування радіостанції	9
	Автоматичне програмування радіостанцій	9
	Програмування радіостанцій вручну	9
	Вибір попередньо встановленої радіостанції	9
5	Інші функції	11
	Налаштування таймера приготування їжі (таймера відліку)	11
	Відтворення аудіосигналу із зовнішнього пристрою	11
	Налаштування рівня гучності	11
6	Інформація про виріб	12
7	Усунення несправностей	13

1 Важливо

Безпека

- Прочитайте ці інструкції.
- Візьміть до уваги всі попередження.
- Дотримуйтесь усіх вказівок.
- Не використовуйте виріб біля води.
- Не ставте виріб біля джерел тепла, наприклад батарей, обігрівачів, печей або інших виробів (включаючи підсилувачі), які виробляють тепло.
- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованими особами. Обслуговування виробу потрібне тоді, коли виріб пошкоджено тим чи іншим чином, наприклад на виріб розлито рідину або впав якийсь предмет, виріб упав, потрапив під дощ або у середовище з високою вологістю чи просто не працює належним чином.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** щодо використання батареї – Для запобігання витіканню батареї, що може спричинити тілесні ушкодження, пошкодження майна чи пристрою:
 - Встановлюйте батареї належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це вказано на пристрої.
 - Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
 - Якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм тривалий час, батареї слід вийняти.
- Батареї (комплект батарей або вставлені батареї) слід оберегати від надмірної дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- Оберегайте виріб від рідин та бризок.

- Не ставте на виріб речей, які можуть спричинити його пошкодження (напр., ємності з рідиною, запалені свічки).

Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікацій цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією Gibson Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.

Повідомлення для Європейського Союзу



001

Цим повідомленням компанія Woox Innovations стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC.



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/ЕС і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Символ пристрою класу II



Цей символ означає, що пристрій має подвійну ізоляцію.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.



Примітка

- Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.

2 Ваш портативний радіоприймач

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/support.

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:


- Головний блок
- Адаптер джерела живлення
- Посібник користувача

Вступ

Завдяки цьому пристрою можна:

- дізнаватися час;
- слухати радіостанції FM/CX/ДХ;
- налаштовувати таймер;
- слухати аудіо із зовнішнього пристрою.

Огляд головного блока

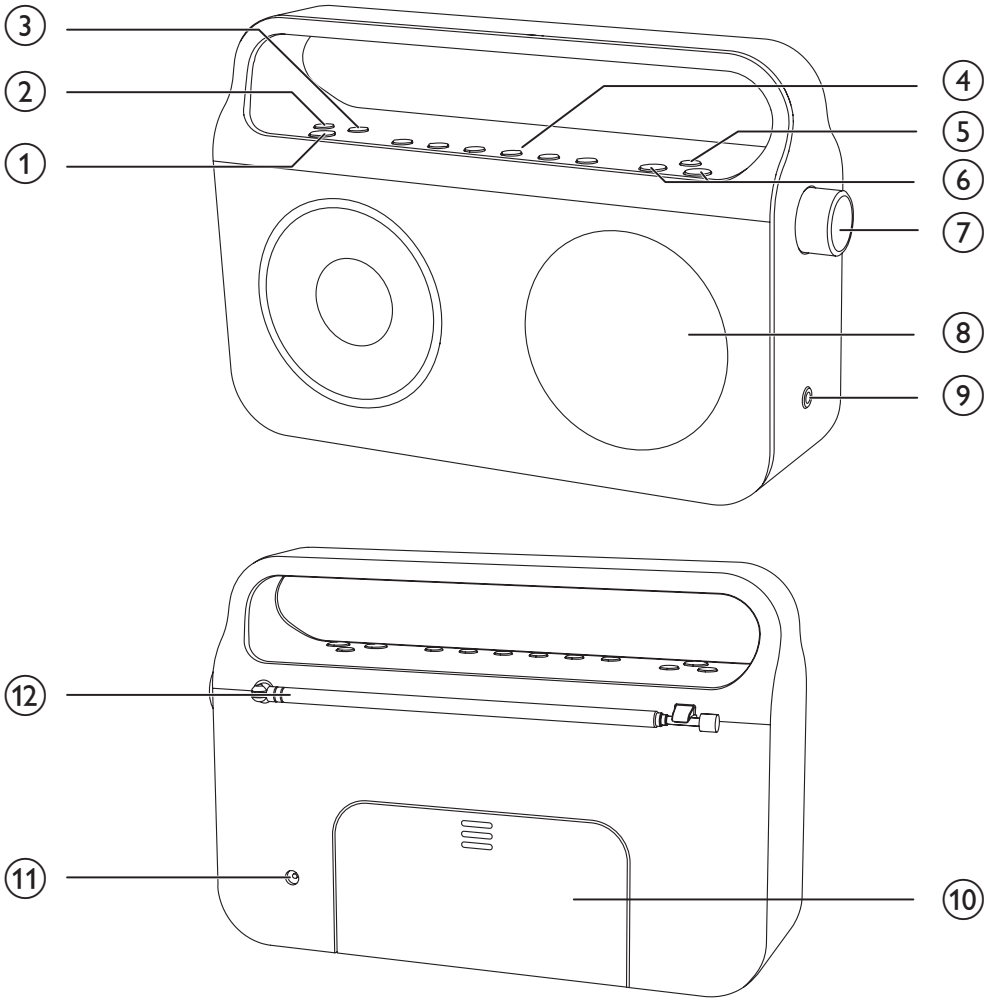

①

- Увімкнення радіо або перехід у режим очікування.

② **SRC**

- Вибір джерела: FM/MW/LW TUNER (радіоприймач FM/CX/ΔX) або AUDIO IN (аудіовхід).

③ **SCAN/PROG**

- Програмування попередньо встановлених радіостанцій.
- Автоматичний пошук і збереження радіостанцій.
- Встановлення часу в режимі очікування.

④ **1 - 5+**

- Налаштування або вибір попередньо встановленої радіостанції.


- ⑤ **TIMER**
 - Налаштування таймера приготування їжі.
- ⑥ **-VOL +**
 - Регулювання гучності.
- ⑦ **Регулятор налаштування**
 - Налаштуйте радіостанцію.
 - Налаштування цифр, що позначають годину/хвилину.
- ⑧ **Індикаторна панель**
 - Відображення інформації про час/радіо.
- ⑨ **AUDIO IN**
 - Вхідний аудіороз'єм для під'єднання зовнішнього аудіопристрою.
- ⑩ **Батарейний відсік**
- ⑪ **AC 5V ~ 1A**
 - Роз'єм мережі змінного струму для адаптера змінного струму з комплекту.
- ⑫ **Антенa**
 - Покращення прийому радіосигналу.

3 Початок роботи

! Увага!

- Невідповідне використання засобів керування, виконання налаштувань чи функцій без дотримання вказівок цього посібника може призвести до радіоактивного опромінення або спричинити виникнення небезпечних ситуацій.

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

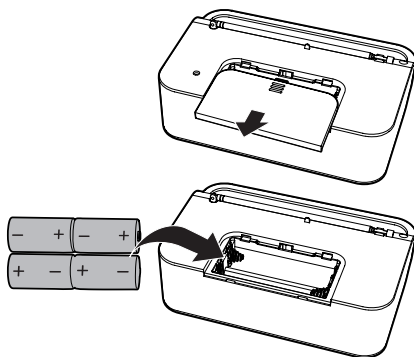

Встановлення батарей

! Увага!

- Ризик вибуху! Тримайте батареї подалі від джерела тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи не утилізуйте батареї у вогні.
- Ризик пошкодження виробу! Якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм тривалий час, батарею слід виїняти.
- Батареї можуть містити хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.

- 1 Відкрийте батарейний відсік.
- 2 Вставте 4 батареї 1,5 В типу R14/C CELL/UM2 (продаються окремо), враховуючи відповідні значення полярності (+/-), як зображено на малюнку.
- 3 Закрийте батарейний відсік.

* Порада

- Коли головний блок живиться від батарей, після виконання будь-якої операції на 5 секунд вмикається підсвітка.


Під'єднання до джерела живлення

! Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній або нижній панелі пристрою.
- Небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи кабель змінного струму, завжди тягніть за штекер. Ніколи не тягніть за кабель.

Під'єднайте кабель змінного струму з комплекту до:

- роз'єму **AC 5V ~ 1A** на пристрої;
- розетки.

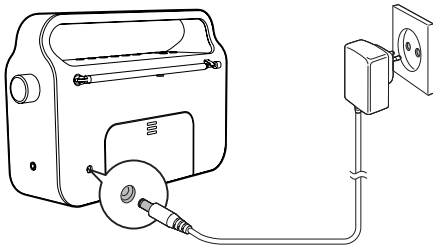

- Натисніть Φ знову, щоб радіоприймач перейшов у режим очікування.
- ↳ На панелі з'явиться годинник (якщо його налаштовано).

Налаштування годинника

- 1 У режимі очікування натисніть та утримуйте **SCAN/PROG** протягом двох секунд.
↳ [24H] або [12H] почне блимати.
- 2 Поверніть **регулятор налаштування**, щоб встановити формат часу.
- 3 Натисніть **регулятор налаштування**, щоб підтвердити.
↳ Почнуть блимати цифри, що відповідають значенню години.
- 4 Поверніть **регулятор налаштування**, щоб встановити годину.
- 5 Натисніть **регулятор налаштування**, щоб підтвердити.
↳ Почнуть блимати цифри, що відповідають значенню хвилин.
- 6 Поверніть **регулятор налаштування**, щоб встановити хвилину.
- 7 Натисніть **регулятор налаштування**, щоб підтвердити.

Увімкнення

Натисніть Φ , щоб увімкнути радіо.

- ↳ Радіоприймач перейде до останнього вибраного джерела.

4 Прослуховування радіо

залежить від потужності прийому сигналу.

- ↳ Перша запрограмована радіостанція транслюється автоматично.

Вибір діапазону FM/CX/ДХ

- 1 Натисніть **Φ**, щоб увімкнути радіо.
- 2 Натисніть **SRC**, щоб вибрати діапазон FM, CX або ДХ.

Налаштування радіостанції

Налаштування радіостанції

У режимі FM/CX/ДХ швидко поверніть **регулятор налаштування**.

- ↳ Радіо автоматично налаштується на станцію з хорошим прийомом сигналу.

Налаштування радіостанції вручну

У режимі FM/CX/ДХ повертайте **регулятор налаштування**, поки не налаштуєте потрібну радіостанцію.

Автоматичне програмування радіостанцій

Примітка

- Можна запрограмувати щонайбільше 10 попередньо встановлених FM-радіостанцій, 10 попередньо встановлених радіостанцій на середніх хвилях і 10 попередньо встановлених радіостанцій на довгих хвилях.

- 1 Натисніть **Φ**, щоб увімкнути радіо.
- 2 У режимі FM/MW/LW натисніть та утримуйте **SCAN/PROG** протягом 2 секунд.
↳ Усі доступні радіостанції програмуються у порядку, що

Програмування радіостанцій вручну

Примітка

- Можна запрограмувати щонайбільше 10 попередньо встановлених FM-радіостанцій, 10 попередньо встановлених радіостанцій на середніх хвилях і 10 попередньо встановлених радіостанцій на довгих хвилях.

- 1 Натисніть **Φ**, щоб увімкнути радіо.
- 2 У режимі FM/CX/ДХ поверніть **регулятор налаштування**, щоб налаштувати радіостанцію.
- 3 Натисніть кнопку **SCAN/PROG**.
↳ Почне блимати попередньо встановлений номер.
- 4 Повертайте регулятор налаштування, щоб вибрати попередньо встановлений номер.
- 5 Натисніть регулятор, щоб підтвердити.
- 6 Щоб запрограмувати інші станції, повторіть кроки 2–5.

Порада

- Щоб замінити запрограмовану станцію, замість неї запрограмуйте іншу станцію.

Вибір попередньо встановленої радіостанції

- 1 Натисніть **Φ**, щоб увімкнути радіо.

- 2 У режимі FM/CX/ДХ натисніть **1 - 5+**, щоб вибрати попередньо встановлену радіостанцію.



Порада

- Щоб вибрати номер попередньо встановленої станції від 6 до 10, спочатку натисніть кнопку з цифрою **5+**, а потім натисніть іншу відповідну кнопку з цифрою (наприклад, для вибору попередньо встановленої станції 6 натисніть **5+** та **1**).

5 Інші функції

Налаштування таймера приготування їжі (таймера відліку)

Можна встановити період часу, після якого має увімкнутися зумер радіо.



Примітка

- Перед налаштуванням сигналу налаштуйте на годиннику поточний час.

- 1 Натисніть **TIMER**.
↳ Почнуть блимати цифри, що відповідають значенню години.
- 2 Поверніть **регулятор налаштування**, щоб встановити годину.
- 3 Натисніть **регулятор налаштування**, щоб підтвердити.
↳ Почнуть блимати цифри, що відповідають значенню хвилини.
- 4 Поверніть **регулятор налаштування**, щоб встановити хвилину.
- 5 Натисніть **регулятор налаштування**, щоб підтвердити.
↳ Коли встановлений час закінчиться, зумер видасть звуковий сигнал і почне блимати індикація 🕒.

Зупинка таймера приготування їжі

Натисніть **TIMER**, щоб вимкнути зумер.

- ↳ Радіо налаштується на останню вибрану станцію і перестане блимати індикація 🕒.

Скидання таймера приготування їжі

Одночасно натисніть та утримуйте **TIMER** протягом 3 секунд.

- ↳ Індикація 🕒 зникне з дисплея.

Відтворення аудіосигналу із зовнішнього пристрою

За допомогою цього радіоприймача можна слухати аудіо із зовнішнього пристрою.

- 1 Під'єднайте аудіокабель до:
 - роз'єму **AUDIO IN** на радіо;
 - роз'єму для навушників на зовнішньому пристрої.
- 2 Натисніть **🔊**, щоб увімкнути радіо.
- 3 Кілька разів натисніть **SRC**, щоб вибрати режим **AUDIO IN** (аудіовхід).
- 4 Розпочніть відтворення на зовнішньому пристрої (див. його посібник користувача).

Налаштування рівня гучності

Щоб збільшити/зменшити рівень гучності, під час відтворення натискайте **+/-**.

6 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Тюнер

Діапазон налаштування	FM: 87,5-108 МГц CX: 531-1602 кГц ΔX: 153-279 кГц
Налаштування частоти	50 кГц (FM); 9 кГц (CX); 3 кГц (ΔX)
Кількість встановлених радіостанцій	FM: 10 CX: 10 ΔX: 10
Повне гармонійне викривлення	< 3%

Загальна інформація

Мережа змінного струму	Модель: EML412511VD Вхід: 220-240 В змінного струму, 50/60 Гц 20 мА Вихід: 5 В змінного струму, 1 А
Батареї	4 батареї типу С
Максимальна вихідна потужність	1,2 Вт
Споживання електроенергії під час експлуатації	5 Вт
AUDIO IN	650 мВ RMS
Розміри	
- Головний блок (Ш x В x Г)	242,3 x 161 x 72,3 мм
Вага	
- З упакованням	1,4 кг
- Головний блок	0,77 кг

7 Усунення несправностей



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання цього пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи кабель живлення під'єднано належним чином.
- Перевірте наявність живлення в розетці змінного струму.
- Перевірте, чи батареї вставлено належним чином.

Немає звуку

- Налаштуйте гучність.

Видалено налаштування годинника/таймера

- Замініть батарею.
- Стався збій в електропостачанні або від'єднано штекер.
- Повторно налаштуйте годинник/таймер.

Пристрій не працює

- Вийміть батареї та увімкніть пристрій знову.
- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть пристрій знову.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.

AE2800_12_UM_V3.0

