

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

FWM210



---

CS Příručka pro uživatele

---

EL Εγχειρίδιο χρήσης

---

PL Instrukcja obsługi

---

PT Manual do utilizador

---

HU Felhasználói kézikönyv

---

RU Руководство пользователя

---

SV Användarhandbok

---

SK Príručka uživateľa

---

UK Посібник користувача

---

KK Қолданушының нұсқасы

**PHILIPS**

# Índice

<b>1 Importante</b>	2
Conheça estes símbolos de segurança	2
<b>2 O seu Sistema Mini Hi-Fi</b>	3
Introdução	3
Conteúdo da embalagem	3
Descrição geral da unidade principal	4
Descrição geral do telecomando	5
<b>3 Introdução</b>	7
Ligar a antena MW (AM)	7
Ligar os altifalantes	7
Preparar o telecomando	7
Ligar a corrente	8
Acertar o relógio	8
Ligar	8
<b>4 Reproduzir</b>	9
Operações de reprodução básicas	9
Reproduzir disco	9
Reproduzir a partir de USB	9
Reproduzir áudio de um dispositivo externo	9
<b>5 Opções de reprodução</b>	10
Ajustar som	10
Reprodução repetida e aleatória	10
Programar faixas	10
Apresentar informações diferentes	10
<b>6 Ouvir rádio</b>	11
Sintonizar estações de rádio	11
Memorizar estações de rádio automaticamente	11
Memorizar estações de rádio manualmente	11
Seleccionar uma estação de rádio programada	11
<b>7 Outras funções</b>	12
Definir o despertador	12
Definir o temporizador	12
<b>8 Informações do produto</b>	12
Especificações	12
Informações da capacidade de reprodução de USB	13
Formato de discos MP3 suportados	14
Manutenção	14
<b>9 Resolução de problemas</b>	14
<b>10 Aviso</b>	15

# 1 Importante

- Leia estas instruções.
- Respeite todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outras unidades (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou comprimido de algum modo, sobretudo nas fichas, tomadas e no ponto de saída do dispositivo.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Utilize apenas o suporte, suporte móvel, tripé ou mesa especificados pelo fabricante ou fornecidos com o sistema Hi-fi. Em caso de utilização de um suporte móvel, tenha cuidado ao mover a combinação suporte móvel/unidade de modo a evitar ferimentos resultantes de quedas das unidades.



- Desligue este sistema Hi-fi durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos.
- Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. A assistência é necessária quando o sistema Hi-fi for danificado de alguma forma – por exemplo, danos no cabo ou ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do sistema Hi-fi, exposição deste à chuva

ou humidade, funcionamento anormal ou queda do mesmo.

- Este sistema Hi-fi não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo sobre o sistema Hi-fi (por exemplo, objectos com líquidos ou velas acesas).
- Utilização das pilhas ATENÇÃO – Para evitar derrames das pilhas e potenciais danos físicos, materiais ou do telecomando:
- Coloque todas as pilhas da forma correcta, com as polaridades + e – como marcadas no telecomando.
- Retire as pilhas quando o telecomando não for utilizado por longos períodos de tempo.
- Quando a ficha de ALIMENTAÇÃO ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.
- NÃO PERMITA QUE AS CRIANÇAS UTILIZEM SEM VIGILÂNCIA APARELHOS ELÉCTRICOS.
- NÃO PERMITA QUE CRIANÇAS OU ADULTOS COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS, OU PESSOAS COM FALTA DE EXPERIÊNCIA/ CONHECIMENTO, UTILIZEM APARELHOS ELÉCTRICOS SEM VIGILÂNCIA.

---

## Conheça estes símbolos de segurança

Conheça estes símbolos de segurança



O símbolo com a forma de raio indica a existência de material não isolado no interior da unidade que pode causar choques eléctricos. Para a segurança de todas as pessoas da sua casa, não retire o revestimento do aparelho.

O “ponto de exclamação” chama a atenção para funcionalidades acerca das quais deve ler atentamente a documentação fornecida para evitar problemas de funcionamento e manutenção.

**AVISO:** Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, este aparelho não deve ser exposto a chuva ou humidade e também não devem ser colocados objectos com água, como vasos, em cima do mesmo.

**ATENÇÃO:** Para evitar choques eléctricos, faça corresponder o perno maior da ficha com o orifício maior da tomada e introduza a ficha por completo na tomada.

#### Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.
- Nunca lubrifique nenhum componente deste aparelho.
- Nunca coloque este aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Nunca olhe para o raio laser no interior deste aparelho.
- Garanta o acesso fácil ao cabo ou tomada de alimentação ou ao adaptador de corrente para que possa desligar o aparelho da corrente.

## 2 O seu Sistema Mini Hi-Fi

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registre o seu produto em: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Introdução

Com este sistema Hi-fi, pode:

- desfrutar de áudio de discos, dispositivos USB ou outros dispositivos externos; e
- ouvir estações de rádio FM/AM

Para enriquecer o som, este sistema Hi-fi oferece-lhe estes efeitos sonoros:

- Digital Sound Control (DSC)
- Dynamic Bass Boost (DBB)
- Som MAX para reforço de potência instantâneo

O sistema Hi-fi suporta estes formatos multimédia:




### Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Telecomando (com pilhas)
- Caixa do altifalante (x 2)
- Antena de quadro AM
- Cabo MP3 link
- Manual do Utilizador
- Guia de Início Rápido

## Descrição geral da unidade principal

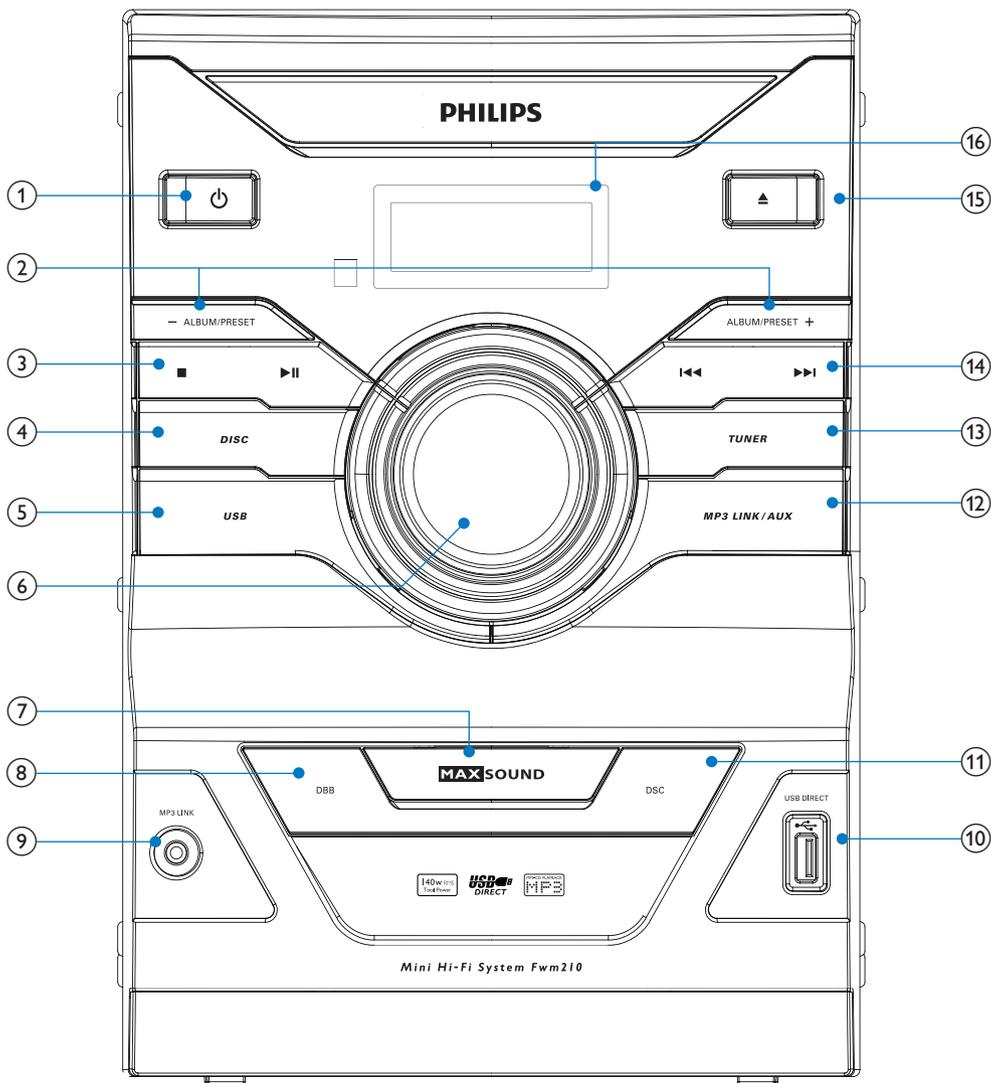

- ①  ⏻
- Ligar o sistema Hi-fi.
  - Mudar para o modo de espera ou para o modo de poupança de energia.

- ② ALBUM/PRESET +/-
- Seleccionar uma estação de rádio programada.
  - Avançar para o álbum anterior/ seguinte.

- ③ **■ / ►||**
- Pára a reprodução ou elimina um programa.
  - Inicia ou pausa a reprodução do disco.

- ④ **DISC**
- Seleccionar uma fonte de disco.

- ⑤ **USB**
- Seleccionar a fonte USB.

- ⑥ **Controlador de volume**
- Ajustar o volume.

- ⑦ **MAX SOUND**
- Ligar/desligar reforço de potência instantâneo.

- ⑧ **DBB**
- Ligar/desligar a melhoria de graves dinâmicos.

- ⑨ **MP3 LINK**
- Ligar um dispositivo de áudio externo.

- ⑩ **USB DIRECT** 
- Ligar dispositivo USB.

- ⑪ **DSC**
- Seleccionar um efeito de som predefinido

- ⑫ **MP3 LINK/AUX**
- Seleccionar a fonte MP3 Link/AUX.


- ⑬ **TUNER**
- Seleccionar a fonte do sintonizador.

- ⑭ **◀◀ / ▶▶**
- Avançar para a faixa anterior/seguinte.
  - Pesquisar numa faixa/disco.
  - Sintonizar uma estação de rádio.
  - Acertar a hora.

- ⑮ **▲**
- Abrir/fechar o tabuleiro de discos.

- ⑯ **Painel do visor**
- Mostrar o estado actual.

## Descrição geral do telecomando

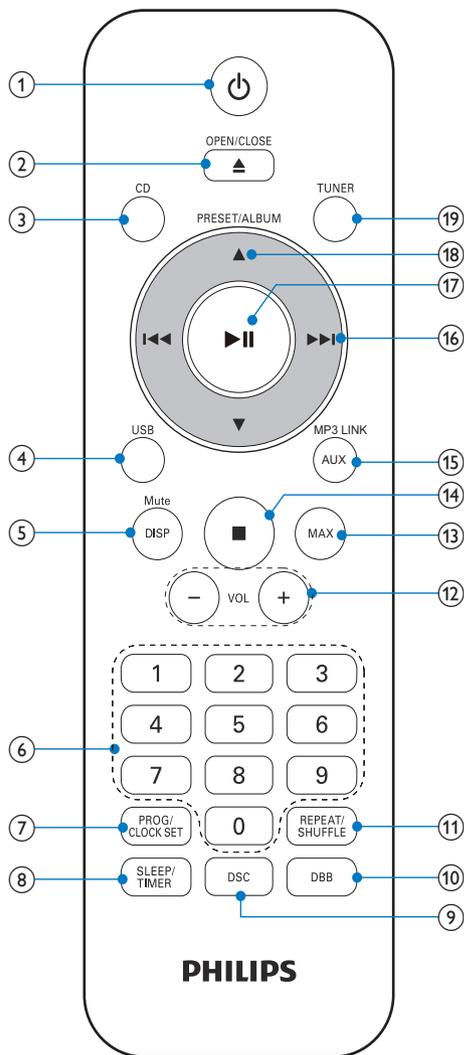

- ① **⏻**
- Ligar o sistema Hi-fi.
  - Mudar para o modo de espera ou para o modo de poupança de energia.

- ② **OPEN/CLOSE ▲**
- Abrir/fechar o tabuleiro de discos.
- ③ **CD**
- Seleccionar a fonte de disco.
- ④ **USB**
- Seleccionar a fonte USB.
- ⑤ **DISP/MUTE**
- Sem som/anular sem som.
  - Apresentar o relógio e as informações de reprodução.
- ⑥ **Teclado numérico**
- Selecciona uma faixa directamente a partir do disco.
- ⑦ **PROG/CLOCK SET**
- Acertar a hora.
  - Programar faixas e estações de rádio.
- ⑧ **SLEEP/TIMER**
- Definir alarme/temporizador.
- ⑨ **DSC**
- Seleccionar um efeito de som predefinido
- ⑩ **DBB**
- Ligar/desligar a melhoria de graves dinâmicos.
- ⑪ **REPEAT/SHUFFLE**
- Reproduz faixas repetidamente/aleatoriamente.
- ⑫ **VOL +/-**
- Ajustar o volume.
- ⑬ **MAX**
- Ligar/desligar reforço de potência instantâneo.
- ⑭ **■**
- Parar a reprodução.
  - Eliminar um programa.
- ⑮ **MP3 LINK/AUX**
- Seleccionar a fonte MP3 Link/AUX.
- ⑯ **⏮ / ⏭**
- Pesquisar numa faixa/disco.
  - Sintonizar uma estação de rádio.
  - Salta para a faixa anterior/ seguinte.
  - Acertar a hora.
- ⑰ **⏸**
- Inicia ou pausa a reprodução do disco.
- ⑱ **PRESET/ALBUM ▲ ▼**
- Seleccionar uma estação de rádio programada.
  - Avançar para o álbum anterior/ seguinte.
- ⑲ **TUNER**
- Seleccionar a fonte do sintonizador.

# 3 Introdução


## ! Atenção

- A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de procedimentos para além dos que são aqui descritos pode resultar em exposição perigosa à radiação ou funcionamento de risco.


Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

## Ligar a antena MW (AM)

1 Monte a antena de quadro MW (AM).

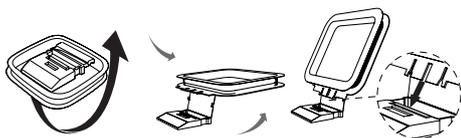

2 Ligue a antena de quadro MW (AM) à entrada **AMANT** na parte posterior do sistema Hi-fi.

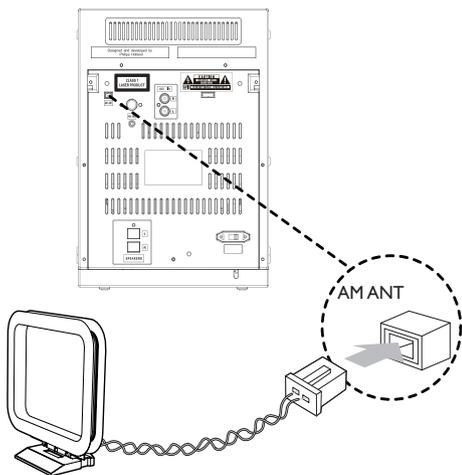


## Ligar os altifalantes

### Nota

- Para um melhor efeito sonoro, utilize apenas os altifalantes fornecidos.
- Ligue apenas altifalantes de impedância igual ou superior à dos altifalantes fornecidos. Consulte a secção Especificações neste manual.

Introduza os fios do altifalante completamente nas entradas dos altifalantes na parte posterior do sistema Hi-fi.

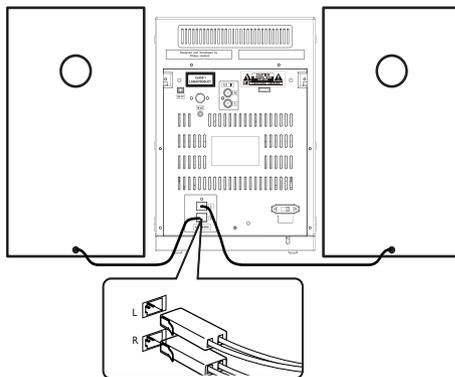

### Nota


- A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.

## Preparar o telecomando

### ! Atenção

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor; luz solar ou chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.
- Risco de redução da vida útil das pilhas! Nunca misture pilhas de marcas ou tipos diferentes.

Antes de utilizar o telecomando, instale duas pilhas AAA com a polaridade correcta (+/-) como indicado.

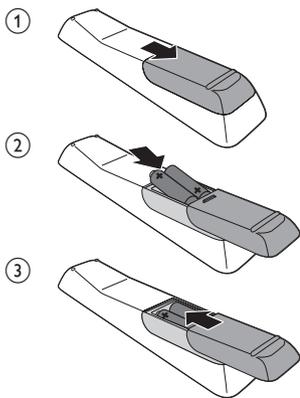


## Ligar a corrente

### ! Atenção

- Risco de danos no produto! Assegure-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à voltagem impressa na parte superior do cabo de alimentação CA.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o cabo de alimentação, retire sempre a ficha da tomada puxando pela própria ficha. Nunca puxe o cabo.

### Nota

- Antes de ligar o cabo de alimentação CA, certifique-se de que concluiu as restantes ligações.

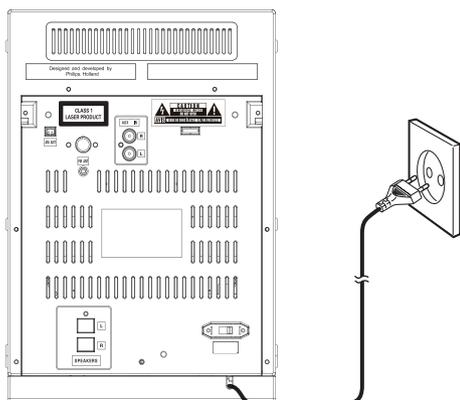

## Acertar o relógio

- 1 No modo de espera, mantenha **CLOCK SET** premido durante dois segundos.  
↳ **[SET CLOCK]** (definir relógio) é apresentado no visor e, em seguida, **[24H]** ou **[12H]**.
- 2 Prima **◀◀ / ▶▶** para seleccionar o formato de 12/24 horas.
- 3 Prima **CLOCK SET** para confirmar.  
↳ Os dígitos das horas ficam intermitentes.
- 4 Repita os passos 2 e 3 para definir as horas e os minutos.

### Nota

- Para sair do modo para acertar o relógio, prima **■**.

## Ligar

Prima **⊖**.

- ↳ O sistema Hi-fi muda para a última fonte seleccionada.

## Passa para o modo de standby.

Prima **⊖** para mudar o sistema Hi-fi para o modo de espera.

- ↳ O relógio (se estiver definido) aparece o visor.

## Para mudar o sistema para o modo de poupança de energia:

No modo de espera, mantenha **⊖** premido durante 2 segundos.

- ↳ **[ECO POWER]** (Poupança de energia) é apresentado no visor e a retroiluminação desliga-se.

## 4 Reproduzir

### Operações de reprodução básicas

Pode controlar a reprodução através das seguintes operações.

Função	Acção
Para parar a reprodução	prima ■
Para interromper/ retomar a reprodução	prima ►
Para avançar uma faixa	prima ◀◀ / ▶▶
Para procurar durante a reprodução	mantenha ◀◀ / ▶▶ premido e solte para retomar a reprodução normal.
Para seleccionar um álbum (para MP3/ WMA)	prima ▲ / ▼
Para seleccionar uma faixa directamente	prima os botões numéricos.

### Reproduzir disco

#### Nota

- Certifique-se de que o disco possui conteúdo áudio legível.

- 1 Prima **CD** para seleccionar a fonte de disco.
- 2 Prima **▲**.  
↳ A gaveta do disco abre-se.
- 3 Introduza um disco com o lado impresso voltado para cima e, em seguida, prima **▲** para fechar a gaveta do disco.  
↳ **[Read]** (ler) fica intermitente durante aprox. 10 segundos e, em seguida, a reprodução é iniciada automaticamente.

### Reproduzir a partir de USB

#### Nota

- Certifique-se de que o dispositivo USB possui conteúdo áudio legível.

- 1 Introduza o dispositivo USB na entrada .
- 2 Prima **USB** para seleccionar a fonte de USB.  
↳ A reprodução inicia automaticamente.

### Reproduzir áudio de um dispositivo externo

Com este sistema Hi-fi, pode reproduzir áudio de um dispositivo áudio externo.

#### Para leitores de áudio com tomadas para auscultadores:

- 1 Prima **MP3 LINK/AUX** para seleccionar a fonte MP3 Link.
- 2 Ligue o cabo MP3 Link fornecido:
  - à entrada **MP3 LINK**.
  - à tomada dos auscultadores num dispositivo externo.
- 3 Reproduza o dispositivo externo (consulte o respectivo manual do utilizador).

#### Para outros dispositivos áudio:

- 1 Prima **MP3 LINK/AUX** repetidamente para seleccionar a fonte AUX.
- 2 Ligue os cabos de áudio:
  - às tomadas **AUX IN**.
  - às tomadas **AUDIO OUT** num dispositivo externo.
- 3 Reproduza o dispositivo (consulte o respectivo manual do utilizador).

# 5 Opções de reprodução

## Ajustar som

Durante a reprodução, pode ajustar o volume e seleccionar efeitos sonoros:

Função	Acção
Para aumentar/diminuir o volume	Prima <b>VOL +/-</b> .
Para cortar/repôr o som	Mantenha <b>MUTE</b> premido durante dois segundos.
Para ligar/desligar o reforço de potência instantâneo	Prima <b>MAX</b> .
Para ligar/desligar a melhoria dinâmica de graves	Prima <b>DBB</b> .
Para seleccionar um efeito sonoro predefinido ( <b>FLAT</b> , <b>OPTIMAL</b> , <b>JAZZ</b> , <b>ROCK</b> e <b>TECHNO</b> )	Prima <b>DSC</b> repetidamente.

## Reprodução repetida e aleatória

- 1 Prima **REPEAT** repetidamente para seleccionar:
  -  : reproduzir a faixa actual repetidamente.
  -  **ALL** (repetir todas): reproduzir todas as faixas repetidamente.
  -  **ALB** (apenas para MP3/WMA): reproduzir o álbum actual repetidamente.
  -  : reproduzir todas as faixas aleatoriamente.
- 2 Para voltar à reprodução normal, prima **REPEAT** repetidamente, até **[TRK]** (faixa) ser apresentado no visor.

## Programar faixas

Pode programar um máximo de 20 faixas.

- 1 No modo CD/USB, com a reprodução parada, prima **PROG**.  
↳ **[PROG]** (programação) e o número programado ficam intermitentes no visor.
- 2 Para faixas MP3/WMA, prima **▲** / **▼** para seleccionar um álbum.
- 3 Prima **◀◀** / **▶▶** para seleccionar um número de faixa e, em seguida, prima **PROG** para confirmar.
- 4 Repita os passos 2 a 3 para programar mais faixas.
- 5 Prima **▶▶▶** para reproduzir todas as faixas programadas.  
↳ Durante a reprodução, **[PROG]** (programação) é apresentado.
  - Para apagar a programação, com a reprodução parada, prima **■**.

## Apresentar informações diferentes

Durante a reprodução, prima **DISPLAY** repetidamente para visualizar o tempo e diferentes informações de reprodução.

## 6 Ouvir rádio

### Sintonizar estações de rádio

#### Nota

- Para melhorar a recepção FM, estenda completamente a antena e ajuste a sua posição.

- 1 Prima **TUNER** repetidamente para seleccionar a fonte do sintonizador FM/MW(AM).
- 2 Mantenha **◀◀ / ▶▶** premido durante 2 segundos.
  - ↳ O sistema Hi-fi sintoniza automaticamente uma estação de forte recepção.
- 3 Repita o passo 2 para sintonizar mais estações.

Para sintonizar uma estação fraca:

- 1 Prima **◀◀ / ▶▶** repetidamente até encontrar a melhor recepção.

### Memorizar estações de rádio automaticamente

#### Nota

- Pode memorizar, no máximo, 30 estações de rádio FM e 10 estações de rádio MW(AM).

- No modo do sintonizador, mantenha **PROG** premido durante 2 segundos.
- ↳ **[AUTO]** (automático) é apresentado.
  - ↳ O sistema memoriza todas as estações de rádio disponíveis e transmite a primeira estação disponível automaticamente.

### Memorizar estações de rádio manualmente

- 1 Sintonizar uma estação de rádio FM/MW(AM).
- 2 Prima **PROG**.
  - ↳ O número da pré-programação fica intermitente.
- 3 Prima **▲ / ▼** repetidamente para seleccionar um número.
- 4 Prima novamente **PROG** para confirmar
- 5 Repita os passos 1 a 4 para memorizar as outras estações.

#### Nota

- Para eliminar uma estação pré-memorizada, memorize outra estação na sua posição.

### Seleccionar uma estação de rádio programada

No modo do sintonizador, prima **▲ / ▼** repetidamente ou os botões numéricos no telecomando para seleccionar uma estação de rádio programada.

## 7 Outras funções

### Definir o despertador

Este sistema Hi-fi pode ser utilizado como um despertador. Como fonte de alarme, pode seleccionar disco, sintonizador ou USB.

#### Nota

- Assegure-se de que acertou o relógio correctamente.

- 1 No modo de espera, mantenha **TIMER** premido até ser apresentado **[SET TIMER]** (definir despertador). Em seguida, **[SELECT SOURCE]** (seleccionar fonte) é apresentado no visor.
- 2 Prima as teclas de selecção da fonte para seleccionar uma fonte de alarme: **DISC**, **TUNER** ou **USB**.
- 3 Prima **TIMER** para confirmar:  
↳ Os dígitos das horas ficam intermitentes.
- 4 Prima **◀◀ / ▶▶** para definir a hora.
- 5 Prima **TIMER** para confirmar:  
↳ Os dígitos dos minutos ficam intermitentes.
- 6 Repita os passos 4 a 5 para definir os minutos.  
↳ É apresentado um ícone de alarme.

### Definir o temporizador

Este sistema Hi-fi pode mudar para o modo de espera automaticamente depois de um período de tempo predefinido.

Prima **SLEEP** repetidamente para seleccionar um período de tempo (em minutos).  
↳ Quando o temporizador está activado, **zZ** é apresentado.

#### Para desactivar o temporizador:

Prima **SLEEP** repetidamente até **[SLP OFF]** (temporizador desligado) ser apresentado.  
↳ **zZ** desaparece.

## 8 Informações do produto

#### Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

### Especificações

#### Amplificador

Potência nominal	2X70 W RMS
Resposta em frequência	63 - 16 000 Hz, ±3 dB
Relação sinal/ruído	>55dB

#### Disco

Tipo de Laser	Semicondutor
Diâmetro do disco	12cm/8cm
Disco	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Áudio DAC	24Bits / 44.1kHz
Distorção harmónica total	<1%
Frequência de resposta	63Hz - 16kHz
Relação S/R	>65dBA

## Sintonizador

Gama de sintonização	FM: 87,5 - 108 MHz MW: 531 - 1602 kHz
Grelha de sintonização	FM: 50 KHz MW: 9KHz
Sensibilidade	
- Mono, relação S/R	26dB <22 dBu
- Estéreo, relação S/R	<45 dBu
	46dB
Selectividade de pesquisa	<28 dBu
Distorção harmónica total	< 3%
Relação sinal/ruído	> 45 dB

## Altifalantes

Impedância do altifalante	4ohm
---------------------------	------

## Informações Gerais

Potência de CA	220 - 240V ~, 50/60 Hz
Consumo de energia em funcionamento	55 W
Consumo de energia em espera	<1 W
Consumo no modo de poupança de energia	<0,5 W
USB Directo	Versão 2.0/1.1
Dimensões	
- Unidade principal (L x A x P)	220 x 312 x 248 mm
- Caixa dos altifalantes (L x A x P)	195 x 310 x 207 mm
Peso	
- Com embalagem	9,5 kg
- Unidade principal	3,4 kg
- Caixa dos altifalantes	2 x 2,1 kg

## Informações da capacidade de reprodução de USB

### Dispositivos USB compatíveis:

- Memória flash USB (USB 2.0 ou USB1.1)
- Leitores flash USB (USB 2.0 ou USB1.1)
- Cartões de memória (necessita de um leitor de cartões adicional para funcionar com esta unidade)

### Formatos suportados:

- USB ou formato de ficheiro de memória FAT16, FAT32 (tamanho do sector: 512 bytes)
- Taxa de bits MP3 (velocidade dos dados): 32-320 kbps e taxa de bits variável.
- WMA v9 ou anterior
- O directório aceita um máximo de 8 níveis
- Número máximo de álbuns/pastas: 99
- Número máximo de faixas/títulos: 999
- Identificação ID3 v2.0 ou posterior
- Nome do ficheiro em Unicode UTF8 (comprimento máximo: 128 bytes)

### Formatos não suportados:

- Álbuns vazios: um álbum vazio é um álbum que não contém ficheiros MP3/WMA e não será apresentado no ecrã.
- Os formatos de ficheiro não suportados serão ignorados. Por exemplo, os documentos Word (.doc) ou ficheiros MP3 com a extensão .dlf são ignorados e não são reproduzidos.
- Ficheiros de áudio AAC, WAV, PCM
- Ficheiros WMA com protecção DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Ficheiros WMA em formato Lossless

---

## Formato de discos MP3 suportados

- ISO9660, Joliet
- Número máximo de títulos: 511 (dependendo do tamanho do nome do ficheiro)
- Número máximo de álbuns: 511
- Frequências de amostragem suportadas: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Taxas de bits suportadas: 32~320 (kbps), taxas de bits variáveis
- Identificação ID3 v2.0 ou posterior

---

## Manutenção

### Limpar a estrutura

- Utilize um pano macio ligeiramente humedecido com uma solução de detergente suave. Não utilize uma solução que contenha álcool, diluente, amoníaco ou substâncias abrasivas.

### Limpar discos

- Quando um disco estiver sujo, retire a sujidade com um pano de limpeza. Limpe o disco a partir do centro para fora.



- Não utilize solventes como benzina, diluentes, produtos de limpeza ou vaporizadores anti-estáticos concebidos para discos analógicos.

### Limpar a lente do disco

- Após utilização prolongada, poderá acumular-se pó ou sujidade na lente do disco. Para garantir boa qualidade de reprodução, limpe a lente com o sistema de limpeza de CD da Philips ou qualquer sistema disponível no mercado. Siga as instruções fornecidas com o sistema.

## 9 Resolução de problemas



### Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

### Sem corrente

- Certifique-se de que o cabo de alimentação CA da unidade está ligado correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.
- Para poupar energia, o sistema muda desliga-se automaticamente 15 minutos depois da reprodução da faixa ter chegado ao fim e caso não tenha sido accionado qualquer botão.

### Sem som ou som de fraca qualidade

- Ajuste o volume.
- Certifique-se de que os altifalantes se encontram ligados correctamente.
- Verifique se os fios descarnados dos altifalantes estão fixos.

### Nenhuma reacção do sistema Hi-fi

- Desligue e ligue novamente a ficha de corrente de CA e, em seguida, ligue novamente o sistema.
- Como uma função de poupança de energia, a unidade desliga-se automaticamente 15 minutos depois da reprodução da faixa chegar ao fim e não existir qualquer actividades dos controlos.

### ○ telecomando não funciona

- Antes de premir qualquer botão de função, seleccione a fonte correcta com o telecomando em vez da unidade principal.
- Reduza a distância entre o telecomando e a unidade.
- Introduza as pilhas com as respectivas polaridades (símbolos +/-) alinhadas conforme indicado.
- Substitua as pilhas.
- Aponte o telecomando na direcção do sensor, localizado na parte frontal da unidade.

### Nenhum disco detectado

- Introduza um disco.
- Verifique se o disco está inserido ao contrário.
- Aguarde até que a condensação de humidade na lente desapareça.
- Substitua ou limpe o disco.
- Utilize um CD finalizado ou um disco de formato correcto.

### Má recepção de rádio

- Aumente a distância entre a unidade e o televisor ou videogravador.
- Estenda completamente a antena de FM.

### ○ alarme não funciona

- Defina o relógio/alarme correctamente.

### Definição do relógio/alarme apagada

- A energia foi interrompida ou o cabo de alimentação foi desligado.
- Volte a definir o relógio/alarme.

### Dispositivo USB não suportado

- ○ dispositivo USB é incompatível com a unidade. Experimente outro dispositivo.

# 10 Aviso



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela WOOX Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.



A realização de cópias não autorizadas de material protegido contra cópia, incluindo programas informáticos, ficheiros, difusões e gravações de som, pode constituir uma violação dos direitos de autor e ser ónus de uma ofensa criminal. Este equipamento não deve utilizado para tais fins.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por cima constar de um produto, significa que esse produto está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação

correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/EC, as quais não podem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se acerca dos regulamentos locais sobre a recolha separada de baterias uma vez que a eliminação correcta ajuda a evitar consequências negativas no meio ambiente e na saúde humana.

### Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.



Windows Media e o logótipo Windows são marcas registadas ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

**Este aparelho inclui esta etiqueta:**



As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A WOOX reserva-se o direito de alterar os produtos a qualquer altura sem ser obrigada a modificar as versões mais antigas.

2013 © WOOX Innovations Limited. Todos os direitos reservados.



Specifications are subject to change without notice.  
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
This product was brought to the market by WOOX  
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred  
to in this document as WOOX Innovations, and is the  
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the  
warrantor in relation to the product with which this booklet  
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are  
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

FWM210\_12\_UM\_V3.0

